Tabla de contenido Introducción 4 Grupo de instrumentos 12 Luces y campanillas de advertencia 12 Indicadores 18 Centro de mensajes 20 Sistemas de entretenimiento 33 33 Estéreo AM/FM para 6 CDX/MP3 Enchufe de entrada auxiliar (Línea de entrada) 41 Puerto USB 43 Controles de asientos traseros 44 Información de radio satelital 49 52 Sistema de entretenimiento familiar Sistema de navegación 86 SYNC® 86 Controles de temperatura interior 87 Control dual automático de temperatura 87 Desempañador de la ventana trasera 94 Sistema de luces 95 Control de faros delanteros y luces 95 Control de las direccionales 99 Reemplazo de bombillas (focos) 101 Controles del conductor 108 Control del limpiaparabrisas y lavaparabrisas 108 Ajuste del volante de dirección 110 Ventanas eléctricas 115 Espejos 118 Control de velocidad 123

126

Toldo corredizo

Tabla de contenido

Seguridad y seguros	146
Llaves Seguros Sistema antirrobo	146 147 160
Asientos y sistemas de seguridad	170
Asientos Sistemas de seguridad Bolsas de aire Asientos de seguridad para niños	170 189 204 216
Llantas, ruedas y carga	237
Información sobre llantas Inflado de llantas Sistema de monitoreo de presión de las llantas Carga del vehículo Remolque de trailer Remolque vacacional	240 242 256 262 270 279
Manejo	281
Arranque Frenos AdvanceTrac® Suspensión de aire Funcionamiento de la transmisión Sistema sensor de avance y reversa Sistema de cámara retrovisora	281 288 291 298 301 305 308
Emergencias en el camino	322
Asistencia en el camino	322

Tabla de contenido Asistencia al cliente 357 Informe de defectos de seguridad (sólo EE.UU.) 363 Informe de defectos de seguridad (sólo Canadá) 364 Limpieza 365 Mantenimiento y especificaciones 373 Compartimiento del motor 375 378 Aceite del motor Batería 382 Líquido refrigerante del motor 384 Información sobre el combustible 391 Filtro(s) de aire 407 Números de refacción 411 Especificaciones de productos de mantenimiento y 412 capacidades Datos del motor 416 Accesorios 419 Extensión de Servicio Ford 421 Índice 424

Todos los derechos reservados. La reproducción por cualquier medio electrónico o mecánico, incluidos fotocopia y grabación, o por cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación de información, o la traducción total o parcial no están permitidas sin la autorización escrita de Ford Motor Company. Ford puede cambiar el contenido sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Derechos de propiedad © 2009 Ford Motor Company

FELICITACIONES

Felicitaciones por comprar su nuevo Lincoln. Lea este manual para familiarizarse con su vehículo. Mientras más sepa y entienda de él, mayores serán la seguridad y el placer al manejarlo.

Para obtener más información acerca de Ford Motor Company y sus productos, visite los siguientes sitios Web:

• En los Estados Unidos: www.ford.com

En Canadá: www.ford.ca

• En México: www.ford.com.mx

• En Australia: www.ford.com.au

La información adicional para el propietario se entrega en otras publicaciones.

Este Manual del propietario describe cada opción y variedad de modelo disponible y, por consiguiente, algunos de los puntos tratados pueden no ser aplicables a su vehículo en particular. Más aún, debido a los ciclos de impresión, puede describir opciones antes de que estén disponibles en forma masiva.

Recuerde entregar el Manual del propietario cuando revenda el vehículo. Es una parte integral del vehículo.

ADVERTENCIA: Interruptor de corte de la bomba de combustible: en caso de accidente, el interruptor de seguridad cortará automáticamente el suministro de combustible hacia el motor. El interruptor también se puede activar ante una vibración repentina (por ejemplo, un choque mientras se estaciona). Para restablecer el interruptor, consulte Interruptor de corte de la bomba de combustible en el capítulo Emergencias en el camino.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Símbolos de advertencia en este manual

¿Cómo puede reducir el riesgo de lesiones personales para usted u otras personas? En este manual, las respuestas a dichas preguntas aparecen en comentarios destacados por el símbolo del triángulo de advertencia. Estos comentarios se deberán leer y aplicar.

4



Símbolos de advertencia en su vehículo

Cuando vea este símbolo, es imperativo que consulte la sección pertinente de este manual antes de tocar o intentar realizar ajustes de cualquier tipo.



Protección del medio ambiente

Todos debemos poner de nuestra parte en la protección del medio ambiente. El uso correcto del vehículo y el desecho autorizado de materiales de lubricación y limpieza



son pasos importantes para lograr este objetivo. La información sobre protección medioambiental se destaca en este manual con el símbolo del árbol.

Advertencia DISPOSICIÓN CALIFORNIA 65

ADVERTENCIA: El escape del motor, algunos de sus elementos y determinados componentes del vehículo contienen o emiten sustancias químicas conocidas en el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Además, algunos líquidos que contienen los vehículos y determinados productos para el uso de los componentes contienen o emiten sustancias químicas conocidas en el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

MATERIAL PERCLORADO

Ciertos componentes de este vehículo, como los módulos de bolsas de aire, pretensores de cinturones de seguridad y baterías de celdas con botones, pueden contener material perclorado; se debe manipular con cuidado al realizar servicio o al desechar el vehículo cuando termine su vida útil. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

ASENTAMIENTO DE SU VEHÍCULO

Su vehículo no necesita un asentamiento extensivo. Intente no conducir continuamente a la misma velocidad durante los primeros 1,600 km (1,000 millas) de funcionamiento del vehículo nuevo. Varíe frecuentemente su velocidad para que las partes móviles se puedan asentar.

Maneje su vehículo nuevo por lo menos 1,600 km (1,000 millas) antes de arrastrar un remolque. Para obtener información más detallada sobre el arrastre de un remolque, consulte *Arrastre de remolques* en el capítulo *Llantas, ruedas y carga*.

No agregue compuestos modificadores de fricción ni aceites especiales de asentamiento, ya que estos aditivos pueden impedir el asentamiento de los anillos de los pistones. Consulte *Aceite del motor* en el capítulo *Mantenimiento y especificaciones* para obtener más información acerca del uso del aceite.

AVISOS ESPECIALES

Garantía limitada para vehículos nuevos

Para obtener una descripción detallada de los aspectos que contempla y no contempla la Garantía limitada para vehículos nuevos de su vehículo, consulte el *Manual de información de garantías/Manual de información del propietario* que se entrega junto con el Manual del propietario.

Instrucciones especiales

Para su seguridad, su vehículo cuenta con controles electrónicos sofisticados.

ADVERTENCIA: Lea la sección Sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire (SRS) en el capítulo Asientos y sistemas de seguridad. Si no se siguen las advertencias e instrucciones específicas se podrían producir lesiones personales.

ADVERTENCIA: Los asientos de niños o de bebés orientados hacia atrás y montados en el asiento delantero no se deben colocar NUNCA frente a una bolsa de aire del pasajero activa.

Aviso a los propietarios de camionetas pickup y vehículos utilitarios



ADVERTENCIA: Los vehículos utilitarios se vuelcan con frecuencia significativamente mayor que otros tipos de vehículos.

Antes de manejar el vehículo, lea atentamente este Manual del propietario. Su vehículo no es un automóvil de pasajeros. Al igual que 6

con otros vehículos de este tipo, si no se hace funcionar correctamente, se puede producir la pérdida del control del vehículo, la volcadura de éste, lesiones personales o la muerte.

Uso del vehículo con un barredor de nieve No utilice este vehículo para quitar la nieve.

Su vehículo no está equipado con un paquete para quitar nieve.

GRABACIÓN DE DATOS

Grabación de datos de servicio

Los grabadores de datos de servicio de su vehículo son capaces de recopilar y almacenar información de diagnóstico sobre su vehículo. Estos incluyen información sobre el rendimiento o estado de los diversos sistemas y módulos en el vehículo, como el motor, acelerador, sistemas de frenos o dirección. Para diagnosticar y revisar su vehículo en forma adecuada, Ford Motor Company, Ford de Canadá y los talleres de servicio y reparación pueden acceder o compartir entre ellos información de diagnóstico del vehículo recibida a través de una conexión directa al vehículo cuando se le realiza un diagnóstico o revisión. Para los EE.UU. solamente (si está equipado), si decide usar el Informe de mantenimiento del vehículo de SYNC®, usted acepta que Ford Motor Company y los establecimientos de servicio autorizado de Ford también podrán obtener acceso electrónico a cierta información de diagnóstico, y que dicha información podrá usarse con cualquier tipo de propósito. Consulte el suplemento de SYNC® para obtener más información.

Grabación de datos de eventos

Otros módulos del vehículo, como los grabadores de datos de eventos, son capaces de recopilar y almacenar datos durante un accidente o un posible accidente. La información registrada puede ayudar en la investigación de dicho evento. Los módulos pueden registrar información tanto del vehículo como de los ocupantes, incluida la siguiente información:

- cómo estaban funcionando los diversos sistemas de su vehículo;
- si el conductor y el pasajero llevaban abrochados los cinturones de seguridad;
- con cuánta intensidad (si es que la hay) el conductor pisaba el pedal del acelerador y/o del freno;
- a qué velocidad se desplazaba el vehículo;

- en qué posición llevaba el conductor el volante de la dirección;
- la longitud y latitud del vehículo en la última ubicación, utilizando tecnología GPS y sensores avanzados del vehículo.

Para acceder a esta información, equipos especiales deben estar conectados directamente a los módulos de grabación. Ford Motor Company y Ford of Canada no tienen acceso a la información de la grabadora de datos de eventos sin tener su consentimiento, a menos que se cumpla con una orden judicial o si lo requiere la ley, las autoridades gubernamentales u otras terceras partes que actúen como autoridad legal.partes que actúen como autoridad legal. Terceras partes pueden solicitar acceso a la información en forma independiente de Ford Motor Company y Ford of Canada. En la medida que se aplique cualquier ley relacionada con el Registro de datos de eventos a SYNC® o sus funciones, por favor tenga en cuenta lo siguiente: Una vez que se habilita (se pone en ON) la Asistencia 911 (si está equipado), la Asistencia 911 puede, a través de cualquier teléfono celular vinculado y conectado, informar a los servicios de emergencia que el vehículo estuvo involucrado en un choque que provocó el despliegue de una bolsa de aire o, en ciertos vehículos, la activación del corte de la bomba de combustible. Es posible que ciertas versiones de la Asistencia 911 también puedan ser capaz de comunicar electrónica o verbalmente a los operadores de la asistencia la ubicación del vehículo v/u otros detalles sobre el mismo o sobre el choque para avudar a los operadores a brindar los servicios de emergencia más adecuados. Si no desea transmitir esta información, no active la función. Consulte el suplemento de SYNC® para obtener más información. Adicionalmente, cuando se conecta a Tráfico, Indicaciones e Información (si está equipado, únicamente EE. UU.), el servicio utiliza tecnología GPS y sensores avanzados del vehículo para recopilar información sobre la ubicación actual del vehículo, la dirección del viaje, y la velocidad ("información de viaie del vehículo") únicamente para avudar a proporcionarle las indicaciones, reportes de tránsito o ubicación de negocios que usted solicite. Si no desea que Ford ni sus proveedores reciban esta información, no active el servicio. Ford Motor Company y los proveedores sólo utilizan este servicio para proporcionarle esta información y no almacenan la información de viaje de su vehículo. Para más información, consulte Tráfico, Indicaciones e Información, Términos y condiciones. Consulte el suplemento de SYNC® para obtener más información.

USO DEL TELÉFONO CELULAR

El uso de equipos móviles de comunicación es cada vez más importante en la realización de negocios y asuntos personales. Sin embargo, los conductores no deben arriesgar su seguridad ni la de otros al usar dichos equipos. La comunicación móvil puede mejorar la seguridad personal cuando se emplea en forma correcta, especialmente en situaciones de emergencia. La seguridad debe ser máxima cuando se utilizan los equipos de comunicaciones móviles para evitar anular estos beneficios.

Los equipos de comunicaciones móviles incluyen, pero no se limitan a teléfonos celulares, localizadores, dispositivos de correo electrónico portátiles, sistemas de comunicaciones para vehículos, dispositivos telemáticos y radios portátiles de transmisión y recepción.

ADVERTENCIA: Manejar mientras está distraído puede tener como consecuencia la pérdida de control del vehículo, un accidente y lesiones. Ford recomienda encarecidamente que los conductores presten especial cuidado cuando utilicen dispositivos que pudieran quitar su atención del camino. La principal responsabilidad del conductor es utilizar en forma segura el vehículo. Sólo use teléfonos celulares y otros dispositivos no esenciales para la tarea de manejar cuando sea seguro hacerlo.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA VEHÍCULOS DE EXPORTACIÓN EXCLUSIVOS (NO ESTADOS UNIDOS/CANADÁ)

Para su región en particular, este vehículo puede contar con funciones y opciones que sean diferentes a las que se describen en el Manual del propietario. Es posible que se le entregue un suplemento exclusivo para su mercado, que complementa este folleto. Al consultar el suplemento exclusivo para su mercado, en caso de que se le proporcione, puede identificar correctamente las características, recomendaciones y especificaciones exclusivas para su vehículo. Este Manual del propietario fue creado básicamente para los mercados de Estados Unidos y Canadá. Las funciones o equipamiento mencionado como estándar pueden ser diferentes en las unidades fabricadas para exportación. Consulte el Manual del propietario para ver toda la información y advertencias requeridas.

Estos son algunos de los símbolos que puede ver en su vehículo.

Glosario de símbolos del vehículo

Alerta de seguridad



Consulte el Manual del propietario



Abrochar cinturón de seguridad



Bolsa de aire - delantera



Bolsa de aire - lateral



Anclaje inferior del asiento para niños



Anclaje de correas del asiento para niños



Sistema de frenos



Sistema de frenos antibloqueo



Sistema de freno de estacionamiento



Líquido de frenos, no derivado del petróleo



Sistema de asistencia para estacionamiento



Sistema de control de estabilidad



Control de velocidad



Interruptor de iluminación maestro



Luces intermitentes de emergencia



Faros de niebla delanteros



Compartimiento de fusibles



Restablecimiento de la bomba de combustible



Limpiaparabrisas y lavaparabrisas



Desempañador y descarchador del parabrisas



Desempañador y descarchador de la ventana trasera



Glosario de símbolos del vehículo

Ventanas eléctricas delanteras y traseras Cierre y apertura de la

Cierre y apertura de las puertas de seguridad para niños

Alarma de emergencia

Líquido refrigerante del motor

No abrir cuando esté caliente

Evitar fumar, producir llamas o chispas

Gas explosivo

Líquido de la dirección hidráulica

Servicio del motor a la brevedad

Filtro de aire del compartimiento de pasajeros

Revisar el tapón de combustible



Bloqueo de las ventanas eléctricas



Apertura interior de la cajuela



Aceite del motor



Temperatura del líquido refrigerante del motor



Batería del vehículo



Ácido de la batería



Advertencia del ventilador



Mantener el nivel de líquido correcto



Filtro de aire del motor



Gato



Advertencia de neumático con baja presión

























LUCES Y CAMPANILLAS DE ADVERTENCIA

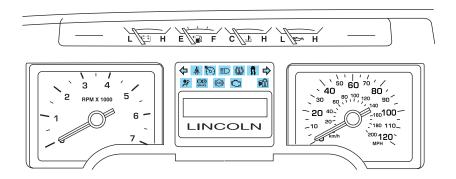

Los indicadores y luces de advertencia pueden alertarle de una condición del vehículo que puede ser lo suficientemente grave como para provocar reparaciones costosas. Es posible que se encienda una luz de advertencia cuando exista un problema con una de las funciones de su vehículo. Muchas luces se encienden cuando arranca el vehículo para asegurarse de que los focos funcionan. Si alguna de las luces permanece encendida después de arrancar el vehículo, consulte la luz de advertencia del sistema correspondiente para obtener información adicional.

Nota: algunas luces de advertencia son indicadores reconfigurables (RTT) que se encienden en la pantalla del centro de mensajes. Estas luces funcionan de la misma manera que otras luces de advertencia.



Servicio del motor a la brevedad:

la luz indicadora se ilumina cuando se gira el encendido a la posición ON (Encendido) para



revisar el foco e ara indicar si el vehículo está listo para la prueba de verificación vehicular (VV). Normalmente, la luz "Servicio del motor a la brevedad" permanecerá iluminada hasta que el motor se arranque y luego se apagará si no se presentan desperfectos. Sin embargo, si luego de 15 segundos, la luz "Servicio del motor a la brevedad" parpadea ocho veces, significa que el vehículo no está listo para la prueba de inspección 12

y mantenimiento (I/M). Consulte Disponibilidad para prueba de inspección y mantenimiento (I/M) en el capítulo Mantenimiento y especificaciones.

La iluminación constante luego de encender el motor, indica que el Sistema de diagnóstico a bordo (OBD-II) ha detectado una falla. Consulte Diagnóstico a bordo (OBD-II) en el capítulo Mantenimiento y especificaciones. Si la luz destella, se está produciendo una falla de encendido del motor que podría dañar su convertidor catalítico. Conduzca en forma moderada (evite acelerar o desacelerar de modo agresivo) y lleve su vehículo a un distribuidor autorizado de inmediato para su revisión.

ADVERTENCIA: En condiciones de falla de encendido del motor, las temperaturas excesivas de escape podrían dañar el convertidor catalítico, el sistema de combustible, las cubiertas del piso interior u otros componentes del vehículo, pudiendo provocar un incendio.

Falla o poca potencia en el tren motriz [RTT] (si está instalado):



aparece cuando el vehículo cambia automáticamente al modo de "limp-home" (conducción de emergencia). Informe de la falla a su distribuidor autorizado lo antes posible.

Luz de advertencia del sistema de frenos: para confirmar que la luz de advertencia del sistema de frenos funciona, ésta se iluminará momentáneamente al girar el



encendido a la posición On (Encendido) si el motor no está en marcha, o si está en una posición entre On y Start (Arranque), o al aplicar el freno de estacionamiento cuando se gira el encendido a On. Si la luz de advertencia del sistema de frenos no se enciende en este momento, solicite servicio de inmediato a su distribuidor autorizado. La iluminación después de soltar el freno de estacionamiento indica un nivel bajo del líquido de frenos, por lo que su distribuidor autorizado debe inspeccionar de inmediato el sistema de frenos.

ADVERTENCIA: Es peligroso manejar un vehículo con la luz de advertencia del sistema de frenos encendida. Se puede producir una disminución importante en el rendimiento de los frenos. Le tomará más tiempo detener el vehículo. Haga que el distribuidor autorizado revise el vehículo. Manejar grandes distancias con el freno de estacionamiento accionado puede hacer que los frenos fallen, con el riesgo de sufrir lesiones personales.

Sistema de frenos antibloqueo

(ABS): si la luz ABS permanece iluminada o continúa destellando, quiere decir que se detectó una falla, lleve el vehículo de inmediato



a un distribuidor autorizado para su revisión. El frenado normal funcionará de todos modos, a menos que la luz de advertencia de frenos también esté encendida.

Disponibilidad de las bolsas de

aire: si esta luz no se enciende al girar el encendido a la posición ON (Encendido), si continúa destellando



o si permanece encendida, pida a su distribuidor autorizado que revise el sistema inmediatamente. Sonará una campanilla cuando haya una falla en la luz indicadora.

Cinturón de seguridad: le

recuerda que debe abrocharse el cinturón de seguridad. También sonará una campanilla Belt-Minder® como recordatorio. Consulte el



capítulo $Asientos\ y\ sistemas\ de\ seguridad\$ para activar/desactivar la campanilla Belt-Minder®.

Sistema de carga (RTT): se

ilumina cuando la batería no carga correctamente. Si continúa encendida cuando el motor esté en




funcionamiento, puede significar una falla en el sistema de carga. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. Esto indica un problema con el sistema eléctrico o un componente relacionado.

Sistema antirrobo: destella cuando se activa el sistema antirrobo pasivo SecuriLock[®].



Presión de aceite del motor (RTT): aparece cuando la presión del aceite está bajo el rango normal.
Consulte Aceite del motor en el





Temperatura del líquido refrigerante del motor (RTT):

aparece cuando la temperatura del



líquido refrigerante es alta. Detenga el vehículo tan pronto como pueda sin correr peligro, apague el motor y deje que se enfríe. Consulte la sección *Líquido refrigerante del motor* en el capítulo *Mantenimiento y especificaciones*.



ADVERTENCIA: Nunca quite el tapón del depósito del líquido refrigerante mientras el motor esté caliente o en funcionamiento.

Advertencia de neumático con baja presión: se ilumina cuando la presión de las llantas es baja. Si la luz permanece encendida al arrancar o durante el manejo, se debe revisar



la presión de las llantas. Consulte *Inflado de las llantas* en el capítulo *Llantas, ruedas y carga*. Cuando el encendido se pone en la posición ON (Encendido), la luz se encenderá durante tres segundos para asegurar que el foco esté funcionando. Si la luz no enciende o comienza a destellar, solicite a su distribuidor autorizado que inspeccione el sistema. Para obtener más información acerca de este sistema, consulte *Sistema de monitoreo de presión de las llantas TPMS* en el capítulo *Llantas, ruedas y carga*.

Nivel bajo de combustible (RTT) (si está equipado): aparece cuando el nivel de combustible en el tanque de combustible está en el nivel vacío o casi vacío (consulte *Indicador de combustible* en este capítulo).



Nivel bajo del líquido lavaparabrisas (RTT) (si está equipado): aparece cuando el nivel de líquido lavaparabrisas está bajo.



Función de remolque y carga de la transmisión (RTT): se enciende cuando se ha activado la característica de remolque/arrastre.

Consulte el capítulo Manejo para obtener más información de las funciones y operación de la transmisión. Si la luz parpadea en forma constante, debe hacer que revisen inmediatamente el sistema, ya que podría haber daño en la transmisión.

AdvanceTrac® (si está equipado): aparece cuando el sistema AdvanceTrac® con RSC está activo. Si la luz permanece encendida, lleve a revisar el sistema inmediatamente a su distribuidor autorizado.



Control de velocidad: se ilumina cuando el control de velocidad está activo. Se apaga cuando el sistema del control de velocidad se desactiva.



4X2 (RTT) (si está equipado):

muestra momentáneamente cuando se selecciona la tracción en dos ruedas. Si la luz no se enciende al activar el encendido o permanece encendida, acuda de inmediato al distribuidor autorizado para que revise el sistema.

4x2

Tracción en las cuatro ruedas (RTT) (si está equipado):

4x4

aparece cuando se activa la tracción en las cuatro ruedas. Si la luz no se enciende al girar el encendido a On o permanece encendida, acuda de inmediato al distribuidor autorizado para que revise el sistema.

Tracción en las cuatro ruedas automática (RTT) (si está equipado): aparece cuando se activa el modo automático de tracción en las cuatro ruedas. Si la

4x4 AUTO

luz no se enciende al girar el encendido a On o permanece encendida, acuda de inmediato al distribuidor autorizado para que revise el sistema.

Puerta abierta (RTT) (si está equipado): aparece cuando el encendido está en la posición ON y alguna puerta, compuerta levadiza o vidrio de la compuerta levadiza está abierto.



Direccionales: se ilumina cuando la luz direccional izquierda o derecha o las luces de emergencia están



encendidas. Si los indicadores permanecen encendidos o destellan más rápido, verifique si hay un foco fundido.

Luces altas: se ilumina cuando los faros están con las luces altas encendidas.



Campanilla de advertencia de llave en el encendido: suena cuando la llave se deja en el encendido en la posición de apagado o de accesorios y la puerta del conductor está abierta.

Campanilla de advertencia de faros encendidos: suena cuando los faros o las luces de estacionamiento están encendidas, el encendido está en OFF (Apagado) (sin llave en el encendido) y se abre la puerta del conductor.


Campanilla de advertencia de freno de estacionamiento aplicado: suena cuando el freno de estacionamiento no ha sido liberado, el motor está en marcha y el vehículo está en movimiento a más de 5 km/h (3 mph).

Campanilla de advertencia de la direccional: suena cuando se ha activado la palanca de la direccional para señalizar un viraje y no se apaga hasta que el vehículo se haya manejado por más de 2.4 km (1.5 millas).


Campanilla de activación del centro de mensajes: suena cuando aparecen algunos mensajes de advertencia en la pantalla del centro de mensajes por primera vez.

Campanilla de advertencia de reversa (si está equipado): suena cuando el vehículo está en R (Reversa). Consulte el capítulo *Manejo* para obtener más información.

INDICADORES

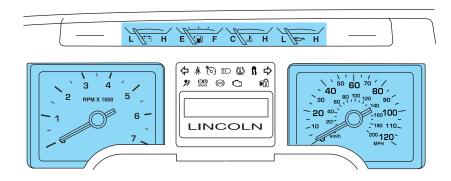

Velocímetro: indica la velocidad actual del vehículo.

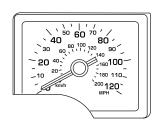

Indicador de temperatura del líquido refrigerante del motor:

indica la temperatura del líquido refrigerante del motor. A temperatura normal de funcionamiento, la aguja debe estar



en el rango normal (entre "H" y "C"). Si llega a la sección roja, esto significa que el motor se está sobrecalentando. Detenga el vehículo a la brevedad posible, apague el motor y déjelo enfriar. Consulte la sección *Líquido refrigerante del motor* en el capítulo *Mantenimiento y especificaciones*.




ADVERTENCIA: Nunca quite el tapón del depósito del líquido refrigerante mientras el motor esté caliente o en funcionamiento.

Odómetro: registra el total de kilómetros (millas) recorridos por el vehículo. Consulte *Centro de mensajes* en este capítulo para obtener información acerca de cómo cambiar la pantalla del sistema inglés al sistema métrico.


NW 88888 mi

Odómetro de viaje: vea TRIP A/B (viaje A/B), en Centro de mensajes de este capítulo.

Tacómetro: indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto. Si maneja con la aguja del tacómetro continuamente en la parte superior de la escala, puede dañar el motor.

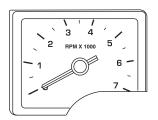

Indicador de combustible: indica aproximadamente la cantidad de combustible que queda en el tanque de combustible (cuando el encendido está en la posición ON). El indicador de combustible puede



variar ligeramente cuando el vehículo está en movimiento o en una pendiente.

Para obtener más información, consulte $Llenado\ del\ tanque\ en\ el$ capítulo $Mantenimiento\ y\ especificaciones.$

El icono de combustible y la flecha indican en qué lado del vehículo se ubica la puerta de llenado de combustible.

Indicador de voltaje de la

batería: indica el voltaje de la batería del vehículo cuando el encendido está en la posición ON. Si el puntero se mueve y permanece fuera del rango de operación

normal, lleve el vehículo al distribuidor autorizado lo antes posible para que revise el sistema eléctrico.

Indicador de presión de aceite

del motor: indica la presión de aceite del motor. La aguja debe permanecer en el rango de funcionamiento normal (entre "L" y "H"). Si la aguja desciende del rango

normal, detenga el vehículo, apague el motor y revise el nivel del aceite del motor. Agregue aceite si es necesario. Si el nivel de aceite es el correcto, lleve el vehículo a un distribuidor autorizado para que lo revise.



CENTRO DE MENSAJES

El centro de mensajes de su vehículo es capaz de monitorear muchos sistemas del mismo, y le alertará sobre cualquier problema potencial del vehículo, así como diversas condiciones que pueden presentarse, con un mensaje informativo seguido por el sonido prolongado de una campanilla de advertencia.

La pantalla del centro de mensajes se encuentra en el grupo de instrumentos.

Información

Presione el botón INFO repetidamente para recorrer las siguientes funciones:



TRIP A/B (Viaje A/B)

Registra la distancia recorrida en cada viaje individual. Presione y suelte el botón INFO hasta que Viaje A o B aparezca en la pantalla (esto representa el modo de viaje). Mantenga presionado el botón RESET (Restablecer) para restablecer.

Consulte *UNIDADES* más adelante en esta sección, para saber cómo cambiar la pantalla del sistema métrico al sistema inglés.

20

XX°F (XX°C) (Temperatura ambiente)

Muestra la temperatura ambiente. Mantenga presionado INFO durante dos segundos para que aparezca la temperatura ambiente. Para cambiar de una pantalla en blanco a la pantalla de temperatura, mantenga presionado INFO durante dos segundos, hasta que aparezca la temperatura en la pantalla. Para cambiar de la pantalla de temperatura a la pantalla de la brújula, mantenga presionado INFO hasta que aparezca la dirección de la brújula en la pantalla

MYKEY MILES (Kilometraje MYKEY) (km) (si está programado)

Para más información, consulte $\mathit{MyKey^{\mathsf{TM}}}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros.$

MILES (KM) TO E (Autonomía hasta que el tanque se vacíe)

Esta función muestra una aproximación de la distancia que se puede recorrer con el combustible restante en el tanque, en condiciones normales de manejo. Recuerde apagar el encendido cuando vuelva a cargar combustible para permitir que este sistema detecte correctamente la cantidad de combustible agregado.

LOW FUEL LEVEL (Nivel de combustible bajo) aparece cuando le quedan aproximadamente 80 km (50 millas) para que se vacíe el tanque. Presione RESET para eliminar este mensaje. Volverá a aparecer cuando falten alrededor de 40 km (25 millas), 16 km (10 millas) y 0 km (0 millas) para que el tanque se vacíe.

La autonomía se calcula mediante el rendimiento promedio del combustible, el cual se basa en el historial de manejo de los últimos 800 km (500 millas). Este valor no es el mismo que el de la pantalla de rendimiento promedio de combustible. El rendimiento promedio de combustible en funcionamiento se reinicia en el valor predeterminado de fábrica si se desconecta la batería del vehículo.

AVG MPG (L/100km) (Rendimiento promedio del combustible)

La función de rendimiento promedio del combustible muestra su valor en millas por galón (MPG) o litros/100 km.

Si calcula el rendimiento promedio de combustible dividiendo las millas recorridas entre los galones de combustible consumidos (litros de combustible consumidos por cada 100 km recorridos), su resultado puede ser diferente del que aparece en la pantalla por las siguientes razones:

- Su vehículo no estaba perfectamente nivelado durante el llenado
- Diferencias en los puntos de corte automático de las bombas de combustible de las estaciones de servicio

- Variaciones entre un procedimiento de llenado y otro
- Redondeo de los valores en pantalla al 0.1 litro (galón) más cercano

Para determinar el rendimiento promedio del combustible en carretera, haga lo siguiente:

- 1. Maneje el vehículo por lo menos 8 km (5 millas) con el sistema de control de velocidad activado para que muestre en la pantalla un promedio estabilizado.
- 2. Anote el rendimiento del combustible en carretera para referencia futura.

Es importante presionar el control RESET (mantenga presionado RESET durante dos segundos para restablecer la función) luego de programar el control de velocidad, para obtener lecturas exactas del ahorro de combustible en carretera.

Para obtener más información, consulte Puntos esenciales para un buen rendimiento del combustible en el capítulo Mantenimiento y especificaciones.

MPG (L/km) (Rendimiento del combustible) ♠ ↓

Muestra el rendimiento instantáneo del combustible como una gráfica de barras que fluctúa entre rendimiento deficiente \downarrow y rendimiento excelente \uparrow .

Su vehículo debe estar en movimiento para calcular el rendimiento instantáneo del combustible. Cuando el vehículo no se está moviendo, esta función muestra \$\mathbf{\psi}\$, se ilumina una barra o ninguna. No es posible restablecer el rendimiento instantáneo del combustible.

TEMPORIZADOR

El temporizador muestra el tiempo de viaje transcurrido.

Para operarlo, haga lo siguiente:

- 1. Presione y suelte RESET (Restablecer) para iniciar el temporizador.
- 2. Presione y suelte RESET para pausar el temporizador.
- 3. Presione y mantenga presionado RESET hasta que el temporizador se restablezca.

Comprobación de sistemas y personalización de funciones del vehículo

Presione repetidamente el botón SETUP (Configurar) para recorrer las siguientes funciones del centro de mensajes:



RESET PARA CONTROL SISTEM

Cuando aparezca este mensaje, presione el botón RESET y el centro de mensajes comenzará a ciclar por los sistemas siguientes y proporcionará un estado del elemento en caso necesario:

Nota: algunos sistemas muestran un mensaje solamente si una condición está presente.

- 1. OIL LIFE (Vida útil del aceite)
- 2. CHARGING SYSTEM (Sistema de carga)
- 3. WASHER FLUID LEVEL (Nivel de líquido lavaparabrisas)
- 4. DOOR STATUS (Estado de la puerta)
- 5. LIFTGATE/GLASS (Compuerta levadiza/vidrio)
- 6. BRAKE SYSTEM (Sistema de frenos)
- 7. TIRE PRESSURE (Presión de las llantas)
- 8. AIR SUSPENSION SYSTEM (Sistema de suspensión de aire)
- 9. FUEL LEVEL (Nivel de combustible)
- 10. MYKEY MILES (Kilometraje MYKEY) (si está programado)
- 11. MYKEY(S) PROGRAMMED (MyKeys programadas)
- 12. ADMIN KEYS PROGRAMMED (Llaves de administración [admin.] programadas)

VIDA ÚTIL DEL ACEITE

Esto indica la vida útil restante del aceite.

Se requiere un cambio de aceite cada vez que el centro de mensajes lo indique y de acuerdo con el programa de mantenimiento recomendado. USE SÓLO ACEITES DE MOTOR RECOMENDADOS.

Para restablecer el sistema de monitoreo de aceite a 100% después de cada cambio de aceite [aproximadamente 12,000 km (7,500 millas) o 12 meses], realice lo siguiente:

- 1. Presione y suelte el botón SETUP para mostrar "OIL LIFE XXX% HOLD RESET = NEW" (Vida útil del aceite XXX% Mantenga presionado =Nuevo).
- 2. Mantenga presionado el botón RESET durante dos segundos y suéltelo para restablecer la vida útil del aceite a 100%.

Nota: para cambiar el valor de 100% del kilometraje (millaje) del ciclo de vida útil del aceite, que es de 12,000 km (7,500 millas) o 12 meses, a otro valor, vaya al paso 3.

3. Una vez que aparece "OIL LIFE SET TO XXX%" (Vida útil del aceite establecida en XXX%), suelte y presione el botón RESET para cambiar el valor inicial de vida útil del aceite. Cada operación de soltar y presionar reducirá el valor en un 10%.

Nota: el valor inicial de la vida útil del aceite al 100% es igual a 12,000 km (7,500 millas) o 12 meses. Por ejemplo, establecer el valor inicial del ciclo de vida útil del aceite en 60% lo ajusta en 4,500 km (7,200 millas) y 219 días.

UNIDADES

Muestra las unidades actuales, sean métricas decimales o inglesas.

Presione el botón RESET para cambiar de unidades inglesas a métricas.

ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES

Esta función mantiene los faros encendidos hasta tres minutos después de que el encendido se apaga.

Presione el botón RESET para seleccionar los nuevos valores de demora del encendido automático de luces de 0, 10, 20, 30, 60, 90, 120 ó 180 segundos.

REAR PARK AID (Asistencia de estacionamiento en reversa)

Esta función hace sonar una señal auditiva para advertir al conductor que hay obstáculos cerca de la defensa trasera sólo cuando se selecciona R (Reversa).

Para activar/desactivar la asistencia para estacionamiento en reversa, presione RESET cuando llegue a este menú desde la secuencia de configuración o coloque el vehículo en R (Reversa) y presione RESET.

FRONT PARK AID (Asistencia de estacionamiento en avance)

Esta función emite un tono de advertencia para avisar el conductor que hay obstáculos cerca de la defensa delantera.

Para activar/desactivar la asistencia para estacionamiento en avance, presione RESET cuando llegue a este menú desde la secuencia de configuración o coloque el vehículo en D (Directa) y presione RESET.

SUSPENSIÓN DE AIRE

Antes de desactivar la suspensión de aire, asegúrese de que la compuerta levadiza y el vidrio de la compuerta levadiza estén cerrados.

Con el vehículo en P (Estacionamiento), presione RESET para activar o desactivar la suspensión de aire.

BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LOS SEGUROS

Esta función bloquea automáticamente los seguros de todas las puertas del vehículo al poner la transmisión en cualquier velocidad y al poner el vehículo en movimiento.

Presione el botón RESET para encender o apagar el bloqueo automático.

DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE LOS SEGUROS

Este sistema desbloquea automáticamente los seguros de todas las puertas del vehículo cuando se abre la puerta del conductor en menos de 10 minutos luego de apagar el encendido.

Presione el botón RESET para encender o apagar el desbloqueo automático.

RUNNING BOARDS (Estribos) (si está equipado)

Esta función despliega automáticamente los estribos laterales para entrar o salir fácilmente del vehículo o para su limpieza.

Presione el botón RESET para seleccionar los ajustes de los estribos de la siguiente manera:

- AUTO (Automático): los estribos se despliegan automáticamente al abrir una puerta, y se retraen al cerrarla,
- OUT (Desplegados): los estribos permanecen desplegados sin importar que las puertas estén abiertas o cerradas. Este ajuste se puede utilizar al lavar el vehículo o al acceder a la parrilla portaequipaje. Los estribos eléctricos se retraerán y entrarán en modo AUTO cuando la velocidad del vehículo sobrepase los 8 km/h (5 mph),
- OFF: los estribos permanecerán ocultos sin importar que las puertas estén abiertas o cerradas.

TRAILER SWAY (Oscilación del remolque) (si está equipado)

Este sistema usa un control electrónico de estabilidad para mitigar la oscilación del remolque.

Presione el botón RESET para encender o apagar la oscilación del remolque.

COMPUERTA LEVADIZA ELÉCTRICA

Esta función permite abrir o cerrar la compuerta levadiza trasera con sólo tocar un botón.

Presione el botón RESET para activar o desactivar la compuerta levadiza eléctrica. Si está desactivada, la manija de liberación exterior y el botón de control del área de carga están apagados. El botón del tablero de instrumentos continuará operando la compuerta levadiza en el modo de energía.

EASY ENTRY (Fácil acceso)

Este sistema mueve automáticamente el asiento del conductor hacia atrás para facilitar la entrada y salida del vehículo.

Presione el botón RESET (Restablecer) para encender o apagar el asiento de entrada y salida fácil.

BRÚJULA

La dirección de la brújula aparece como N, NE, E, SE, S, SW, W y NW en la pantalla del centro de mensajes.

La lectura de la brújula se puede ver afectada al manejar cerca de edificios de gran tamaño, puentes, cables del tendido eléctrico y antenas de transmisión potentes. Si se colocan objetos magnéticos o metálicos dentro, sobre o cerca del vehículo también se puede afectar la precisión de la brújula.

Normalmente, cuando algo afecta las lecturas de la brújula, ésta se corrige sola, después de que el vehículo funcione por unos días en condiciones normales. Si la brújula continúa siendo imprecisa, puede ser necesario calibrarla manualmente. Consulte *Ajuste de zona/calibración de la brújula*.

La mayoría de las áreas geográficas (zonas) poseen un punto de brújula norte magnético que varía levemente según la dirección norte de los mapas. Esta variación es de cuatro grados entre zonas adyacentes y se hará perceptible a medida que el vehículo pase por varias zonas. Un ajuste de zona correcto elimina este error. Para ajustar la zona de correcta, haga lo siguiente:

Ajuste de zona/calibración de la brújula

- 1. Determine su zona magnética consultando el mapa de zonas.
- 2. Ponga el encendido en la posición de encendido.
- 3. Arrangue el motor.
- 4. Presione SETUP (Configuración) para ver la pantalla RESET FOR ZONE SETTING (Restablecer para ajuste de zona).
- 5 12 6 7 8 9 101 1
- 5. Mantenga presionado RESET hasta que la pantalla del centro de mensajes le indique que restablezca la configuración de la zona actual. Presione RESET.
- 6. Presione y suelte RESET hasta que la pantalla del centro de mensajes cambie para mostrar el ajuste de zona actual (XX).
- 7. Presione el botón RESET varias veces hasta que en el centro de mensajes aparezca el ajuste de zona correcto para su ubicación geográfica. El rango de los valores de zona va de 1 a 15 y "se devuelve" a 1.
- 8. Para salir del modo de configuración de la zona y "bloquear" el cambio:
- presione v suelte SETUP o
- presione INFO para salir o
- espere cuatro segundos y la zona se "bloqueará".

Efectúe la calibración de la brújula en un área abierta, sin estructuras de acero ni cables de alto voltaje. Para lograr una calibración óptima, apague todos los accesorios eléctricos (calefactor, aire acondicionado, limpiadores, etc.) y asegúrese que todas las puertas del vehículo estén cerradas.

9. Presione RESET para iniciar la función de calibración de la brújula.

10. Maneje el vehículo lentamente en forma circular (a menos de 5 km/h [3 mph]) hasta que el mensaje GIRE DESPACIO PARA CALIBRAR cambie a CALIBRACION COMPLETEA. Serán necesarios hasta cinco giros para completar la calibración.

11. Ahora la brújula está calibrada.

Nota: si presiona el botón RESET o pasan más de tres minutos, la pantalla volverá al menú INFO y mostrará CAL (Calibración) en lugar de la dirección de la brújula hasta que la brújula esté calibrada.

CREATE MYKEY / CLEAR MYKEY / MYKEY SETUP (Crear, borrar o configurar MYKEY)

Para más información, consulte $MyKey^{\text{TM}}$ en el capítulo $Seguridad\ y$ seguros.

ENGLISH / FRENCH / SPANISH RESET FOR NEW (Inglés/Francés/Español presionar RESET para cambiar)

Le permite escoger en qué idioma verá el centro de mensajes. Los idiomas que se pueden seleccionar son inglés, español o francés.

Presione RESET para recorrer las opciones de idiomas.

Presione sin soltar RESET por dos segundos para configurar la selección de idioma.

Advertencias del sistema

Las advertencias del sistema alertan sobre posibles problemas o fallas en los sistemas de operación de su vehículo.

En caso de múltiples advertencias, el centro de mensajes recorrerá todas las advertencias en la pantalla y mostrará cada una durante 4 segundos.

Si no hay más mensajes de advertencia, el centro de mensajes presenta en pantalla la última función seleccionada.

Tipos de mensajes y advertencias:

- Algunos mensajes aparecerán brevemente para informarle de algo sobre lo que puede necesitar tomar medidas o conocer.
- Algunos mensajes aparecerán una vez, y luego otra vez cuando vuelva a encender el vehículo.
- Algunos mensajes reaparecerán después de borrarlos o restablecerlos si el problema o situación todavía está presente y necesita su atención.
- Algunos mensajes pueden ser recibidos y restablecidos oprimiendo RESET. Esto le permite utilizar la plena funcionalidad del centro de mensajes al borrar el mensaje.

28

PUERTA CONDUCT ABIERTA: aparece cuando la puerta del conductor no está completamente cerrada.

PUERTA PASAJER ABIERTA aparece cuando la puerta del lado del pasajero no está completamente cerrada.

PUERTA TRASERA IZQ ABIERTA aparece cuando la puerta trasera izquierda no está completamente cerrada.

PUERTA TRASERA DERECHA ABIERT aparece cuando la puerta trasera derecha no está completamente cerrada.

VIDRIO PORTÓN TRAS ABIERTO: aparece cuando la ventana de la compuerta levadiza no está completamente cerrada.

REVISAR SISTEMA CARGA: aparece cuando el sistema eléctrico no mantiene un voltaje adecuado cuando el motor está funcionando. Si hace funcionar accesorios eléctricos con el motor en ralentí a una velocidad baja, apague la mayor cantidad de cargas eléctricas tan pronto como sea posible. Si la advertencia todavía aparece cuando el motor opera a velocidades normales, comuníquese con el distribuidor autorizado lo más pronto posible.

REVISE ENTRADA DE COMPUSTIBLE: aparece cuando es posible que el orificio de llenado de combustible no esté correctamente cerrado. Consulte *Sistema de combustible "sin tapón" Easy Fuel*TM en el capítulo *Especificaciones de mantenimiento*.

SENSOR PRESIÓN NEUMATIC FALLA aparece cuando un sensor de presión de llantas no funciona correctamente o cuando está en uso la llanta de refacción. Para obtener más información sobre el funcionamiento del sistema en estas condiciones, consulte *Conocimiento del sistema de monitoreo de presión de las llantas (TPMS)* en el capítulo *Llantas, ruedas y carga*. Si la advertencia permanece encendida o continúa encendiéndose, acuda con su distribuidor autorizado a la brevedad.

NEUMÁTICO CON BAJA PRESIÓN aparece cuando una o más llantas del vehículo tienen la presión baja. Consulte *Inflado de las llantas* en el capítulo *Llantas*, *ruedas y carga*.

SENSOR PRESIÓN NEUMÁTIC FALLA aparece cuando el Sistema de monitoreo de presión de las llantas funciona incorrectamente. Si la advertencia permanece encendida o continúa encendiéndose, acuda con su distribuidor autorizado a la brevedad.

SUSPENS NEUMAT DESCONECTADA (si está instalada): aparece cuando la suspensión de aire está desactivada Para obtener información, consulte *Suspensión de aire* en el capítulo *Manejo*.

BAJO NIVEL FLUIDO FRENO: indica que el nivel del líquido de frenos está bajo y que el sistema de frenos se debe revisar de inmediato. Consulte Liquido de frenos en el capítulo Mantenimiento y especificaciones.

BAJO NIVEL LIQ LAVAPARABR indica que el depósito del líquido lavador es menor a un cuarto. Revise el nivel del líquido del lavador. Consulte *Líquido de lavaparabrisas* en el capítulo *Mantenimiento y especificaciones*.

CAMBIE PRONTO ACEITE MOTOR aparece cuando la vida útil del aceite del motor restante es 10% o menos. Cuando la vida útil restante del aceite está entre 10% y 0%, aparece el mensaje XX% VIDA ECEIT CAMBIE PRONTO.

CAMBIO ACEITE REQUERIDO: aparece cuando la vida útil restante del aceite alcanza 0%; aparecerá el mensaje CAMBIO ACEITE REQUERIDO.

REVISE LA SUSPENS NEUMÁT (si está equipado): aparece cuando el sistema de suspensión de aire no está funcionando correctamente. Si este mensaje aparece durante el manejo, salga del camino sin peligro a la brevedad posible. Para obtener información, consulte *Suspensión de aire* en el capítulo *Manejo*.

REVISE LOS FRENOS: aparece cuando el sistema de frenos no está funcionando correctamente. Si la advertencia permanece encendida o continúa encendiéndose, acuda con su distribuidor autorizado a la brevedad.

XXX km AUTONOM POCO COMBUSTIB: aparece como un recordatorio de que el nivel del combustible está bajo.

FRENO ESTAC ACTIVADO: aparece cuando el freno de estacionamiento está accionado, el motor está funcionando y el vehículo se mueve a más de 5 km/h (3 mph). Si la advertencia permanece encendida después de soltar el freno de estacionamiento, póngase en contacto con su distribuidor autorizado a la brevedad.

TRAILER OSCILA BAJE VELOCIDAD (si está equipado): aparece cuando el control de oscilación del remolque detecta oscilación del remolque. Para más información, consulte el capítulo *Manejo*.

CAMBIO A 4X4 EN PROCESO: CAMBIO A 4X4 EN PROCESO: aparece cuando el sistema 4x4 está haciendo un cambio. Para más información, consulte *Funcionamiento de la tracción en las cuatro ruedas* (4x4) con Control trac en el capítulo *Manejo*.

PARA 4X4 LOW VELOC MAX 3MPH (si está equipado): aparece al seleccionar 4X4 LOW cuando el vehículo está en movimiento. Para más información, consulte *Funcionamiento de la tracción en las cuatro ruedas (4x4) con Control trac* en el capítulo *Manejo*.

PARA 4X4 LOW CAMBIE A N(si está equipado): aparece al seleccionar 4X4 LOW cuando el vehículo está detenido. Para más información, consulte *Funcionamiento de la tracción en las cuatro ruedas (4x4) con Control trac* en el capítulo *Manejo*.

P/SALIR 4X4 LOW VELOC MAX 3MPH (si está equipado): aparece al seleccionar 2WD cuando el vehículo está funcionando en 4X4 LOW. Para más información, consulte *Funcionamiento de la tracción en las cuatro ruedas (4x4) con Control trac* en el capítulo *Manejo*.

P/SALIR 4X4 LOW CAMBIE A N(si está instalado): aparece al seleccionar 2WD cuando el vehículo está detenido en 4X4 LOW. Para más información, consulte *Funcionamiento de la tracción en las cuatro ruedas (4x4) con Control trac* en el capítulo *Manejo*.

MY KEY ACTIVA MANEJE SEGURO (si está equipado): aparece al arrancar cuando el sistema MyKeyTM está activo. Para más información, consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros$.

LLAVE NO PUDO PROGRAMARSE aparece cuando se intenta programar una llave adicional usando dos MyKeys existentes. Para más información, consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros$.

VELOC VEHICULO 80 MPH MAX: aparece cuando se utiliza una MyKeyTM y la llave administradora ha activado el límite de velocidad de MyKey y la velocidad del vehículo es de 130 km/h (80 mph). Para más información, consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros$.

VELOC LIMITADA A 80 MPH: aparece cuando se enciende el vehículo y MyKeyTM está en uso y el límite de velocidad de MyKey está activado. Para más información, consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y$ seguros.

CONTROLE VELOC MANEJE SEGURO: aparece cuando una MyKeyTM está en uso, la configuración opcional está activada y el vehículo excede la velocidad preseleccionada. Para más información, consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros$.

VEHÍCULO CERCA DE VELOCID MÁX: aparece cuando se utiliza una MyKeyTM y el límite de velocidad de MyKey está activado y la velocidad del vehículo se aproxima a los 130 km/h (80 mph). Para más información, consulte $MuKey^{TM}$ en el capítulo Seguridad y seguros.

AJUSTE VELOC MÁX MYKEY: aparece cuando se utiliza una MyKeyTM y el límite de velocidad de MyKey está activado y la velocidad del vehículo es de 130 km/h (80 mph). Para más información, consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros$.

AJUSTE CINT SEG P/ACTIV RADIO: aparece cuando se utiliza MyKeyTM y Belt-Minder® está activado. Para más información, consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros.$


ADVTRAC ACTIVO LLAVE CONFIG: aparece cuando una MyKeyTM está en uso al tratar de desactivar el sistema AdvanceTrac® y la configuración opcional está activada. Para más información, consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros$.

REPARE LA ADVANCETRAC (Servicio del ADVANCETRAC): aparece cuando el sistema AdvanceTrac® ha detectado una condición que requiere servicio. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado.

SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO

Nota: si el volumen está silenciado y aparece MYKEY VOLUME LIMITED (Volumen de MyKey limitado), consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Sequridad\ y\ sequros\ para\ más\ información.$

Sistema de sonido AM/FM para seis CD y MP3 incorporado en el tablero, compatible con recepción satelital

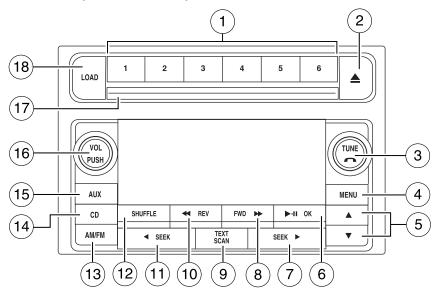

ADVERTENCIA: Manejar mientras está distraído puede tener como consecuencia la pérdida de control del vehículo, un accidente y lesiones. Ford recomienda encarecidamente que los conductores presten especial cuidado cuando utilicen dispositivos que pudieran quitar su atención del camino. La principal responsabilidad del conductor es utilizar en forma segura el vehículo. Sólo use teléfonos celulares y otros dispositivos no esenciales para la tarea de manejar cuando sea seguro hacerlo.

Demora de accesorios: su vehículo cuenta con demora de accesorios. Con esta característica, los controles de las ventanas, el radio y el toldo corredizo (si está instalado), se pueden usar por un lapso de hasta diez


minutos después de que el interruptor de encendido se ha girado a la posición OFF o hasta que se abra alguna puerta delantera.

THX: su vehículo cuenta con un sistema de audio premium certificado THX® II. Este sistema crea una calidad acústica óptima para todas las posiciones de asiento y condiciones del camino. El sistema ofrece un avanzado sistema de bocinas, un amplificador, una bocina de graves auxiliar y ecualización.



1. Preestablecimiento de

memorias: para preestablecer una estación: seleccione la banda de frecuencia AM/FM1/FM2; sintonice



una estación, mantenga presionado el botón de preestablecimiento hasta que vuelva el sonido. En la pantalla aparecerá PRESET SAVED (Preestablecimiento guardado). Puede almacenar hasta 18 estaciones, seis preestablecimientos en AM, FM1 y FM2.

En el modo de radio satelital, existen 18 preestablecimientos de memoria, seis para SAT1, seis para SAT2 y seis para SAT3. Para guardar canales satelitales en los preestablecimientos de memoria, sintonice el canal deseado y luego mantenga presionado un control de preestablecimiento hasta que vuelva el sonido.

El radio satelital está disponible sólo con una suscripción válida a SIRIUS. Verifique la disponibilidad en su distribuidor autorizado.

2. ▲ (Expulsión): presione para expulsar el CD actual. Para expulsar un CD específico, pulse ▲ y el preestablecimiento de memoria correspondiente. Mantenga presionado ▲ para expulsar automa



presionado ▲ para expulsar automáticamente todos los discos del sistema

3. **TUNE (Sintonía): en el modo de radio**, gire para subir o bajar por la banda de frecuencia en incrementos individuales.



En el modo MP3, con el modo de carpeta activo, gire para avanzar a la siguiente o anterior carpeta MP3.

34

En el modo de radio satelital, presione ◀ SEEK ▶ para sintonizar el canal siguiente/anterior.

En CATEGORY MODE (Modo categoría), gire la perilla de sintonización para desplazarse a través de la lista de categorías de canales SIRIUS disponibles (pop, rock, noticias, etc.). Consulte Modo categoría en Menú para obtener mayor información. El radio satelital está disponible sólo con una suscripción válida a SIRIUS. Verifique la disponibilidad en su distribuidor autorizado.

(Teléfono): presione para acceder a las características SYNC® PHONE. Para más información, consulte el suplemento SYNC®.

4. **MENU:** presione repetidamente MENU para recorrer los siguientes modos:



- CATEGORY (Categoría): presione OK para ingresar al modo categoría. Presione ▲ /▼ para desplazarse a través de la lista de Categorías de canales SIRIUS disponibles (pop, rock, noticias, etc.). Presione OK cuando en la pantalla aparezca la categoría deseada. Una vez seleccionada una categoría, presione SEEK (Buscar) para buscar sólo esa categoría de canales específica (por ejemplo, ROCK). También puede seleccionar CATEGORY ALL para buscar todas las categorías y canales SIRIUS disponibles. Presione OK para cerrar y volver al menú principal.
- SAVE SONG (Guardar canción): presione OK para guardar la canción que se reproduce actualmente en la memoria del sistema. (Si intenta guardar un archivo distinto a una canción, en la pantalla aparecerá CANT SAVE [No se puede guardar]). Cuando la canción elegida se reproduzca en algún canal de radio satelital, el sistema le alertará mediante una indicación audible. Presione OK mientras SONG ALERT (Alerta de canción) aparece en la pantalla y el sistema cambiará al canal que reproduce la canción deseada. Puede guardar hasta 20 canciones. Si intenta guardar una canción cuando el sistema está completo, en la pantalla aparecerá el mensaje REPLACE SONG? (¿Reemplazar canción?) Presione OK para acceder a las canciones guardadas y presione ▲ / ▼ para moverse entre ellas. Cuando en la pantalla aparezca la canción que desee reemplazar, presione OK. El mensaje SONG REPLACED (Canción reemplazada) aparecerá en la pantalla.

- DELETE SONG (Eliminar canción): presione OK para eliminar una canción de la memoria del sistema. Presione ▲ / ▼ para moverse entre las canciones guardadas Cuando en la pantalla aparezca la canción que desee eliminar, presione OK La canción aparecerá en la pantalla para su confirmación. Presione OK nuevamente y en la pantalla aparecerá SONG DELETED (Canción eliminada). Si no desea eliminar la canción indicada actualmente, presione ▲ / ▼ para seleccionar RETURN o CANCEL (Volver o Cancelar).

 Nota: si actualmente no hay canciones guardadas, en la pantalla aparecerá el mensaje NO SONGS (No hay canciones).
- **DELETE ALL SONGS (Eliminar todas las canciones):** presione OK para eliminar todas las canciones de la memoria del sistema. En la pantalla aparecerá el mensaje ARE YOU SURE? (¿Está seguro?) Presione OK para confirmar la eliminación de todas las canciones guardadas y en la pantalla aparecerá ALL DELETED (Todo eliminado).

Nota: si actualmente no hay canciones guardadas, en la pantalla aparecerá el mensaje NO SONGS (No hay canciones).

• ENABLE ALERTS / DISABLE ALERTS (Activar alertas / desactivar alertas): presione OK para activar/desactivar el estado de alerta satelital que le indica cuando se reproducen las canciones seleccionadas en un canal de radio satelital. (El valor predeterminado del sistema es desactivado.) El mensaje SONG ALERTS ENABLED/DISABLED (Alertas de canción activadas/desactivadas) aparecerá en la pantalla. La lista del menú mostrará el estado contrario. Por ejemplo, si activó las alertas de canción, en la lista del menú aparecerá el mensaje DISABLE (Desactivar) ya que éstas están activadas, por lo tanto, la otra opción es desactivarlas.

El radio satelital está disponible sólo con una suscripción de radio a SIRIUS válida. Verifique la disponibilidad en su distribuidor autorizado.

Ajuste del reloj: su vehículo está equipado con un reloj incorporado en el tablero. Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el reloj, consulte *Reloj* en el capítulo *Controles del conductor*.

RBDS ON/OFF (Encender/apagar RBDS): presione \triangle / ∇ para encender (ON) o apagar (OFF) RBDS.

Tipo de programa: si RBDS está activado, presione ▲ /▼ para encontrar el tipo de programa deseado, (Info (Información), música religiosa, R&B, clásica, jazz, música de todos los tiempos, country, 40 36

éxitos del momento, lentos y rock o anuncios de alertas y pruebas).

Presione ◀ SEEK ▶ o SCAN para buscar las estaciones de radio FM que transmiten el tipo de programa deseado.

RBDS (Radio Broadcast Data System) (Sistema de radiodifusión de datos): sólo disponible en modo FM. Cuando RBDS está activado, puede buscar las estaciones que cuentan con RBDS para ciertos tipos de programas o anuncios (alertas y pruebas). Cuando la categoría deseada aparezca en la pantalla, presione ◀ SEEK ▶ para comenzar la búsqueda. El sistema realizará un ciclo a través de las bandas de frecuencia FM buscando estaciones que transmitan el tipo de categoría seleccionado. Si luego de buscar tres veces por la banda de frecuencia no se encuentra el tipo deseado de programa, la búsqueda se detendrá. Las categorías de anuncios son las siguientes:

- Alert (Alerta): busca estaciones RBDS que transmitan en forma activa mensajes importantes relacionados con el informe del tiempo o emergencias gubernamentales.
- **Test (Prueba)**: busca estaciones RBDS que transmitan en forma activa un mensaje de prueba.

Autoset (Ajuste automático): en el modo de radio, le permite programar las estaciones de radio local más potentes sin perder las estaciones preestablecidas originales programadas manualmente para AM/FM1/FM2. Use \triangle / ∇ para encender y apagar.

Cuando se haya completado la selección de las seis estaciones más potentes, la estación almacenada en el preestablecimiento 1 se comenzará a reproducir. Si hay menos de seis estaciones potentes, el sistema almacenará la última en las memorias preestablecidas restantes. Presione OK para cerrar y volver al menú principal.

Bass (Graves): presione ▲ /▼ para acomodar el ajuste de graves. Presione OK para cerrar y volver al menú principal.

Treble (Agudos): presione ▲ /▼ para acomodar el ajuste de agudos. Presione OK para cerrar y volver al menú principal.

Balance (Balance): presione ▲ /▼ para ajustar el audio entre las bocinas derecha e izquierda. Presione OK para cerrar y volver al menú principal.

Fade (Distribución): presione ▲ /▼ para ajustar el audio entre las bocinas delanteras y traseras. Presione OK para cerrar y volver al menú principal.

Volumen sensible a la velocidad: el volumen del radio cambia suavemente de manera automática con la velocidad del vehículo para compensar el ruido de calle y viento. Use \bigwedge / para ajustar. El nivel recomendado es 1–3. Nivel 7 es el ajuste máximo. Presione OK para cerrar y volver al menú principal.

Occupancy mode (Modo de utilización): use \(\times \) para seleccionar y optimizar el sonido para ALL SEATS (Todos los asientos), DRIVERS SEAT (Asiento del conductor) o FRONT SEATS (Asientos delanteros). Presione OK para cerrar y volver al menú principal.

Compression (Compresión): disponible en modo CD, esta característica reúne pasajes suaves y fuertes del disco con el fin de obtener un nivel de audición más uniforme. Presione MENU (Menú) hasta que aparezca el estado de compresión. Presione ▲ /▼ para activar o desactivar la función. Presione OK para cerrar y volver al menú principal.

FES options (opciones del Sistema de entretenimiento familiar (FES) (si está instalado): algunas opciones FES estarán también disponibles al desplazarse dentro del menú. Consulte más información en Sistema de DVD de entretenimiento familiar en el capítulo Sistemas de entretenimiento.

5. \(\neg / \left\) Seleccionar: estos controles se utilizan en el modo Menú para seleccionar diversas configuraciones u opciones.



► II OK

6. ►II Play/Pause/OK (Reproducir/Pausa/OK): En modo CD/MP3 y USB

únicamente, presione para pausar el medio que se está reproduciendo. Presione nuevamente para activar el audio del medio.

OK: úselo en diversas selecciones del menú.

7. **SEEK (Buscar)** → : **en modo radio o CD/MP3,** presione para acceder a la siguiente estación potente o pista.



En el modo de radio satelital, presione SEEK ▶ para buscar el siguiente canal. Mantenga presionado SEEK ▶ para buscar en forma rápida a través de los canales siguientes.

38

En CATEGORY MODE (Modo de categoría), presione ▲ /▼ para seleccionar una categoría.

En TEXT MODE (Modo texto), presione TEXT y luego SEEK para ver el texto adicional cuando ">" esté activo en la pantalla. Radio satelital está disponible sólo con una suscripción a SIRIUS válida. Verifique la disponibilidad con su distribuidor autorizado.

8. FWD (Fast Forward) (Avanzar) presione FWD para avanzar manualmente en una pista de CD/MP3.

9. **TEXT/SCAN: en modo radio,** mantenga presionado para una breve muestra de las estaciones de radio

En el modo CD/MP3, presione y suelte para ver el título de la pista, nombre del artista o título del disco. Mantenga presionado para escuchar una muestra breve de todas las pistas del disco actual.

En el modo de radio satelital, presione y suelte para ingresar a TEXT MODE (Modo texto) y alternar entre el nombre del canal/categoría del canal y el título de la canción/artista actual.

En TEXT MODE (Modo de texto), a veces, la pantalla requiere mostrar texto adicional. Cuando el indicador ">" está activo, presione TEXT y luego SEEK ▶ para ver el texto adicional. Cuando el indicador "<" está activo, presione TEXT y luego SEEK ◀ para ver el texto anterior.

10. **≪ REV (Reverse)**

(Retroceder): presione REV para retroceder manualmente en una pista de CD.

11. **SEEK (Buscar)**: **en modo radio o CD/MP3,** presione para acceder a la siguiente estación o pista percibida.

En modo de radio satelital, presione SEEK

para buscar el siguiente canal. Si se selecciona una categoría específica, (jazz, rock, noticias, etc.), presione

SEEK para buscar el canal anterior en la categoría seleccionada. Mantenga presionado

SEEK para buscar en forma rápida a través de los canales anteriores.

TEXT SCAN

≪ REV

⋖ SEEK

En el modo de texto, presione ◀ SEEK para ver el texto anterior cuando ">" esté activo en la pantalla.

El radio satelital está disponible sólo con una suscripción válida a SIRIUS. Verifique la disponibilidad en su distribuidor autorizado.

- 12. **SHUFFLE (Mezclar):** presione para reproducir todas las pistas del disco actual en orden aleatorio.
- 13. **AM/FM:** presione para seleccionar la banda de frecuencia AM/FM1/FM2.
- 14. **CD:** presione para ingresar al modo CD. Si ya hay cargado en el sistema un CD, la reproducción del

CD comenzará donde terminó la última vez. Si no hay un CD cargado, aparecerá NO DISC (No hay disco).

15. **AUX:** presione repetidamente para hacer un recorrido a través de SAT1, SAT2 y SAT3 (modo de radio

satelital, FES/DVD (modo de DVD, si está equipado), SYNC® o LINE IN (modo de audio auxiliar).

El radio satelital está disponible sólo con una suscripción válida a SIRIUS. Verifique la disponibilidad en su distribuidor autorizado.

16. **Encendido/Apagado/Volumen:** presione VOL - PUSH para encender y apagar. Gire VOL - PUSH para aumentar o disminuir el volumen.



SHUFFLE

AM/FM

CD

AUX

Si el volumen se establece sobre cierto nivel y el encendido se apaga, el volumen volverá al nivel de audición "nominal" al volver a activar el interruptor de encendido.

- 17. **Ranura para CD:** inserte un CD con la etiqueta hacia arriba.
- 18. **LOAD (Cargar):** presione para cargar un CD. Presione LOAD (Cargar) y un preestablecimiento de la memoria para cargar una ranura específica. Mantenga presionado




para cargar automáticamente hasta seis CD. El último disco cargado comenzara a reproducirse.

Enchufe de entrada auxiliar (Línea de entrada)

ADVERTENCIA: Manejar mientras está distraído puede tener como consecuencia la pérdida de control del vehículo, un accidente y lesiones. Ford recomienda encarecidamente que los conductores presten especial cuidado cuando utilicen dispositivos que pudieran quitar su atención del camino. La principal responsabilidad del conductor es utilizar en forma segura el vehículo. Sólo use teléfonos celulares y otros dispositivos no esenciales para la tarea de manejar cuando sea seguro hacerlo.

Su vehículo cuenta con un enchufe de entrada auxiliar (AIJ) ubicado al interior de la consola central. El Enchufe de entrada auxiliar le permite conectar un reproductor de música portátil al sistema de audio del vehículo. Éste permite que el audio del reproductor de música portátil se reproduzca a través de las bocinas del vehículo con alta fidelidad. Para lograr un óptimo funcionamiento, observe las siguientes instrucciones cuando conecte el dispositivo de música portátil al sistema de audio. Si su vehículo cuenta con un sistema de navegación, consulte la sección Enchufe de entrada auxiliar en el capítulo Características de audio del suplemento de Sistema de navegación.

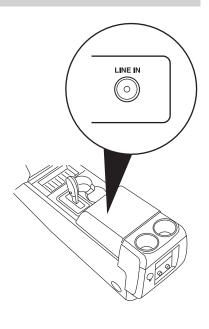

Equipo requerido:

- 1. Cualquier reproductor de música portátil diseñado para ser utilizado con audífonos
- 2. Un cable de extensión del sistema de audio con conectores estéreo machos de 3.5 mm (1/8 pulg) en cada extremo

Para hacer funcionar el reproductor de música portátil usando el enchufe de entrada auxiliar:

- 1. Comience con el vehículo estacionado y el radio apagado.
- 2. Asegúrese de que la batería del reproductor de música portátil sea nueva o esté completamente cargada y que el dispositivo esté apagado.
- 3. Conecte un extremo del cable de extensión del sistema de audio a la salida de los audífonos del reproductor y el otro extremo al Enchufe de entrada auxiliar del vehículo.
- 4. Encienda el radio, con una estación FM sintonizada o un CD cargado en el sistema. Ajuste el control del volumen a un nivel cómodo para escuchar.
- 5. Encienda el reproductor de música portátil y ajuste el volumen en la mitad de su nivel.
- 6. Presione repetidamente AUX en el radio del vehículo hasta que en la pantalla aparezca LINE, LINE IN o SYNC LINE IN. Deberá escuchar audio desde el reproductor de música portátil, aunque éste podría ser bajo.
- 7. Ajuste el sonido del reproductor de música portátil hasta que éste alcance el nivel de la estación FM o CD alternando los controles de AUX y FM o CD.

Solución de problemas:

- 1. No conecte el enchufe de entrada de audio a una salida de nivel de línea. Las salidas de nivel de línea están diseñadas para conectarse a un sistema estéreo de casa y no son compatibles con el Enchufe de entrada auxiliar. El enchufe de entrada auxiliar sólo funciona correctamente con dispositivos que poseen salida para audífonos con control de volumen.
- 2. No ajuste el volumen del reproductor de música portátil en un nivel más alto que lo necesario para coincidir con el volumen del CD o radio FM en su sistema de audio, ya que esto podría provocar distorsión y disminuir la calidad del sonido. Muchos reproductores portátiles poseen diferentes niveles de salida, por lo tanto no todos se deben ajustar en los mismos niveles. Algunos tendrán mejor sonido al máximo del volumen y otros necesitarán estar ajustados a menor volumen.
- 3. Si la música se oye distorsionada en niveles más reducidos, baje el volumen del reproductor. Si el problema persiste, reemplace o recargue las baterías.
- 4. El reproductor de música portátil se debe controlar en la misma forma que cuando se usa con audífonos, ya que el Enchufe de entrada auxiliar no proporciona control (reproducción, pausa, etc.) sobre éste.


 42

5. Por motivos de seguridad, no se debe intentar conectar o regular los ajustes del reproductor de música portátil mientras el vehículo está en movimiento. Además, cuando el vehículo esté en movimiento, el reproductor se debe guardar en un lugar seguro, como por ejemplo en la consola central o en la guantera. El cable de extensión del sistema de audio debe ser lo suficientemente largo para permitir que el reproductor de música se guarde en forma segura mientras el vehículo está en movimiento.

Puerto USB

ADVERTENCIA: Manejar mientras está distraído puede tener como consecuencia la pérdida de control del vehículo, un accidente y lesiones. Ford recomienda encarecidamente que los conductores presten especial cuidado cuando utilicen dispositivos que pudieran quitar su atención del camino. La principal responsabilidad del conductor es utilizar en forma segura el vehículo. Sólo use teléfonos celulares y otros dispositivos no esenciales para la tarea de manejar cuando sea seguro hacerlo.

Su vehículo cuenta con un puerto USB dentro de la consola central. Este puerto le permite conectar dispositivos de reproducción de medios, dispositivos de memoria portátiles, y también cargar dispositivos si son compatibles con el puerto. Para obtener más información sobre este puerto, consulte Acceso y uso del puerto USB en el suplemento SYNC® o en el suplemento Sistema de navegación.

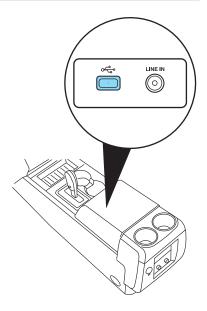


Controles de radio del asiento trasero (si está equipado)

Su vehículo cuenta con controles de radio en el asiento trasero. Esta característica le permite a los pasajeros delanteros y del medio escuchar distintas fuentes de medios (radio, CD, SYNC o DVD) en forma simultánea; sin embargo, los pasajeros de los asientos delanteros y del medio no pueden escuchar dos estaciones de radio distintas al mismo tiempo.

1. **MEDIOS:** presione

repetidamente para moverse por los medios en reproducción disponibles como AM, FM1, FM2, CD, SAT1, SAT2, SAT3 (radio satelital si está equipado), DVD (si está equipado) y SYNC® (si está equipado). Si está en modo de Reproducción doble, en la pantalla del radio se encenderá SHARED (Compartido) al poner los modos delantero y trasero en los mismos medios de reproducción.

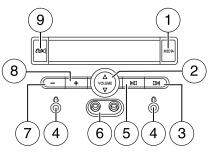

Nota: después de presionar el botón de medios para seleccionar el modo SYNC, presione + o – para desplazarse por las diferentes opciones de SYNC: (SYNC USB, SYNC BTST y SYNC LINE). Para obtener más información acerca del funcionamiento de SYNC®, consulte el suplemento de SYNC®.

2. **VOLUMEN:** presione \triangle para aumentar o ∇ para disminuir el nivel de volumen de los auriculares.

Desde los controles del asiento trasero, el control de volumen se puede establecer en un nivel que no supere la configuración actual del radio, a menos que las bocinas estén apagadas.

3. : en modo de Radio, presiónelo y suéltelo para desplazarse por los preestablecimientos de memoria. Mantenga presionado para buscar la estación siguiente.

En el modo CD, presione y suelte para avanzar a la pista siguiente. Mantenga presionado para avanzar dentro de esa pista. En los modos de SYNC, presione y suelte para avanzar a la pista siguiente. Mantenga presionado para avanzar dentro de esa pista.

4. Enchufes de auriculares con cable

5. \blacksquare : en modo de Radio, presiónelo y suéltelo para desplazarse por los preestablecimientos de memoria. Mantenga presionado para buscar la estación siguiente.

En el modo CD, presione y suelte para avanzar a la pista siguiente. Mantenga presionado para retroceder rápidamente dentro de una pista. En los modos de SYNC, presione y suelte para avanzar a la pista siguiente. Mantenga presionado para retroceder rápidamente dentro de una pista.

- 6. **Enchufe de entrada del audio auxiliar:** úselo para conectar y reproducir fuentes de audio auxiliares.
- 7. -: en modo de CD, presiónelo para acceder al CD anterior.
- 8. +: en modo de CD, presiónelo para acceder al CD siguiente.

Supervisión de los padres

Presione los controles de preestablecimiento de memoria 3 y 5 simultáneamente en los controles de audio delanteros, para desactivar



los controles del asiento trasero. Permanecerán desactivados hasta que los pasajeros de los asientos delanteros "los activen" nuevamente presionando en forma simultánea los controles 3 y 5. Los controles de los asientos delanteros siempre neutralizan los controles del asiento trasero.

Cuando se activan los controles del asiento trasero, los pasajeros del asiento trasero pueden usar los controles para cambiar los medios de reproducción para todos los pasajeros (modo de Reproducción única) o sólo para ellos (modo de Reproducción doble). En el modo de Reproducción única, todas las bocinas están activas. En el modo de Reproducción doble, las bocinas delanteras están activas, las bocinas traseras se silencian y los enchufes de los auriculares se encienden para audición privada de parte de los pasajeros traseros.

Para activar los controles de radio de los asientos traseros:

- Presione al mismo tiempo los controles de preestablecimiento de memoria 3 y 5. Un icono de audífono se enciende en la pantalla del radio, indicando que los controles del radio de los asientos traseros están activados.
- Presione los controles de preestablecimiento de memoria 3 y 5 una segunda vez o gire el interruptor de encendido a la posición OFF y luego a la posición ON para desactivar los controles del asiento trasero. El icono de audífono se apagará en la pantalla del radio.

Para activar el modo de Reproducción doble (los pasajeros del asiento trasero escuchan un medio de reproducción distinto al de los pasajeros del asiento delantero):

- Presione el control de la bocina/audífono.
- Presione el control MEDIA (Medios) para cambiar las fuentes de audio (sólo para el modo de audífonos).
- Use los otros controles para realizar ajustes al medio en reproducción.
- El modo de Reproducción doble también puede activarse presionando simultáneamente los preestablecimientos de memoria 2 y 4 del radio.

Las bocinas traseras se silencian y los pasajeros del asiento trasero pueden escuchar el medio seleccionado a través de sus auriculares.

Uso de los audífonos/modo de Reproducción doble

ADVERTENCIA: No deje a los niños solos en el vehículo y no les permita usar el sistema sin supervisión. Si se utilizan auriculares o sistemas auxiliares con cable, los niños pueden enredarse entre los cables y podrían lesionarse gravemente.

Enchufe un audífono de 3.5 mm (no incluido) en la conexión (1). Presione el botón de bocinas o los botones de preestablecimiento de memoria 2/4 simultáneamente en el radio para activar los auriculares. En la pantalla del radio se iluminarán las palabras DUAL PLAY (Reproducción doble), dejará de oírse sonido en las bocinas traseras y el control de distribución se deshabilitará para señalar que la Reproducción doble se ha activado.

Las bocinas delanteras siguen reproduciendo sonido para los pasajeros delanteros. Presione el botón de bocinas o los botones de preestablecimiento 2/4 simultáneamente en el radio para desactivar los auriculares y el modo de Reproducción doble. En la pantalla del radio se iluminarán las palabras SINGLE PLAY (Reproducción única) y el control de distribución y el sonido de las bocinas traseras se restaurará para señalar que el modo Reproducción doble se ha desactivado.

Para usar cualquiera de los controles traseros, ya sea en modo de Reproducción única o doble, los controles del asiento trasero deben estar activos. Para activar la Reproducción doble, los controles del asiento trasero se deben activar e iluminar en la pantalla del radio. Consulte Para activar los controles de radio de los asientos traseros antes en este capítulo.

INFORMACIÓN GENERAL DE AUDIO

Frecuencias de radio:

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communications Commission [FCC]) y la Comisión de Radio y Telecomunicaciones de Canadá (Canadian Radio and Telecommunications Commission [CRTC]) establecen las frecuencias AM y FM. Estas frecuencias son:

AM: 530, 540 a 1700, 1710 kHz FM: 87.7, 87.9 a 107.7, 107.9 MHz

Factores de la recepción de radio:

Hay tres factores que pueden afectar la recepción del radio:

- Distancia y potencia: mientras más se aleja de una estación FM, más débil es la señal y la recepción.
- Terreno: cerros, montañas, edificios altos, líneas eléctricas, protecciones eléctricas, semáforos y tormentas eléctricas pueden interferir en la recepción.
- Sobrecarga de estación: al pasar por una torre de radiodifusión, una señal más potente puede rebasar a otra más débil y escucharse mientras aparece en el radio la frecuencia de la estación débil.

Cuidado de los CD y del reproductor de CD

Correcto:

- Tome los discos únicamente por los bordes.
 (Nunca toque la superficie de reproducción).
- Inspeccione los discos antes de reproducirlos.
- Limpie sólo con un limpiador de CD aprobado.



• Limpie los discos desde el centro hacia afuera.



Incorrecto:

- Exponer los discos a la luz solar directa o a fuentes de calor durante períodos prolongados.
- Limpiarlos empleando un movimiento circular.

Las unidades de CD están diseñadas para reproducir solamente discos compactos de audio de 12 cm (4.75 pulg) impresos comercialmente. Debido a incompatibilidad técnica, ciertos discos compactos grabables y regrabables podrían no funcionar correctamente cuando se usan en reproductores de CD Ford.

No use ningún CD o disco con forma irregular o con una película protectora antirrayaduras adherida.



No inserte en el reproductor ningún CD con etiquetas caseras de papel (adhesivas), ya que éstas podrían desprenderse y hacer que el disco se atasque. Se recomienda identificar los CD caseros con un marcador permanente en vez de utilizar



etiquetas adhesivas. Los bolígrafos pueden dañar los CD. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor autorizado.

Garantía y servicio del sistema de audio

Consulte el Manual de información de garantías/Manual de información del propietario para obtener información sobre la garantía del sistema de audio. Si es necesario realizar servicio, consulte a su distribuidor o a un técnico calificado.

Información de radio satelital

Canales de radio satelital: SIRIUS transmite una variedad de canales de radio satelital de música, noticias, deportes, clima, tráfico y entretenimiento. Para obtener más información y una lista completa de los canales de radio satelital SIRIUS, visite www.sirius.com en los Estado Unidos, www.sirius-canada.ca en Canadá, o llame a SIRIUS al 1–888–539–7474.

Factores de recepción de radio satelital: para recibir la señal satelital, su vehículo tiene una antena de radio satelital instalada en el techo. El techo del vehículo es la mejor ubicación para proporcionar una vista abierta, sin obstrucciones del cielo, requisito para un sistema de radio satelital. Al igual que AM/FM, existen varios factores que pueden afectar el rendimiento de la recepción de radio satelital:

- Obstrucciones de antena: para lograr un óptimo rendimiento de la recepción, mantenga la antena sin acumulaciones de nieve y hielo y mantenga el equipaje y otro material en el techo del vehículo lo más alejado posible de la antena.
- Terreno: los cerros, montañas, edificios en altura, puentes, túneles, pasos elevados en autopistas, estacionamientos de varios pisos, follajes de árboles densos y las tormentas eléctricas pueden interferir con la recepción.
- Sobrecarga de estaciones: cuando pasa por una torre de radiodifusión basada en tierra, una señal más potente puede superar a una más débil y generar un silencio del audio.

A diferencia de la estática audible de AM/FM, percibirá un silencio en el audio cuando se produzca una interferencia en la señal de radio satelital. El radio mostrará NO SIGNAL (Sin señal) para indicar la interferencia.

Servicios de radio satelital SIRIUS: el radio satelital SIRIUS es una suscripción basada en servicio de radio satelital que transmite programación de música, deportes, noticias y entretenimiento. Es preciso pagar para poder recibir el servicio SIRIUS. Los vehículos que tienen instalado de fábrica el sistema de Radio satelital SIRIUS incluyen:

 Hardware y términos de suscripción limitada, que comienza en la fecha de venta o arriendo del vehículo.

• Uso del reproductor de medios en línea que proporciona acceso a todos los canales de música de SIRIUS a través de Internet usando cualquier computadora conectada a Internet (sólo clientes de EE.UU.).

Para obtener información sobre términos de suscripción extendida, comuníquese con SIRIUS al 1–888–539–7474.

Nota: SIRIUS se reserva el derecho sin restricción de cambiar, redisponer, agregar o borrar programación, incluida cancelación, movimiento o adición de canales específicos y precios en cualquier momento, con o sin previo aviso. Ford Motor Company no será responsable de ninguno de dichos cambio en la programación.

Número de serie electrónico de radio satelital (ESN): este Número de serie satelital de 12 dígitos es necesario para activar, modificar o rastrear su cuenta de radio satelital. Necesitará este número cuando se comunique con SIRIUS. Cuando esté en el modo Radio satelital, podrá ver este número en la pantalla del radio al presionar AUX y el control de preestablecimiento de memoria 1 en forma simultánea.

Pantalla del radio	Condición	Acción requerida
ACQUIRING (Adquiriendo)	El radio requiere más de dos segundos para generar el audio para el canal seleccionado.	No se requiere ninguna acción. Este mensaje debe desaparecer dentro de unos segundos.
SAT FAULT (Falla de SAT)	Falla de sistema o módulo interno presente.	Si este mensaje no desaparece en breve o después de un ciclo de encendido con la llave, su receptor puede tener una falla. Visite a un distribuidor autorizado para solicitar servicio.

Pantalla del radio	Condición	Acción requerida
INVALID CHNL (Canal incorrecto)	El canal ya no está disponible.	El canal que antes estaba disponible ya no lo está. Sintonice otro canal. Si el canal estaba en una de sus memorias preestablecidas, puede seleccionar otro canal para ese botón.
UNSUBSCRIBED (Sin suscripción)	Suscripción no disponible para este canal.	Comuníquese con SIRIUS al 1–888–539–7474 para suscribirse al canal o bien, sintonizar otro canal.
NO TEXT (Sin texto)	Información de artista no disponible.	Información de artista no disponible en este momento en este canal. El sistema está funcionando adecuadamente.
NO TEXT (Sin texto)	Información de título de canción no disponible.	Información de título de canción no disponible en este momento en este canal. El sistema está funcionando adecuadamente.
NO TEXT (Sin texto)	Información de categoría no disponible.	Información de categoría no disponible en este momento en este canal. El sistema está funcionando adecuadamente.

Pantalla del radio	Condición	Acción requerida
NO SIGNAL (Sin señal)	Se perdió la señal del satélite de SIRIUS o torre de SIRIUS hacia la antena del vehículo.	Se encuentra en una ubicación que está bloqueando la señal de SIRIUS (es decir, en un túnel, bajo un paso elevado, follaje denso, etc.). El sistema está funcionando adecuadamente. Cuando se mueva a un área abierta, la señal volverá.
UPDATING (Actualizando)	Actualización de programación de canales en curso.	No se requiere ninguna acción. El proceso puede tomar hasta tres minutos.
LLAME A SIRIUS 1–888–539–7474	El radio satelital SIRIUS desactivó el servicio satelital.	Llame a SIRIUS al 1–888–539–7474 para volver a activar o resolver problemas de suscripción.

SISTEMA DE DVD DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR (SI ESTÁ EQUIPADO)

ADVERTENCIA: Manejar mientras está distraído puede tener como consecuencia la pérdida de control del vehículo, un accidente y lesiones. Ford recomienda encarecidamente que los conductores presten especial cuidado cuando utilicen dispositivos que pudieran quitar su atención del camino. La principal responsabilidad del conductor es utilizar en forma segura el vehículo. Sólo use teléfonos celulares y otros dispositivos no esenciales para la tarea de manejar cuando sea seguro hacerlo.

Su vehículo puede estar equipado con un Sistema de entretenimiento familiar (FES) que le permite escuchar CD de audio, discos MP3, ver DVD y conectar y jugar con una variedad de sistemas de juegos de video estándar. El reproductor de DVD es capaz de reproducir DVD, CD, MP3 estándar y es compatible con medios CD-R/W, CD-R y algunos medios CD-ROM.

Revise este material para familiarizarse con las funciones y controles del FES, así como también con la información de seguridad de gran importancia.

Nota: cualquier anotación o restricción en los controles individuales del sistema de DVD se aplica a los controles del toldo, así como a los controles duplicados que se encuentran en el control remoto.

Inicio rápido

Su Sistema de entretenimiento familiar incluye un sistema de DVD, dos conjuntos de auriculares inalámbricos infrarrojos (IR) y un control remoto inalámbrico infrarrojo (IR).

Nota: para desactivar los controles del DVD en el asiento trasero:

- Si su vehículo está equipado con sistema de navegación, presione el botón físico MEDIA o RADIO. Seleccione la pestaña 'Zona trasera' en la pantalla táctil. Presione el botón 'Desactivado'. (Presione el botón 'Activado' para habilitar los controles traseros nuevamente).
- Si su vehículo está equipado con un sistema de audio, presione simultáneamente los botones de preestablecimiento 3 y 5. (Presiónelos nuevamente para activar los controles).

Para reproducir un DVD en el sistema de DVD:

El sistema de DVD puede reproducir discos de video de DVD, DVD-R, DVD-R/W como también CD de audio y CD de video. Para asegurar un funcionamiento adecuado del disco, revise que éste no tenga huellas digitales, rayaduras y esté limpio. Límpielo con un paño suave, desde el centro hacia los bordes.

- 1. Asegúrese de que el vehículo esté activado o que el encendido esté en el modo de accesorios.
- 2. Inserte un DVD en el sistema, con la etiqueta hacia arriba para encender el sistema. Se cargará automáticamente.
- 3. Presione el botón de encendido en el reproductor de DVD, luego presione Play (Reproducir) ▶ para comenzar a reproducir el disco.



Si ya se cargó un DVD en el sistema, presione PLAY (Reproducir) en el reproductor de DVD.

Nota: si se puede oír el sonido, pero no se puede ver el video, presione VIDEO para seleccionar la fuente de video (DVD o entradas auxiliares).

Nota (sólo los sistemas de radio basados en navegación): cuando se inserta un disco, FES cambia a



modo de Reproducción doble, las bocinas traseras se desactivan y los auriculares se activan. Para volver a activar las cuatro bocinas, presione el botón de auricular.

Presione VIDEO para cambiar la fuente que aparece en pantalla. Presione en forma repetida para moverse entre: DVD-DISC, DVD-AUX, NON-DVD, OFF.



Presione el botón de encendido/apagado para apagar el sistema. La luz indicadora se apagará indicando que el sistema está apagado.



Nota: el audio del sistema de DVD se reproducirá en todas las bocinas del vehículo y se puede ajustar mediante el control de volumen del radio.

Para reproducir un CD en el sistema de DVD:

El sistema de DVD puede reproducir los CD de audio, CD-R y CD-R/W, CD-ROM y CD de video. Para asegurar un funcionamiento adecuado del disco, revise que éste no tenga huellas digitales ni rayaduras. Limpie el disco con un paño suave, desde el centro hacia el borde.

- 1. Asegúrese de que el vehículo esté activado o que el encendido esté en el modo de accesorios.
- 2. Inserte un CD en el sistema, con la etiqueta hacia arriba para encender el sistema de DVD. Se cargará y en forma automática se comenzará a reproducir. Si ya hay un CD en el sistema, presione PLA



un CD en el sistema, presione PLAY en el reproductor de DVD.

3. El disco comenzará a reproducirse y aparecerá la pantalla 'CD Audio Disc' (Disco de audio de CD). Desde esta pantalla, puede seleccionar además entre las características de COMPRESSION (Compresión), SHUFFLE (Mezclar) y SCAN (Explorar).



Nota (sólo los sistemas de radio basados en navegación): cuando se inserta un disco, FES cambia a



modo de Reproducción doble, las bocinas traseras se desactivan y los auriculares se activan. Para volver a activar las cuatro bocinas, presione el botón de auricular.

Para reproducir un disco MP3 en el sistema de DVD:

- 1. Asegúrese de que el vehículo esté activado o que el encendido esté en el modo de accesorios.
- 2. Inserte un disco MP3 en el sistema, con la etiqueta hacia arriba para encender el sistema de DVD. Se cargará y en forma automática se comenzará a reproducir. Si ya hay un disco en el sistema, presione PLA



un disco en el sistema, presione PLAY en el reproductor de DVD.

3. El disco comenzará a reproducirse y aparecerá la pantalla 'MP3 Audio Disc' (Disco de audio MP3) que le permitirá acceder a las características COMPRESSION (Compresión), SHUFFLE (Mezclar), SCAN (Explorar) y FOLDER MODE (Modo de carpeta).



Nota (sólo los sistemas de radio basados en navegación): cuando se inserta un disco, FES cambia a



modo de Reproducción doble, las bocinas traseras se desactivan y los auriculares se activan. Para volver a activar las cuatro bocinas, presione el botón de auricular.

Para reproducir una fuente auxiliar a través del sistema de DVD


El sistema de DVD se puede utilizar para conectar y reproducir dispositivos electrónicos auxiliares como sistemas de juegos de video, cámaras de video personales, grabadores de cintas de video, etc.

1. Asegúrese de que el vehículo esté activado o que el encendido esté en el modo de accesorios.

- 2. Presione el botón de encendido/apagado para encender el sistema de DVD. Se encenderá la luz indicadora que se encuentra junto al botón de encendido/apagado.
- 3. Conecte una fuente de audio/video auxiliar mediante cables RCA (no se incluyen) a los conectores RCA que se encuentran al lado izquierdo del sistema.



- Blanco (2) entrada de audio de canal izquierdo
- Rojo (3) entrada de audio de canal derecho

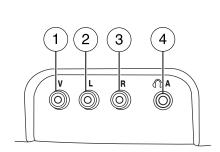

- 4. Presione MEDIA en el sistema de DVD para cambiar la fuente de medios a AUX.
- 5. Presione VIDEO en el sistema de DVD para cambiar la fuente de video a DVD-AUX. Si la fuente está correctamente conectada, aparecerá en la pantalla LCD (Pantalla de cristal líquido). Si la fuente auxiliar no tiene señal de video, o si el sistema de DVD no detecta una señal de video desde la fuente auxiliar, la pantalla permanecerá negra. Si la fuente de video se configura en DVD-AUX, la pantalla se encenderá automáticamente si detecta una señal de video.

Para escuchar el audio a través de los auriculares: modo de Reproducción doble (sólo sistemas de radio basados en navegación):

Puede escuchar los canales A y B en auriculares con cable o inalámbricos. Para obtener más información, consulte *Uso de auriculares inalámbricos infrarrojos* y *Uso de auriculares con cable*.

• Negro (4): entrada de auriculares con cable (no se incluyen los auriculares con cable)

Hay dos formas de llegar al modo de Reproducción doble:



1. Luego de girar el encendido a la posición On, cuando se inserta un disco, FES cambia de inmediato al modo de Reproducción doble.

- 2. Presione el botón auricular/bocina (1) / (1) en el reproductor de DVD o pantalla táctil del radio de navegación.
- 3. Presione los valore preestablecidos de memoria 2 y 4 en el radio al mismo tiempo.

Al repetir cada una de estas acciones volverá al modo de Reproducción única, todas las bocinas reproducirán sonido y los auriculares se desactivarán.

Se encenderá la luz verde que está junto al Botón de control de auriculares A o B para indicar qué canal está activo (puede ser controlado).

4. Presione MEDIA para cambiar la fuente de audio del canal activo (A o B). La fuente de audio aparecerá en la pantalla. Puede cambiar el canal activo presionando el botón de control de auriculares A o B.

Nota: el canal A puede acceder a cualquier fuente de medios posible (AM, FM1, FM2, SAT (si está equipado), CD, DVD, AUX). El canal B sólo puede acceder a fuentes de DVD y AUX.

Nota: consulte *Reproducción única/Reproducción doble* para obtener más información.

Para escuchar el audio a través de los auriculares: modo de Reproducción doble (sólo sistemas de radio no basados en navegación):

Puede escuchar los canales A y B en auriculares con cable o inalámbricos. Para obtener más información, consulte *Uso de auriculares inalámbricos infrarrojos* y *Uso de auriculares con cable*.

- Negro (4): entrada de auriculares con cable (no se incluyen los auriculares con cable)

Se encenderá la luz verde que está junto al Botón de control de auriculares A o B para indicar qué canal está activo (puede ser controlado).

2. Presione MEDIA para cambiar la fuente de audio del canal activo (A o B). La fuente de audio aparecerá en la pantalla. Puede cambiar el canal activo presionando el botón de control de auriculares A o B.

Nota: el canal A puede acceder a cualquier fuente de medios posible (AM, FM1, FM2, SAT (si está equipado), CD, DVD, AUX). El canal B sólo puede acceder a fuentes de DVD y AUX.

Nota: consulte *Reproducción única/Reproducción doble* para obtener más información.

Uso de los auriculares inalámbricos infrarrojos (IR):

- 1. Presione el control de encendido en el audífono para encender los auriculares.
- 2. Seleccione el canal A o B para cada conjunto de auriculares inalámbricos usando el control A/B en el audífono.
- 3. Ajuste el volumen de los auriculares usando el selector giratorio del audífono.

Uso de los auriculares con cable (no se incluyen):

ADVERTENCIA: No deje a los niños solos en el vehículo y no les permita usar el sistema sin supervisión. Si se utilizan auriculares o sistemas auxiliares con cable, los niños pueden enredarse entre los cables y podrían lesionarse gravemente.

- 1. Conecte los auriculares con cable a los enchufes de los auriculares que se encuentran a cada lado del sistema de DVD. Cada lado tiene una etiqueta \bigcap A o \bigcap B. En los auriculares que se conectan al enchufe A se escuchará el Canal A y en los auriculares que se conectan al enchufe B, se escuchará el Canal B.
- 2. Ajuste los niveles de volumen usando los controles de volumen en el sistema de DVD.




Para ajustar el brillo de la pantalla:

Para disminuir o aumentar el nivel de brillo en la pantalla, presione el control de brillo en el sistema de DVD. Aparecerá una escala en la parte inferior de la pantalla para indicar el nivel de brillo. La escala e



indicar el nivel de brillo. La escala de brillo de la pantalla sólo aparecerá cuando desaparezca el menú.

Controles del reproductor de DVD

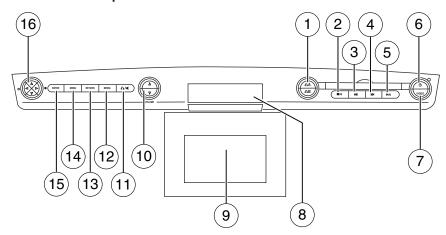

1. **Control de auriculares A/B:** en modo de Reproducción doble, presione para seleccionar la fuente de auriculares A o B. Luego, presione MEDIA (Medios) para



seleccionar los medios de reproducción deseados para esos auriculares. Cuando se selecciona un canal de auriculares (A o B), las selecciones afectarán la fuente en ese canal solamente.

Nota: el auricular A puede acceder a cualquier medio posible (AM, FM1, FM2, SAT (si está equipado), CD, DVD, DVD-AUX). El auricular B sólo puede acceder a DVD y DVD-AUX.

Para obtener más información, consulte Reproducción 'unica/Reproducci'on doble más adelante en esta sección.

2. **■** / **≜** (Detener/Expulsar):



presione una vez para detener y una segunda vez para expulsar un disco del sistema de DVD.

3. (Retroceder): presione y suelte para ver el capítulo o la pista anterior. Mantenga presionado para



la búsqueda hacia atrás de un $\hat{D}VD$, CD de video o CD de FES en modo DVD/CD.

4. **(Avance rápido):** presione

M

y suelte para ver el siguiente capítulo o pista. Mantenga presionado para la búsqueda hacia adelante de un DVD, CD de video o CD de FES en modo DVD/CD.

5. \triangleright / | | (Reproducir/Pausa):

▶/||

presione (Reproducir) para seleccionar modo DVD (y para encender el sistema de DVD si está apagado). Si hay un disco, se reanudará o comenzará la reproducción. Presione Pause (Pausa) mientras reproduce un disco para poner en pausa un DVD o CD.

6. **On/Off (Encendido/apagado):** presione para encender o apagar el sistema de DVD.



7. **VIDEO:** presione varias veces para moverse entre las siguientes opciones de estado de video, que se indicarán en el ángulo inferior derecho de la pantalla: DVD DISC,



DVD-AUX, NON-DVD y Off (sin indicador). Si selecciona la fuente de video DVD-AUX, la pantalla se apagará si no detecta señal de video. Cuando se detecta una señal de video en la entrada de video auxiliar y la pantalla en el modo de video DVD-AUX, la pantalla se encenderá automáticamente.

- 8. **Receptor y transmisor infrarrojo (IR):** el sensor del sistema que lee las señales desde el control remoto y envía las señales de audio a los auriculares inalámbricos infrarrojos (IR).
- 9. **Pantalla de cristal líquido (LCD):** la pantalla diagonal de ocho pulgadas se gira hacia abajo para ver el video y hacia arriba para almacenarla en el alojamiento cuando no está en uso. Asegúrese de que la pantalla está enganchada al alojamiento cuando esté guardada.
- 10. **Volumen:** si su vehículo está equipado con un sistema de navegación, esta función está disponible sólo en el modo de Reproducción doble. En los demás



vehículos, cuando está en modo de Reproducción única, presione para subir (\blacktriangle) o bajar (\blacktriangledown) el volumen en todas las bocinas. Cuando está 60

en Reproducción doble, presione para subir (\blacktriangle) o bajar (\blacktriangledown) el volumen de los auriculares con cable. (El volumen de los auriculares inalámbricos es controlado por el selector giratorio del audífono derecho.)

11. (Auriculares/bocinas): presione una vez para Reproducción doble (modo auricular: las bocinas traseras están en silencio) y presione nuevamente para Reproducción única (el mismo medio se reproduce en todas las bocinas). También puede presionar al mismo tiempo los botones de preestablecimiento de memoria 2 y 4 en el sistema de audio para realizar la misma función. Para más información sobre interacción, consulte *Reproducción única/Reproducción doble* en *Funcionamiento* más adelante en esta sección.

12. **MEDIA (Medios):** presione varias veces para seleccionar entre diversas fuentes de medios de



reproducción posibles (AM, FM1, FM2, SAT (si está equipado), CD, DVD, DVD-AUX). Los medios aparecerán en la barra de estado en la parte superior de la pantalla cuando está en modo Reproducción doble. Cuando está en modo Reproducción única, la fuente de medios aparecerá en el radio.

Nota: el canal A puede acceder a cualquier fuente de medios posible (AM, FM1, FM2, SAT (si está equipado), CD, DVD, DVD-AUX). El canal B sólo puede acceder a fuentes de DVD y DVD-AUX.

Nota: si su vehículo está equipado con un sistema de navegación, esta función está activa sólo en el modo de Reproducción doble.

13. **RETURN (Volver):** presione para volver al medio de reproducción o para reanudar la reproducción.



reproducción.

14. **MENU (Menú):** cuando reproduce un DVD, presione MENU

(Menú) una vez para ingresar al



menú de disco DVD (si está disponible) y presione dos veces para ingresar al menú de configuración del sistema. En el menú de configuración, puede seleccionar entre Ángulo, Proporción dimensional, Idioma, Subtítulos, Reanudar disco, Compresión, Restablecer valores predeterminados y Atrás. Para obtener más información, consulte *Modo Menú*.

15. **ENTER (Intro):** presione para seleccionar o confirmar la selección actual.



16. Controles de cursor/brillo:


use los controles de cursor para realizar diversas selecciones cuando esté en cualquier menú. Cuando no está en un menú, y se encuentra en



el modo DVD, presione / para ajustar el brillo. Aparecerá una barra en la parte inferior de la pantalla para indicar los niveles de brillo.

Control remoto

A menos que se indique lo contrario, todas las operaciones se pueden ejecutar con el control remoto. Siempre apunte el control remoto directamente al reproductor. Asegúrese de que no hay obstrucciones entre el control remoto y el reproductor.

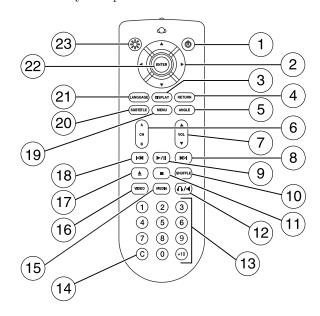

Control de encendido/apagado: presione para encender o apagar el sistema FES (Sistema de entretenimiento familiar).

- 2. **Controles de cursor:** se usan en diversos menús activos para adelantar el cursor hacia arriba, abajo, derecha e izquierda. Cuando no está en un menú, los controles de cursor de la izquierda y la derecha permiten disminuir y aumentar el brillo de la pantalla.
- 3. **DISPLAY (Pantalla):** presione para acceder a la pantalla de funciones y ajustes de FES.
- 4. **RETURN (Volver):** presione para volver a la pantalla del menú anterior.
- 5. **ANGLE (Ángulo)** (depende del DVD): presione para seleccionar el ángulo para ver la escena.
- 6. **CHANNEL A/B (Canal A/B):** presione para seleccionar los auriculares A o B y luego, use el control MEDIA (Medios) para seleccionar el medio de reproducción deseado para los auriculares.
- 7. **VOL (Volumen):** cuando está en Reproducción única, presione para subir (\triangle) o bajar (∇) el volumen en todas las bocinas. Cuando está en Reproducción doble, presione para subir (\triangle) o bajar (∇) el volumen de los auriculares con cable. (El volumen de los auriculares inalámbricos es controlado por el selector giratorio del audífono derecho.)
- 8. **Avance rápido/siguiente:** En modo DVD, mantenga presionado para un avance rápido del DVD. Presione y suelte para avanzar al siguiente capítulo. En modo CD/MP3, presione para acceder a la siguiente pista.
- 9. **Reproducción/pausa:** presione para reproducir o poner en pausa un DVD.
- 10. **SHUFFLE (Mezclar):** presione para reproducir todas las pistas del CD/MP3 actual en orden aleatorio.
- 11. STOP (Detener): presione para detener el DVD o CD/MP3 actual.
- 12. () Bocina/auriculares (Reproducción única/doble): presione para alternar entre Reproducción única (el mismo medio se reproduce en todas las bocinas) y Reproducción doble (modo auriculares, las bocinas traseras están en silencio). También puede presionar al mismo tiempo los botones de preestablecimiento de memoria 2 y 4 en el sistema de audio para realizar la misma función.
- 13. **Teclado numérico:** use los controles numéricos para poder reproducir una pista de CD/MP3 o capítulo de DVD específico.
- 14. C (Cancelar): presione para cancelar o borrar la entrada numérica (es decir, número de capítulo).


- 15. **MEDIA (Medios):** presione para moverse en forma de ciclo entre las posibles fuentes de medios: AM, FM1, FM2, SAT (si está equipado), CD, DVD, LINE IN (si está equipado), DVD-AUX. El canal B sólo puede acceder a fuentes de DVD y AUX.
- 16. **VIDEO (Video):** presione para moverse entre estados de video: DVD-DISC, DVD-AUX, NON-DVD, Off (Apagado).
- 17. **Expulsión:** presione para expulsar un disco desde el FES.
- 18. **Retroceso rápido/anterior:** cuando se reproduce un DVD, mantenga presionado este botón para un retroceso rápido en el DVD. Presione y suelte para ver el capítulo anterior. Presione PLAY (Reproducir) para reanudar la velocidad normal de reproducción y el volumen.

En el modo CD/MP3, presione para acceder a la pista anterior.

- 19. **MENU (Menú):** presione para acceder al menú de disco DVD para obtener las selecciones. Presione MENU (Menú) de nuevo cuando esté en el menú de disco DVD para acceder al menú de configuración del sistema.
- 20. **SUBTITLE (Subtítulos)** (depende del DVD): presione para encender o apagar la característica de subtítulos.
- 21. **LANGUAGE (Idioma)** (depende del DVD): presione para seleccionar el idioma deseado.
- 22. ENTER (Intro): presione para seleccionar la opción de menú destacada.
- 23. **Iluminación**: presione para iluminar el control remoto y para encender la luz de fondo de todos los botones.

Reemplazo de las baterías del control remoto

La unidad de control remoto viene con las baterías incluidas. Como todas las baterías tienen una vida útil limitada, reemplácelas cuando la unidad no logre controlar el reproductor de DVD.



Quite el tornillo y abra la cubierta de la batería para tener acceso a las baterías.

La unidad de control remoto utiliza dos baterías AAA que vienen con la unidad.

Auriculares

Auriculares inalámbricos

ADVERTENCIA: El conductor nunca debe utilizar auriculares mientras conduce el vehículo. El uso de auriculares puede evitar que el conductor escuche advertencias audibles como cláxones, bocinas o sirenas de emergencia, lo que podría causar un choque con heridas graves como resultado. Ponga toda su atención en el manejo y en la carretera.

Su sistema FES está equipado con dos conjuntos de auriculares inalámbricos infrarrojos que utilizan baterías. Para hacer funcionar los auriculares son necesarias dos baterías AAA. (Se incluyen las baterías.)

Puede comprar los auriculares inalámbricos infrarrojos adicionales para usarlos con el sistema. Además, los auriculares con cable se pueden comprar y conectar donde se indica a los lados izquierdo y derecho del sistema. Consulte *Auriculares con cable* a continuación.





Para instalar las baterías, quite el tornillo en la parte inferior de la cubierta. Luego, presione levemente hacia abajo la parte superior y deslice la cubierta hacia afuera.

Al reemplazar las baterías, use dos baterías nuevas (se recomiendan alcalinas) e instálelas con la orientación correcta como se indica en el alojamiento de la batería.



Para hacer funcionar los audífonos:

- Presione POWER (Encendido) en el auricular para encender los audífonos. Se encenderá una luz indicadora roja que indica que los audífonos están encendidos. Presione POWER nuevamente para apagar los audífonos.
- Ajuste los audífonos cómodamente a su cabeza usando la banda ajustable.
- Seleccione la fuente de audio deseada (Canal A o B) para cada conjunto de auriculares inalámbricos usando el interruptor de selección A/B en el audifono.
- Ajuste el control de volumen al nivel que desee para escuchar.

Asegúrese de que los auriculares estén apagados cuando no se utilicen. Después de aproximadamente un minuto de estar sin uso (no se recibe señal infrarroja), los auriculares inalámbricos se apagarán automáticamente. También se apagarán después de dos horas de uso continuo como una función de ahorro de energía. Si ocurre esto, vuelva a encender los auriculares y siga utilizándolos.

Auriculares con cable

ADVERTENCIA: No deje a los niños solos en el vehículo y no les permita usar el sistema sin supervisión. Si se utilizan auriculares o sistemas auxiliares con cable, los niños pueden enredarse entre los cables y podrían lesionarse gravemente.

ADVERTENCIA: El conductor nunca debe utilizar auriculares mientras conduce el vehículo. El uso de auriculares puede evitar que el conductor escuche advertencias audibles como cláxones, bocinas o sirenas de emergencia, lo que podría causar un choque con heridas graves como resultado. Ponga toda su atención en el manejo y en la carretera.

Puede adquirir los auriculares con cable para su Sistema de entretenimiento familiar (FES). Conéctelos al o los enchufes de 3.5 mm que se encuentran al lado izquierdo y derecho del sistema. (El canal A se ubica en el lado izquierdo y el canal B en el lado derecho.) Estos auriculares estarán activos cuando esté en el modo Reproducción doble.

Para escuchar el audio en auriculares con cable (no se incluyen), conecte los auriculares a los enchufes que se encuentran a los lados del sistema de DVD. El enchufe del auricular para el Canal A se ubica en el lado izquierdo del FES y aparece con la etiqueta (1) A. En los auriculares que se conectan a este enchufe se escuchará el audio de la fuente de audio seleccionada para que sea la fuente del Canal A. El enchufe del auricular para el Canal B se ubica en el lado derecho del FES y aparece con la etiqueta (1) B. En los auriculares que se conectan a este enchufe se escuchará el audio de la fuente de audio seleccionada para que sea la fuente del Canal B.

Ajuste el volumen del auricular usando el control de volumen en el sistema de DVD.



Funcionamiento

Reproducción única/Reproducción doble

Su DVD y sistema de audio funcionan en conjunto con los auriculares infrarrojos y con cable (no incluidos) para permitir que los pasajeros del asiento trasero escuchen el radio (y otras fuentes de medios) con los auriculares. Esto permite que los pasajeros delanteros y traseros escuchen una variedad de fuentes de diferentes maneras.

Reproducción única: la reproducción única consiste en que todos los ocupantes del vehículo escuchen el mismo medio de reproducción tanto en las bocinas delanteras como en las traseras. Cuando el sistema de DVD está encendido y se reproduce la misma fuente en las bocinas delanteras y traseras, SINGLE PLAY aparecerá en la pantalla del radio delantera.

Reproducción doble (sólo sistemas de radio basados en navegación): la Reproducción doble es cuando los pasajeros del asiento trasero eligen escuchar medios de reproducción diferentes a los de los pasajeros del asiento delantero. Con los controles de DVD y asiento trasero encendidos, los pasajeros del asiento trasero pueden optar por escuchar fuentes de medios como el radio, CD, MP3, SYNC, DVD o DVD-AUX con los auriculares; mientras las bocinas delanteras reproducen la selección elegida para el sistema de audio delantero, ellos pueden escuchar otra fuente con los auriculares. DUAL PLAY (Reproducción doble) aparecerá en la pantalla del radio.

Cuando tanto los pasajeros de los asientos delantero como trasero escuchan la misma fuente de audio, SHARED MODE (Modo compartido) aparecerá en el radio.

Nota: si los pasajeros de los asientos delanteros escuchan el radio, los pasajeros del asiento trasero también podrán escucharla; sin embargo, deberán escuchar el mismo canal de radio.

Hay dos formas de llegar al modo de Reproducción doble:

- 1. Luego de girar el encendido a la posición On, cuando se inserta un disco, FES cambia de inmediato al modo de Reproducción doble.



3. Presione los valore preestablecidos de memoria 2 y 4 en el radio al mismo tiempo. Al repetir cada una de estas acciones volverá al modo de Reproducción única, todas las bocinas reproducirán sonido y los auriculares se desactivarán.

El control de auriculares ahora estará activo y se encenderá una luz verde junto a los botones de control de auriculares A o B. El sistema puede transmitir dos fuentes de audio diferentes por los auriculares. Estos se denominan Canal A y Canal B. Tanto el Canal A como el Canal B se pueden escuchar en los auriculares con cable (no se incluyen) o los auriculares inalámbricos infrarrojos (IR).

Presione el botón A del Control de auriculares para cambiar la fuente de audio al Canal A.



Presione MEDIA (Medios) para cambiar la fuente de audio para el Canal A. Esta información aparecerá en la pantalla del sistema de DVD.



Presione el botón B del Control de auriculares para cambiar la fuente de audio para el Canal B.



Presione MEDIA (Medios) para cambiar la fuente de audio para el Canal B. Esta información aparecerá en la pantalla del sistema de DVD. En el Canal B se pueden escuchar los medios de DVD o las entradas auxiliares del sistema de DVD (DVD-AUX).

Reproducción doble (sólo sistemas de radio no basados en navegación): la Reproducción doble es cuando los pasajeros del asiento trasero eligen escuchar medios de reproducción diferentes a los de los pasajeros del asiento delantero. Con los controles de DVD y asiento trasero encendidos, los pasajeros del asiento trasero pueden optar por escuchar fuentes de medios como el radio, CD, MP3, DVD, o DVD-AUX con los auriculares; mientras las bocinas delanteras reproducen la selección elegida para el sistema de audio delantero, ellos pueden escuchar otra fuente con los auriculares. DUAL PLAY (Reproducción doble) aparecerá en la pantalla del radio.

Cuando tanto los pasajeros de los asientos delantero como trasero escuchan la misma fuente de audio, SHARED MODE (Modo compartido) aparecerá en el radio.

Nota: si los pasajeros de los asientos delanteros escuchan el radio, los pasajeros del asiento trasero también podrán escucharla; sin embargo, deberán escuchar el mismo canal de radio.

Presione el botón auricular/bocina () / (en el reproductor de DVD o pantalla táctil del radio de navegación.



El control de auriculares ahora estará activo y se encenderá una luz verde junto a los botones de control de auriculares A o B. El sistema

puede transmitir dos fuentes de audio diferentes por los auriculares. Estos se denominan Canal A y Canal B. Tanto el Canal A como el Canal B se pueden escuchar en los auriculares con cable (no se incluyen) o los auriculares inalámbricos infrarrojos (IR).

Presione el botón A del Control de auriculares para cambiar la fuente de audio al Canal A.



MEDIA

Presione MEDIA (Medios) para cambiar la fuente de audio para el Canal A. Esta información aparecerá en la pantalla del sistema de DVD.

Presione el botón B del Control de auriculares para cambiar la fuente de audio para el Canal B.



Presione MEDIA (Medios) para cambiar la fuente de audio para el Canal B. Esta información aparecerá en la pantalla del sistema de DVD. En el Canal B se pueden escuchar los medios de DVD o las entradas auxiliares del sistema de DVD (DVD-AUX).

Funcionamiento con un sistema de audio alternativo (Modo de auriculares solamente)

Cuando el Sistema de entretenimiento familiar (FES) detecta que el radio original proporcionado por Ford Motor Company se extrajo del vehículo, este sistema funcionará en un estado denominado "Modo de auriculares solamente".

Cuando se utilice en Modo de auriculares solamente, la funcionalidad del sistema será limitada.

- El sistema sólo emitirá audio a los auriculares. No poseerá la capacidad de proporcionar audio a la bocinas.
- Las fuentes disponibles en el Modo de auriculares solamente de FES son DVD-DISC y DVD-AUX, sin importar el canal de los auriculares (A o B).
- Cuando un disco se inserta en el FES mientras se encuentra en el Modo de auriculares solamente, ambos canales de auriculares (A y B) se conectarán a FES-DISC.

Modo de menú


Presione MENU (Menú) una vez en el sistema de DVD para acceder al menú de disco DVD si está disponible.

Presione MENU (Menú) dos veces para acceder al menú de configuración del DVD y las siguientes características:

- 1. ZOOM (Aproximación)
- 2. ANGLE (Ángulo)
- 3. ASPECT RATIO (Proporción dimensional)
- 4. LANGUAGE (Idioma)
- 5. SUB TITLES (Subtítulos)

Ángulo

Seleccione ANGLE (Ángulo) para seleccionar diversos ángulos de pantalla para el DVD.

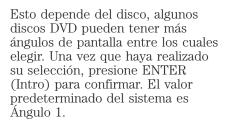


Proporción dimensional

Seleccione ASPECT RATIO (Proporción dimensional) para seleccionar el tamaño y la forma del video que aparece en la pantalla LCD. Esto depende del disco.









Puede seleccionar entre: WIDE (Ancha), LETTER BOX (Buzón) o PAN SCAN (Desplazamiento horizontal). Una vez que haya realizado su selección, presione ENTER (Intro) para confirmar. La pantalla de cristal líquido (LCD) cambiará inmediatamente a su



selección después de que el sistema reanude la reproducción del DVD. El valor predeterminado del sistema es WIDE (16:9).

Idioma

Seleccione LANGUAGE (Idioma) para seleccionar el idioma que le gustaría usar para reproducir el audio (inglés, español, francés). Esto depende del disco.

Una vez que haya realizado su selección, presione ENTER (Intro) para confirmar. El valor predeterminado del sistema es inglés.






Subtítulos

Seleccione SUBTITLES (Subtítulos) para activar o desactivar la opción de subtítulos. El valor predeterminado es OFF (Desactivado).



Una vez que haya realizado su selección, presione ENTER (Intro) para confirmar. Esto depende del disco.



CD de audio

Para reproducir CD de audio en su sistema de DVD:

- 1. Asegúrese de que el vehículo esté activado o que el encendido esté en el modo de accesorios.
- 2. Asegúrese de que el sistema de DVD esté encendido.
- 3. Inserte un CD de audio en el sistema de DVD con la etiqueta hacia arriba.
- 4. La pista y el tiempo transcurrido aparecerán en la barra de estado. Use los controles del cursor de DVD en el marco para destacar la pista que le gustaría reproducir. Además puede usar los controles del cursor para destacar COMPRESSION (Compresión), SHUFFLE (Mezclar)



o SCAN (Exploración). Una vez que haya destacado la pista o función deseada, presione ENTER (Intro) en el marco del DVD para confirmar su selección.

COMP (Compresión): en el modo de CD, la compresión reúne los pasajes suaves y fuertes de un CD con el fin de obtener un nivel de audición más uniforme. Presiónelo para activar o desactivar la función.

SHUFFLE (Selección aleatoria): presione para escuchar todas las pistas en el CD actual en orden aleatorio. Presione nuevamente para detener.

SCAN (Exploración): presione para escuchar una muestra breve de todas las pistas en el CD actual. Presione nuevamente para detener.

Reproducción de discos MP3

Para reproducir un disco MP3 en su sistema de DVD:

- 1. Asegúrese de que el vehículo esté activado o que el encendido esté en el modo de accesorios.
- 2. Asegúrese de que el sistema de DVD esté encendido.

- 3. Inserte el disco MP3 en el sistema de DVD con la etiqueta hacia arriba.
- 4. La carpeta, pista y tiempo transcurrido aparecerán en la barra de estado. La pantalla mostrará el Artista, Título, Álbum y Nombre del archivo.

COMP (Compresión): en el modo de CD, la compresión reúne pasajes suaves y fuertes del CD/MP3 con el



fin de obtener un nivel de audición más uniforme. Presiónelo para activar o desactivar la función.

SHUFFLE (Selección aleatoria): presione para escuchar todas las pistas en la carpeta MP3 actual en orden aleatorio. Presione nuevamente para detener.

SCAN (Exploración): presione para escuchar una muestra breve de todas las pistas en la carpeta MP3 actual. Presione nuevamente para detener

FOLDER LIST (Lista de carpetas): presione para acceder al modo carpeta y vaya a la carpeta anterior o siguiente en el disco MP3.

Factores de calidad de disco MP3

Diversos factores pueden afectar la calidad de reproducción de un disco:

- Capacidad del disco: cada disco contiene cerca de 650 MB de capacidad de almacenamiento. No se recomienda usar discos de alta capacidad que contienen 700 MB de almacenamiento.
- Tipo de disco: algunos discos CD-RW pueden funcionar de manera inconsistente y pueden provocar la aparición de un mensaje de error. Se recomienda grabar archivos MP3 en discos CD-R.
- Finalización del disco: se puede dejar abierto el disco para agregar sesiones en un periodo posterior, sin embargo, asegúrese de cerrar cada sesión o el disco no se reproducirá.
- Velocidad de transferencia de bits: el reproductor admite velocidades de transferencia de 32 a 320 kbps, como también archivos MP3 con una velocidad de transferencia variable. Sin embargo, las velocidades de transferencia inferiores pueden afectar notoriamente la calidad del sonido y se recomiendan sólo para material hablado o musical de baja fidelidad. Se recomienda codificar los archivos MP3 mediante el uso de un codificador de alta calidad.

 Configuración de la PC: la codificación de archivos MP3 requiere un uso intensivo de los recursos de su computadora. Siga las recomendaciones de configuración para el PC proporcionadas por el distribuidor de software del codificador. Se recomienda que no ejecute otras aplicaciones de software en su PC durante la codificación de archivos MP3 para evitar el ruido y la distorsión no deseada.

Cuidado de los CD, MP3 y el reproductor de CD

- Tome los discos únicamente por los bordes. Por ningún motivo toque la superficie de reproducción.
- No exponga los discos directamente a la luz del sol ni a fuentes de calor por períodos prolongados.
- No inserte más de un disco en la ranura del reproductor de CD (si está equipado).
- Guarde los discos en un lugar que no esté expuesto a la luz del sol. El calor excesivo puede dañar o torcer los discos.
- Tenga cuidado cuando manipule y reproduzca los discos CD-R y CD-RW, éstos son más susceptibles de dañarse por el calor, la luz y la presión que los CD normales.
- Siempre inserte y retire el disco de manera horizontal, con la superficie de reproducción hacia abajo para evitar que se dañe el disco o el reproductor.
- Nunca inserte ningún objeto que no sea el disco compacto (CD) o disco versátil digital (DVD) en el reproductor, al hacerlo puede dañar el reproductor y puede lesionarse.
- No desarme el reproductor. El láser que se utiliza en la reproducción del disco es extremadamente dañino para los ojos.

El sistema FES DVD está diseñado para reproducir solamente discos de audio compacto de 12 cm (4.75 pulg) impresos comercialmente y discos digitales versátiles (DVD), discos DVD-R y R/W. Debido a incompatibilidad técnica, ciertos discos compactos grabables y regrabables podrían no funcionar correctamente cuando se usan en reproductores de CD y DVD de Ford. No se deben insertar en el sistema FES/DVD, CD o DVD de forma irregular, que tengan una película protectora antirrayaduras ni discos con etiquetas caseras de papel (adhesivas). La etiqueta se puede despegar y hacer que el CD o DVD se atasque. Se recomienda identificar los CD o DVD caseros con un marcador permanente en vez de utilizar etiquetas adhesivas. Los bolígrafos pueden dañar los CD o DVD. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor autorizado.

Reproducción de un DVD

- 1. Asegúrese de que el vehículo esté activado o que el encendido esté en el modo de accesorios.
- 2. Asegúrese de que el sistema de navegación esté encendido.
- 3. Inserte un DVD con la etiqueta hacia arriba en el sistema.
- 4. Utilice los controles del marco del DVD de este modo:

Presione para reproducir o poner en **►**/II pausa un DVD. Presione para detener o expulsar un DVD. Presione y suelte para ir al capítulo anterior. Presione y mantenga presionado para una búsqueda rápida en retroceso. Presione y suelte para ir al capítulo siguiente. Presiones y mantenga presionado para una búsqueda rápida de avance. Presione cuando no esté en modo de menú para ajustar el brillo, o cuando esté en modo de menú para navegar por las selecciones de menú. Presione para ajustar el volumen.

Reproducción lenta

- 1. Con un DVD en reproducción, presione pausa.
- 2. Mantenga presionado el botón para retroceder o avanzar para ingresar al modo de reproducción

lenta. Una vez en modo de reproducción lenta, presione y suelte el botón 78

para retroceder o avanzar en forma repetida para moverse entre 1/4 y 1/2. Esto aparecerá en la barra de estado en la parte superior de la pantalla a medida que las pantallas van moviéndose a esta velocidad.

Cuadro por cuadro

- 1. Con un DVD en reproducción, presione pausa.
- 2. Presione el botón del cursor derecho. El DVD avanzará un cuadro. Cada vez que presione el botón del cursor derecho avanzará el video de DVD una vez por cuadro.






Enchufes para auriculares/auxiliares

Hay enchufes para auriculares con cable (no se incluyen) y enchufes auxiliares en el lado izquierdo y derecho de su sistema de DVD. Éstos se pueden utilizar para conectar auriculares con cable o para conectar dispositivos electrónicos auxiliares de reproducción como sistemas de juegos de video, cámaras de video personales, grabadoras de casetes y video, etc.

En el lado izquierdo del sistema se encuentra el enchufe de entrada de los auriculares A. En estos auriculares se escucharán los medios seleccionados en la fuente del Canal A. Cuando necesite realizar algún ajuste a los medios, volumen, y otros, asegúrese de que la fuente de Canal A esté resaltada.

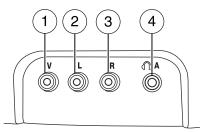


Aquí también puede ubicar los diversos enchufes auxiliares que se pueden usar para conectar un VCR, cámara de video, juegos de video, etc. Los enchufes específicos son los siguientes:

- 1. Amarillo: entrada de video
- 2. Blanco: entrada de audio de canal izquierdo
- 3. Rojo: entrada de audio de canal derecho
- 4. Negro: enchufe de auriculares con cable (no incluido)

El enchufe de los auriculares B (5) se ubica en el lado derecho del sistema de DVD. Conecte los auriculares con cable aquí (no se incluyen).

Nota: los auriculares B sólo pueden acceder a los modos DVD y AUX. No tienen acceso a las fuentes de radio.



Visualizaciones de audio

Su sistema de DVD interactúa estrechamente con el sistema de audio delantero. Los mensajes de estado aparecerán en la pantalla del radio que muestra el estado de DVD. Algunos posibles mensajes de la pantalla del radio son:

- SINGLE PLAY (Reproducción única) o DUAL PLAY (Reproducción doble)
- DVD LOAD (Carga de DVD)
- DVD MENU (Menú de DVD)
- DVD STOP (Detención de DVD)

Interacción de audio

Además, puede usar los controles de audio delanteros para avanzar, retroceder, reproducir y poner en pausa un DVD. Mientras se reproduce un DVD, puede utilizar los siguientes controles en el radio delantero:

- SEEK (Buscar): presione para avanzar a los capítulos del DVD anterior (◀) o siguiente (▶).
- II : presione para reproducir un DVD o para ponerlo en pausa.

Cuando el radio muestra "DVD MENU", presione TOCAR en el radio (preestablecimiento de memoria #6), para reproducir el disco.

Control paterno del sistema de DVD

El Sistema de entretenimiento familiar (FES) le permite controlar de diferentes maneras los controles del asiento trasero. El sistema de DVD se activa automáticamente cuando el encendido del vehículo está en ON, lo cual permite a los pasajeros del asiento trasero usar el sistema de DVD.

80

Existen tres niveles de control de los botones de FES. Los estados son FULL (activado), LOCAL o LOCKED



(desactivado). Para cambiar el nivel de control, presione en forma simultánea los controles de preestablecimiento de memoria 3 y 5 en los controles de audio delanteros. El nivel de control se moverá cada vez que los botones se presionan en forma simultánea. Los tres estados se describen como:

FULL (Activo): el FES tiene control sobre las fuentes de audio primaria (bocinas) y secundaria (auriculares).

LOCAL: el FES sólo tiene control sobre la fuente secundaria (auriculares). Cada vez que presione un botón que afecte la fuente de audio primaria (bocinas), el radio no responderá.

LOCKED (Desactivado): los botones de FES están bloqueados y cuando presione los botones del FES, el radio y el FES no responderán, excepto para la carga y expulsión.


Cuando el sistema de DVD está encendido, puede presionar en forma simultánea los controles de



preestablecimiento de memoria 2 y 4 para alternar entre Reproducción única y Reproducción doble. En el modo de Reproducción única, en todas las bocinas se escucha el mismo medio. En el modo de Reproducción doble, los pasajeros del asiento trasero pueden usar audífonos inalámbricos infrarrojos o con cable (no incluidos) para escuchar un medio de reproducción diferente al de los pasajeros de los asientos delanteros.

Información general

Nota: los DVD se formatean según la zona. Los sistemas de Estados Unidos y Canadá sólo pueden reproducir DVD de la zona 1 y los sistemas de México sólo pueden reproducir DVD de la zona 4. Los sistemas vendidos para vehículos destinados a otras partes del mundo podrían tener zonas diferentes. Si se detectan problemas de

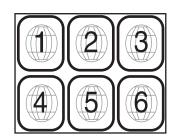

reproducción, asegúrese de estar

usando un disco diseñado para su vehículo. El código de zona está impreso en el disco o en la caja y puede decir 'zona 1' o 'zona 4', etc. Además, es posible que incluya un símbolo numérico.

Macrovision: este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor mediante un método que protege algunas patentes de los EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y a otros propietarios de los derechos. El uso de esta tecnología de protección deberá ser autorizada por Macrovision Corporation, y tiene como único fin la exhibición doméstica y otros usos limitados, a menos que Macrovision Corporation autorice otra cosa. Esta prohibido modificar esta ingeniería o desmontar la unidad.

MP3: el suministro de este producto sólo otorga la licencia para uso privado y no comercial y no implica una licencia ni ningún derecho de uso de este producto en ninguna difusión comercial (es decir, que genere ingresos) en tiempo real (terrestre, por satélite, por cable y/u otros medios), la difusión/reproducción mediante Internet, intranets y/u otras redes o mediante otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como aplicaciones de audio de pago o a pedido. Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Para obtener más detalles, visite http:// www.mp3licensing.com.

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Manejar mientras está distraído puede tener como consecuencia la pérdida de control del vehículo, un accidente y lesiones. Ford recomienda encarecidamente que los conductores presten especial cuidado cuando utilicen dispositivos que pudieran quitar su atención del camino. La principal responsabilidad del conductor es utilizar en forma segura el vehículo. Sólo use teléfonos celulares y otros dispositivos no esenciales para la tarea de manejar cuando sea seguro hacerlo.

Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de hacer funcionar el sistema y guárdelas para futuras referencias.

No intente reparar o modificar el Sistema de entretenimiento familiar (FES). Consulte con su distribuidor.

No inserte objetos extraños en el compartimiento para DVD.

ADVERTENCIA: No deje a los niños solos en el vehículo y no les permita usar el sistema sin supervisión. Si se utilizan auriculares o sistemas auxiliares con cable, los niños pueden enredarse entre los cables y podrían lesionarse gravemente.

ADVERTENCIA: El cristal de la pantalla plegable de cristal líquido (LCD) se puede quebrar si se golpea con una superficie dura. Si el cristal se rompe, no toque el material líquido cristalino. En caso de que entre en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

ADVERTENCIA: El conductor no debe intentar operar ninguna función del sistema de DVD mientras el vehículo está en movimiento. Ponga toda su atención en el manejo y en la carretera. Salga del camino y estaciónese en un lugar seguro antes de insertar o sacar discos DVD del sistema. El sistema incluye un control remoto que permite a los ocupantes del asiento trasero operar las funciones del FES sin distraer al conductor.

No exponga la pantalla plegable de cristal líquido (LCD) a los rayos directos del sol o a rayos ultravioleta intensos durante lapsos prolongados. Los rayos ultravioleta deterioran el cristal líquido.

Asegúrese de revisar los manuales de usuario de los video juegos y equipo de video juegos cuando se usan como dispositivos auxiliares de su sistema de entretenimiento familiar (FES).

No haga funcionar los videojuegos ni el equipo de videojuegos si los cables de corriente están rotos, separados o dañados. Coloque con cuidado los cables de corriente donde no se pisen o interfieran con el funcionamiento de los asientos ni de los compartimentos.

Desconecte los cables eléctricos y/o cables de los videojuegos y equipos de video cuando no se usen.

Evite tocar con los dedos los enchufes de dispositivos auxiliares. No los sople ni permita que se mojen o ensucien.

No limpie ninguna parte del reproductor de DVD con benceno, disolvente de laca, acetona ni ningún otro solvente.

En cumplimiento con la Comisión federal de comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communication Commission, FCC)

Los cambios o modificaciones no aprobados por Ford Lincoln-Mercury pueden anular la autorización del usuario para hacer funcionar el equipo. Este equipo ha sido probado y se considera que cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos requisitos están diseñados para proporcionar una

protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y no es usado según las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa una interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que consulte con su distribuidor o con un técnico experto en radio y TV para obtener ayuda.

Cuidado y servicio del reproductor de DVD

Condiciones ambientales extremas

Los reproductores de DVD sujetos a condiciones ambientales rigurosas pueden dañarse o rendir a menos de su capacidad máxima. Para evitar que esto suceda, evite siempre exponer el reproductor de DVD a:

- temperaturas de frío o calor extremas.
- luz solar directa.
- · gran humedad.
- ambiente polvoriento.
- ubicaciones donde se generen campos magnéticos fuertes.

Temperaturas extremas

Cuando un vehículo está estacionado bajo el sol directo o en un lugar de frío extremo durante un largo período, espere hasta que la temperatura de la cabina sea normal antes de hacer funcionar el sistema.

Condensación de la humedad

La humedad del aire se condensa en el reproductor de DVD bajo condiciones de humedad extrema o cuando se cambia desde un lugar frío a uno caliente. La condensación de la humedad puede causar daños al DVD y/o al reproductor. Si hay condensación de humedad, no inserte un CD o DVD en el reproductor. Si ya hay uno en el reproductor, sáquelo. Encienda el DVD para secar la humedad antes de insertar un DVD. Esto puede demorar una hora o más.

Elementos extraños

Evite la entrada de suciedad y objetos extraños al compartimiento del reproductor de DVD. Sea especialmente cuidadoso de no derramar líquidos de ningún tipo sobre los controles de los medios o dentro del sistema. Si se derrama líquido accidentalmente sobre el sistema, apáguelo inmediatamente y consulte a un técnico de servicio calificado.

Limpieza de la pantalla plegable de cristal líquido (LCD)

Limpie la pantalla aplicando directamente una pequeña cantidad de agua o cualquier limpiador casero para vidrios con amoniaco en un paño suave. Frote la pantalla con cuidado hasta que el polvo, la suciedad o las huellas digitales desaparezcan. No rocíe la pantalla directamente con agua o solventes para limpiar vidrios. El exceso de rociado de estos líquidos podría hacer que goteen en los sistemas electrónicos de la pantalla y provocar daños. No aplique exceso de presión mientras limpia la pantalla.

Limpieza de los discos DVD y CD

Revise todos los discos para cerciorarse de que estén libres de contaminación antes de reproducirlos. Si es necesario, limpie los discos únicamente con un limpiador de DVD y CD aprobado, avanzando desde el centro hacia el borde. No use movimientos circulares.

Compatibilidad con sistemas de audio alternativos (modo de auriculares solamente)

Cuando el Sistema de entretenimiento familiar (FES) detecta que el radio original proporcionado por Ford Motor Company ha sido extraído del vehículo, el FES funcionará en un estado denominado "Modo de auriculares solamente". Este modo permite que el FES funcione como sistema autónomo, sin interfaz al radio.

Cuando se utilice en Modo de auriculares solamente, la funcionalidad del sistema será limitada.

- El sistema sólo emitirá audio a los auriculares. No poseerá la capacidad de proporcionar audio a la bocinas.
- Las fuentes disponibles en el Modo de auriculares solamente de FES son DVD-DISC y DVD-AUX, sin importar el canal de los auriculares (A o B).
- Cuando un disco se inserta en el FES mientras se encuentra en el Modo de auriculares solamente, ambos canales de auriculares (A y B) se conectarán a FES-DISC.


SISTEMA DE NAVEGACIÓN (SI ESTÁ EQUIPADO)

Su vehículo puede tener instalado un sistema de navegación. Consulte el suplemento Sistema de navegación para obtener más información.

SYNC®

Es posible que su vehículo cuente con SYNC®, un sistema de comunicación y entretenimiento de manos libres con características especiales de teléfono y medios. Para más información, consulte el suplemento de SYNC® o la sección SYNC® en el suplemento $Sistema\ de\ navegación$ (si está equipado).

CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE ZONA DOBLE CON CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL PASAJERO TRASERO (SI ESTÁ EQUIPADO)

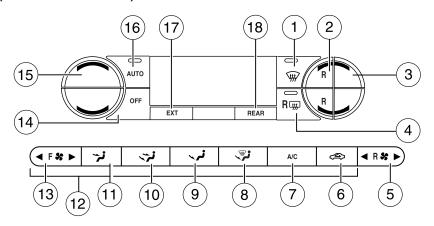


- 1. **Desempañador:** dirige el aire exterior a través de las ventilas del desempañador del parabrisas y del desempañador. Se puede utilizar para eliminar el hielo o desempañar el parabrisas.
- 2. Control de temperatura trasero: presiónelo para activar el sistema auxiliar y definir, con el control delantero, la temperatura del flujo de aire en la cabina trasera. La temperatura del flujo de aire de la cabina trasera coincide con los ajustes de temperatura del flujo de aire del conductor cuando se ilumina sólo la barra de temperatura de la parte trasera central. La temperatura del flujo de aire de la cabina trasera será más cálida o más fría que el ajuste de temperatura del flujo de aire del conductor cuando se enciende más de una barra de temperatura trasera. Cuando se presiona el botón de temperatura trasera, en la pantalla aparecerá sólo la configuración de la cabina trasera. Después de completar los ajustes de la parte trasera en el control delantero, la pantalla mostrará automáticamente todas las configuraciones del aire acondicionado y la calefacción.
- 3. **Control de temperatura del pasajero:** presiónelo para aumentar o disminuir la temperatura para el pasajero en la parte delantera del vehículo.

- 4. *** Desempañador trasero: presione para activar o desactivar el desempañador de la ventana trasera. Consulte *Desempañador de la ventana trasera* más adelante en este capítulo para obtener más información.
- 5. R **\$ Control de velocidad del ventilador trasero:** presiónelo para activar el sistema auxiliar o definir la velocidad del ventilador trasero desde el control delantero. Presione para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador de manera manual. Cuando se presiona el botón de temperatura trasera, en la pantalla aparecerá sólo la configuración de la cabina trasera. Después de completar los ajustes de la parte trasera en el control delantero, la pantalla mostrará automáticamente todas las configuraciones del aire acondicionado y la calefacción.
- 6. Aire recirculado: presiónelo para activar/desactivar la recirculación de aire en la cabina del vehículo. El aire recirculado reduce el tiempo necesario para enfriar el interior del vehículo y ayuda a reducir la entrada de malos olores al interior del vehículo. El aire recirculado puede activarse manualmente en cualquier selección de flujo de aire excepto . El aire recirculado se puede desactivar automáticamente en todas las selecciones de flujo de aire.
- 7. **A/C (A/A):** presiónelo para activar/desactivar el aire acondicionado. Use con \Leftrightarrow aire recirculado para mejorar la eficiencia y el rendimiento del enfriamiento. Se activa automáticamente en AUTO, (desempañador) y (piso/desempañador).
- 8. **P**: dirige aire a través de las ventilas del desempañador del parabrisas, de otros desempañadores y de las ventilas del piso.
- 9. 🚅 : dirige el aire a través de las ventilas del piso.
- 10. 🗗 : distribuye el aire a través de las ventilas del tablero de instrumentos y del piso.
- 11. λ : dirige aire a través de las ventilas del tablero de instrumentos.
- 12. **Controles de anulación manual:** permiten seleccionar manualmente dónde distribuir el flujo de aire. Para volver al control automático total, oprima AUTO.
- 13. F **\$ Control de velocidad del ventilador delantero:** presiónelo para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador en forma manual. Para volver al control automático total, oprima AUTO.

- 14. **OFF (Apagado):** la entrada de aire exterior se bloquea y el sistema de control de aire acondicionado y calefacción se desactiva.
- 15. **Control de temperatura del conductor:** presiónelo para aumentar o disminuir la temperatura en el lado del conductor en la cabina. Define también la temperatura del lado del pasajero cuando DUAL (Doble) está desactivado. **Nota:** el ajuste recomendado para la cabina del vehículo se encuentra entre 22 y 24 ° C (72° y 75 ° F).
- **Control de temperatura doble:** mantenga presionado AUTO para activar o desactivar por separado el control de temperatura del lado del pasajero.
- 16. **AUTO:** presione para activar la operación totalmente automática y seleccione la temperatura deseada mediante el control de temperatura. El sistema determinará automáticamente la velocidad del ventilador, ubicación del flujo de aire, encendido o apagado del A/A y aire exterior o recirculado, a fin de calentar o enfriar el vehículo para que llegue a la temperatura deseada.
- 17. **EXT:** presiónelo para mostrar la temperatura externa. Presione nuevamente para mostrar el ajuste de temperatura de la cabina. **Nota:** las lecturas exteriores son más exactas cuando el vehículo está en movimiento.
- 18. **REAR (Atrás):** presione para activar el control ubicado en la parte posterior de la consola del piso. Vuelva a presionarlo para apagar el sistema auxiliar. Cuando se presiona el botón de temperatura trasera, en la pantalla aparecerá sólo la configuración de la cabina trasera. Después de completar los ajustes de la parte trasera en el control delantero, la pantalla mostrará automáticamente todas las configuraciones del aire acondicionado y la calefacción.

Doble control automático de temperatura de los asientos térmicos y enfriados y control de aire acondicionado y calefacción del compartimiento del pasajero trasero (si está equipado).

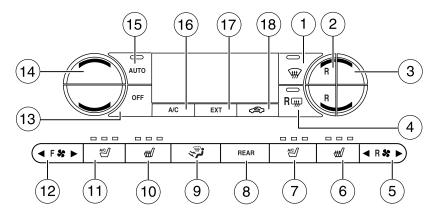

- 1. **Desempañador:** dirige el aire exterior a través de las ventilas del desempañador del parabrisas y del desempañador. Se puede utilizar para eliminar el hielo o desempañar el parabrisas.
- 2. Control de temperatura trasero: presiónelo para activar el sistema auxiliar y definir, con el control delantero, la temperatura del flujo de aire en la cabina trasera. La temperatura del flujo de aire de la cabina trasera coincide con los ajustes de temperatura del flujo de aire del conductor cuando se ilumina sólo la barra de temperatura de la parte trasera central. La temperatura del flujo de aire de la cabina trasera será más cálida o más fría que el ajuste de temperatura del flujo de aire del conductor cuando se enciende más de una barra de temperatura trasera. Cuando se presiona el botón de temperatura trasera, en la pantalla aparecerá sólo la configuración de la cabina trasera. Después de completar los ajustes de la parte trasera en el control delantero, la pantalla mostrará automáticamente todas las configuraciones del aire acondicionado y la calefacción.
- 3. **Control de temperatura del pasajero:** presiónelo para aumentar o disminuir la temperatura para el pasajero en la parte delantera del vehículo.
- 4. Repropriem Desempañador trasero: presione para activar o desactivar el desempañador de la ventana trasera. Consulte Desempañador de la ventana trasera más adelante en este capítulo para obtener más información.
- 5. R **\$ Control de velocidad del ventilador trasero:** presiónelo para activar el sistema auxiliar o definir la velocidad del ventilador trasero 90

desde el control delantero. Presione para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador de manera manual. Cuando se presiona el botón de temperatura trasera, en la pantalla aparecerá sólo la configuración de la cabina trasera. Después de completar los ajustes de la parte trasera en el control delantero, la pantalla mostrará automáticamente todas las configuraciones del aire acondicionado y la calefacción.

- 6. Control de asiento térmico del pasajero: presiónelo para activar/desactivar el asiento térmico del pasajero. Consulte Asientos con control de aire acondicionado y calefacción en el capítulo Asientos y sistemas de seguridad.
- 7. Control de asiento enfriado del pasajero: presiónelo para activar/desactivar el asiento enfriado del pasajero. Consulte *Asientos con control de aire acondicionado y calefacción* en el capítulo *Asientos y sistemas de seguridad*.
- 8. **REAR (Atrás):** presione para activar el control ubicado en la consola trasera del piso (si está equipado). Vuelva a presionarlo para apagar el sistema auxiliar. Cuando se presiona el botón de temperatura trasera, en la pantalla aparecerá sólo la configuración de la cabina trasera. Después de completar los ajustes de la parte trasera en el control delantero, la pantalla mostrará automáticamente todas las configuraciones del aire acondicionado y la calefacción.
- 9. Control de la dirección del flujo de aire: presiónelo para alternar los modos de distribución de aire que se indican abajo. El modo seleccionado aparecerá en la pantalla.
- 🔀 : dirige aire a través de las ventilas del tablero de instrumentos.
- **;** dirige aire a través de las ventilas del tablero de instrumentos y del piso.
- : dirige el aire a través de las ventilas del piso.
- idirige aire a través de las ventilas del desempañador del parabrisas, de otros desempañadores y de las ventilas del piso.
- 10. Control de asiento térmico del conductor: presiónelo para activar/desactivar el asiento térmico del conductor. Consulte Asientos con control de aire acondicionado y calefacción en el capítulo Asientos y sistemas de seguridad.
- 11. Control de asiento enfriado del conductor: presione para activar/desactivar el asiento enfriado del conductor. Consulte *Asientos con control de aire acondicionado y calefacción* en el capítulo *Asientos y sistemas de seguridad*.

- 12. F **\$ Control de velocidad del ventilador delantero:** presiónelo para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador en forma manual. Para volver al control automático total, oprima AUTO.
- 13. **OFF (Apagado):** la entrada de aire exterior se bloquea y el sistema de control de aire acondicionado y calefacción se desactiva.
- 14. **Control de temperatura del conductor:** presiónelo para aumentar o disminuir la temperatura en el lado del conductor en la cabina. Define también la temperatura del lado del pasajero cuando DUAL (Doble) está desactivado. **Nota:** el ajuste recomendado para la cabina del vehículo se encuentra entre 22 y 24 ° C (72° y 75 ° F).
- 15. **AUTO:** presione para activar la operación totalmente automática y seleccione la temperatura deseada mediante el control de temperatura. El sistema determinará automáticamente la velocidad del ventilador, ubicación del flujo de aire, encendido o apagado del A/A y aire exterior o recirculado, a fin de calentar o enfriar el vehículo para que llegue a la temperatura deseada.
- 16. A/C (A/A): presiónelo para activar/desactivar el aire acondicionado. Use con \Leftrightarrow aire recirculado para mejorar la eficiencia y el rendimiento del enfriamiento. Se activa automáticamente en AUTO, (desempañador) y (piso/desempañador).
- 17. **EXT:** presiónelo para mostrar la temperatura externa. Presiónelo nuevamente para mostrar los ajustes de temperatura en la cabina. **Nota:** las lecturas exteriores son más exactas cuando el vehículo está en movimiento.
- 18. Aire recirculado: presiónelo para activar/desactivar la recirculación de aire en la cabina del vehículo. El aire recirculado reduce el tiempo necesario para enfriar el interior del vehículo y ayuda a reducir la entrada de malos olores al interior del vehículo. El aire recirculado puede activarse manualmente en cualquier selección de flujo de aire excepto W. El aire recirculado se puede desactivar automáticamente en todas las selecciones de flujo de aire.

Consejos de funcionamiento

- Para reducir la acumulación de condensación en el parabrisas en climas húmedos, coloque el selector de flujo de aire en la posición
- Para reducir la humedad acumulada dentro del vehículo: no maneje con el sistema apagado o con el aire recirculado activado.

- En condiciones climáticas normales, no deje el selector de flujo de aire en la posición A/C y con aire recirculado o con el sistema apagado cuando el vehículo esté estacionado. Esto permite que el vehículo "respire" usando las entradas de admisión de aire exterior.
- Para aumentar la eficiencia del aire acondicionado, maneje con las ventanas levemente abiertas por 2 a 3 minutos después de la activación o hasta que el vehículo se haya "ventilado".
- Con temperatura ambiente extremadamente alta, cuando funcione en ralentí estacionario por periodos de tiempo extensos en una velocidad, es recomendable hacer funcionar el aire acondicionado con el modo de recirculación ⇔ seleccionado, apagar la unidad trasera de aire acondicionado, reducir la velocidad del ventilador desde el ajuste más alto y poner la transmisión del vehículo en la posición P (Estacionamiento) para continuar recibiendo aire frío desde el sistema de aire acondicionado.
- Para lograr un máximo funcionamiento del sistema de enfriamiento (A/A MÁX):

En el modo AUTO: presione el control AUTO y ajústelo a la temperatura deseada.

En el Control de neutralización manual: presione el \nearrow (panel), aire acondicionado y aire recirculado \Leftrightarrow , ajuste la temperatura en 16°C (60°F) y el ventilador al máximo.

- No coloque objetos debajo de los asientos delanteros, ya que interferirán con el flujo de aire hacia los asientos traseros.
- Retire toda la nieve, hielo u hojas del área de admisión de aire en la parte inferior del parabrisas.


Para ayudar a desempañar la ventana lateral en condiciones de clima frío:

- 2. Seleccione A/C (A/A).
- 3. Ajuste el control de temperatura para mantener el confort.
- 4. Ajuste la velocidad del ventilador al máximo.
- 5. Dirija las ventilas exteriores del tablero de instrumentos hacia las ventanas laterales.

Para aumentar el flujo de aire a las ventilas exteriores del tablero de instrumentos, cierre las ventilas ubicadas en el centro del tablero.

CONTROL AUXILIAR DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN (SI ESTÁ EQUIPADO)


- 1. **Velocidad del ventilador:** gire para seleccionar la velocidad del ventilador deseada.
- 2. **Selección de temperatura y modo:** la distribución del aire de los registros de toldo y suelo se basa en la temperatura seleccionada. Gire para seleccionar de acuerdo a la comodidad deseada.



Para usar los controles de aire acondicionado y calefacción traseros, asegúrese que se presione **REAR** (Atrás) en la superficie del control de aire acondicionado y calefacción principal.

DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA

El control del desempañador trasero se ubica en el tablero de control de aire acondicionado y calefacción y se usa para despejar la ventana trasera del vaho y la escarcha.



El motor debe estar en marcha para hacer funcionar el desempañador de la ventana trasera.

Presione el control para activar el desempañador de la ventana trasera. Cuando esté activo, se iluminará una luz indicadora en el botón. El desempañador de la ventana trasera se desactiva automáticamente después de 15 minutos o cuando el encendido se gire a la posición Off. Para apagar manualmente el desempañador de la ventana trasera en cualquier momento, presione nuevamente el control.


No utilice hojas de afeitar u otros objetos afilados para limpiar el interior de la ventana trasera o para quitar calcomanías desde adentro de esa ventana. Esto podría dañar las líneas de la rejilla de calefacción, lo que no está cubierto por la garantía.

CONTROL DE LOS FAROS

Gire el control de los faros a la primera posición P ≠ para encender las luces de estacionamiento.

Gire a la segunda posición D para encender los faros.


Gire nuevamente a O para apagar los faros.

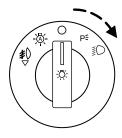

Control de encendido automático de luces 🦃

El sistema de encendido automático de luces proporciona un control de encendido y apagado automático sensible a la luz de las luces exteriores normalmente controladas por el control de faros delanteros.

El sistema de encendido automático de luces también mantiene las luces encendidas durante aproximadamente 20 segundos o, si cuenta con un centro de mensajes,

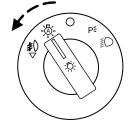

usted puede seleccionar un retardo de 0 a 180 segundos, luego de girar el interruptor de encendido a la posición Off. Vea *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*.

- Para activar el encendido automático de luces, gire el control hacia la izquierda.
- Para desactivar el encendido automático de luces, gire el control hacia la posición Off.


Control de los faros de niebla #0


El control de los faros también activa los faros de niebla. Los faros de niebla sólo se pueden encender cuando el control de los faros está en las posiciones P\(^{\infty}\), \(\subseteq\) o \(\supseteq\) y las luces altas están apagadas.

Jale el control de los faros hacia usted para encender los faros de niebla. La luz indicadora de los faros de niebla #0 se encenderá.




Empuje la palanca hacia el tablero de instrumentos para encenderlas. Jale la palanca hacia usted para desactivarlas.

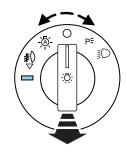



Destello para rebasar

Jale la palanca levemente hacia usted para activarlo y suéltelo para desactivarlo.



Luces diurnas automáticas (DRL) (si está equipado)

Enciende los faros de niebla a una salida de máxima intensidad. Para activarlo:


- el interruptor de encendido debe estar en la posición On (Encendido) y
- el control de los faros debe estar en la posición OFF, de luces de estacionamiento o de encendido automático de luces.

96

ADVERTENCIA: Recuerde siempre encender sus faros al anochecer o cuando haga mal tiempo. El sistema de luces diurnas automáticas (DRL) no enciende las luces traseras y, por lo general, no proporciona una iluminación adecuada durante estas condiciones. Si no enciende los faros en esas condiciones, puede tener un accidente.

CONTROL DEL ATENUADOR DE LA LUZ DEL TABLERO

Use para ajustar el brillo del tablero de instrumentos cuando las luces exteriores están encendidas.



- Gire el control de accionamiento con el pulgar de izquierda a derecha para iluminar el tablero de instrumentos.
- Gire el control de accionamiento con el pulgar de derecha a izquierda para atenuar la iluminación del tablero de instrumentos.
- Gire completamente a la derecha (más allá del retén) para encender las luces interiores.
- Gire hacia la izquierda (más allá del retén) para apagar las luces interiores y desactivar la característica de entrada iluminada. Cuando el control está hacia el extremo izquierdo, sirve como neutralizador de las luces superiores de techo.

Nota: si la batería del vehículo se desconecta, se descarga o se instala una nueva, el interruptor del atenuador requiere una recalibración. Gire el interruptor del atenuador desde la posición completamente atenuado a la posición superior completa/encendido para restablecer. Esto asegurará que sus pantallas sean visibles en todas las condiciones de iluminación.

Al amanecer y anochecer, los diodos emisores de luz brindan iluminación que es seis veces su intensidad normal para aumentar el contraste y la visibilidad. El sistema automáticamente "atenúa el brillo" a medida que la luz ambiente alcanza al sensor instalado en el tablero.

Las luces de control interiores se atenúan progresivamente en cuatro pasos hasta que alcanzan los niveles de operación nocturna. En todos los niveles de iluminación, las luces se pueden atenuar mediante un control de accionamiento con el pulgar en el tablero de instrumentos.

ALINEACIÓN DE LOS FAROS

Los faros del vehículo fueron correctamente alineados en la planta de ensamblaje. Si su vehículo tuvo algún accidente, su distribuidor autorizado deberá revisar el alineamiento de los faros.

Ajuste de la alineación vertical


Antes de la alineación vertical, desactive el sistema de suspensión de aire. Consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Controles del conductor*.

- 1. Estacione el vehículo directamente frente a una pared o pantalla sobre una superficie nivelada, a unos 7.6 metros (25 pies) de distancia.
- (1) 2.4 m (8 pies)
- (2) Altura central del faro al suelo
- (3) 7.6 m (25 pies)
- (4) Línea horizontal de referencia
- 2. Mida la altura desde el centro del faro hasta el suelo (indicada por un círculo de 3.0 mm en la mica) y ponga a esa altura una línea horizontal de referencia de 2.4 m
- (8 pies) en la pared o la pantalla (un trozo de cinta adhesiva puede servir).
- 3. Encienda las luces bajas de los faros para iluminar la pared o pantalla y abra el cofre. Cubra uno de los faros delanteros de modo que la luz de ese foco no llegue a la pared.
- 4. En la pared o pantalla se observará un patrón de luz con un borde claro horizontal hacia la derecha. Si este borde no está en la



línea de referencia horizontal, se deberá ajustar el rayo de modo que el borde esté a la misma altura que la línea de referencia horizontal.

5. Ubique el ajustador vertical en cada faro delantero, luego use un desarmador Phillips #2 para girar el ajustador ya sea hacia la izquierda (para ajustar hacia abajo) o hacia la derecha (para ajustar hacia arriba) alineando el borde superior del patrón de luz hacia la línea horizontal.

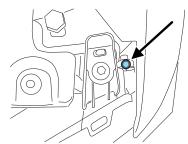


6. LA ALINEACIÓN HORIZONTAL NO SE REQUIERE EN ESTE VEHÍCULO, POR LO QUE NO ES AJUSTABLE.

- 7. Repita los pasos 3 a 5 para el otro faro delantero.
- 8. Cierre el cofre y apague las luces.

CONTROL DE LAS LUCES DIRECCIONALES ♦ ♦

- Empújelo hacia abajo para activar la direccional izquierda.
- Empújelo hacia arriba para activar la direccional derecha.




LUCES INTERIORES

Luces de mapa de la fila delantera

Para encender las luces de mapa, presione el borde exterior de la mica transparente. La luz de mapa de la fila delantera se enciende cuando:

- se abre cualquier puerta
- el interruptor del atenuador del tablero de instrumentos se gira hasta que se encienden las luces de cortesía

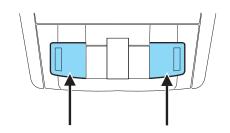


• los controles de entrada a control remoto se presionan y el encendido está en Off.

Luz de mapa/superior de techo de la fila delantera (si está equipado)

La luz superior de techo se enciende cuando:

- se abre alguna puerta,
- el interruptor del atenuador del tablero de instrumentos se gira hacia arriba hasta que las luces de cortesía se enciendan y




• se presiona cualquiera de los controles de entrada a control remoto y el encendido está en Off

Las luces de mapa se activan presionando los controles en ambos lados de la mica.

Luces de mapa de la segunda fila


Las luces de mapa de la segunda fila se ubican en el forro del techo sobre los asientos de la segunda fila.

Las luces de mapa de la segunda fila se encienden cuando:



- el interruptor del atenuador del tablero de instrumentos se gira hacia arriba hasta que las luces de cortesía se enciendan y
- se presiona cualquiera de los controles de entrada a control remoto y el encendido está en Off


Presione los controles para activar las luces.



Luz del área de carga trasera

La luz superior de techo se enciende cuando:

- se abre cualquier puerta y el interruptor está en la posición media.
- el interruptor del atenuador del tablero de instrumentos se gira hasta que se encienden las luces de cortesía



• se presiona alguno de los controles de entrada remota y el encendido está en la posición Off (y el interruptor está en la posición media).

Con la llave en la posición de accesorios o encendido, la luz superior de techo trasera se puede encender o apagar deslizando el control.

Economizador de batería del vehículo

El economizador de batería apagará las luces exteriores y las luces interiores, excepto las luces de advertencia de riesgo en caso que se activen, 10 minutos después de apagar el control de encendido. El sistema no apagará las luces de estacionamiento si están encendidas.

REEMPLAZO DE FOCOS

Condensación en conjuntos de luces

Las luces exteriores tienen respiraderos para ajustar los cambios normales de presión. La condensación puede ser un subproducto natural de este diseño. Cuando penetra aire húmedo en el conjunto de luces por los respiraderos, existe la posibilidad de que se produzca condensación si la temperatura es fría. Cuando hay condensación normal, se puede formar una delgada película de vaho en el interior de la mica. A la larga, el vaho se despeja y sale a través de los respiraderos durante el funcionamiento normal. El tiempo de despeje puede tomar unas 48 horas en condiciones de clima seco.

Ejemplos de condensación aceptable:

- Presencia de vaho (sin rayas, marcas de goteo o gotitas)
- El vaho cubre menos del 50% de la mica

Ejemplos de humedad no aceptable (normalmente causada por una fuga de agua de la luz):

• Acumulación de agua dentro de la luz

101

• Gotas de agua grandes, marcas de goteo o rayas presentes en el interior de la mica

Lleve el vehículo al distribuidor para que lo reparen si existe cualquiera de las condiciones anteriores de humedad no aceptable.

Uso de los focos correctos

Los focos de reemplazo se especifican en la tabla que aparece a continuación. Los focos de los faros deben tener una marca "D.O.T." autorizada para América del Norte para asegurar el funcionamiento de la luz, la luminosidad, el patrón de luz y la visibilidad segura. Los focos correctos no dañan el conjunto de la luz ni anulan la garantía del conjunto de la luz y proporcionan calidad en el tiempo de consumo del foco.

Función	Número de focos	Número comercial
Faros delanteros (luces	2	*Consulte a su
altas y bajas)		distribuidor
Luces de estacionamiento	2	3157K o 4157K
delanteras		
Luces direccionales	2	3157A (ámbar)
delanteras		
Luz de posición delantera	2	168A (ámbar)
Faros de niebla	2	H11
Luces de mapa de la fila	2	1600XB
delantera		
Luz de lectura de la	1	1600XB
segunda fila		
Luz del área de carga	1	211–2XB
trasera		
Luces	4	4057K
direccionales/traseras/de		
frenos traseras		
Luces de reversa	2	921
Luces traseras	4	906
suplementarias		
Luces de aproximación	2	906

102

Función	Número de focos	Número comercial
Luces direccionales del	2	906 (ámbar)
espejo		
Luz de placa	2	168
Luz superior de freno	5	W5W
Luz de la visera (sistema	2	A6224PF
de deslizamiento sobre riel		
[SOR])		
Todas las faces de reemplaze con transparentes, executo quendo se		

Todos los focos de reemplazo son transparentes, excepto cuando se indique otra cosa.

Para reemplazar todas las luces del tablero de instrumentos, consulte con su distribuidor autorizado.

Reemplazo de los focos interiores

Revise frecuentemente el funcionamiento de todos los focos.

Reemplazo de focos de faros delanteros HID

Los focos delanteros de luz baja y alta de su vehículo utilizan una fuente de "descarga de gran intensidad". Estas luces funcionan a alto voltaje. Este foco NO puede ser reemplazado por el usuario. Cuando el foco se funde, debe ser reemplazado por un distribuidor autorizado.


Reemplazo de los focos de las luces de estacionamiento, direccionales y de posición delanteras

Los focos delanteros de la luz de estacionamiento/direccionales/de posición se ubican en el conjunto del faro delantero. Siga los mismos pasos para reemplazar cualquier foco.


- $1.\ Asegúrese de que el control de los faros esté en la posición OFF (Apagado).$
- 2. Abra el cofre.

^{*} Para vehículos con luces HID (descarga de intensidad alta), consulte a su distribuidor autorizado para recibir servicio técnico.

- 3. En la parte trasera de la mica del faro delantero, saque los dos pernos del conjunto del faro delantero.
- 4. Jale el conjunto del faro delantero levemente hacia adelante para dejar a la vista los conectores eléctricos.

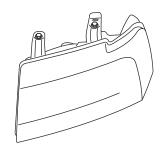


- 5. Gire el portafocos hacia la izquierda y quítelo.
- 6. Retire el foco del portafocos y ponga el foco nuevo.
- 7. Para terminar la instalación del conjunto de la luz de estacionamiento y direccional, siga los procedimientos de extracción en orden inverso.

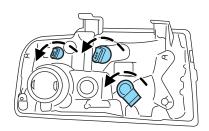

Reemplazo de los focos de los faros de niebla

- 1. Desde la parte de abajo del vehículo, gire hacia la izquierda el mazo de cables y el conjunto del foco, para extraerlo del conjunto del faro de niebla.
- 2. Desconecte con cuidado el foco del conjunto del mazo de cables mediante las dos trabas de resorte.

Instale el nuevo foco en orden inverso.




Reemplazo de los focos de las luces traseras, de freno, direccionales, laterales de posición y de reversa

Los focos de las luces traseras/de alto/direccionales/de reversa están ubicados en la misma parte del conjunto de las luces traseras, uno justo debajo del otro. Siga los mismos pasos para reemplazar cualquier foco.

- 1. Asegúrese de que el interruptor de los faros esté en la posición OFF (Apagado).
- 2. Abra la compuerta levadiza para dejar a la vista los tornillos del conjunto de la luz.
- 3. Quite los dos tornillos del conjunto de la luz.
- 4. Saque con cuidado el conjunto de luces del vehículo jalando el conjunto directamente hacia afuera para exponer el portafocos. NO INCLINE EL CONJUNTO DE LUCES HACIA LOS LADOS.
- 5. Gire el portafocos hacia la izquierda y retírelo del conjunto de la luz.
- 6. Saque el foco del portafocos y ponga el foco nuevo.
- 7. Instale el portafocos en el conjunto de la luz y gírelo hacia la derecha.
- 8. Instale el conjunto de la luz en el vehículo y fíjelo con dos tornillos.

Reemplazo de los focos de las luces traseras suplementarias

- 1. Asegúrese de que el interruptor de los faros esté en la posición OFF (Apagado).
- 2. Abra la compuerta levadiza y extraiga el panel del tapizado interior.
- 3. Extraiga las cuatro tuercas del conjunto de la luz.
- 4. Saque con cuidado el conjunto de luces del vehículo jalando el conjunto directamente hacia afuera para exponer el portafocos. NO INCLINE EL CONJUNTO DE LUCES HACIA LOS LADOS.
- 5. Gire el portafocos hacia la izquierda y retírelo del conjunto de la luz.

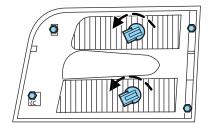



- 6. Jale el foco en forma recta para sacarlo del portafocos y ponga el foco nuevo.
- 7. Instale el portafocos en el conjunto de la luz y gírelo hacia la derecha.
- 8. Instale el conjunto de la luz en el vehículo y asegúrelo con las cuatro tuercas.
- 9. Instale el panel del tapizado interior.

Reemplazo de la luz superior de freno

Para cambiar los focos de la luz superior de freno:

- 1. Quite los dos tornillos que sujetan el conjunto de la luz en su lugar.
- 2. Jale el conjunto de la luz recto hacia afuera.
- 3. Desconecte el mazo de cables.
- 4. Oprima las cuatro lengüetas que sujetan el conjunto de la luz, una a la vez, y separe el portafocos negro del conjunto de la luz.
- 5. Extraiga el foco usado y reemplácelo por uno nuevo.
- 6. Inserte el portafocos negro en el conjunto de la luz.
- 7. Conecte el mazo de cables.
- 8. Instale el conjunto de la luz con dos tornillos.




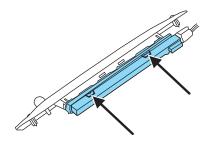



Reemplazo del foco de la luz de placa

Los focos de la luz de placa se ubican en el conjunto del alojamiento de la placa en la compuerta levadiza. Para cambiar los focos de la placa:


- 1. Asegúrese de que el interruptor de los faros esté en la posición OFF (Apagado).
- 2. Quite el tornillo de la luz de placa del conjunto.
- 3. Jale hacia abajo la luz y gire el portafocos hacia la izquierda. Desmonte el portafocos de la luz.
- 4. Jale hacia abajo el foco usado y ponga el foco nuevo.








Para reemplazar el foco, acuda a su distribuidor autorizado.

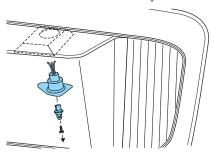

Controles del conductor

PALANCA MULTIFUNCIÓN

Limpiaparabrisas: gire el extremo del control hacia afuera para aumentar la velocidad de los limpiadores; gírelo hacia usted para disminuir la velocidad de los limpiadores.



Limpiadores dependientes de la velocidad: cuando el control del

limpiador está activado, la velocidad de los limpiadores se ajustará automáticamente con la velocidad del vehículo. Mientras más rápido vaya el vehículo, más rápido funcionarán los limpiadores.

Limpiadores con sensor de lluvia (si están instalados): los limpiadores con sensor de lluvia se activarán en forma automática cuando haya humedad presente en el parabrisas y el interruptor multifunción esté establecido en uno de los cinco ajustes automático/intervalos de sensibilidad de humedad. Gire el extremo del control hacia el parabrisas para incrementar la sensibilidad. La velocidad de los limpiadores con sensor de lluvia variará según la cantidad de humedad detectada en el parabrisas y la configuración automática o de intervalos. Los limpiadores continuarán limpiando mientras se detecte presencia de humedad en el parabrisas. Puede haber más o menos barrido, dependiendo de la humedad, de la neblina o llovizna y del rocío del camino.


Mantenga limpia la parte exterior del parabrisas, especialmente el área alrededor del espejo retrovisor donde se localiza el sensor, ya que el rendimiento del sensor de lluvia se puede ver afectado.

Nota: durante condiciones de manejo invernales con hielo, nieve o neblina salada del camino, puede producirse un barrido inconsistente o con manchas. Bajo estas condiciones, puede disminuir la sensibilidad para reducir la cantidad de manchas o neutralizar la característica seleccionando barrido de baja o alta velocidad o apagando el sistema de limpiaparabrisas.

Nota: la función de limpiador con sensor de lluvia se debe desactivar antes de ingresar a un sistema de lavado automático de automóviles.

Lavaparabrisas: presione el extremo de la palanca:

- levemente para producir una sola pasada de los limpiadores sin líquido lavaparabrisas.
- con presión rápida, manteniendo presionado: los limpiadores harán tres pasadas con líquido lavaparabrisas.



• con presión larga, manteniendo presionado: los limpiadores y el líquido lavaparabrisas estarán activados durante diez segundos.

Función de lavado de cortesía: luego de unos segundos, los limpiadores harán una pasada extra después de limpiar la ventana delantera para eliminar cualquier exceso de líquido lavaparabrisas del parabrisas.

Nota: no haga funcionar el lavador cuando el depósito esté vacío. Esto puede ocasionar que la bomba del lavador se sobrecaliente. Revise el nivel del líquido lavaparabrisas con frecuencia. No haga funcionar los limpiadores con el parabrisas seco. Esto puede rayar el vidrio, dañar las hojas del limpiador y quemar el motor del limpiador. Antes de hacer funcionar el limpiador con el parabrisas seco, use siempre líquido lavaparabrisas. En climas extremadamente fríos, asegúrese de que las hojas del limpiador no estén congeladas en el parabrisas antes de hacerlo funcionar.


Función de encendido de luces del limpiaparabrisas (si cuenta con Encendido automático de luces)

Cuando los limpiaparabrisas se activan durante el día y el control de los faros está en la posición de encendido automático de luces, las luces exteriores se encenderán después de una breve demora y permanecerán encendidas hasta que los limpiadores se apaguen.

Controles del limpiador y lavador traseros

Para el funcionamiento del limpiador trasero, gire el control del limpiador y lavador traseros a la posición deseada. Seleccione:

- 2: funcionamiento a velocidad normal del limpiador trasero.
- 1: funcionamiento intermitente del limpiador trasero.




Para el ciclo de lavado trasero, gire (y mantenga según desee) el control del limpiador y del lavador traseros a cualquier posición $\ddot{\Box}$.

Desde cualquiera de estas posiciones, el control volverá automáticamente a la posición $2\ u\ O\ (Off).$

DIRECCIÓN INCLINABLE ELÉCTRICA

La columna de dirección se puede ajustar manualmente moviendo el control de ajuste oscilante de dos vías ubicado debajo de la palanca de control de las luces direccionales y limpiadores. Sujete el control para realizar ajustes.

La función de inclinación se ajusta presionando el control hacia arriba o hacia abajo.

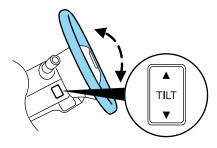

Función de entrada y salida fáciles

Cuando saque la llave del encendido, la columna se moverá a su posición más alta si esta función se activa mediante el Centro de mensajes. Consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*. Cuando se inserta la llave en el encendido, la columna regresa a la configuración anterior.

Nota: la característica de entrada/salida fácil impedirá que el volante de la dirección regrese a la posición de memoria hasta que la llave se inserte en el encendido.

Característica de memoria

Las posiciones de la columna de la dirección se guardan al programar una memoria y se pueden volver a utilizar junto con las funciones personalizadas del vehículo cuando se selecciona una posición de la memoria, mediante el transmisor de entrada a control remoto, el teclado de entrada sin llave o el interruptor de memoria en el costado del asiento del conductor (si tiene instalada la función de memoria). Consulte *Asientos* en el capítulo *Asientos y sistemas de seguridad*.

Si el control de ajuste de la columna de dirección se presiona al volver a activar la memoria, el funcionamiento automático se cancela y la columna responde al ajuste manual del control.




ADVERTENCIA: Nunca ajuste la columna de dirección cuando el vehículo esté en movimiento.

En vehículos con característica de memoria, para evitar daño a la columna de la dirección, ésta está diseñada para establecer una posición de detención justo en el extremo de la posición de la columna. Si la columna de la dirección encuentra un objeto mientras se desplaza arriba o abajo, se establecerá una nueva posición de detención. Para restablecer la columna de la dirección a su posición de detención normal:

- Después de encontrar la nueva posición de detención, presione el control de la columna de la dirección nuevamente para neutralizar.
- Siga presionando el control hasta que alcance el extremo de la posición de la columna.
- Se establecerá automáticamente una detención programable nueva. La próxima vez que se incline la columna de la dirección, ésta se detendrá justo antes del extremo de la posición de la columna.

ESPEJO DE LA VISERA ILUMINADO (SI ESTÁ EQUIPADO)


Levante la cubierta del espejo para encender la luz del espejo de la visera.



Característica de varilla deslizante (si está equipado)

Gire la visera hacia la ventana lateral y extiéndala hacia atrás para ampliar la protección contra el sol.

Nota: para volver a guardar la visera en el forro del techo, debe retraerla antes de empujarla hacia el parabrisas.

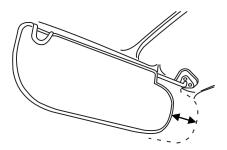


CONSOLA DE TOLDO

La apariencia de la consola de toldo de su vehículo varía de acuerdo con el paquete de opciones.

Compartimiento de almacenaje delantero (si está equipado)

El compartimiento de almacenaje puede utilizarse para guardar un par de lentes de sol. Presione el área de liberación del borde trasero de la tapa del recipiente para abrir el compartimiento de almacenaje. La tapa se abrirá completamente.

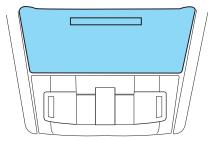


Espejo de conversación (si está equipado)

En las consolas de toldo de compartimiento doble, el espejo de conversación permite al conductor ver el área de los asientos traseros.

ADVERTENCIA: No use el espejo de conversación para ver hacia atrás, no permita que los pasajeros traseros lo distraigan de la tarea de manejar y asegúrese de que el espejo retrovisor tenga la vista despejada del tráfico posterior. Si no acata lo anterior, podría aumentar el riesgo de chocar un vehículo que no haya visto, lo que podría generar graves lesiones.

Presione el área de liberación del borde trasero de la tapa del compartimiento para abrir el espejo de conversación. La tapa se abrirá completamente.





Es posible que el espejo retrovisor deba ajustarse a la posición más baja del brazo para evitar

interferencia cuando el espejo de conversación esté extendido.

Ventanillas eléctricas del cuarto trasero

Presione la parte VENT (Ventilación) del control para abrir las ventanillas eléctricas de los cuartos traseros.





Nota: los vehículos sin toldo corredizo sólo tienen el botón VENT.

ADVERTENCIA: No deje a los niños solos en el vehículo ni les permita jugar con las ventanillas eléctricas de los cuartos traseros. Podrían lesionarse de gravedad.

ADVERTENCIA: Al cerrar las ventanillas eléctricas de los cuartos traseros, debe comprobar que estén libres de obstrucciones y asegurarse de que ni los niños ni las mascotas se encuentren cerca de la ventanilla mientras se abre.

CONSOLA CENTRAL


Es posible que la consola de su vehículo venga equipada con una variedad de características. Éstas incluyen:

- 1. Portavasos
- 2. Compartimiento utilitario, ranuras para portamonedas, portapañuelos desechables, enchufe de entrada de audio y puerto USB (si está equipado)
- 3. Tomacorriente, controles de audio traseros (si está equipado) y controles de los asientos térmicos traseros (si está equipado)



5. Compartimiento para guardar lateral


ADVERTENCIA: Utilice sólo vasos blandos en el portavasos. Los objetos duros pueden lesionar a alguien en caso de un choque.

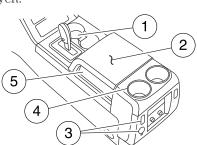

RELOJ

Oprima el control de la derecha (+) para adelantar la hora de la pantalla.

Oprima el control de la izquierda (-) para atrasar la hora de la pantalla.



TOMACORRIENTE AUXILIAR (12 VDC)

Los tomacorrientes están diseñados sólo para enchufes de accesorios. No inserte ningún objeto en la salida de corriente, puesto que esto dañará la salida y fundirá el fusible. No cuelgue del enchufe ningún tipo de accesorio ni abrazadera de accesorio. El uso incorrecto del tomacorriente puede provocar daños que no están cubiertos por su garantía.

Los tomacorrientes auxiliares se encuentran en las siguientes ubicaciones:

- A la altura del tobillo en el lado del pasajero cerca del piso en el compartimiento de la consola delantera
- En la parte posterior de la consola central, con acceso desde los asientos traseros
- En el tablero del cuarto trasero derecho, con acceso desde la compuerta levadiza

No utilice el tomacorriente para hacer funcionar el encendedor (si está equipado).

Para impedir que el fusible se funda, no use los tomacorrientes por arriba de la capacidad del vehículo, que es de 12 VDC/180 W. Si el tomacorriente o enchufe del encendedor no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Consulte *Fusibles y relevadores* en el capítulo *Emergencias en el camino*, para obtener información sobre cómo revisar y reemplazar los fusibles.

Si desea utilizar el tomacorriente al máximo de su capacidad es necesario que el motor esté en marcha para evitar que la batería del vehículo se descargue. Para evitar que la batería del vehículo se descargue:

- no utilice el tomacorriente más de lo necesario cuando el motor no está encendido,
- no deje conectados cargadores de baterías, adaptadores de videojuegos, computadoras y otros dispositivos durante la noche o cuando el vehículo esté estacionado durante períodos prolongados.

Mantenga siempre cerradas las tapas de los tomacorrientes cuando no los esté usando.


VENTANAS ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA: No deje a los niños solos en el vehículo ni les permita jugar con las ventanas eléctricas. Podrían lesionarse de gravedad.

ADVERTENCIA: Al cerrar las ventanas eléctricas, debe verificar que estén libres de obstrucciones y asegurarse de que los niños y/o mascotas no estén cerca de las aberturas de la ventana.

Presione y jale los interruptores para abrir y cerrar las ventanas.

- Presione hacia abajo (hasta el primer tope) y mantenga presionado el interruptor para abrirlas.
- Jale hacia arriba (hasta el primer tope) y sostenga así el interruptor para cerrarlas.



Zarandeo de las ventanas traseras: cuando una o ambas ventanas traseras están abiertas, es posible que el vehículo sufra una vibración o ruido de zarandeo; este ruido se puede eliminar si:


- se baja una de las ventanas delanteras aproximadamente cinco a siete centímetros (dos a tres pulgadas) o
- se abren los vidrios laterales eléctricos de la tercera fila, en los vehículos que cuentan con esta opción.

Ascenso o descenso automático (un solo toque abajo o arriba, sólo las ventanas delanteras)

Esta característica permite abrir o cerrar completamente la ventana del conductor o del pasajero sin mantener presionado el control.

Para la apertura de un solo toque:


Presione el interruptor completamente hacia abajo, hasta el segundo tope, y suéltelo rápidamente. La ventana se abrirá por completo. Presione momentáneamente el interruptor en cualquier posición para detener el funcionamiento de la ventana.



Si se mantiene presionado el interruptor hasta su posición de cerrado normal o hasta su posición un solo toque hacia arriba durante un caso de un solo toque hacia abajo, la ventana se detendrá. Si después de 1/2 segundo el interruptor se mantiene presionado, la ventana realizará un cierre normal o de un solo toque hacia arriba.

Para el cierre de un solo toque:

Presione el interruptor completamente hacia arriba hasta el segundo retén y suéltelo rápidamente. La ventana se cerrará completamente. Presione momentáneamente el interruptor en cualquier posición para detener el funcionamiento de la ventana.



Si mantiene presionado el interruptor en su posición de apertura normal o apertura de un solo toque mientras realiza el cierre de un solo toque hacia arriba, la ventana se detendrá. Si después de 1/2 segundo el interruptor se mantiene presionado, la ventana realizará una apertura normal o de un solo toque.

Función de rebote (sólo ventanas delanteras)

Cuando se ha detectado un obstáculo en la abertura de la ventana mientras ésta se está cerrando, la ventana revertirá en forma automática la dirección y se abrirá. Esto se conoce como "rebote". Si se apaga el encendido (sin que se active el retardo de accesorios) durante un rebote, la ventana se abrirá hasta alcanzar la posición de rebote.


Anulación de seguridad

Para anular una condición de rebote, dentro de dos segundos después de que la ventana alcance la posición de rebote, jale y mantenga el interruptor de cierre y la ventana subirá hasta el tope sin rebote o protección contra pellizcos. Si suelta el interruptor antes de que la ventana se cierre completamente, la ventana se detendrá. Por ejemplo, esto se puede usar para vencer la resistencia del hielo en las ventanas o sellos.

Bloqueo de ventanas

La característica de bloqueo de ventanas permite sólo al conductor y pasajero delantero operar las ventanas eléctricas.

Para bloquear todos los controles de las ventanas (excepto la del conductor y la del pasajero delantero), presione el lado derecho



del control. Presione el lado izquierdo para restablecer los controles de la ventana.

Demora de accesorios

Con el retardo de accesorios, el sistema de audio, las ventanas eléctricas y el toldo corredizo (si está equipado) continuarán funcionando durante un lapso hasta de 10 minutos después de que el interruptor de encendido se ha girado de la posición On a Off o hasta que se abra una de las puertas delanteras.

ESPEJO INTERIOR

El espejo retrovisor interior tiene dos puntos de pivote en el brazo de soporte, lo que le permite ajustar el espejo hacia arriba o hacia abajo y de un costado al otro.



ADVERTENCIA: Nunca ajuste el espejo mientras el vehículo está en movimiento.

Espejo retrovisor interior con atenuación automática

Su vehículo posee un espejo retrovisor interior con una función de atenuación automática. El espejo electrónico de día/noche pasará del estado normal (alta reflexión) al estado atenuado (oscurecido) en cuanto alguna luz brillante (destello) incida en el espejo. Al detectar una luz brillante que procede de atrás del vehículo, el espejo se ajusta automáticamente (se oscurece) para reducir al mínimo el deslumbramiento.

El espejo vuelve automáticamente al estado normal cada vez que el vehículo se pone en R (Reversa) para asegurar una retrovisión brillante y clara mientras se retrocede.

No bloquee los sensores de la parte delantera y trasera del espejo retrovisor interior, ya que esto puede afectar el correcto funcionamiento del espejo.

No limpie ni el alojamiento ni los vidrios de ningún espejo con abrasivos, combustibles u otros productos de limpieza fuertes a base de petróleo.

Nota: si su vehículo está equipado con un sistema de cámara con retrovisión, aparecerá una imagen de video en el espejo o en la pantalla del sistema de navegación (si está equipado) cuando el vehículo se coloque en R (Reversa). Cuando cambie a cualquier velocidad desde (R) Reversa, la imagen permanecerá durante algunos segundos y luego se apagará. Consulte *Sistema de cámara retrovisora* en el capítulo *Manejo*.

ESPEJOS EXTERIORES

Espejos laterales eléctricos

El encendido puede estar en cualquier posición para ajustar los espejos laterales eléctricos.

Ajuste de los espejos:

- 1. Gire el control hacia la derecha para ajustar el espejo derecho y gire el control hacia la izquierda para ajustar el espejo izquierdo.
- 2. Mueva el control en la dirección en que desea inclinar el espejo.
- 3. Vuelva el control a la posición central para asegurar los espejos en su lugar.




Característica de memoria

Las posiciones de los espejos laterales eléctricos se guardan al realizar la función de establecimiento de la memoria y se pueden volver a utilizar, junto con las características personalizadas del vehículo, cuando se selecciona una posición de la memoria mediante el transmisor de entrada a control remoto, teclado de entrada sin llave o el interruptor de memoria en la puerta del conductor. Consulte *Asientos* en el capítulo *Asientos y sistemas de seguridad*.

Espejos plegables eléctricos

Gire el interruptor de ajuste de 4 vías a la posición central. Presione el interruptor para plegarlos automáticamente hacia adentro y presiónelo nuevamente para plegarlos de nuevo a la posición original. Jale cuidadosamente hacia adentro los espejos laterales al manejar por un espacio angosto, como por ejemplo, en un lavado automático de automóviles.

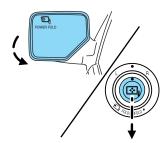

Los espejos plegables eléctricos pueden moverse hacia adentro/hacia afuera en forma manual. Si se mueve un espejo en forma manual, será necesario restablecerlo. Para restablecerlos: con el interruptor en la posición central, presiónelo para plegarlos hacia adentro y espere un período breve (8 segundos). Escuchará un chasquido, el cual indica la resincronización. Si no escucha el chasquido, use el interruptor para desplegar los espejos y luego volver a plegarlos, hasta que escuche el chasquido. Luego, los espejos funcionarán en sus posiciones normales hasta que los vuelva a mover en forma manual.

Nota: 10 o más activaciones del interruptor en el lapso de un minuto, o el pliegue y despliegue de los espejos en forma repetida mientras mantiene el interruptor hacia atrás durante todo el viaje puede hacer que el sistema desactive la función de pliegue y despliegue para impedir que los motores se sobrecalienten. Si esto ocurriera, espere aproximadamente tres minutos con el vehículo encendido y hasta 10 minutos con el vehículo apagado, para que el sistema se reinicie y para que la función regrese a normal.

Espejos exteriores térmicos


Ambos espejos se calientan automáticamente para eliminar el hielo, la escarcha y la condensación, al activar el desempañador de la ventana trasera.

No quite el hielo de los espejos con un raspador ni intente ajustar el vidrio del espejo mientras está congelado. Esto puede dañar el vidrio y los espejos.

No limpie ni el alojamiento ni los vidrios de ningún espejo con abrasivos, combustibles u otros productos de limpieza fuertes a base de petróleo.

Espejos indicadores de señal

Al activar una luz direccional, parpadeará la parte inferior del alojamiento del espejo.



PEDALES ELÉCTRICOS AJUSTABLES

El pedal del acelerador y del freno se deben ajustar sólo con el vehículo detenido y con la palanca de cambio de velocidades en la posición P (Estacionamiento).

Mantenga oprimido el control oscilante para ajustar el pedal del acelerador y el del freno.



- Presione la parte superior del control para ajustar los pedales hacia usted
- Oprima la parte inferior del control para alejar los pedales de usted.

ADVERTENCIA: Nunca ajuste el pedal del acelerador ni el pedal del freno con los pies sobre los pedales mientras el vehículo esté en movimiento.

ESTRIBOS ELÉCTRICOS DESPLEGABLES (SI ESTÁ EQUIPADO)

Los estribos eléctricos desplegables (DRB) se mueven automáticamente cuando las puertas se abren para ayudar a entrar y salir del vehículo.

Despliegue eléctrico automático:

 Los estribos se extienden hacia abajo y afuera cuando se abren las puertas.

Almacenaje eléctrico automático:

Los estribos volverán a su
 posición de almacenamiento
 cuando las puertas estén
 cerradas. Habrá una demora de
 dos segundos antes de que los estribos vuelvan a su posición de
 almacenamiento.

Despliegue eléctrico manual:

Para hacer funcionar manualmente los estribos, consulte Centro de mensajes en el capítulo Grupo de instrumentos.

 Esta característica puede fijar manualmente los estribos en la posición de despliegue (OUT) para acceso al techo.

 Cuando se establecen manualmente los estribos en la posición desplegada, volverán a la posición de almacenamiento e ingresarán al modo automático cuando la velocidad del vehículo supere los 8 kph (5 mph).

Activación/desactivación:

Para activar/desactivar la característica de los estribos eléctricos, consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*.

- Cuando están desactivados (OFF), los estribos se colocarán en la posición de guardado sin importar la posición de las puertas.
- Cuando esta característica esté activada (AUTO), los estribos se colocarán en la posición correcta según la posición de las puertas.

Función de rebote:

• Si hay un objeto que obstaculice el desplazamiento del estribo, éste rebotará automáticamente en la dirección inversa hasta el final.

Nota: los estribos pueden funcionar más lento en temperaturas más frías. En condiciones adversas, residuos como lodo, polvo y sal pueden quedar atrapados en el mecanismo de los estribos, lo que posiblemente lleve a ruidos no deseados. Si esto ocurre, establezca manualmente los estribos en la posición de despliegue y lave el sistema (especialmente, los brazos de bisagra delanteros y traseros) con una varilla para lavado de automóvil con agua a alta presión.

Nota: no use los estribos, los conjuntos de las bisagras delanteras y traseras, los motores de los estribos, ni los montajes del estribo en la parte inferior de la carrocería para levantar el vehículo con el gato. Utilice los puntos de apoyo apropiados para el gato. Consulte *Cambio de las llantas* en el capítulo *Emergencias en el camino*.

ADVERTENCIA: En climas extremos, puede haber acumulación excesiva de hielo, lo que impide que los estribos se desplieguen. Asegúrese de que los estribos se hayan desplegado y que hayan terminado de moverse antes de pisarlos. Nota: los estribos reanudarán su función normal una vez que se elimine el bloqueo.

ADVERTENCIA: Apague los estribos antes de colocar un gato o cualquier objeto debajo del vehículo. No coloque nunca su mano entre el estribo extendido y el vehículo. Un estribo en movimiento puede causar lesiones.

CONTROL DE VELOCIDAD

Con el control de velocidad activo, puede conservar una velocidad programada sin mantener el pie en el pedal del acelerador.

ADVERTENCIA: No use el control de velocidad cuando haya mucho tráfico o en caminos con curvas, resbalosos o no pavimentados.


Uso del control de velocidad

Los controles de velocidad se ubican en el volante de la dirección. Los botones siguientes funcionan con el control de velocidad:

RESUME (Reanudar): presione para reanudar una velocidad establecida.

SET + (Establecer +): presione para aumentar la velocidad establecida.

SET – (Establecer -): presione para disminuir la velocidad establecida.



OFF/ON (Activar/Desactivar):

oprima para activar o desactivar el control de velocidad.

Configuración del control de velocidad

Para establecer el control de velocidad:

- 1. Presione v suelte ON (Encender).
- 2. Acelere a la velocidad deseada.
- 3. Presione y suelte SET + o SET -.
- 4. Suelte el pedal del acelerador.
- 5. Se encenderá la luz (5) indicadora en el grupo de instrumentos.

Nota:

- La velocidad del vehículo puede variar momentáneamente al subir y bajar una colina empinada.
- Si la velocidad del vehículo supera la velocidad establecida en una pendiente, puede aplicar los frenos para reducir la velocidad.
- Si la velocidad del vehículo desciende más de 16 km/h (10 mph) por debajo de la velocidad establecida al manejar cuesta arriba, el control de velocidad se desactivará.

Desactivación del control de velocidad

Presione el pedal del freno para desactivar el control de velocidad. La desactivación del control de velocidad no borra la velocidad establecida previamente.

Para reanudar una velocidad establecida

Presione y suelte RESUME (Reanudar). Esto hará que el vehículo regrese automáticamente a la velocidad previamente establecida.

Aumento de velocidad mientras se usa el control de velocidad

Para establecer una velocidad más alta:

- Mantenga presionado SET + hasta alcanzar la velocidad deseada y luego suéltelo. También puede usar SET + para usar la función de aumento al toque. Presione y suelte SET + para aumentar la velocidad establecida del vehículo en incrementos de 1.6 km/h (1 mph).
- Utilice el pedal del acelerador para alcanzar la velocidad deseada y luego presione y suelte SET +.

Disminución de la velocidad mientras se usa el control de velocidad

Para disminuir una velocidad establecida:

- Mantenga presionado SET hasta alcanzar la velocidad deseada y luego suéltelo. También puede usar SET - para usar la función de disminución al toque. Presione y suelte SET - para disminuir la velocidad establecida del vehículo en incrementos de 1.6 km/h (1 mph).
- Presione el pedal de freno hasta alcanzar la velocidad deseada del vehículo y luego presione SET -.

Apagado del control de velocidad

Para desactivar el control de velocidad, presione OFF o apague el encendido.

Nota: cuando desactive el control de velocidad o el encendido, se borrará la memoria de velocidad establecida en el control de velocidad.


CONTROLES DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN

Controles del sistema de audio

- VOL + (Volumen): presione para bajar o subir el volumen.

◄ ►► (SEEK) (Buscar):

presione para seleccionar la emisora preestablecida, pista de CD o emisora preestablecida de radio satelital anterior/siguiente, dependiendo del modo de medio seleccionado.




MEDIA (Medios): presione varias veces para seleccionar:

- AM, FM1, FM2 o CD
- SAT1, SAT2 o SAT3 (Modo de radio satelital)
- LINE IN (enchufe de entrada auxiliar)

Características de control de manos libres del sistema SYNC®

Presione (1) brevemente para usar la función de comando de voz. Oirá una campanilla y LISTENING (Escuchar) aparecerá en la pantalla del radio. Mantenga presionado (1) para salir del comando de voz.



Presione 🔁 para activar el modo de teléfono o responder una llamada

telefónica. Presione VOL + o – para ajustar el volumen. Mantenga presionado 🔁 para finalizar una llamada o salir del modo de teléfono.

Presione | para desplazarse por diversos menús y selecciones. Presione OK para confirmar su selección.

Para obtener más información sobre el sistema SYNC®, consulte el suplemento de SYNC®.


Control de manos libres del sistema de navegación/SYNC® (si está equipado)

Presione brevemente el control (1) hasta que aparezca el icono de voz (1) en la pantalla de navegación para usar la función de comando de voz.

Presione 🔁 para activar el modo de teléfono o responder una llamada

telefónica. Presione VOL + o – para ajustar el volumen. Mantenga presionado 🗘 para salir del modo de teléfono o finalizar una llamada.

Para obtener más información sobre el sistema de navegación/SYNC®, consulte los suplementos de Navegación y SYNC®.




El control del toldo corredizo está ubicado en la consola de toldo.

ADVERTENCIA: No deje que los niños jueguen con el techo corredizo ni deje niños solos en el vehículo. Podrían lesionarse de gravedad.

El toldo corredizo cuenta con función de apertura y cierre automático de un solo toque. Para detener el movimiento en cualquier momento durante la apertura de un solo toque, presione el control por segunda vez.

Para abrir el toldo corredizo:

presione y suelte el control SLIDE (Deslizar); el toldo corredizo se abrirá automáticamente. Presione el interruptor nuevamente para detener el toldo corredizo.



VOL

KI DN

«€ MEDIA

ADVERTENCIA: Al cerrar el toldo corredizo, debe verificar que esté libre de obstrucciones y asegurarse de que los niños y/o las mascotas no estén cerca de la abertura del toldo.

Para cerrar el toldo corredizo: presione y suelte el control SLIDE; el toldo corredizo se cerrará automáticamente. Presione el interruptor nuevamente para detener el toldo corredizo.

126

Rebote: cuando se detecta un obstáculo en la abertura del toldo corredizo mientras éste se cierra, el toldo corredizo se abrirá automáticamente y se detendrá en una posición preestablecida.

Anulación del rebote: para anular la función de rebote, jale en forma sostenida el interruptor SLIDE en menos de dos segundos después de un evento de rebote. La fuerza de cerrado comenzará a aumentar cada vez que se cierre el toldo corredizo durante los primeros tres ciclos de cierre, con rebote activo. Por ejemplo: el rebote se puede usar para superar la resistencia del hielo en el toldo corredizo o sellos.


Ventilación con el toldo corredizo: presione y suelte el control TILT (Inclinar), el toldo corredizo se moverá a la posición de ventilación en forma automática desde cualquier posición del toldo corredizo. Presione el interruptor nuevamente para detener el toldo corredizo. Jale y mantenga presionado el control TILT para cerrar el toldo corredizo.

El toldo corredizo tiene una cubierta deslizable incorporada que se puede abrir o cerrar manualmente cuando el panel de vidrio está cerrado. Para cerrar la cubierta, jálela hacia la parte delantera del vehículo.


SISTEMA UNIVERSAL PARA ABRIR PUERTAS DE GARAJES (SI ESTÁ EQUIPADO)

El aspecto del sistema universal para abrir puertas de garajes de su vehículo varía de acuerdo con el paquete de opciones. Antes de programarlo, asegúrese de que su trasmisor sea igual al de la gráfica en el procedimiento.

HomeLink®




Sistema de automatización de casa Car2U®



Sistema de control inalámbrico HomeLink® (si está equipado)

El Sistema de control inalámbrico HomeLink® ubicado debajo de la visera del conductor, proporciona una manera cómoda de reemplazar hasta tres transmisores manuales por un solo dispositivo integrado. Esta característica registrará los códigos de radiofrecuencia de la



mayoría de los transmisores para hacer funcionar puertas de garajes, operadores de portones de entrada, sistemas de seguridad, seguros de la puerta de entrada y luces de hogares o de oficinas.

ADVERTENCIA: Al programar el Sistema de control inalámbrico HomeLink® para una puerta o portón de garaje, asegúrese de que no haya personas ni objetos cerca para evitar posibles lesiones o daños.

No use el Sistema de control inalámbrico HomeLink® con un sistema para abrir puertas de garajes que carezca de las características de detención y de retracción de seguridad según las exigencias de las normas federales de seguridad de Estados Unidos (esto incluye todo modelo de sistema para abrir puertas de garajes fabricado antes del 1 de abril de 1982). Un sistema para abrir puertas de garajes que no pueda detectar un objeto y enviar una señal a la puerta para que se detenga y dé marcha atrás, no cumple con las actuales normas federales de seguridad de Estados Unidos. Para obtener mayor información, contáctese con HomeLink® en: www.homelink.com o bien, llame al 1–800–355–3515.


Conserve el transmisor original para usarlo en otros vehículos y también para futuros procedimientos de programación (por ejemplo, si compra un nuevo vehículo equipado con HomeLink®). Además se recomienda que al vender el vehículo, se borren los botones programados del Homelink® con fines de seguridad, consulte *Programación* en esta sección. 128

Programación

No programe el HomeLink® con el vehículo estacionado en el garaje.

Nota: es posible que su vehículo requiera que el interruptor de encendido esté en la posición de accesorios para programar y/o utilizar HomeLink®. También se recomienda colocar una batería nueva en el transmisor manual del dispositivo que se va a programar en HomeLink® para una preparación más rápida y una transmisión precisa de la señal de radiofrecuencia.

1. Coloque el extremo del transmisor manual a una distancia de 2 a 8 cm (1 a 3 pulg) del botón HomeLink® que desea programar (ubicado en su visor), mientras mantiene a la vista la luz indicadora.



2. Mantenga oprimidos al mismo tiempo los botones de HomeLink $^{\circledR}$ y

del transmisor manual hasta que la luz indicadora de HomeLink® cambie de una luz de parpadeo lenta a una de parpadeo rápido. Ahora puede soltar los botones de HomeLink® y del transmisor manual.

Nota: es probable que algunos sistemas para abrir portones de entrada y puertas de garajes requieran reemplazar el Paso 2 por los procedimientos mencionados en *Operador de portón de entrada y programación canadiense* en esta sección para residentes de Canadá.

- 3. Presione firmemente el botón HomeLink® programado durante cinco segundos y suéltelo hasta dos veces por separado para activar la puerta. Si la puerta no se activa, mantenga presionado el botón HomeLink® recién programado y observe la luz indicadora.
- Si la luz indicadora permanece encendida en forma constante, esto significa que se ha completado la programación y su dispositivo debería activarse al presionar y soltar el botón HomeLink®.
- Si la luz indicadora parpadea **rápidamente durante dos segundos y luego se convierte en una luz constante, continúe con los pasos 4 al 6 de "Programación"** para finalizar la programación de un dispositivo equipado con código variable (más comúnmente conocido como sistema para abrir puertas de garajes).
- 4. En el receptor del sistema para abrir puertas de garajes (unidad motriz central) del garaje, ubique el botón "learn" (aprender) o "smart" (inteligente) (por lo general, cerca de la antena de cable colgante que va conectada a la unidad).

5. Presione firmemente y suelte el botón "learn" o "smart". (El nombre y color del botón puede variar según el fabricante.)


Nota: se dispone de 30 segundos para iniciar el paso 6.

6. Vuelva al vehículo y mantenga presionado firmemente durante dos segundos el botón HomeLink® programado y luego suéltelo. Repita nuevamente toda la secuencia presionar/mantener/soltar y, dependiendo de la marca del receptor de apertura de la puerta del garaje (u otro dispositivo equipado con código variable), repita esta secuencia una tercera vez para completar la programación.

HomeLink® debería activar ahora su dispositivo equipado con código variable. Para programar botones adicionales de HomeLink®, comience con el Paso 1 en esta sección. Si tiene alguna consulta o comentario, contáctese con HomeLink® en el sitio **www.homelink.com** o bien, llame al **1-800-355-3515.**

Operador de portón de entrada y Programación canadiense

Durante la programación, su transmisor manual puede dejar de transmitir automáticamente, sin dejar suficiente tiempo para que HomeLink® acepte la señal del transmisor manual.



Luego de completar el paso 1 descrito en la sección


"Programación", reemplace el paso 2 por lo siguiente:

Nota: cuando se programa un receptor de apertura de la puerta del garaje u operador de portón de entrada, se recomienda desenchufar el dispositivo durante el proceso de "ciclos" para evitar sobrecalentamiento.

- Mantenga presionado el botón HomeLink® (observe el paso 2 en la sección *Programación*) mientras presiona y suelta, **cada dos segundos** ("ciclo"), su transmisor manual hasta que HomeLink® haya aceptado la señal de frecuencia. La luz indicadora destellará lenta y luego rápidamente después de que HomeLink® acepte la señal de radiofrecuencia.
- Siga con el paso 3 en la sección *Programación*.

Funcionamiento del Sistema de control inalámbrico HomeLink®

Para hacerlo funcionar, sólo presione y suelte el botón HomeLink® adecuado. La activación será inmediata en el producto preparado (puerta de garaje, operador de portón de entrada, Sistema de seguridad, seguros de la puerta de entrada o luces de




ĥogares y oficinas, etc.). Para mayor comodidad, el transmisor manual del dispositivo también se puede utilizar en cualquier momento. En caso de que aún existan dificultades para la programación, contáctese con Homelink® en el sitio **www.homelink.com** o bien, llame al **1-800-355-3515**.

Borrado de los botones HomeLink®

Para borrar los tres botones programados (los botones no se pueden borrar en forma individual):

 Mantenga presionados los dos botones exteriores de HomeLink® hasta que comience a destellar la luz indicadora después de 20 segundos. Suelte ambos botones. No presione por más de 30 segundos.

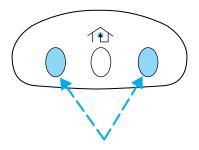

 Home Link® ahora está en modo de preparación (o aprendizaje) y se puede programar en cualquier momento comenzando con el Paso 1 en la sección Programación.

Reprogramación de un botón de HomeLink®


Para programar un dispositivo al HomeLink® empleando un botón HomeLink® preparado anteriormente, siga estos pasos:

- 1. Mantenga presionado el botón Homelink® deseado. ${\bf NO}$ suelte el botón.
- 2. La luz indicadora comenzará a destellar después de 20 segundos. Sin soltar el botón de HomeLink®, siga el Paso 1 en la sección Programación.

Si tiene alguna consulta o comentario, contáctese con HomeLink en el sitio **www.homelink.com** o bien, llame al **1-800-355-3515.**

Sistema de automatización de casa Car2U® (si está equipado)

El sistema de automatización de casa Car2U® es un trasmisor universal localizado en el visor del conductor que incluye dos características principales: un aparato para abrir la puerta del garaje y una plataforma para activación remota de dispositivos dentro del hogar. La función del



sistema para abrir la puerta del garaje Car2U® reemplaza al sistema manual de apertura de garajes con transmisor de tres botones integrado al interior de su vehículo. Después de programarlo para las puertas del garaje, el trasmisor del sistema Car2U® puede programarse para operar dispositivos de seguridad y los sistemas de iluminación de su casa.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya personas ni cosas frente a la puerta del garaje o el dispositivo de seguridad que esté programando. No programe el sistema Car2U® con el vehículo estacionado en el garaje.

No use el sistema $Car2U^{\oplus}$ con ningún sistema para abrir puertas de garajes sin las características de seguridad de paro y reversa que exigen las Normas Federales de Seguridad de Estados Unidos (esto incluye cualquier modelo de sistema para abrir puertas de garajes fabricado antes del 1 de abril de 1982).

Conserve el transmisor de control remoto original para usarlo en otros vehículos y también para futuros procedimientos de programación del sistema Car2U®. Además, se recomienda que al vender o devolver el vehículo de arrendamiento directo, se borren los botones programados del sistema Car2U® por razones de seguridad. Consulte la sección Borrado de los botones del sistema de automatización de casa Car2U® más adelante, en esta sección.

Lea las instrucciones completas antes que intentar programar el sistema Car2U®. Debido a los pasos que involucra, podría ser útil tener una persona que le ayude a programar el trasmisor.


Puede encontrar información adicional acerca del sistema $Car2U^{\circledast}$ en línea, en www.learcar2U.com o llamando a la línea gratuita de ayuda del sistema $Car2U^{\circledast}$, marcando 1-866-572-2728.

Tipos de sistemas para abrir puertas de garaje (de código variable y código fijo)

El sistema Car2U® puede programarse para funcionar con sistemas de apertura de puertas de garaje con códigos variables y códigos fijos.

- Los sistemas de apertura de puertas de garaje con código variable se produjeron a partir de 1996 y están protegidos con una contraseña. El código variable significa que la señal codificada cambia cada vez que se utiliza el aparato para abrir la puerta de su garaje a control remoto.
- Los sistemas de apertura de puertas de garaje con código fijo son anteriores a 1996. El código fijo utiliza la misma señal codificada cada vez. Se programa manualmente mediante interruptores DIP para crear un código personal único.

Si no sabe si el aparato para abrir la puerta de su garaje es de código variable o fijo, abra el compartimiento de la batería del control remoto de su equipo. Si encuentra un panel de interruptores DIP, su sistema es de código fijo. Si no, su sistema de apertura de puertas de garaje cuenta con código variable.

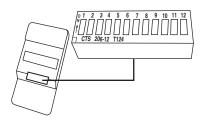


Programación de códigos variables

Nota: para programar el código variable del sistema de apertura de la puerta del garaje se requieren acciones que exigen un tiempo específico. Lea la totalidad del procedimiento antes de comenzar, para que sepa qué acciones requieren de un tiempo específico. Si no sigue las acciones que requieren un tiempo específico, perderá la ventana de programación del dispositivo y tendrá que repetir el proceso.


Nota: no programe el sistema $Car2U^{\circledast}$ con el vehículo estacionado en el garaje.

Asegúrese de que su llave esté activada y de que el motor esté apagado durante la programación del transmisor.

1. Presione firmemente los dos botones externos del sistema Car2U® durante 1 ó 2 segundos, y luego suéltelos.

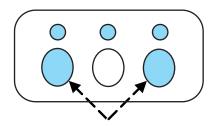


2. Vaya al garaje y localice el motor del sistema de apertura de la puerta del garaje y su botón de "aprender". Podría necesitar una escalera para llegar hasta donde está la unidad y es posible que tenga que retirar la cubierta de la unidad o la lente de la luz para encontrar el botón "aprender". Presione el botón "aprender", después de lo cual tendrá de 10 a 30 segundos para

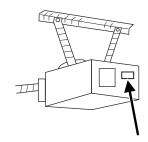

volver a su vehículo y completar los siguientes pasos. Si no puede encontrar el botón "aprender", consulte el manual del propietario de su sistema de apertura de la puerta del garaje o llame a la línea de ayuda gratuita de Car2U® en 1-866-57Car2U (1-866-572-2728).

3. Vuelva a su vehículo Mantenga presionado el botón del sistema Car2U® que desee usar para controlar la puerta del garaje. Es posible que tenga que mantener presionado el botón entre 5 y 20 segundos, tiempo durante el cual, el indicador del botón seleccionado



parpadeará lentamente. Inmediatamente (en el lapso de 1 segundo) suelte el botón una vez que la puerta del garaje se mueva. Cuando suelte el botón, la luz del indicador comenzará a parpadear rápidamente hasta que la programación esté completa.

4. Presione y suelte de nuevo el botón. La puerta del garaje debe moverse, confirmando que la programación tuvo éxito. Si la puerta de su garaje no funciona, repita los pasos anteriores en esta sección.

Después de programar con éxito su sistema, podrá operar su sistema Car2U® oprimiendo el botón que haya programado para activar el abridor. La luz indicadora encima del botón seleccionado se encenderá para confirmar que el sistema Car2U® responde a la orden del botón.

Para programar otro dispositivo con código variable, como un aparato adicional para abrir la puerta del garaje, un dispositivo de seguridad o la luz de la casa, repita los Pasos 1 a 4 sustituyendo el botón de función en el Paso 3 por uno diferente del que usó para el abridor de la puerta del garaje. Por ejemplo, podría asignar el botón de la extrema izquierda a la puerta del garaje, el botón central a un dispositivo de seguridad y el botón de la extrema derecha a otro aparato de apertura de la puerta del garaje.

Nota: el sistema Car2U® permite la programación de tres dispositivos. Si necesita cambiar o reemplazar cualquiera de los tres dispositivos después de realizar la programación, será necesario borrar la configuración actual usando el procedimiento detallado en *Borrado de los botones del sistema de automatización de casa Car2U*® y luego programando todos los dispositivos que van a usarse.

Programación de códigos fijos

Nota: no programe el sistema Car2U® con el vehículo estacionado en el garaje.

Asegúrese de que su llave esté activada y de que el motor esté apagado durante la programación del transmisor.


1. Para programar unidades con interruptores DIP de código fijo, necesitará el transmisor manual de la puerta del garaje, papel y una pluma o lápiz.

2. Abra la cubierta del compartimiento de la batería y anote la configuración de los 8 a 12 interruptores, de izquierda a derecha. Use la figura de abajo:

Cuando un interruptor está hacia arriba, activado o en posición +, marque con un círculo la "L".


Cuando un interruptor está en medio, neutral o en posición 0, marque con un círculo la "M".

Cuando un interruptor está hacia abajo, apagado o en posición -, marque con un círculo la "R".




Posición del												
interruptor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arriba, activado o +	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Centro, neutral o 0	M	M	M	М	М	M	М	М	M	М	М	M
Abajo, desactivado o –	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
L = izquierda; M = centro; R = derecha												

3. Para ingresar estas posiciones en el sistema Car2U®, oprima al mismo tiempo los tres botones del sistema Car2U® durante unos cuantos segundos y luego suéltelos para poner el dispositivo en modo de programación. Las luces indicadoras parpadearán lentamente. En 2.5 minutos ingrese la configuración



correspondiente a sus interruptores DIP, de izquierda a derecha, en su sistema $Car2U^{\circledast}$ oprimiendo y soltando los botones correspondientes a la configuración que encerró en un círculo.

- 4. Después de ingresar la configuración de los interruptores, presione y suelte al mismo tiempo los tres botones del sistema Car2U®. Las luces indicadoras se encenderán.
- 5. Mantenga presionado el botón del sistema Car2U® que desee usar para controlar la puerta del garaje. Inmediatamente (en el lapso de 1 segundo) suelte el botón una vez que la puerta del garaje se mueva. Durante ese tiempo, el indicador del botón seleccionado parpadeará



lentamente. No libere el botón hasta que vea que se mueve la puerta del garaje. La mayoría de las puertas de garajes abren rápidamente. Es posible que tenga que mantener presionado el botón entre 5 y 55 segundos antes de observar movimiento en la puerta del garaje.

6. La luz indicadora parpadeará rápidamente (o empezará a parpadear) hasta que la programación esté completa. Si su dispositivo de apertura de la puerta del garaje no funciona siguiendo estos pasos, repita los Pasos 2 a 6. También puede llamar a la línea de ayuda gratuita de Car2U® en 1-866-57Car2U (1-866-572-2728).


Después de programar con éxito su sistema, podrá operar su sistema Car2U® oprimiendo el botón que haya programado para activar el abridor. La luz indicadora encima del botón seleccionado se encenderá para confirmar que el sistema Car2U® responde a la orden del botón.

Borrado de los botones del sistema de automatización de casa Car2U[®]

Nota: el sistema permite la programación de tres dispositivos. Si necesita cambiar o reemplazar cualquiera de los tres dispositivos después de realizar la programación, será necesario borrar la configuración actual usando el procedimiento detallado abajo y luego reprogramar todos los dispositivos que van a usarse.

Para borrar la programación en el sistema Car2U® (los botones individuales no pueden borrarse), utilice el siguiente procedimiento:

- 1. Presione firme y simultáneamente los dos botones externos del sistema Car2U® durante unos 20 segundos, hasta que las luces indicadoras comiencen a parpadear rápidamente. Las luces indicadoras están situadas justo encima de los botones.
- 2. Una vez que las luces indicadoras comienzan a parpadear, quite los dedos de los botones. Se borrarán los códigos de todos los botones.

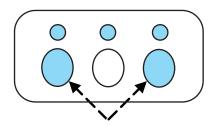

Si usted vende su vehículo equipado con el sistema $Car2U^{\otimes}$, se recomienda que borre la programación, por cuestiones de seguridad.

Cumple con las normas FCC y RSS-210 de la industria canadiense

El sistema Car $2U^{\otimes}$ cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y con la norma RSS-210 de la industria canadiense. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencias dañinas; y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencias que pudieran causar fallas de funcionamiento.

Los cambios y modificaciones hechos al transmisor del sistema Car2U[®] por cualquier persona ajena a un taller de servicio autorizado, pueden anular su autorización para utilizar el equipo.

COMPUERTA LEVADIZA ELÉCTRICA

La compuerta levadiza se puede operar de la siguiente manera:

- Botón de control del tablero de instrumentos
- Botón de control
- Botón de control exterior
- Botón de control en el área de carga trasera

Nota: la acción de la compuerta levadiza se puede invertir presionando por segunda vez un botón del control normal o el control remoto, y se puede cerrar manualmente en cualquier momento.

Apertura y cierre de la compuerta levadiza eléctrica:

ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya nadie en el área de la compuerta levadiza eléctrica antes de utilizar el control de la compuerta levadiza eléctrica.

ADVERTENCIA: Mantenga las llaves fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen cerca de una compuerta levadiza eléctrica abierta o en movimiento.

La compuerta levadiza sólo funcionará con el vehículo en P (Estacionamiento). La campanilla sonará una vez si las condiciones no se corrigen para comenzar una operación. Estas condiciones incluyen:

- El encendido está en la posición de encendido y la transmisión no está en P (Estacionamiento)
- El voltaje de la batería del vehículo se encuentra por debajo del voltaje operativo mínimo
- La velocidad del vehículo es o supera los 5 km/h (3 mph)

Si la compuerta levadiza retrocede y comienza a cerrarse luego de una solicitud de apertura, una campanilla continua y rápida indica carga excesiva sobre la compuerta o una posible falla de montaje. Si se quita el exceso de carga y continúa la campanilla rápida, lleve de inmediato el vehículo a un distribuidor autorizado para que lo revisen.

No intente forzar en forma manual la compuerta levadiza para que se mueva más rápidamente de lo que permite el sistema eléctrico. Esto activará la función de detección de obstáculos.


Nota: realizar un ciclo del encendido antes de enganchar completamente la compuerta levadiza puede generar daños a ésta y/o a sus componentes eléctricos. Asegúrese de que la compuerta levadiza esté completamente enganchada antes de hacer funcionar el vehículo.

Debe tener cuidado de no arrancar el motor antes de que la compuerta levadiza esté completamente cerrada (enganchada). Si se realiza un ciclo del encendido durante un ciclo de Cierre eléctrico de la compuerta levadiza y ésta está a 15 a 24 cm (6 a 10 pulg) de engancharse, es posible que la compuerta levadiza retroceda a la posición de apertura completa. Compruebe que la compuerta esté cerrada antes de hacer funcionar o mover el vehículo, especialmente en un entorno cerrado, como un garaje o estructura de estacionamiento. La compuerta levadiza o sus componentes podrían dañarse en un entorno cerrado, si la compuerta levadiza se abre.

Al operar eléctricamente la compuerta levadiza a temperaturas inferiores a 0° C (32° F), puede que ésta se detenga a unos 12.7 cm (5 pulg.) de la posición totalmente abierta. La compuerta levadiza se puede abrir completamente empujándola hacia arriba hasta la posición totalmente abierta.

Para abrir la compuerta levadiza desde el tablero de instrumentos:

Presione una vez el botón para abrir la compuerta levadiza y otra vez más para cerrarla.




Para abrir la compuerta levadiza con el transmisor de entrada a control remoto:

Presione 🖾 dos veces dentro de tres segundos para abrir completamente la compuerta levadiza. Consulte Sistema de entrada a control remoto en el capítulo Seguridad y seguros.

Para abrir la compuerta levadiza con el botón de control de compuerta levadiza exterior (activación manual):

- 1. Desbloquee la compuerta levadiza con el transmisor de entrada a control remoto o control de apertura eléctrica de las puertas.
- 2. Presione el botón de control ubicado en la parte superior de la manija para jalar la compuerta levadiza.




Nota: para obtener el mejor rendimiento, deje que el sistema eléctrico abra la compuerta levadiza después de soltar el botón de control. Si se fuerza hacia arriba en forma continua luego del desenganche, se puede activar la característica de detección de obstáculos y detener el funcionamiento eléctrico.

Nota: si se agrega peso a la puerta (parrilla para bicicletas, nieve, etc.) es posible que ésta inicie automáticamente un evento de cierre eléctrico inmediatamente después de abrirse. En este modo sonará una campanilla continua.

Para cerrar la compuerta levadiza con el botón de control del área de carga trasera:

Presione y suelte el control del panel lateral trasero izquierdo para cerrar la compuerta levadiza. La campanilla sonará una vez si las condiciones no se corrigen para comenzar una operación (por ejemplo, que el vehículo esté incorrectamente estacionado). En

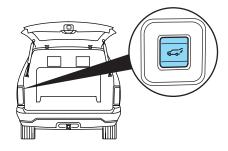

un cierre normal, la campanilla comenzará a sonar justo antes de que la puerta comience a moverse y continuará sonando durante un total de tres segundos.

Nota: el botón de control del área de carga trasera se desactiva cuando se engancha la compuerta levadiza (completamente cerrada).



ADVERTENCIA: Manténgase lejos de la compuerta levadiza cuando active el interruptor trasero.

Note: la dirección del movimiento de la compuerta levadiza se puede revertir al presionar una vez más el botón de control del tablero de instrumentos o el botón de control del área de carga trasera, o al presionar nuevamente dos veces el botón del transmisor integrado de cabezal de entrada.

Para operar la puerta levadiza en forma manual:

Desactive la función eléctrica de la compuerta levadiza; consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*

Nota: en el caso de una falla eléctrica, es posible acceder al seguro y abrir esta último desde el interior mediante el panel de acceso sobre el marco de la compuerta levadiza.

Para abrir la compuerta levadiza, presione el botón de control ubicado en la parte superior de la manija de la compuerta levadiza para desenganchar la compuerta levadiza, jale la manija exterior para acceder al área de carga.



 No deje abierta la compuerta levadiza ni el vidrio de la compuerta levadiza mientras maneja. Hacerlo podría causar serios daños a la compuerta levadiza y sus componentes, así como permitir el ingreso de monóxido de carbono al vehículo.

Nota: en caso de funcionamiento con frío extremo, como -40° C (-40° F) o en pendientes muy inclinadas, se sugiere operar la compuerta levadiza en forma manual.

Detección de obstáculos

El sistema de compuerta levadiza eléctrica está equipado con una característica de detección de obstáculos.

Si la compuerta levadiza eléctrica se está cerrando, el sistema está diseñado para invertir el proceso y abrirla completamente en caso de que detecte un obstáculo sólido. Cuando se detecta un obstáculo también suena una campanilla de tres segundos de duración. Cuando se haya quitado el obstáculo, la compuerta levadiza se puede cerrar eléctricamente.

Si se está abriendo la compuerta levadiza eléctrica, el sistema está diseñado para detenerla cuando detecta un obstáculo sólido. Una campanilla sonará durante tres segundos mientras el obstáculo se encuentre presente.

Restablecimiento de la compuerta levadiza eléctrica:

Es posible que la compuerta levadiza eléctrica no funcione en las siguientes condiciones: Si ocurre alguno de estos casos, la compuerta levadiza eléctrica se debe restablecer:

- Bajo voltaje o batería del vehículo descargada
- Batería del vehículo desconectada
- La compuerta levadiza se abrió manualmente y se dejó abierta (sin seguro)

Para restablecer la compuerta levadiza eléctrica:

- 1. Desconecte la batería del vehículo por $20\ {\rm segundos}\ {\rm y}\ {\rm vuelva}\ {\rm a}\ {\rm conectarla}.$
- 2. Cierre y coloque el seguro a la compuerta levadiza manualmente.
- 3. Abra la compuerta levadiza eléctrica usando el transmisor de entrada a control remoto o el botón del tablero de instrumentos.

Nota: si el sistema de la compuerta levadiza eléctrica se gira a Off (Apagado), en el centro de mensajes, no se puede activar el sistema con la manija de desenganche exterior ni con el botón de control de área de carga trasera. Será necesario encender el sistema para retomar la operación con la manija de desenganche exterior o el botón de control del área de carga trasera. La compuerta levadiza eléctrica sigue operacional a través del uso del transmisor de entrada a control remoto y botón del tablero de instrumentos cuando la compuerta levadiza eléctrica se apaga en el Centro de mensajes.


Señal de PORTÓN TRASERO ABIERTO

Si la compuerta levadiza o la ventana de la misma no están completamente cerradas, recibirá un mensaje en el tablero de instrumentos. Si lee este mensaje, revise el vidrio y la puerta de la compuerta levadiza para asegurarse de que estén completamente cerrados.

ADVERTENCIA: Asegúrese que la compuerta levadiza esté cerrada para evitar que los gases de escape ingresen al vehículo. Si debe manejar con la compuerta levadiza abierta, mantenga los respiraderos abiertos de manera que ingrese aire exterior al vehículo.

Ventana de la compuerta levadiza

Para abrir la ventana de la compuerta levadiza, presione el botón en el costado izquierdo de la manija de la compuerta levadiza sobre la placa.

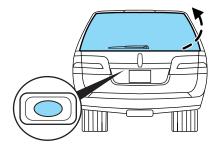

SISTEMA DE CONTROL DE CARGA (SI ESTÁ EQUIPADO)

El sistema de administración de carga consta de compartimientos de almacenaje ubicados en el piso del área de carga trasera.


- 1. Para abrirlos, levante la manija y la cubierta.
- 2. Para cerrarlos, baje la cubierta y presione la manija hasta que el seguro emita un chasquido.




Plataforma o separador de carga (si está equipado)

La plataforma o separador de carga se encuentra detrás del asiento trasero del vehículo. La plataforma tiene dos posiciones: una plataforma plana que gira hacia arriba y se fija en su lugar o un separador que gira hacia arriba y se ajusta verticalmente en su lugar. No coloque más de 14 kg (30 lb) sobre la plataforma.

Para trasladar la plataforma a la posición de plataforma, jale y gire la plataforma sobre los canales de los paneles del tapizado lateral y ajuste los extremos de la plataforma en los canales.

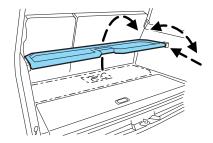

Para trasladar la plataforma a la posición de separador, jale y gire la plataforma sobre los canales de los paneles del tapizado lateral y ajústela verticalmente en su lugar.

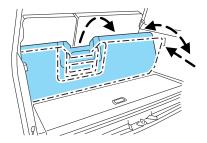

Controles del conductor


ADVERTENCIA: No cargue objetos en la plataforma que puedan obstruir su visión o golpear a los ocupantes del vehículo en caso de un frenado o colisión repentina.



ADVERTENCIA: No coloque personas o mascotas sobre o debajo de la plataforma para paquetes.

PARRILLA PORTAEQUIPAJE

Su vehículo está equipado con una parrilla portaequipaje para transportar elementos en el exterior del vehículo. La carga máxima recomendada para la parrilla portaequipaje es de 90 kg (200 lb), distribuida en forma pareja. Las barras transversales se pueden ajustar mediante el uso de los controles de accionamiento con el

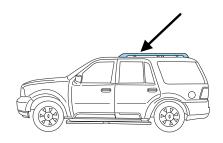


pulgar en cada extremo. Use los anillos de sujeción (en los controles de accionamiento con el pulgar) para asegurar la carga.

Para ajustar la posición de las barras transversales (si está equipado):

- 1. Afloje el control de accionamiento con el pulgar de ambos extremos de la barra transversal (ambas barras transversales son ajustables).
- 2. Deslice la barra transversal a la ubicación deseada.
- 3. Vuelva a apretar firmemente los controles de accionamiento con el pulgar en cada extremo de las barras transversales.

portaequipaje y en forma periódica durante su viaje.




Siempre asegúrese de que la carga esté firme antes de viajar.

Ford Motor Company recomienda cargar la parrilla portaequipaje sólo cuando cuente con barras transversales (opcionales), para evitar el daño no intencional del panel del techo.



LLAVES

Es posible que el vehículo cuente con dos Transmisores integrados de cabezal de entrada (IKT). La hoja de la llave funciona como una llave programada que arranca el vehículo y bloquea o desbloquea los seguros de todas las puertas. La parte del transmisor funciona como transmisor de entrada a control remoto.



Los IKT se programan para su vehículo; el uso de una llave no programada no permitirá que el vehículo arranque. Si pierde los IKT suministrados por el distribuidor autorizado, éste tiene IKT de reemplazo disponibles. Si lo desea, también puede comprar llaves SecuriLock® estándar sin funcionalidad de transmisor de entrada a control remoto en su distribuidor autorizado.

Lleve siempre un duplicado de la llave en caso de emergencia.


Para obtener más información acerca de la programación de los IKT de reemplazo, consulte la sección *Sistema antirrobo pasivo SecuriLock*® más adelante en este capítulo.

Nota: los IKT de su vehículo se emitieron con una etiqueta de seguridad, la cual proporciona importante información sobre el corte de la llave del vehículo. Se recomienda que siempre mantenga la etiqueta en un lugar seguro para referencia futura.




SEGUROS ELÉCTRICOS DE LAS PUERTAS

Presione este control para desbloquear los seguros de todas las puertas.



Presione este control para bloquear los seguros de todas las puertas.



Seguros inteligentes

Esta característica ayuda a evitar que bloquee los seguros del vehículo desde afuera cuando la llave está en el encendido.

Cuando abre una de las puertas delanteras o la compuerta levadiza y bloquea los seguros del vehículo con el control eléctrico de bloqueo de puertas (en el panel de adorno de la puerta del conductor o pasajero), todas las puertas se bloquearán, y luego todas las puertas se desbloquearán automáticamente, recordándole que la llave aún sigue en el encendido.

De todos modos se puede colocar seguro al vehículo con la llave en el encendido, ya sea poniendo seguro a la puerta del conductor con una llave, usando el control de cierre del transmisor de entrada a control remoto de su Transmisor integrado de cabezal de entrada, o cerrando el vehículo con el teclado de entrada sin llave.

Si las dos puertas delanteras y la compuerta levadiza están cerradas, el vehículo se puede cerrar mediante cualquier método, sin importar si la llave está o no en el encendido.

Bloqueo automático de los seguros de las puertas

El sistema de bloqueo automático bloquea los seguros de todas las puertas, la compuerta levadiza y la ventana de la compuerta levadiza cuando:

- todas las puertas están cerradas,
- el encendido esté en la posición ON,
- se cambie la transmisión a cualquier velocidad y se ponga el vehículo en movimiento y
- el vehículo alcanza una velocidad superior a 20 km/h (12 mph).

El bloqueo automático de los seguros se activa nuevamente cuando:

- una puerta se abre y se cierra mientras el encendido está en la posición ON y la velocidad del vehículo es de 15 km/h (9 mph) o menos y
- el vehículo alcanza una velocidad superior a 20 km/h (12 mph).

Desactivación y activación del bloqueo automático

Su vehículo viene con el sistema de bloqueo automático activado. Existen cuatro métodos para activar y desactivar este sistema:


- mediante su distribuidor autorizado o
- efectuando el procedimiento con el control de seguro eléctrico de las puertas o
- $\bullet\,$ efectuando el procedimiento del teclado de entrada sin llave (si está equipado) o
- efectuando el procedimiento del centro de mensajes (si está equipado).


Antes de continuar con los procedimientos de activación o desactivación, asegúrese de que el sistema antirrobo no esté armado, que el encendido se encuentre en la posición OFF (Apagado) y que todas las puertas del vehículo, la compuerta levadiza y la ventana de la compuerta levadiza estén cerrados.

Procedimiento de bloqueo y desbloqueo de los seguros eléctricos de las puertas

Debe completar los Pasos 1 a 5 en un intervalo de 30 segundos, o el procedimiento tendrá que repetirse. Si es necesario repetir el procedimiento, debe esperar 30 segundos. **Nota: todas** las puertas deben estar cerradas y permanecer así durante todo el proceso de configuración.

- 1. Gire el encendido a la posición ON (Encendido).
- 2. Presione tres veces el control de desbloqueo de los seguros eléctricos de las puertas.





- 4. Presione tres veces el control de desbloqueo de los seguros eléctricos de las puertas.
- 5. Gire nuevamente la llave de encendido a la posición ON. El claxon sonará.
- 6. Presione el control de desbloqueo y luego el de bloqueo. El claxon sonará una vez si el bloqueo automático se desactivó, o dos veces (un sonido corto y uno largo) si se activó.
- 7. Gire el encendido a la posición OFF (Apagado). El claxon sonará una vez para confirmar que el procedimiento está completo.

Procedimiento del teclado de entrada sin llave

- 1. Gire el encendido a la posición OFF (Apagado).
- 2. Cierre todas las puertas, la compuerta levadiza y la ventana de la compuerta levadiza.
- 3. Ingrese el código de entrada de cinco dígitos.
- 4. Mantenga presionado 3 4. Mientras mantiene presionado 3 4, presione 7 8.
- 5. Suelte 7 8.
- 6. Suelte 3 4.

El usuario debe escuchar un sonido de claxon que indica que el sistema se ha desactivado o un sonido breve seguido de un bocinazo que indica que el sistema se ha activado.

Procedimiento del centro de mensajes

Para obtener información acerca de la activación/desactivación del sistema de bloqueo automático usando el centro de mensajes del vehículo, consulte la información del *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*.

Sistema de desbloqueo automático

La característica de desbloqueo automático quitará los seguros de todas las puertas, la compuerta levadiza y la ventana de la compuerta levadiza cuando:

- el encendido esté en la posición ON (Encendido), todas las puertas estén cerradas y el vehículo haya estado en movimiento a una velocidad superior a 20 km/h (12 mph);
- el vehículo se haya detenido y el encendido sea girado a la posición OFF (Apagado) o ACCESSORY (Accesorio) y
- la puerta del conductor se abra en menos de 10 minutos luego de haber girado el encendido a la posición OFF o ACCESSORY.

Nota: los seguros de las puertas no se desbloquearán automáticamente si fueron bloqueados en forma electrónica antes de abrir la puerta del conductor.

Desactivación y activación del sistema de desbloqueo automático

Su vehículo viene con la característica de desbloqueo automático activada; existen cuatro métodos para activar y desactivar esta característica:


- a través de su distribuidor autorizado,
- mediante el bloqueo/desbloqueo eléctrico de las puertas.
- mediante el uso de un teclado (si está equipado) o
- utilizando el centro de mensajes del grupo de instrumentos (si está equipado). Consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*.

Nota: la característica de desbloqueo automático de los seguros puede activarse o desactivarse en forma independiente de la característica de bloqueo automático.

Procedimiento de activación/desactivación del desbloqueo automático con el interruptor de los seguros eléctricos de las puertas

Antes de comenzar, asegúrese de que el encendido esté en la posición OFF (Apagado) y que todas las puertas del vehículo estén cerradas. Usted debe completar los pasos 1 a 5 en menos de 30 segundos, o el procedimiento tendrá que repetirse. Si es necesario repetir el procedimiento, espere un mínimo de 30 segundos antes de volver a comenzar.

- 1. Ponga la llave en el encendido y gírela a la posición ON (Encendido).
- 2. Presione tres veces el control de desbloqueo de los seguros eléctricos de las puertas.



- 3. Gire el encendido de la posición ON a la posición OFF (Apagado).
- 4. Presione tres veces el control de desbloqueo de los seguros eléctricos de las puertas.
- 5. Gire nuevamente la llave de encendido a la posición ON. El claxon sonará una vez para confirmar que se ingresó al modo de programación y está activo
- 6. Para activar o desactivar el sistema de desbloqueo automático, presione el control de bloqueo y luego el de desbloqueo. El claxon sonará una vez si el desbloqueo automático se desactivó o dos veces (un sonido corto y uno largo) si se activó.
- 7. Gire el encendido a la posición OFF (Apagado). El claxon sonará una vez para confirmar que el procedimiento está completo.

Procedimiento para activar/desactivar el desbloqueo automático con el teclado de entrada sin llave

- 1. Gire el encendido a la posición OFF (Apagado).
- 2. Cierre todas las puertas.
- 3. Ingrese el código de entrada de 5 dígitos programado de fábrica.
- 4. Mantenga presionado 3 4. Mientras mantiene presionado 3 4, presione y suelte 7 8. Mientras mantiene presionado 3 4, presione y suelte 7 8 una segunda vez.
- 5. Suelte 3 4.

El usuario debe escuchar un **sonido de claxon** que indica que el sistema se ha desactivado o un sonido breve seguido de un bocinazo que indica que el sistema se ha activado.

Procedimiento del centro de mensajes

Para obtener información acerca de la activación/desactivación de la característica de bloqueo automático usando el centro de mensajes del vehículo, consulte la información del *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*.

SEGUROS DE LAS PUERTAS A PRUEBA DE NIÑOS

Al colocar estos seguros, las puertas traseras no se pueden abrir desde el interior. Las puertas traseras se pueden abrir desde el exterior cuando están sin seguro.

Los seguros a prueba de niños están ubicados en el borde trasero de cada puerta trasera y deben colocarse por separado en cada puerta. Si coloca el seguro en una puerta, no bloqueará automáticamente ambas puertas.



Mueva el control del seguro hacia arriba para activar el seguro a prueba de niños. Mueva el control hacia abajo para desactivar los seguros a prueba de niños.

SISTEMA DE ENTRADA A CONTROL REMOTO

El Transmisor integrado a la llave (IKT) cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con la norma RSS-210 de la industria canadiense. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencias dañinas; y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencias que pudieran causar fallas de funcionamiento.

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la institución encargada de vigilar el cumplimiento normativo podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

El alcance funcional ordinario del IKT es de unos 10 m (33 pies). Las disminuciones del alcance funcional pueden deberse a:

- condiciones climáticas,
- torres de antenas de radio en las proximidades,
- estructuras en torno al vehículo u
- otros vehículos estacionados cerca del suyo.

El IKT le permite:

- desbloquear a control remoto los seguros de las puertas del vehículo.
- bloquear a control remoto los seguros de las puertas del vehículo.
- abrir en forma remota la compuerta levadiza eléctrica o ventana de la compuerta levadiza manual (si está equipado).
- activar la alarma personal.
- armar y desarmar el sistema antirrobo perimétrico.
- hacer funcionar el sistema de entrada iluminada.

El sistema de bloqueo y desbloqueo a control remoto de los seguros funciona en cualquier posición del encendido, excepto cuando la llave esté en la posición START (Arranque). La alarma de emergencia funciona con la llave en la posición OFF.

Si hay problemas con el sistema de entrada a control remoto, asegúrese de entregar **TODOS los Transmisores integrados a la llave** al distribuidor autorizado para ayudarle a localizar y resolver el problema.

Desbloqueo de los seguros de las puertas con uno o dos pasos (1)

- 1. Presione y suelte \square para desbloquear la puerta del conductor. **Nota:** las luces interiores y las luces de estacionamiento se encenderán.
- 2. Presione y vuelva a soltarlo en el lapso de tres segundos para desbloquear todas las puertas.

El sistema de entrada a control remoto activa la característica de entrada iluminada, la cual enciende las luces por 25 segundos o hasta que el encendido se gire a la posición ON (Encendido).



La característica de economizador de batería apagará las luces 10 minutos después de girar el encendido a la posición Off (Apagado).

El desbloqueo de seguros en dos pasos puede desactivarse o volverse a activar presionando en forma simultánea los controles y del IKT durante cuatro segundos (deshabilitar el desbloqueo en dos pasos permite desbloquear todas las puertas del vehículo en forma simultánea). Las luces de estacionamiento destellarán dos veces para indicar que se ha activado o desactivado el desbloqueo en dos pasos.

Bloqueo de los seguros de las puertas 🗓

- 1. Presione y suelte riangle para bloquear todas las puertas. Las luces de estacionamiento se encenderán.
- 2. Presione y suelte nuevamente en un lapso de tres segundos para confirmar que todas las puertas estén cerradas. **Nota:** las puertas se volverán a bloquear, el claxon sonará y las luces direccionales se encenderán una vez si todas las puertas y la compuerta levadiza están cerradas.

Nota: si alguna puerta o la compuerta levadiza están abiertas, o si el cofre no está cerrado en los vehículos equipados con la característica de alarma de perímetro, el claxon sonará dos veces y las luces direccionales no destellarán.

Apertura de la compuerta levadiza eléctrica 🕸

Presione 😂 dos veces dentro de tres segundos para abrir la compuerta levadiza eléctrica. Este control no liberará el pestillo de la ventana de la compuerta levadiza.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya nadie en el área de la compuerta levadiza eléctrica antes de utilizar el control.

Para cerrar la compuerta levadiza eléctrica, presione el control dos veces.

Si la compuerta levadiza eléctrica se detiene a mitad de camino, es posible que haya detectado un obstáculo. Asegúrese de que la zona de movimiento de la compuerta levadiza eléctrica esté despejada y restablezca la asistencia eléctrica cerrando manualmente la compuerta levadiza. El funcionamiento normal se puede reanudar entonces.

ADVERTENCIA: Asegúrese que la compuerta levadiza eléctrica esté cerrada para evitar que los gases de escape ingresen al vehículo. Esto también evitará que los pasajeros y la carga se caigan. Si debe manejar con la compuerta levadiza abierta, mantenga los respiraderos abiertos de manera que ingrese aire exterior al vehículo.

Localizador del automóvil

Presione dos veces en menos de tres segundos. El claxon sonará y destellarán las luces direccionales. Se recomienda usar este método para ubicar el vehículo, en lugar de utilizar la alarma de emergencia.

Activación de la alarma de emergencia

Presione () para activar la alarma. El claxon sonará y las luces direccionales destellarán por un máximo de tres minutos. Presione nuevamente o gire el encendido a la posición ON (Encendido) para desactivar, o espere que la alarma finalice en tres minutos.

Nota: la alarma de emergencia sólo funcionará cuando el encendido esté en la posición OFF (Apagado).

Asientos, espejos eléctricos, pedales ajustables y columna de dirección con memoria

El transmisor de entrada a control remoto permite activar la función de asientos, espejos eléctricos, pedales ajustables y columna de dirección con memoria.


Presione para mover automáticamente el asiento con memoria, espejos eléctricos, pedales ajustables y columna de dirección a la posición de memoria deseada. **Nota:** el asiento no se moverá a su posición final si la llave no está en el encendido y la característica de entrada fácil está activada.

Activación de la característica de la memoria

Para activar esta característica:

1. Coloque los asientos, espejos eléctricos, pedales ajustables y columna de dirección en las posiciones deseadas.

2. Mantenga presionado el control 1 ó 2 en el asiento del conductor durante cinco segundos. (Se escuchará un tono después de 1½ segundos cuando finalice el almacenamiento de memoria)



continúe presionando hasta que se oiga un segundo tono después de cinco segundos.

- 3. Dentro de tres segundos presione el control del transmisor de entrada a control remoto.
- 4. Si lo desea, repita este procedimiento para otro transmisor a control remoto.

Desactivación de la característica de la memoria

Para desactivar esta característica:

- 1. Mantenga presionado el control 1 ó 2 en el asiento del conductor durante cinco segundos. (Se escuchará un tono después de $1\frac{1}{2}$ segundos cuando finalice el almacenamiento de memoria) continúe presionando hasta que se oiga un segundo tono después de cinco segundos.
- 2. Dentro de tres segundos presione el control \Box del transmisor de entrada a control remoto.
- 3. Se oirá un tono cuando finalice la desactivación.
- 4. Si lo desea, repita este procedimiento para otro transmisor a control remoto.


Cambio de la batería del control remoto

El Transmisor integrado a la llave usa una batería de litio ${\rm CR}2032$ de tres voltios, tipo moneda, o equivalente.

Para cambiar la batería:

1. Inserte y gire una moneda delgada en la ranura del IKT cerca del anillo llavero para quitar la tapa de la batería.


Nota: no limpie la grasa de las terminales de la batería de la superficie trasera del tablero de circuitos.

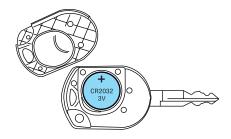

2. Quite la batería vieja.

Nota: consulte las normas locales para eliminar adecuadamente la batería del transmisor.

3. Inserte la batería nueva. Consulte las instrucciones dentro del IKT para conocer la orientación correcta de la batería. Presione la batería para asegurarse que esté bien asentada en la cavidad de alojamiento.



4. Presione para volver a colocar la tapa de la batería en la llave.

Nota: el reemplazo de la batería **no** provocará que se desprograme el IKT de su vehículo. El IKT debe funcionar normalmente después de haber reemplazado la batería.

Reemplazo de Transmisores integrados a la llave (IKT) perdidos

Si desea volver a programar sus Transmisores integrados a la llave porque perdió uno, o si desea comprar IKT adicionales, puede volver a programarlos usted mismo o llevar **todos los IKT** donde su distribuidor autorizado para que los vuelva a programar.

Cómo volver a programar los Transmisores integrados a la llave (IKT)

Para programar un nuevo Transmisor integrado de cabezal de entrada, consulte *Programación de duplicados de las llaves* en la sección *Sistema pasivo antirrobo SecuriLock®* de este capítulo. **Nota:** para que usted realice este procedimiento, se necesitan al menos dos IKT.

Sistema de entrada iluminada

Las luces interiores, las luces de estacionamiento y las luces de estribo (si está equipado) se encenderán cuando use el Transmisor integrado a la llave o el teclado del sistema de entrada sin llave para desbloquear los seguros de una o más puertas.

El sistema de entrada iluminada apagará las luces si:

- el encendido se gira a la posición ON,
- se presiona el control de bloqueo de seguros del Transmisor integrado a la llave o
- el vehículo se bloquea usando el teclado de entrada sin llave o
- después de 25 segundos con las luces encendidas.

Las luces interiores no se apagan si:

- fueron encendidas con el control del atenuador o
- alguna puerta está abierta.

Salida iluminada

• Cuando todas las puertas del vehículo están cerradas y se saca la llave del encendido, se encenderán las luces interiores, las luces de estacionamiento y las luces de estribo (si está equipado).

Las luces se apagarán si todas las puertas permanecen cerradas y

- transcurren 25 segundos o
- la llave se inserta en el encendido.

Economizador de batería del vehículo

El economizador de batería del vehículo desactivará las luces 10 minutos después de que el encendido se haya movido a la posición Off.

- Si las luces interiores se encendieron usando el control de atenuación del tablero, el economizador de batería del vehículo las apagará
 10 minutos después de que el encendido se haya girado a la posición Off
- Si las luces de cortesía se encendieron debido a que se abrió una de las puertas o la compuerta levadiza del vehículo, el economizador de batería del vehículo las apagará 10 minutos después de que el encendido se haya girado a la posición Off.
- El economizador de batería del vehículo apagará los faros delanteros 10 minutos después de que el encendido se haya girado a la posición Off

SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE SECURICODE™

Puede usar el teclado de entrada sin llave para:

- bloquear o desbloquear los seguros de las puertas sin usar la llave,
- activar o desactivar la característica de autobloqueo si está equipado
- abrir la ventana de la compuerta levadiza,

El teclado se puede accionar con el código de entrada de 5 dígitos de fábrica; este código está ubicado en la tarjeta del estuche del propietario, en la guantera, además, lo puede conseguir en su distribuidor autorizado. Usted también puede crear su propio código de entrada personal de cinco dígitos.

Al oprimir los controles del teclado de entrada sin llave, presione el centro de las teclas para asegurar una activación efectiva.

158

Programación de su código de entrada personal

Para crear su código de entrada personal:

- 1. Ingrese el código programado de fábrica.
- 2. En un lapso de cinco segundos, presione 1 2 en el teclado.
- 3. Ingrese su código personal de 5 dígitos. Cada número se debe ingresar en un lapso de cinco segundos.



- 4. Se pueden almacenar tres códigos de entrada personales únicos:
- $\bullet\,$ Si se presiona 1 $\bullet\,$ 2 se activa la configuración del conductor 1.
- Si se presiona 3 4 se activa la configuración del conductor 2.
- Si se presiona 5 6, 7 8 ó 9 0 se asigna la configuración del conductor 3.
- 5. Las puertas se bloquearán y desbloquearán nuevamente para confirmar que su código de entrada personal se ha programado en el módulo.
- No use cinco números en orden secuencial.
- El código programado de fábrica funcionará aunque programe un código personal propio.

Borrado del código personal

- 1. Ingrese el código de 5 dígitos programado de fábrica.
- 2. En un lapso de cinco segundos, presione 1 2 en el teclado y suelte.
- 3. Mantenga presionado 1 2 durante dos segundos. Esto se debe hacer en un lapso de cinco segundos después del paso 2.

El código personal se borra y sólo funciona el código de cinco dígitos programado de fábrica.

Función de antiexploración (anti-scan)

Si se ingresa un código incorrecto siete veces (35 presiones consecutivas de los botones), el teclado entra en un modo antiexploración. Este modo desactiva el teclado durante un minuto y la luz del teclado destella.

La función de antiexploración se apagará después de:

- un minuto de inactividad del teclado,
- presionar el control del transmisor de entrada a control remoto
- cambiar la posición del encendido.

Desbloqueo y bloqueo de los seguros de las puertas y compuerta levadiza con el sistema de entrada sin llave

Para desbloquear el seguro de la puerta del conductor, ingrese el código de cinco dígitos programado de fábrica o su código personal. Cada número se debe presionar en un lapso de cinco segundos. se encenderán las luces interiores.

Para desbloquear el seguro de todas las puertas y la compuerta levadiza, presione el control 3 • 4 dentro de cinco segundos, luego de haber ingresado el código de 5 dígitos definido de fábrica o su código personal.

Para bloquear el seguro de todas las puertas y la compuerta levadiza, presione 7 • 8 y 9 • 0 al mismo tiempo. Nota: la puerta del conductor debe estar cerrada. No es necesario ingresar primero el código del teclado.

Para abrir la ventana de la compuerta levadiza, presione 5 • 6 después de ingresar el código de 5 dígitos definido de fábrica o su código personal.

SISTEMA ANTIRROBO PASIVO SECURILOCK®

El sistema antirrobo pasivo SecuriLock® es un sistema de inmovilización del motor. Este sistema está diseñado para evitar el arranque del motor, a menos que se use un **Transmisor integrado a la llave (IKT) codificado para su vehículo**. El uso del tipo incorrecto de llave codificada puede provocar una condición de "no arranque".

Su vehículo viene con dos Transmisores integrados a la llave; los IKT adicionales deben adquirirse en su distribuidor autorizado. Si lo desea, también puede comprar llaves SecuriLock® estándar sin funcionalidad de transmisor de entrada a control remoto en su distribuidor autorizado. El distribuidor autorizado puede programar los duplicados de los IKT para su vehículo o puede hacerlo usted mismo. Consulte *Programación de duplicados de llaves* para obtener instrucciones acerca de cómo programar la llave codificada.

Nota: el sistema antirrobo pasivo SecuriLock® no es compatible con los sistemas de arranque remoto de posventa que no son Ford. El uso de estos sistemas puede provocar problemas en el arranque del vehículo y pérdida de la protección de seguridad.

Nota: los objetos metálicos de gran tamaño, dispositivos electrónicos que se usan para comprar gasolina o elementos similares o una segunda llave codificada en el mismo llavero pueden causar problemas en el arranque del vehículo. Debe impedir que estos objetos toquen el IKT codificado al 160

arrancar el motor. Estos objetos no causarán daños al IKT codificado, pero pueden causar un problema momentáneo si están demasiado cerca del IKT al arrancar el motor. Si se produce un problema, gire el encendido a OFF, aleje del IKT codificado todos los objetos del llavero y vuelva a arrancar el motor.

Nota: no deje un duplicado de la llave codificada en el vehículo. Siempre lleve las llaves con usted y bloquee los seguros de todas las puertas cuando salga del vehículo.

Indicador antirrobo

El indicador antirrobo está ubicado en el grupo de instrumentos del tablero.

 Cuando el encendido esté en la posición de apagado, el indicador destellará una vez cada dos segundos para indicar que el sistema SecuriLock® está funcionando como una forma do como



funcionando como una forma de disuadir a los ladrones.

 Cuando el encendido esté en la posición (ON), el indicador se encenderá durante tres segundos para indicar que el sistema está funcionando con normalidad.

Si se produce un problema con el sistema SecuriLock®, el indicador destellará con rapidez o permanecerá encendido cuando el encendido esté en la posición de encendido. Si esto ocurre, gire el encendido a OFF (Apagado) y luego de nuevo a ON (Encendido) para asegurarse de que no haya interferencia electrónica con la llave programada. Si el vehículo no arranca, intente arrancarlo con la segunda llave programada, y si logra hacerlo, comuníquese con su distribuidor autorizado para reemplazar la llave. Si el indicador continúa parpadeando rápidamente o permanece encendido, el vehículo no arrancará; comuníquese con su distribuidor autorizado lo antes posible para solicitar servicio.

Armado automático del sistema antirrobo

El vehículo se arma inmediatamente después de colocar el encendido en la posición Off (Apagado).

El indicador antirrobo destellará cada dos segundos como una forma de disuadir a los ladrones cuando la alarma del vehículo esté armada.



Desarmado automático del sistema antirrobo

El vehículo se desarma inmediatamente después de que el encendido cambia a la posición ON.

El indicador antirrobo se enciende por tres segundos y luego se apaga. Si dicho indicador permanece iluminado por un lapso prolongado o destella rápidamente, póngase en contacto con su distribuidor autorizado lo más pronto posible.

Reemplazo de Transmisores integrados a la llave (IKT) y llaves codificadas

Nota: su vehículo está equipado con dos Transmisores integrados a la llave (IKT). El IKT opera como una llave de encendido programada que hace funcionar todos los seguros y arranca el vehículo, y como un transmisor de entrada sin llave a control remoto. Es posible programar un máximo de ocho llaves codificadas para su vehículo; sólo cuatro de estas llaves pueden ser IKT con funcionalidad de entrada a control remoto.

Si pierde o le roban los IKT o las llaves codificadas SecuriLock® estándar y no tiene una llave codificada adicional, será necesario remolcar el vehículo hasta un distribuidor. Es necesario borrar los códigos de llave del vehículo y programar nuevas llaves codificadas.

El reemplazo de las llaves codificadas puede ser muy costoso. Almacene una llave programada adicional lejos del vehículo, en un lugar seguro, como ayuda para evitar molestias. Visite un distribuidor autorizado para adquirir duplicados de llaves o llaves de reemplazo adicionales.

Programación de duplicados de las llaves

Usted puede programar sus propios Transmisores integrados a la llave o llaves codificadas SecuriLock® estándar para su vehículo. Este procedimiento programará el código clave que inmoviliza el motor y la parte del transmisor de entrada a control remoto del IKT para su vehículo. **Nota:** es posible programar un máximo de ocho llaves codificadas para su vehículo; sólo cuatro de estas llaves pueden ser IKT con funcionalidad de entrada a control remoto.


Consejos:

- Use solamente Transmisores integrados a la llave (IKT) o llaves SecuriLock® estándar
- Debe tener a mano dos llaves codificadas previamente programadas (llaves que ya hacen funcionar el motor del vehículo) y la(s) nueva(s) llave(s) sin programar.

• Si no dispone de dos llaves codificadas previamente programadas, debe llevar su vehículo al distribuidor autorizado para que programen los duplicados de la llave.

Antes de comenzar, asegúrese de leer y entender el procedimiento completo.

- 1. Inserte la primera **llave codificada** previamente programada en el encendido.
- 2. Gire el encendido desde la posición 1 (OFF) a la posición 3 (ON). Mantenga el encendido en la posición 3 (ON) durante al menos tres segundos, pero no por más de 10.

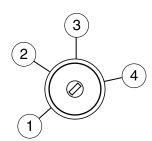

- 3. Gire el encendido a la posición 1 (OFF) y quite primero la **llave codificada** del encendido.
- 4. Después de tres segundos pero antes de diez de girar el encendido a la posición 1 (OFF), inserte la segunda **llave codificada** previamente en el encendido.
- 5. Gire el encendido desde la posición 1 (OFF) a la posición 3 (ON). Mantenga el encendido en la posición 3 (ON) durante al menos tres segundos, pero no por más de 10.
- 6. Gire el encendido a la posición 1 (OFF) y quite la segunda **llave codificada** previamente programada del encendido.
- 7. Después de tres segundos pero antes de veinte de girar el encendido a la posición 1 (OFF) y sacar la **llave codificada** programada previamente, inserte la llave nueva no programada (llave nueva o llave auxiliar) en el encendido.
- 8. Gire el encendido desde la posición 1 (OFF) a la posición 3 (ON). Mantenga el encendido en la posición 3 (ON) durante al menos seis segundos.
- 9. Quite del encendido la llave codificada recién programada.

Si se programó con éxito, la llave hará arrancar el motor del vehículo y hará funcionar el sistema de entrada a control remoto (si la nueva llave es un Transmisor integrado a la llave). La luz del indicador antirrobo se encenderá durante tres segundos y luego se apagará para indicar el éxito de la programación.

Si la llave no se programó exitosamente, no arrancará el motor de su vehículo y/o no hará funcionar el sistema de entrada a control remoto. La

luz indicadora antirrobo se apagará y encenderá en forma intermitente. Espere 20 segundos y repita los pasos 1 a 8. Si la falla se repite, lleve su vehículo a su distribuidor autorizado para que le programen las llaves nuevas.

Para programar una o más llaves nuevas no programadas, espere 20 segundos y repita este procedimiento desde el Paso 1.

Nota: para programar las características de MyKeyTM, consulte $MyKey^{TM}$ en este capítulo.

$MYKEY^{TM}$

La función MyKeyTM le permite programar un modo de conducción restringido para promover buenos hábitos de manejo. Es posible programar todas las llaves del vehículo menos una, para activarlas como MyKeyTM. La llave quedará restringida hasta que se desactive MyKeyTM. Cualquier llave restante se considerará como una llave de administración o "llave Admin". La llave Admin puede usarse para crear una MyKeyTM, para programar la configuración opcional de MyKeyTM, y para desactivar la función MyKeyTM. Cuándo se activa la función MyKeyTM, el usuario puede usar la Revisión del sistema en el centro de mensajes para ver cuantas MyKeys y llaves Admin están programadas para el vehículo, y cuántas millas totales se han conducido con la MyKeyTM activada.

Características restringidas de MyKeyTM

Configuraciones estándares: estas configuraciones no pueden modificarse

- El sistema de audio se silenciará, si el sistema Belt-Minder® está activo, hasta que los cinturones de seguridad sean abrochados. Consulte el capítulo *Asientos y sistemas de seguridad* para una descripción detallada del funcionamiento del Belt-Minder®.
- Las advertencias de combustible bajo aparecen en el centro de mensajes seguidas de una campanilla cuando la distancia por recorrer antes de quedar vacío el tanque (DTE) llega a 120 km (75 millas).
- El sistema de detección de reversa no puede apagarse.

Configuraciones opcionales: estas configuraciones pueden modificarse

- La velocidad del vehículo se limita a 130 km/h (80 mph). Aparecen advertencias visuales seguidas de una campanilla cuando la velocidad del vehículo haya alcanzado los 130 km/h (80 mph).
- Las advertencias visuales aparecen seguidas de una campanilla cuando la velocidad preseleccionada del vehículo haya alcanzado los 75, 90 o 105 km/h (45, 55 o 65 mph).

- El volumen máximo del sistema de audio está limitado a 45%.
 Aparecerá MYKEY VOLUME LIMITED (Volumen limitado de MYKEY) en la pantalla del radio o (si está equipado) en la pantalla de navegación cuando intente exceder el volumen limitado
- El sistema AdvanceTrac® no puede apagarse. Cuando esta opción está configurada, el usuario de MyKey™ no podrá desactivar el sistema.
 Nota: puede ser útil desactivar el sistema AdvanceTrac® si el vehículo está atascado en la nieve, el barro o en arena.

Cómo crear una $MyKey^{TM}$

Para programar como MyKeyTM una de las llaves programadas para el vehículo, insértela en el encendido. Active el encendido. Utilice los botones del centro de mensajes para hacer lo siguiente:

- 1. Presione SETUP (Configuración) hasta que aparezca PRESS RESET TO CREATE MYKEY (Presione RESET para crear MyKey).
- 2. Presione y suelte el botón RESET. Aparecerá HOLD RESET TO CONFIRM MYKEY (presione RESET para confirmar MYKEY).
- 3. Mantenga oprimido el botón RESET durante dos segundos hasta que aparezca el mensaje MARK THIS AS RESTRICTED (Marcar como restringido).
- 4. Espere hasta que aparezca KEY RESTRICTED AT NEXT START (Llave restringida hasta el próximo encendido).

La llave $MyKey^{TM}$ fue programada con éxito. Etiquétela para poder distinguirla de las llaves de administración. **Nota:** para programar las configuraciones opcionales vaya al paso 2 en la sección *Programación de la configuración opcional de MyKey^{TM}*.

Nota: la llave $MyKey^{TM}$ puede borrarse en el mismo ciclo en que se crea, de otro modo, se requiere una llave estándar (llave Administradora) para desactivar la programación de $MyKey^{TM}$. Para borrar todas las llaves $MyKey^{TM}$ vaya al paso 2 en la sección $Cómo\ desactivar\ MyKey^{TM}$.

Programación de configuraciones opcionales MyKeyTM

Active el encendido mediante una llave de administración. Para programar las configuraciones opcionales, utilice los botones del centro de mensajes para hacer lo siguiente:

- 1. Presione SETUP (Configuración) hasta que aparezca RESET FOR MYKEY SETUP (Restablecer configuración de MyKey).
- 2. Presione y suelte el botón RESET para ver los menús de configuración $MyKey^{TM}$. El primer menú que aparece es:

MYKEY MAX MPH <80 MPH> OFF (Velocidad máx. de MyKey MPH <80 MPH> apagado)

3. Si no quiere cambiar la configuración de velocidad máxima, presione el botón SETUP para ver el siguiente menú. Los menús restantes aparecen como sigue, con la configuración predeterminada mostrada:

MYKEY MPH TONES 45 55 65 <OFF>
MYKEY VOLUME LIMIT <ON> OFF
MYKEY ADVTRAC CTRL ON <OFF> (Tonos MyKey mph 45 55 65 <Apagados> Límite de volumen de MyKey <Encendido> Apagado Control Advtrac MyKey activo <Apagado>.

- 4. En cualquiera de los menús presione RESET para resaltar su opción con el <...>.
- 5. Presione SETUP para guardar su selección. Aparecerá la siguiente configuración opcional.
- 6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que termine de cambiar la configuración opcional.

Cómo desactivar MyKeyTM

Para restablecer todas las MyKeyTM como llaves Admin, haga lo siguiente:

- 1. Encienda el vehículo con la llave de administración.
- 2. Presione SETUP (Configuración) hasta que aparezca PRESS RESET TO CLEAR MYKEY (Presione RESET para eliminar MYKEY.
- 3. Presione y suelte el botón RESET. Aparecerá HOLD RESET TO CONFIRM CLEAR (presione RESET para confirmar el borrado).
- 4. Mantenga oprimido el botón RESET durante dos segundos hasta que aparezca el mensaje ALL MYKEYS CLEARED (Todas las MYKEYS borradas).

Verifique el estado del sistema MyKey™

La función de revisión de sistemas del vehículo le proporcionará el estado de los siguientes parámetros $MyKey^{TM}$:

- MYKEY MILES (Kilometraje MyKey): Este odómetro sólo rastrea el kilometraje cuando se usa MyKeyTM. Si el kilometraje no se acumula como se esperaba, entonces la llave MyKeyTM no está siendo utilizada por el usuario al que está destinada. La única manera de restablecer este odómetro a cero es desactivar la llave MyKeyTM. Si el número del odómetro es menor que la última vez que lo verificó, eso significa que el sistema MyKeyTM fue borrado recientemente.
- # MYKEY(S) PROGRAMMED (Número de MyKeys programadas):
 Indica cuántas llaves MyKeysTM están programadas para el vehículo.
 Se puede utilizar para detectar el borrado de una MyKeyTM.

• # ADMIN KEYS PROGRAMMED (Número de llaves Admin programadas): Indica cuántas llaves Admin están programadas para el vehículo. Se puede utilizar para detectar si se ha programado una llave adicional para el vehículo.

Para las advertencias del sistema MyKeyTM, consulte $Centro\ de\ mensajes$ en el capítulo $Grupo\ de\ instrumentos$.

Localización y solución de problemas

Condición	Causas posibles
No puede crear una llave MyKey™	 La llave en el encendido ya es una llave MyKeyTM La llave en el encendido es la última llave Admin restante (siempre tiene que haber por lo menos una llave Admin) El sistema pasivo antirrobo SecuriLock® está desactivado o en modo ilimitado
No puede programar las configuraciones opcionales de $MyKey^{TM}$	 La llave en el encendido es una MyKeyTM El vehículo no tiene llaves MyKeyTM programadas. Consulte la sección Cómo crear una MyKeyTM
No puede desactivar una MyKey™	 La llave en el encendido es una MyKeyTM El vehículo no tiene llaves MyKeyTM programadas. Consulte la sección <i>Cómo crear una MyKey</i>TM
Perdió la única llave Admin	Adquiera una nueva llave con su distribuidor autorizado
Perdió cualquier llave	• Consulte la sección <i>Programación de duplicados de la llave</i> .

SISTEMA DE ALARMA PERIMÉTRICO (SI ESTÁ EQUIPADO)

El sistema antirrobo perimétrico ayudará a proteger su vehículo frente a una entrada no autorizada.

Si el vehículo tuviese algún problema en el sistema antirrobo perimétrico, asegúrese de entregar **TODOS los Transmisores integrados de cabezal de entrada** al distribuidor autorizado, para ayudar en la localización y solución del problema.

Armado del sistema antirrobo perimétrico


Cuando está armado, el sistema antirrobo perimétrico responde si se intenta la entrada no autorizada a su vehículo. Cuando se produce una entrada no autorizada, el sistema hará destellar las luces direccionales y hará sonar el claxon.

El sistema está listo para activarse cada vez que la llave está en la posición Off o se quita desde el encendido. Cualquiera de las siguientes acciones iniciará el sistema de alarma:

• Presione el control en la parte del transmisor de entrada a control remoto de su Transmisor integrado de cabezal de entrada.

Cuando presiona el control de cierre dos veces en un lapso de tres segundos en la parte del transmisor de entrada a control remoto de su IKT, el claxon suena una vez para indicarle que todas las puertas, el cofre y la cajuela están cerrados. Si alguno no está cerrado, el claxon sonará dos veces para advertir que una puerta, el cofre o la compuerta levadiza todavía están abiertos.

 Presione el control de cierre de puerta interior del conductor o del pasajero mientras la puerta está abierta, luego ciérrela.



Presione los controles 7 • 8 y 9 • 0 en el teclado de entrada sin llave al mismo tiempo para bloquear las puertas (la puerta del conductor debe estar cerrada).



Hay un conteo regresivo de 20 segundos cuando cualquiera de estas acciones suceden antes de que se arme el vehículo.

Cada puerta, el cofre y la compuerta levadiza se arma en forma individual y si alguno de ellos está abierto, deben cerrarse antes de que el punto de entrada abierto (puerta, cofre o compuerta levadiza) pueda ingresar al conteo regresivo de 20 segundos.

Las luces direccionales destellarán una vez cuando todas las puertas, el cofre y la compuerta levadiza estén cerrados, indicando que el vehículo está bloqueado e ingresando los 20 segundos de cuenta regresiva.

168

Desarmado del sistema antirrobo perimétrico

Puede desarmar el sistema llevando a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Desbloquee las puertas mediante la parte del transmisor de entrada a control remoto de su Transmisor integrado de cabezal de entrada.
- Abra las puertas utilizando su teclado de entrada sin llave.
- Gire el encendido a la posición On con una llave SecuriLockTM programada o Transmisor integrado de cabezal de entrada (IKT).
- Presione el control de emergencia en la parte del transmisor de entrada a control remoto de su IKT. Esto sólo apaga el claxon y las luces de estacionamiento cuando la alarma está sonando. El sistema de alarma permanecerá armado.
- Si usa una llave en la puerta del conductor para desbloquear el vehículo, sonará una campanilla cuando abra la puerta y tendrá 12 segundos para desactivar el sistema de alarma con cualquiera de las acciones anteriores, de lo contrario, la alarma se activará.

Al presionar el control de apertura de puertas eléctricas dentro de los 20 segundos del modo prearmado, el vehículo volverá al estado desarmado.

Activación del sistema antirrobo

El sistema armado se activará si:

- alguna puerta, el cofre o la compuerta levadiza se abre sin usar el teclado o la parte del transmisor de entrada a control remoto de su IKT
- el encendido se gira a la posición ON con una llave SecuriLock® o IKT no programado y no válido.

ASIENTOS


Cabeceras ajustables

El vehículo está equipado con cabeceras laterales delanteras con ajuste vertical.

ADVERTENCIA: Para reducir al mínimo el riesgo de lesiones en el cuello en caso de choque, ni el conductor ni los pasajeros deben ocupar sus asientos, ni poner en marcha el vehículo, sino hasta que las cabeceras se encuentren en su posición correcta. El conductor nunca debe ajustar la cabecera mientras el vehículo está en movimiento.


Las cabeceras ajustables constan de:

- espuma tapizada que absorbe energía y una estructura (1),
- dos vástagos de acero (2),
- un botón de ajuste y desbloqueo de la manga de guía (3),
- un botón de desbloqueo y extracción (4).

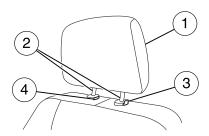


Para ajustar la cabecera, haga lo siguiente:

- 1. Ajuste el respaldo en posición de manejo o vertical.
- 2. Levante la cabecera jalando de ella.

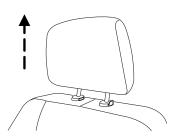

3. Baje la cabecera mientras mantiene presionado el botón de ajuste y liberación de la manga de guía y empuje la cabecera hacia abajo.

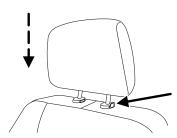


Ajuste correctamente la cabecera de modo que la parte superior de ésta quede pareja con la parte superior de su cabeza y lo más cerca posible de la nuca. Para los ocupantes de gran estatura, ajuste la cabecera en su posición más alta.


ADVERTENCIA: La cabecera ajustable es un dispositivo de seguridad. Siempre que sea posible, deberá estar correctamente instalada y ajustada cuando el asiento esté ocupado.

Para retirar la cabecera ajustable, haga lo siguiente:

1. Jale la cabecera hasta que alcance su posición de ajuste más alta.

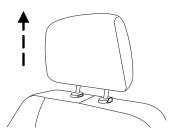


2. Mantenga presionado simultáneamente el botón de ajuste y liberación y el botón de desbloqueo y extracción; luego, jale la cabecera.

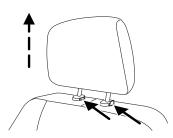

Para reinstalar la cabecera ajustable, haga lo siguiente:

- 1. Inserte los dos vástagos en los orificios de la manga de guía.
- 2. Empuje la cabecera hasta que se trabe.

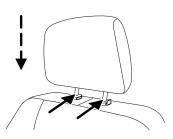

Ajuste correctamente la cabecera de modo que la parte superior de ésta quede pareja con la parte superior de su cabeza y lo más cerca posible de la nuca. Para los ocupantes de gran estatura, ajuste la cabecera en su posición más alta.


ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de lesiones en el cuello en el caso de un choque, las cabeceras deben estar correctamente instaladas.

Uso del soporte lumbar eléctrico

El control del soporte lumbar eléctrico está ubicado en el lado exterior del asiento.

Presione el lado delantero del control para obtener soporte adicional.

Presione el lado trasero del control para disminuir el soporte.



Ajuste del asiento eléctrico delantero



ADVERTENCIA: Nunca ajuste el asiento ni el respaldo del conductor cuando el vehículo esté en movimiento.


ADVERTENCIA: No amontone carga por encima del nivel de los respaldos para evitar que alguien resulte lesionado en un choque o frenado repentino.

ADVERTENCIA: Maneje y viaje siempre con su respaldo vertical y con el cinturón pélvico bien ajustado y lo más bajo posible, cruzado sobre los huesos de las caderas.


ADVERTENCIA: Si reclina el respaldo, el ocupante podría deslizarse debajo del cinturón de seguridad del asiento en caso de un choque, lo que le provocaría graves lesiones.

El control está ubicado en el costado exterior del cojín del asiento.


Mueva el interruptor en la dirección de las flechas para subir o bajar la parte delantera del cojín del asiento.



Mueva el interruptor en la dirección de las flechas para subir o bajar la parte trasera del cojín del asiento.



Presione el interruptor en la dirección de las flechas para mover el asiento hacia adelante, hacia atrás, arriba o abajo.



Presione el control para reclinar el respaldo hacia adelante o hacia atrás.




Nota: en vehículos equipados con asientos con memoria, para evitar daños en el asiento, los asientos eléctricos están diseñados para establecer una posición de detención justo en el extremo del riel del asiento. Si el asiento encuentra un objeto mientras se mueve hacia atrás o hacia adelante, se establecerá una nueva posición de detención. Para restablecer el asiento a su posición de detención normal:

- Después de encontrar la nueva posición de detención, presione el control del asiento eléctrico nuevamente para neutralizar.
- Siga presionando el control hasta que alcance el extremo del riel del asiento.
- Siga presionando el control por aproximadamente dos segundos. Sentirá que el asiento rebota levemente.

Asientos eléctricos, espejos eléctricos, pedales ajustables y columna de dirección con memoria

Este sistema permite el posicionamiento automático del asiento del conductor, los espejos retrovisores exteriores, los pedales ajustables y la columna de dirección en dos posiciones programables.



El control del asiento con memoria se ubica en el costado exterior del cojín del asiento.

- Para programar la primera posición, mueva el asiento del conductor, los espejos exteriores, pedales ajustables y columna de dirección en las posiciones deseadas con los controles asociados. Mantenga presionado el botón 1 del control durante al menos dos segundos.
- Para programar la segunda posición, repita el procedimiento anterior usando el botón de control 2.

Se puede utilizar una posición sólo cuando la palanca de cambios de la transmisión está en P (Estacionamiento) (transmisión automática). Es posible programar una posición de asiento con memoria en cualquier momento.

Las posiciones del asiento con memoria pueden utilizarse también cuando presiona el control \square (Desbloquear) del transmisor de entrada a control remoto y el transmisor está programado a una posición del asiento con memoria o cuando ingresa un código de cliente válido 1 ó 2 en el teclado.

Para programar el asiento con memoria para que funcione con el transmisor de entrada a control remoto, consulte *Sistema de entrada a control remoto* en el capítulo *Sequridad y seguros*.

Nota: el asiento no se moverá a su posición final si la llave no está en el encendido y la característica de entrada fácil está activada.

Asientos con aire acondicionado y calefacción

Nota: con el fin de obtener un óptimo rendimiento, se recomienda que el sistema de aire acondicionado del vehículo se haga funcionar en el mismo modo (ya sea calefacción o enfriamiento) que el sistema del asiento con control de aire acondicionado y calefacción. Durante la puesta en marcha del sistema del asiento con control de aire acondicionado y calefacción, se puede percibir una leve diferencia en la

temperatura de la superficie del asiento entre el cojín del asiento y el respaldo mientras no se estabilicen las temperaturas de la cabina y del asiento. Si el sistema de aire acondicionado del vehículo se hace funcionar en el modo de piso, el efecto puede ser más acentuado. Al cambiar entre los modos de calor y frío para el asiento en sucesión alternada, aumentará el tiempo que toma en estabilizarse las temperaturas del asiento (respaldo y cojín).

Los controles para los asientos con control de aire acondicionado y calefacción están ubicados en el sistema de control automático electrónico dual de temperatura (DEATC).

Asientos térmicos

ADVERTENCIA: Las personas que no tienen mucha sensibilidad en la piel debido a edad avanzada, enfermedad crónica, diabetes, lesión en la columna, medicamentos, consumo de alcohol, cansancio u otra condición física, deben tener cuidado al utilizar el calefactor del asiento. Éste puede provocar quemaduras incluso a bajas temperaturas, especialmente si se utiliza por períodos prolongados. No coloque nada en el asiento que aísle el calor, como una frazada o cojín, porque esto puede provocar el sobrecalentamiento del calefactor. No pinche el asiento con alfileres, agujas u otros objetos con punta, ya que esto podría causar daños al elemento de calefacción, generando un sobrecalentamiento del calefactor del asiento. Un asiento sobrecalentado podría provocar serias lesiones personales.

Nota: nunca haga lo siguiente:

- Colocar objetos pesados en el asiento.
- Hacer funcionar el calefactor del asiento si se ha derramado agua u otro líquido en el asiento. Deje que el asiento se seque completamente.

Los asientos térmicos sólo funcionarán cuando el encendido está en RUN (Marcha).

Para hacer funcionar los asientos térmicos:

Presione una vez para activar el ajuste de calor alto (tres luces indicadoras). Continúe presionando para desplazarse por los demás ajustes; calor medio (dos luces indicadoras), calor bajo (una luz indicadora) o apagado.

Asientos enfriados

Los asientos enfriados sólo funcionan cuando el motor está en marcha.

Para hacer funcionar los asientos enfriados:


Presione una vez para activar el ajuste de frío alto (tres luces indicadoras). Continúe presionando para desplazarse por los demás ajustes; frío medio (dos luces indicadoras), frío bajo (una luz indicadora) o apagado.

Si el vehículo baja de 350 RPM mientras los asientos enfriados están encendidos, el sistema se apagará y será necesario volver a activarlo.

Reemplazo de filtro de aire de asientos con control de aire acondicionado y calefacción (si está equipado)

El sistema de asientos con control de aire acondicionado y calefacción incluye filtros de aire que deben ser reemplazados periódicamente. Consulte *Información de mantenimiento programado* para obtener más información.


• Hay un filtro ubicado debajo de cada asiento delantero.

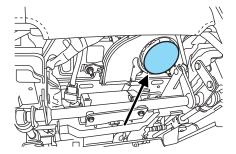

• Es posible tener acceso al filtro desde la segunda fila de asientos. Mueva los asientos delanteros completamente hacia adelante y hacia arriba para facilitar el acceso.

Para quitar un filtro de aire:

- 1. Sague la llave del encendido.
- 2. Empuje hacia arriba el borde rígido exterior del filtro de aire y gírelo hacia la parte delantera del vehículo una vez que las lengüetas se hayan soltado.

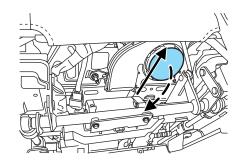


3. Saque el filtro.



Para instalar un filtro:

 Primero, coloque el filtro en su alojamiento asegurándose de que el extremo más apartado esté completamente en su alojamiento. Luego empuje en el centro del extremo exterior del filtro y gírelo hacia arriba dentro del alojamiento hasta que quede sujeto en su posición.

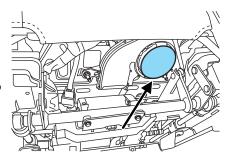

ASIENTOS TRASEROS

Plegado de 40% del sistema de asientos de la segunda fila


ADVERTENCIA: Tenga cuidado cuando pliegue el respaldo hasta la posición hacia atrás ya que el sistema se moverá hacia adelante cuando levante la manija de liberación.

Antes de plegarlos, asegúrese de que las cabeceras estén abajo y de que no haya objetos como libros, carteras o maletines en el piso delante de los asientos de la segunda fila.


Mueva hacia adelante el asiento del pasajero delantero de modo que la cabecera del asiento de la segunda fila no toque el asiento delantero.

Si necesita ayuda, consulte la etiqueta ubicada a un costado del cojín del asiento.

1. Baje las cabeceras tirando de la correa.

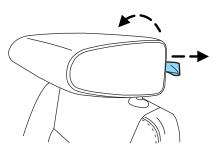


- 2. Ubique la manija al costado del cojín del asiento junto a la puerta.
- 3. Jale la manija y empuje el respaldo hacia la parte delantera del vehículo.

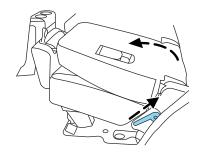


Para volver a colocar el asiento en la posición vertical:

- 1. Levante el respaldo hacia la parte posterior del vehículo.
- 2. Gire el respaldo hasta escuchar un chasquido, bloqueándolo en la posición vertical.

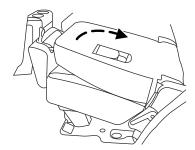

3. Levante la cabecera hasta que encaje en su posición original.

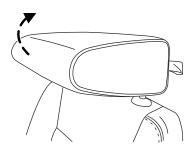

ADVERTENCIA: Antes de volver el respaldo a su posición original, asegúrese de que no quede atrapada ni la carga ni ningún objeto detrás del respaldo. Después de volver el respaldo a su posición original, jálelo para asegurarse de que quedó completamente enganchado. Un asiento sin seguro puede ser peligroso en caso de un frenazo o choque.

Colocación de los asientos exteriores de la segunda fila, 40%, en el modo de carga

ADVERTENCIA: Tenga cuidado cuando pliegue el respaldo hasta la posición hacia atrás ya que el sistema se moverá hacia adelante cuando levante la manija de liberación.

Los asientos de la segunda fila pueden colocarse en posición inclinada hacia el piso para proporcionar espacio de carga adicional.

ADVERTENCIA: Siempre vuelva el asiento de la posición de inclinación antes de levantar el respaldo. Si no lo hace, se podrían producir lesiones personales.

Para colocar los asientos en el modo carga:

1. Pliegue hacia abajo el asiento de la segunda fila.


2. Jale la palanca del modo carga para liberar el asiento y colocarlo en la posición inclinada hacia el piso. Es posible que haya que aplicar un poco de fuerza para mover el asiento hacia adelante o hacia abajo.



Volver a la posición vertical desde la posición de piso de carga completamente baja

El respaldo no se puede devolver hasta la posición vertical hasta que el asiento se devuelva de la posición inclinada hacia abajo. Para volver a colocar el asiento en la posición vertical:

- 1. Coloque el asiento hacia atrás hasta que quede enganchado.
- 2. Regrese el respaldo a la posición vertical.

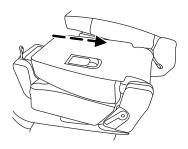


Ajuste del asiento exterior de la segunda fila, 40%, para acceso fácil

El asiento de acceso E - Z (fácil) permite un acceso y una salida más expedita hacia y desde el asiento de la tercera fila.

Para acceder al asiento de la tercera fila:

1. Pliegue los asientos de la segunda fila y suelte la manija.

- 2. Jale la manija nuevamente hasta que el asiento se suelte del piso.
- 3. Jale el asiento y pliéguelo en dirección contraria a la tercera fila.

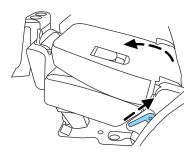

ADVERTENCIA: Fije siempre el asiento del vehículo al piso, esté o no esté ocupado el asiento. Si no está asegurado, el asiento puede causar lesiones durante un frenazo.

Para volver a colocar el asiento en la posición de asiento:

- 1. Empuje hacia abajo el asiento y engánchelo al piso con una fuerza y velocidad moderadas.
- 2. Asegúrese de que el asiento esté enganchado al piso.
- 3. Coloque nuevamente el asiento en posición vertical. El respaldo debe bloquearse en su posición.

Nota: si el respaldo no regresa a la posición vertical, vuelva a voltear el asiento y engánchelo nuevamente en el piso. Asegúrese de que la carga u otros objetos no queden atrapados debajo del respaldo.


Nota: si se oye un chirrido proveniente del área de enganche, se debe limpiar el pasador de la cerradura de enganche para quitar polvo o desechos.



ADVERTENCIA: Antes de volver el respaldo a su posición original, asegúrese de que no quede atrapada ni la carga ni ningún objeto detrás del respaldo. Después de volver el respaldo a su posición original, jálelo para asegurarse de que quedó completamente enganchado. Un asiento sin seguro puede ser peligroso en caso de un frenazo o choque.

Salida de la tercera fila

- 1. Jale la correa que se encuentra en el extremo inferior del respaldo para soltar el asiento del piso y gire el respaldo hacia el asiento delantero.
- 2. Siga las instrucciones anteriores para devolver el asiento desde la posición de acceso fácil a la posición vertical.

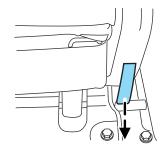

Reclinado del respaldo exterior de la segunda fila, 40%


Ubique la manija de liberación en el costado exterior del cojín del asiento y levántela con cuidado para permitir que el respaldo se ajuste en la posición deseada.



ADVERTENCIA: Si reclina el respaldo, el ocupante podría deslizarse debajo del cinturón de seguridad del asiento en caso de un choque, lo que le provocaría graves lesiones.


Plegado del sistema de asiento central de la segunda fila, 20% (si está equipado)

1. Ubique la manija de liberación en el respaldo superior izquierdo y jálela para soltar el enganche del asiento plegado.

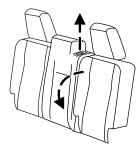


ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños al asiento o a los cinturones de seguridad, asegúrese de que los cinturones no estén abrochados cuando el asiento se mueva a la posición de piso de carga.

2. Con el enganche suelto, el respaldo del asiento se puede bajar hasta la posición de piso de carga.

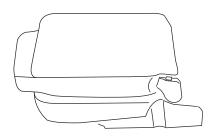


3. Para volver el asiento a la posición vertical, levante el respaldo hasta que el enganche quede completamente ajustado.

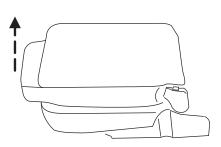

ADVERTENCIA: Antes de volver el respaldo a su posición original, asegúrese de que no haya quedado atrapada la carga o cualquier objeto debajo del respaldo. Después de volver el respaldo a su posición original, jálelo para asegurarse de que quedó completamente enganchado. Un asiento sin seguro puede ser peligroso en caso de un frenazo o choque.

Ajuste del asiento central de la segunda fila, 20% (si está equipado)

Levante la manija para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás.

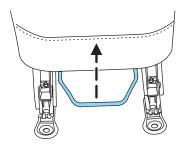

Nota: este asiento se puede mover hacia adelante para mantener a un niño en un sistema de sujeción para niños cerca de los pasajeros del asiento delantero. El asiento se debe recorrer totalmente hacia atrás cuando esté ocupado por niños mayores o adultos, incluso niños en asientos auxiliares.

Asientos térmicos traseros

ADVERTENCIA: Las personas que no tienen mucha sensibilidad en la piel debido a edad avanzada, enfermedad crónica, diabetes, lesión en la columna, medicamentos, consumo de alcohol, cansancio u otra condición física, deben tener cuidado al utilizar el calefactor del asiento. Éste puede provocar quemaduras incluso a bajas temperaturas, especialmente si se utiliza por períodos prolongados. No coloque nada en el asiento que aísle el calor, como una frazada o cojín, porque esto puede provocar el sobrecalentamiento del calefactor. No pinche el asiento con alfileres, agujas u otros objetos con punta, ya que esto podría causar daños al elemento de calefacción, generando un sobrecalentamiento del calefactor del asiento. Un asiento sobrecalentado podría provocar serias lesiones personales.


Nota: nunca haga lo siguiente:


- Colocar objetos pesados en el asiento.
- Hacer funcionar el calefactor del asiento si se ha derramado agua u otro líquido en el asiento. Deje que el asiento se seque completamente.

Los controles de los asientos térmicos traseros están ubicados en la parte trasera de la consola central.

Para hacer funcionar los asientos térmicos:

- Presione el lado indicado del control para un nivel máximo de calor.
- Presione nuevamente para desactivarlo.









El módulo del asiento térmico se restablece con cada ciclo de marcha del encendido. Cuando el encendido está en la posición On, activar los interruptores del asiento térmico en intensidad alta o baja habilita el modo de calefacción. Cuando se activen, se apagarán en forma automática cuando el motor se apague

La luz indicadora se enciende cuando los asientos térmicos se han activado.

Asientos de la tercera fila


Asegúrese de que no haya objetos como libros, carteras o maletines en el piso delante de los asientos en la tercera fila o sobre el cojín del asiento antes de plegarlos hacia abajo. Asegúrese de que las cabeceras estén abajo. Asegúrese de que los asientos de la segunda fila no estén reclinados.

186


Plegado de los asientos de la tercera fila hasta el piso de carga

ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños al asiento o a los cinturones de seguridad, asegúrese de que los cinturones no estén abrochados cuando el asiento se mueva a la posición de piso de carga.

Antes de plegar los asientos de la tercera fila, pliegue las cabeceras jalando la correa que se encuentra en la parte inferior de la cabecera.

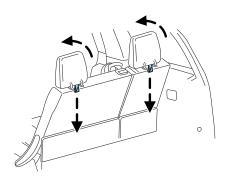

Jale la manija detrás del respaldo mientras empuja el respaldo hacia adelante y abajo al cojín del asiento.




Para volver el respaldo a su posición original levante el respaldo hasta que quede enganchado en su lugar.

ADVERTENCIA: Antes de volver el respaldo a su posición original, asegúrese de que no quede atrapada ni la carga ni ningún objeto detrás del respaldo. Después de volver el respaldo a su posición original, jálelo para asegurarse de que quedó completamente enganchado. Un asiento sin seguro puede ser peligroso en caso de un frenazo o choque.


Asiento plegable eléctrico de la tercera fila (si está equipado)

Nota: asegúrese de que las cabeceras estén plegadas antes de bajar los asientos de la tercera fila.


Los botones de control se ubican en el tablero decorativo lateral trasero derecho (accesible desde el área de la compuerta levadiza).

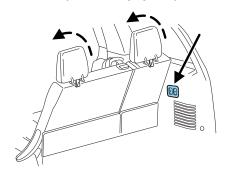

Empuje la parte inferior del botón de control para bajar el respaldo deseado.

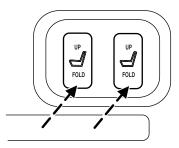

Empuje la parte superior del botón de control para volver el respaldo a su posición original.

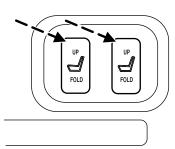

Los asientos plegables eléctricos operarán durante 10 minutos después de que el interruptor de encendido se gire a Off La transmisión debe estar en P (Estacionamiento) y la compuerta levadiza o el vidrio de la compuerta levadiza debe estar abierto. Similar a la característica del economizador de la batería, el asiento eléctrico de la tercera fila se desactivará 10 minutos 188

después de que el vehículo se apague. Si el asiento eléctrico de la tercera fila se desactiva después de 10 minutos, el asiento se puede activar abriendo cualquier puerta, presionando el botón de desbloqueo en el control, presionando el botón del teclado de entrada sin llave o girando la llave de encendido.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema de protección Personal Safety System®

El sistema de seguridad Personal Safety System® proporciona mayor protección a los ocupantes de los asientos delanteros en caso de un choque frontal y está diseñado para ayudar a reducir el riesgo de lesiones relacionadas con las bolsas de aire. El sistema tiene la capacidad de analizar las diferentes condiciones de los ocupantes y la gravedad del choque antes de activar los dispositivos de seguridad correctos para proteger a ocupantes de muchos tipos en diversas situaciones de choque frontal.

El sistema Personal Safety System® de su vehículo se compone de:

- dispositivos de sujeción suplementarios de bolsas de aire de doble etapa para el conductor y el pasajero.
- cinturones de seguridad delanteros con pretensores, retractores de administración de energía y sensores de uso del cinturón de seguridad.
- sensor de posición del asiento del conductor.
- sensor de intensidad de choques frontales.
- módulo de control de los sistemas de seguridad (RCM).
- luz de advertencia del sistema de seguridad y campanilla de respaldo.
- el cableado eléctrico de las bolsas de aire, sensores de choque, pretensores del cinturón de seguridad, sensores de uso del cinturón de seguridad delantero, sensor de posición del asiento del conductor y luces indicadoras.

¿Cómo funciona el sistema de seguridad Personal Safety System®?

El sistema Personal Safety System® puede adaptar la estrategia de despliegue de los dispositivos de seguridad de su vehículo según la gravedad del choque y las condiciones de los ocupantes. Todos los sensores de choque y de los ocupantes proporcionan información acerca del Módulo de control de los sistemas de seguridad (RCM). En un choque, el RCM puede accionar los pretensores del cinturón de seguridad y/o uno o ambos estados del sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire de doble etapa según la gravedad del choque y la condición de los ocupantes.

El hecho de que los pretensores o las bolsas de aire no se activen para ambos ocupantes de los asientos delanteros en un choque no significa que el sistema funcione incorrectamente. Más bien, significa que el sistema Personal Safety System® determinó que las condiciones del accidente (intensidad del choque, uso del cinturón, etc.) no eran adecuadas para activar estos dispositivos de seguridad. Las bolsas de aire delanteras están diseñadas para activarse sólo en choques frontales y semifrontales, no en volcaduras, impactos laterales ni impactos traseros, a menos que el choque provoque una desaceleración longitudinal suficiente.

Sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire de doble etapa para el conductor y el pasajero

Las bolsas de aire de doble etapa tienen la capacidad de ajustar el nivel de energía de inflado de la bolsa de aire. Se destina menor energía de inflado a los impactos de intensidad moderada, que son los más comunes. El nivel mayor de energía de inflado se utiliza para impactos de mayor intensidad. Consulte la sección *Sistemas de sujeción suplementarios de bolsa de aire (SRS)* en este capítulo.

Sensor de intensidad de choques frontales.

El sensor de intensidad de choques frontales aumenta la capacidad para detectar la intensidad de un impacto. Ubicado en la parte delantera, proporciona información valiosa y oportuna en el caso de que ocurra un accidente con respecto a la intensidad del impacto. Esto permite que el sistema Personal Safety System® distinga entre diferentes niveles de intensidad del choque y modifique la estrategia de despliegue de las bolsas de aire de doble etapa y los pretensores del cinturón de seguridad.

Sensor de posición del asiento del conductor

El sensor de posición del asiento del conductor permite que el sistema Personal Safety System® ajuste el grado de despliegue de la bolsa de aire de doble etapa según la posición del asiento. El sistema está diseñado para ayudar a proteger a los conductores de baja estatura que se sientan cerca de la bolsa de aire del conductor, al proporcionarle a esta bolsa menos energía de inflado.

Sensores de uso del cinturón de seguridad delantero

Los sensores de uso del cinturón de seguridad delantero pueden detectar si están abrochados los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero delantero exterior. Esta información permite al sistema Personal Safety System® ajustar el despliegue de la bolsa de aire y la activación del pretensor del cinturón de seguridad según el uso de éste. Consulte la sección Sistemas de seguridad en este capítulo.

190

Pretensores del cinturón de seguridad delantero

Los pretensores de los cinturones de seguridad en las posiciones exteriores del asiento delantero están diseñados para apretar los cinturones de seguridad con firmeza contra el cuerpo del ocupante durante choques frontales, laterales y volcaduras. Esto ayuda a aumentar la efectividad de los cinturones de seguridad. En choques frontales, los pretensores del cinturón de seguridad se pueden activar solos o, si el choque es suficientemente grave, se pueden activar junto con las bolsas de aire delanteras.

Retractores de administración de energía del cinturón de seguridad delantero

Los retractores de administración de energía del cinturón de seguridad exterior delantero permiten que el retractor despliegue la correa en forma gradual y controlada en respuesta al impulso hacia adelante del ocupante. Esto reduce el riesgo de lesiones asociadas a la fuerza aplicada en el pecho del pasajero, limitando la carga sobre éste. Consulte la sección *Sistemas de seguridad* en este capítulo.

Cómo determinar si el sistema de seguridad Personal Safety System® funciona

El sistema Personal Safety System® usa una luz de advertencia en el grupo de instrumentos o un tono de respaldo para indicar la condición del sistema. Consulte la sección *Luces y campanillas de advertencia* en el capítulo *Grupo de instrumentos*. El sistema Personal Safety System® no requiere mantenimiento de rutina.

El Módulo de control de sistemas de sujeción (RCM) monitorea sus propios circuitos internos y los circuitos de los sistemas de sujeción suplementarios de la bolsa de aire, de los sensores de choque, pretensores del cinturón de seguridad, sensores de hebilla del cinturón de seguridad delantero y del sensor de posición del asiento del conductor. Además, el RCM monitorea la luz de advertencia del sistema de seguridad en el grupo de instrumentos. La presencia de una o más de las siguientes situaciones indica que hay problemas en el sistema:

- La luz de advertencia destella o permanece encendida.
- La luz de advertencia no se enciende inmediatamente después de activarse el encendido.
- Se escucha una serie de cinco pitidos. El patrón de sonido se repite de manera periódica hasta que se reparan el problema y la luz de advertencia.

Si cualquiera de estas cosas sucede, incluso de manera intermitente, haga revisar de inmediato el Personal Safety System® en un distribuidor autorizado. A menos que se haga la reparación necesaria, es posible que el sistema no funcione correctamente en caso de un choque.

Precauciones con los sistemas de seguridad

ADVERTENCIA: Maneje y viaje siempre con su respaldo vertical y con el cinturón pélvico bien ajustado y lo más bajo posible, cruzado sobre los huesos de las caderas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, asegúrese de sentar a los niños en el asiento trasero donde estén apropiadamente asegurados.

ADVERTENCIA: Nunca deje que un pasajero lleve a un niño en su regazo mientras el vehículo esté en movimiento. El pasajero no puede proteger al niño de una lesión en caso de una colisión.

ADVERTENCIA: Todos los ocupantes del vehículo, incluido el conductor, deben usar siempre los cinturones de seguridad en forma apropiada, incluso si se cuenta con un sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire (SRS).

ADVERTENCIA: Es extremadamente peligroso viajar en el área de carga de un vehículo, ya sea dentro o fuera de él. En una colisión, la gente que viaja en estas áreas es la más propensa a quedar herida o morir. No permita que la gente viaje en ninguna área de su vehículo que no esté equipada con cinturones de seguridad. Asegúrese de que todos en su vehículo estén en un asiento y usen apropiadamente un cinturón de seguridad.

ADVERTENCIA: En un choque con volcadura, la probabilidad de muerte es mucho mayor para una persona que no lleva cinturón de seguridad, que para una que sí lo lleva.

ADVERTENCIA: Cada asiento de su vehículo tiene un cinturón de seguridad específico, que consta de una hebilla y una lengüeta diseñadas para trabajar juntas. 1) Utilice el cinturón de hombros sólo en el hombro externo. Nunca se coloque el cinturón de hombros bajo el brazo. 2) Nunca pase el cinturón de seguridad alrededor de su cuello, sobre el hombro interior. 3) Nunca utilice un cinturón de seguridad para más de una persona.



ADVERTENCIA: Cuando sea posible, todos los niños de hasta 12 años deben ir correctamente sujetos en el asiento trasero.


ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad y los asientos pueden calentarse en un vehículo que ha permanecido cerrado durante la época veraniega. Éstos podrían causar quemaduras en un niño pequeño. Revise las cubiertas de los asientos y las hebillas antes de poner a un niño en algún lugar cercano a ellas.

ADVERTENCIA: Los ocupantes de los asientos delanteros y traseros, incluidas las mujeres embarazadas, deben usar los cinturones de seguridad para gozar de protección óptima en caso de un accidente.


Cinturones pélvicos y de hombros combinados

1. Inserte la lengüeta del cinturón en la hebilla correcta (la hebilla más cercana a la dirección de la cual proviene la lengüeta) hasta que escuche un chasquido y sienta que se ha enganchado. Asegúrese de ajustar firmemente la lengüeta en la hebilla.

• Asientos delanteros y traseros

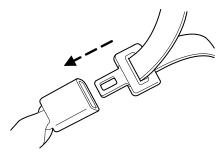

- 2. Para desabrocharlo, presione el botón de liberación y quite la lengüeta de la hebilla.
- Asientos delanteros y traseros

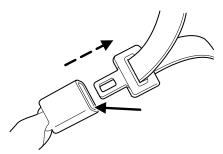

Los sistemas de seguridad de los asientos delanteros exteriores y traseros del vehículo son una combinación de cinturones pélvicos y de hombros. Los cinturones de seguridad del asiento del pasajero delantero exterior y trasero tienen tres tipos de modos de bloqueo, los cuales se describen a continuación:

Modo sensible del vehículo

Este es el modo normal del retractor, que permite el libre ajuste de la longitud del cinturón de hombros según los movimientos del pasajero y el bloqueo según el movimiento del vehículo. Por ejemplo, si el conductor frena repentinamente, hace un viraje muy cerrado o el vehículo recibe un impacto de aproximadamente 8 km/h (5 mph) o más, los cinturones de seguridad combinados se bloquean para ayudar a reducir el movimiento hacia adelante del conductor y de los pasajeros.

Modo sensible de extracción de la correa

El modo de bloqueo sensible de la correa traba las correas y evita que salga más cinturón, si la correa se jala demasiado rápido. El cinturón se destrabará cuando deje de jalarlo.

Modo de traba automática

En este modo, el cinturón de hombros se traba automáticamente. El cinturón aún se podrá retraer para eliminar la holgura en el cinturón de hombros.

El cinturón de seguridad del conductor no tiene modo de traba automática.


194

Cuándo usar el modo de traba automática

• Cada vez que se instale un asiento de seguridad para niños (excepto un asiento auxiliar) en el vehículo. Los niños de hasta 12 años deben ir correctamente sujetos en el asiento trasero siempre que sea posible. Consulte Sistemas de seguridad para niños o Asientos de seguridad para niños más adelante en este capítulo.

Uso del modo de traba automática

1. Abroche el cinturón pélvico y de hombros.

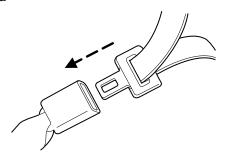

2. Tome la parte del hombro y jálela hacia abajo hasta extraer todo el cinturón.



3. Deje que el cinturón se retraiga. Al retraerse el cinturón, se escuchará un chasquido. Esto indica que el cinturón de seguridad está ahora en el modo de traba automática.

Cómo desactivar el modo de traba automática

Desabroche el cinturón pélvico y de hombros y deje que se retraiga por completo para desactivar el modo de traba automática y volver al modo de traba sensible (o de emergencia) del vehículo.

ADVERTENCIA: Después de un choque, el sistema de cinturones pélvicos y de hombros de todos los asientos deberá ser revisado por su distribuidor autorizado para verificar que el "retractor de traba automática" de los asientos para niños siga funcionando correctamente. Además, deberán realizarse otras revisiones que permitan determinar que el sistema de cinturones de seguridad funciona adecuadamente.

ADVERTENCIA: REEMPLACE EL CONJUNTO DE CINTURÓN Y RETRACTOR si el "retractor de traba automática" del conjunto de cinturones de seguridad o algún otro dispositivo de éste no funciona correctamente. Además, todos los cinturones de seguridad deben revisarse para comprobar que funcionan correctamente. Si no se reemplaza el conjunto de cinturón y retractor, el riesgo de lesiones puede aumentar en caso de un choque.

Pretensor del cinturón de seguridad

Su vehículo tiene pretensores del cinturón de seguridad en los asientos del conductor y del pasajero delantero derecho.

El pretensor del cinturón de seguridad elimina la holgura del sistema de cinturón de seguridad al inicio de un choque. Este pretensor del cinturón de seguridad usa el mismo sistema de sensor de impacto que las bolsas de aire frontales y el sistema de seguridad Safety Canopy[®]. Cuando se activa el pretensor del cinturón de seguridad, el cinturón pélvico y de hombros se ajusta.

Al activarse el sistema de seguridad Safety Canopy® y/o las bolsas de aire delanteras, los pretensores del cinturón de seguridad de los asientos del conductor y del pasajero delantero derecho se activarán cuando el cinturón de seguridad respectivo esté correctamente abrochado.


ADVERTENCIA: Se debe reemplazar el sistema de cinturones de seguridad del conductor y del pasajero delantero derecho (incluidos retractores, hebillas y ajustadores de altura) si el vehículo sufrió un choque que produjo el inflado de las bolsas de aire delanteras o sistema Safety Canopy® y la activación de los pretensores del cinturón de seguridad.

Consulte la sección Mantenimiento de los cinturones de seguridad en este capítulo.

196

Ajuste de la altura de los cinturones de seguridad

Su vehículo tiene ajustes de altura del cinturón de seguridad del conductor y del pasajero delantero derecho. Ajuste la altura del cinturón de hombros, de manera que el cinturón pase por la mitad de su hombro.

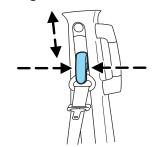


Para bajar la altura del cinturón de hombros, presione los botones de liberación laterales con el dedo pulgar y deslice el ajustador de

altura hacia abajo. Para subir la altura del cinturón de hombros, presione los botones de liberación laterales y deslice el ajustador de altura hacia arriba. Jale el ajustador de altura hacia abajo para asegurarse de que quede bloqueado en su lugar.

ADVERTENCIA: Ubique los ajustadores de altura del cinturón de hombros de manera que el cinturón pase por la mitad de su hombro. Si el cinturón de seguridad no se ajusta adecuadamente, se reduce su eficacia y aumenta el riesgo de lesiones en un choque.


Guía de comodidad de la segunda fila

El cinturón pélvico o de hombros del costado de la segunda fila está equipado con una guía de comodidad del cinturón. Dicha guía está en el tablero decorativo lateral y se utiliza para que el uso del cinturón de hombros resulte más cómodo para los pasajeros pequeños que ocupan los asientos exteriores de la segunda fila.

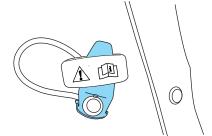

Para ajustar la guía de comodidad:

- 1. Deslice el cinturón de seguridad en la guía del cinturón. (La parte de la lengüeta de enganche y el anillo D, no la parte donde el cinturón sale del tablero decorativo.)
- 2. Deslice la guía hacia arriba o abajo por la correa para que el cinturón quede centrado en el hombro del pasajero.

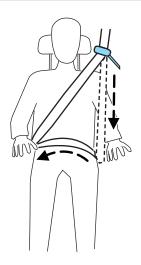

ADVERTENCIA: Ubique la guía de comodidad del cinturón de seguridad, de manera que el cinturón pase por la mitad de su hombro. Si el cinturón de seguridad no se ajusta adecuadamente, se puede reducir su eficacia y aumentar el riesgo de lesiones en un choque.

Extensión para el cinturón de seguridad

Si el cinturón de seguridad es demasiado corto a pesar de estar totalmente extendido, se puede agregar una extensión del cinturón de seguridad de 20 cm (8 pulg) (número de refacción 611C22). Puede adquirir la extensión con su distribuidor autorizado.

Use sólo extensiones fabricadas por el mismo proveedor del cinturón de seguridad. La identificación del fabricante está ubicada al final de la correa en la etiqueta. Además, use la extensión sólo si el cinturón de seguridad es demasiado corto para usted al extenderlo completamente.



ADVERTENCIA: No use extensiones para cambiar el ajuste del cinturón de hombros sobre el torso.

198

Luz de advertencia y campanilla indicadora del cinturón de seguridad 🔏

La luz de advertencia del cinturón de seguridad se enciende en el grupo de instrumentos y suena una campanilla para recordar a los ocupantes que se abrochen el cinturón de seguridad.

Condiciones de funcionamiento

Si	Entonces
El cinturón de seguridad del	La luz de advertencia del cinturón de
conductor no se abrocha antes	seguridad se ilumina entre 1 y
de que el interruptor de	2 minutos y la campanilla de
encendido esté en la posición	advertencia suena entre 4 y
On	8 segundos.
El cinturón de seguridad del	La luz de advertencia del cinturón de
conductor se abrocha mientras	seguridad y la campanilla de
la luz indicadora está	advertencia se apagan.
encendida y la campanilla de	
advertencia está sonando	
El cinturón de seguridad del	La luz de advertencia del cinturón de
conductor se abrocha antes de	seguridad y la campanilla indicadora
que el interruptor de	permanecen apagadas.
encendido se coloque en la	
posición On	

Sistema Belt-Minder®

El sistema Belt-Minder® es un recordatorio adicional a la función de advertencia de cinturones de seguridad. Este sistema le recuerda al conductor que su cinturón de seguridad está desabrochado, mediante la activación intermitente de una campanilla y el encendido de la luz de advertencia de cinturones de seguridad en el grupo de instrumentos.

Cuando el sistema Belt-Minder® está activo, se enciende la luz de advertencia de cinturones de seguridad y suena la campanilla de advertencia durante 6 segundos cada 30 segundos, y se repite durante aproximadamente 5 minutos o hasta que se abrochen los cinturones de seguridad.

Nota: si usa MyKeyTM, la advertencia del Belt-Minder® no se cancelará. Consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros$.

El sistema Belt-Minder® utiliza dos campanillas de advertencia diferentes. Durante el primer minuto de activación, la campanilla de advertencia sonará una vez cada segundo. Las campanillas de advertencia restantes sonarán dos veces cada segundo mientras el sistema esté activo.

Si	Entonces
El cinturón de seguridad del	El sistema Belt-Minder® está activo:
conductor no se abrocha cinco	se enciende la luz de advertencia del
segundos después de que se ha	cinturón de seguridad y suena la
apagado la luz de advertencia	campanilla de advertencia durante seis
del cinturón de seguridad	segundos cada 30 segundos, y se
	repite durante aproximadamente por
	cinco minutos o hasta abrochar el
	cinturón de seguridad.
El cinturón de seguridad del	El sistema Belt-Minder® no se
conductor se abrocha mientras	activará.
la luz indicadora de cinturón	
de seguridad está encendida y	
la campanilla de advertencia	
del cinturón de seguridad está	
sonando	
El cinturón de seguridad del	El sistema Belt-Minder® no se
conductor se abrocha antes de	activará.
que el interruptor de	
encendido se coloque en la	
posición ON	

El objetivo de Belt-Minder® es recordarle a los usuarios ocasionales que siempre usen los cinturones de seguridad.

Las siguientes razones son las que más a menudo se dan para no usar cinturón de seguridad (todas las estadísticas se basan en datos de EE.UU.):

Pretextos dados	Considere
"Los accidentes son eventos	Cada día ocurren 36,700
poco frecuentes"	accidentes. Mientras más
	conducimos, más nos exponemos a
	eventos "poco frecuentes", incluso los
	buenos conductores. 1 de cada 4
	personas sufrirá lesiones graves en
	un choque durante el transcurso de
	su vida.
"No voy muy lejos"	3 de 4 choques fatales ocurren dentro
	de 40 km (25 millas) de casa.
"Los cinturones son	Diseñamos nuestros cinturones de
incómodos"	seguridad para aumentar la
	comodidad. Si se siente incómodo,
	pruebe las diferentes posiciones del
	anclaje superior del cinturón y
	respaldo del asiento, que debe estar lo
	más vertical posible; esto puede
	aumentar la comodidad.
"Tenía mucha prisa"	Es en esos momentos cuando
	ocurren la mayoría de los
	accidentes. Belt-Minder® le recuerda
	tomar unos pocos segundos para
	abrocharse.
"Los cinturones de seguridad	Cuando los cinturones de
no funcionan"	seguridad se usan correctamente,
	reducen el riesgo de muerte de los
	ocupantes de los asientos delanteros
	en un 45% en automóviles y en un
	60% en camionetas.

Pretextos dados	Considere
"Hay poco tráfico"	Aproximadamente una de cada dos
	muertes ocurren en accidentes de
	un solo vehículo, muchas veces
	cuando no hay otros vehículos cerca.
"Los cinturones me arrugan la	Posiblemente, pero un accidente grave
ropa"	puede hacer mucho más que arrugar
	su ropa, especialmente, si no tiene
	puesto el cinturón de seguridad.
"Las personas que están	Ponga el ejemplo, las muertes de
conmigo no usan cinturón"	adolescentes son cuatro veces más
	frecuentes en vehículos con DOS o
	MÁS personas. Los niños y
	adolescentes tienden a imitan el
	comportamiento que observan.
"Tengo bolsa de aire"	Las bolsas de aire brindan una mayor
	protección cuando se usan con
	cinturones de seguridad. Las bolsas de
	aire delanteras no están diseñadas
	para inflarse en choques traseros,
	laterales o volcaduras.
"Prefiero salir disparado"	Mala idea. Las personas que salen
	disparadas tienen 40 veces más
	posibilidades de MORIR. Los
	cinturones de seguridad ayudan a
	impedir que salgamos disparados;
	recuerde que NO PODEMOS "ELEGIR
	NUESTRO CHOQUE".

ADVERTENCIA: No se siente sobre un cinturón de seguridad abrochado ni inserte una placa en la hebilla para evitar que suene la campanilla de Belt-Minder[®]. Esto puede afectar negativamente el funcionamiento del sistema de bolsas de aire del vehículo.

Desactivación/activación de el sistema Belt-Minder® (si está equipado)

Lea detalladamente los pasos 1 al 4 antes de continuar con el procedimiento de programación de activación y desactivación.

Nota: si usa MyKeyTM, la advertencia del Belt-Minder[®] no se puede desactivar. Además, si el Belt-Minder[®] se desactivó previamente, se reactivará después de usar MyKeyTM. Consulte $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Seguridad\ y\ seguros$.

El sistema Belt-Minder[®] del conductor se puede activar/desactivar siguiendo el siguiente procedimiento:

Antes de efectuar el procedimiento, asegúrese de que:


- El freno de estacionamiento esté puesto
- La palanca de cambio de velocidades está en P (Estacionamiento)
- El interruptor de encendido esté en la posición Off (Apagado)
- Los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero están desabrochados

ADVERTENCIA: Si bien el diseño le permite desactivar el sistema Belt-Minder®, este último está diseñado para aumentar sus posibilidades de sobrevivir a un accidente cuando esté con el cinturón abrochado. Recomendamos que deje el sistema activo por su seguridad y la de quienes pudieran utilizar el vehículo. Para reducir el riesgo de lesiones, no active/desactive la función de recordatorio de cinturón mientras maneje.

- $1.\ {\rm Gire}$ el interruptor de encendido a la posición de encendido. NO ARRANQUE EL MOTOR.
- 2. Espere hasta que la luz de advertencia de cinturón de seguridad se apague (aproximadamente un minuto).
- El paso 3 se debe completar dentro de los 50 segundos transcurridos después de que se apaga la luz de advertencia del cinturón de seguridad.
- 3. Abroche y desabroche el cinturón de seguridad nueve veces a velocidad moderada, finalizando en el estado desabrochado.
- Después del paso 3, la luz de advertencia del cinturón de seguridad se encenderá durante tres segundos.


- 4. Durante aproximadamente siete segundos que tarda la luz en apagarse, abroche y luego desabroche el cinturón de seguridad.
- Esto desactivará el sistema Belt-Minder® para esa posición del asiento si se encuentra actualmente activada. A modo de confirmación, la luz de advertencia del cinturón de seguridad destellará cuatro veces por segundo durante tres segundos.
- Esto activará el sistema Belt-Minder® para esa posición del asiento si se encuentra actualmente desactivada. Como confirmación, la luz de advertencia del cinturón de seguridad destellará cuatro veces por segundo durante tres segundos. Luego, la luz permanecerá apagada por tres segundos para nuevamente destellar cuatro veces por segundo durante tres segundos.

SISTEMA DE SUJECIÓN SUPLEMENTARIO DE BOLSAS DE AIRE (SRS)

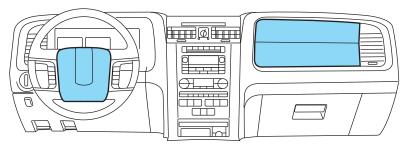

Precauciones importantes del SRS

El SRS está diseñado para funcionar junto con el cinturón de seguridad para proteger al conductor y al pasajero delantero derecho de algunas lesiones en la parte superior del cuerpo. Las bolsas de aire NO se inflan lentamente; existe el riesgo de lesiones provocadas por una bolsa de aire que se infla.

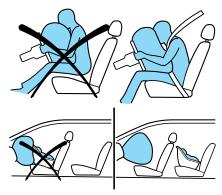

204

ADVERTENCIA: Todos los ocupantes del vehículo, incluido el conductor, deben usar siempre los cinturones de seguridad en forma apropiada, incluso si se cuenta con un sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire (SRS).



ADVERTENCIA: Cuando sea posible, todos los niños de hasta 12 años deben ir correctamente sujetos en el asiento trasero.

ADVERTENCIA: La National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) recomienda una distancia mínima de al
menos 25 cm (10 pulg) entre el pecho de un ocupante y el módulo de
la bolsa de aire del conductor.

ADVERTENCIA: Nunca coloque el brazo sobre el módulo de la bolsa de aire, ya que ésta puede provocar graves fracturas a los brazos u otras lesiones al inflarse.

Para colocarse a una distancia correcta de la bolsa de aire:

- Mueva su asiento hacia atrás lo más posible, sin dejar de alcanzar cómodamente los pedales.
- Recline levemente el asiento uno o dos grados desde la posición vertical.

ADVERTENCIA: No coloque nada en o sobre el módulo de la bolsa de aire. Colocar objetos encima o al lado del área de inflado de la bolsa de aire puede hacer que estos objetos sean proyectados por la bolsa de aire hacia su rostro y torso, causándole lesiones graves.

ADVERTENCIA: No intente revisar, reparar ni modificar los sistemas de sujeción suplementarios de bolsas de aire ni sus fusibles. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado.




ADVERTENCIA: La bolsa de aire del pasajero delantero no está diseñada para proteger al ocupante del asiento central delantero.

ADVERTENCIA: Modificar o agregar equipos al extremo delantero del vehículo (incluido el bastidor, la defensa, la estructura de la carrocería delantera del extremo y los ganchos para remolque) puede afectar el rendimiento del sistema de bolsas de aire, aumentando el riesgo de lesiones. No modifique el extremo delantero del vehículo.

ADVERTENCIA: El equipo adicional puede afectar el funcionamiento de los sensores de la bolsa de aire, aumentando el riesgo de lesiones.

Los niños y las bolsas de aire

Los niños siempre deben estar asegurados correctamente. Las estadísticas de accidentes demuestran que los niños están más seguros cuando viajan en los asientos traseros, con los sistemas de seguridad ajustados correctamente, que cuando viajan en el asiento delantero. Si no se siguen estas instrucciones puede aumentar el riesgo de lesiones en una colisión.

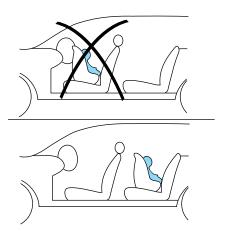


ADVERTENCIA: Las bolsas de aire pueden causar la muerte o lesionar a un niño que se encuentre en un asiento para niños. NUNCA coloque un asiento para niños orientado hacia atrás frente a una bolsa de aire activa. Si debe usar un asiento para niños orientado hacia adelante en el asiento delantero, recorra el asiento completamente hacia atrás.

¿Cómo funciona el sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire?

El SRS de bolsas de aire está diseñado para activarse cuando el vehículo sufre una desaceleración longitudinal suficiente como para hacer que los sensores cierren un circuito eléctrico que inicia el inflado de las bolsas de aire.

El hecho de que las bolsas de aire no se inflen en un accidente, no significa que el sistema funcione incorrectamente. Más bien, significa

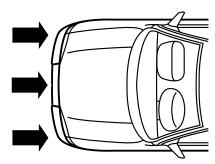

que la fuerza del impacto no fue lo suficientemente grande como para producir la activación. Las bolsas de aire del conductor y pasajero están diseñadas para inflarse en choques frontales y semifrontales, no en volcaduras, impactos laterales ni impactos traseros, a menos que el choque provoque una desaceleración longitudinal suficiente.

Las bolsas de aire se inflan y desinflan rápidamente al activarse. Después de que la bolsa de aire se infla, es normal observar residuos de polvo, similares al humo, u oler el propelente quemado. Esto puede consistir en fécula de maíz, polvos de talco (para lubricar la bolsa) o compuestos de sodio (por ejemplo, bicarbonato de sodio), producidos por el proceso de combustión que infla la bolsa de aire. Es posible que haya pequeñas cantidades de hidróxido de sodio que pueden irritar la piel y los ojos, pero ninguno de los residuos es tóxico.



Aunque el sistema está diseñado para ayudar a reducir lesiones graves, el contacto con una bolsa de aire que se infla también puede causar abrasiones, hinchazones o pérdidas temporales de la audición. Debido a que las bolsas de aire se deben inflar rápidamente y con una fuerza considerable, existe el riesgo de muerte o de lesiones graves, como fracturas, lesiones faciales y oculares o lesiones internas, particularmente para los ocupantes que no cumplen con las medidas de seguridad o están

mal sentados en el momento en que la bolsa de aire se infla. Por lo tanto, es extremadamente importante que los ocupantes estén correctamente sujetos y lo más lejos posible del módulo de la bolsa de aire, sin dejar de mantener el control del vehículo.

ADVERTENCIA: Durante el inflado se calientan varios componentes del sistema de bolsa de aire. No los toque después del inflado.

ADVERTENCIA: Si la bolsa de aire se ha inflado, ésta no volverá a funcionar y se debe reemplazar de inmediato. Si no reemplaza la bolsa de aire, el área sin reparar aumentará el riesgo de lesiones en caso de un choque.

El SRS consta de:

- módulos de bolsas de aire del conductor y del pasajero (que incluyen los infladores y las bolsas de aire),
- bolsas de aire laterales montadas en los asientos. Consulte *Sistema de bolsa de aire lateral montada en el asiento* más adelante en este mismo capítulo.
- Sistema Safety Canopy[®]. Consulte Sistema Safety Canopy[®] posteriormente en este capítulo.
- uno o más sensores de impacto y seguridad y un monitor de diagnóstico (RCM),
- una luz y una campanilla de disponibilidad
- el cableado eléctrico que conecta los componentes.

El RCM (módulo de control de sistemas de seguridad) monitorea sus propios circuitos internos y la conexión eléctrica del sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire (incluidos los sensores de impacto, el cableado del sistema, la luz de disponibilidad de las bolsas de aire, la energía de respaldo de las bolsas de aire y los dispositivos de activación de las bolsas de aire).

208

Para determinar si el sistema funciona

El SRS usa una luz de disponibilidad en el grupo de instrumentos o una campanilla para indicar la condición del sistema. Consulte la sección Disponibilidad de bolsa de aire en el capítulo Grupo de instrumentos. La bolsa de aire no requiere mantenimiento de rutina.

La presencia de una o más de las siguientes situaciones indica que hay problemas en el sistema:

• La luz de disponibilidad destella o permanece encendida.



- La luz de disponibilidad no se iluminará inmediatamente después de activar el encendido.
- Se escucha una serie de cinco pitidos. La campanilla se repetirá de manera periódica hasta que se repare el problema o la luz.

Si ocurriera cualquiera de estas cosas, aun de manera intermitente, comuníquese con el distribuidor autorizado lo antes posible. A menos que se haga la reparación necesaria, es posible que el sistema no funcione correctamente en caso de un choque.

Sistema de bolsas de aire laterales instaladas en el asiento 🔏



ADVERTENCIA: No coloque objetos ni instale equipos encima o cerca de la cubierta de la bolsa de aire, en el costado de los respaldos de los asientos delanteros o en las áreas de los asientos delanteros que pudieran entrar en contacto con una bolsa de aire cuando se infle. Si no se siguen estas instrucciones, el riesgo de lesiones puede aumentar en caso de una colisión.

ADVERTENCIA: No utilice cubiertas adicionales en los asientos. El uso de cubiertas adicionales en los asientos puede impedir que las bolsas de aire laterales se inflen y aumentar el riesgo de lesiones en un accidente.

ADVERTENCIA: No apoye su cabeza contra la puerta. La bolsa de aire lateral puede lesionarlo ya que se infla desde el lado del respaldo.

ADVERTENCIA: No intente revisar, reparar ni modificar el SRS de bolsas de aire, ni sus fusibles ni la cubierta de un asiento que contenga una bolsa de aire. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado.

ADVERTENCIA: Todos los ocupantes del vehículo deben usar siempre los cinturones de seguridad, incluso si se cuenta con un SRS de bolsas de aire.

¿Cómo funciona el sistema de bolsas de aire laterales?

El diseño y desarrollo del sistema de bolsas de aire laterales incluyó los procedimientos de prueba recomendados, mismos que fueron desarrollados por un grupo de expertos en seguridad automotriz conocidos como Side Airbag Technical Working Group (Grupo de trabajo técnico de bolsas de aire laterales). Estos procedimientos de prueba recomendados ayudan a reducir el riesgo de lesiones relacionadas con el despliegue de las bolsas de aire laterales.

El sistema de bolsas de aire laterales consta de lo siguiente:

- Una bolsa de nylon inflable (bolsa de aire) con un inflador oculto detrás del protector para rodillas exterior de los respaldos del conductor y del pasajero delantero.
- Una cubierta del asiento especial diseñada para permitir el inflado de la bolsa de aire.
- La misma luz de advertencia, control electrónico y unidad de diagnóstico usados para las bolsas de aire delanteras.
- Sensores de choque ubicados en las puertas delanteras y en los pilares C (un sensor en cada pilar en cada lado del vehículo).

Las bolsas de aire laterales, en combinación con los cinturones de seguridad, pueden ayudar a reducir el riesgo de lesiones graves en caso de un choque de impacto lateral significativo.
210

Las bolsas de aire laterales están instaladas en el costado exterior de los respaldos de los asientos delanteros. En algunos choques laterales, se inflará la bolsa de aire lateral afectada por el accidente. La bolsa de aire se diseñó para inflarse entre el panel de la puerta y el ocupante, para mejorar la protección proporcionada a los ocupantes en los choques de impacto lateral.

El SRS de la bolsa de aire debe activarse cuando el vehículo sufre una desaceleración lateral suficiente como para hacer que los sensores cierren un circuito eléctrico que inicia el inflado de las bolsas de aire.

El hecho de que las bolsas de aire no se inflen en un accidente, no significa que el sistema funcione incorrectamente. Más bien, significa que la fuerza del impacto no fue lo suficientemente grande como para producir la activación. Las bolsas de aire laterales están diseñadas para inflarse en choques de impacto lateral, no en volcaduras, impactos traseros, choques frontales ni semifrontales, a menos que el choque provoque una desaceleración lateral suficiente.


ADVERTENCIA: Durante el inflado se calientan varios componentes del sistema de bolsa de aire. No los toque después del inflado.

ADVERTENCIA: Si se ha inflado, la bolsa de aire lateral no volverá a funcionar. El sistema de bolsas de aire lateral (incluido el asiento) debe ser inspeccionado y reparado por un distribuidor autorizado. Si no reemplaza la bolsa de aire, el área sin reparar aumentará el riesgo de lesiones en caso de un choque.



Sistema de seguridad Safety Canopy® 🌉

ADVERTENCIA: No coloque objetos ni monte equipos sobre o cerca del forro del techo en la barandilla lateral que puedan entrar en contacto con el sistema Safety Canopy® cuando se despliegue. Si no se siguen estas instrucciones, el riesgo de lesiones puede aumentar en caso de una colisión.



ADVERTENCIA: No apoye su cabeza contra la puerta. El sistema Safety Canopy® puede lesionarlo a medida que se despliega desde el forro del techo.


ADVERTENCIA: No intente revisar, reparar ni modificar el sistema Safety Canopy®, sus fusibles, la vestidura de los pilares A, B, C o D, ni el forro del techo de un vehículo equipado con Safety Canopy®. Consulte con su distribuidor autorizado.

ADVERTENCIA: Todos los ocupantes del vehículo, incluido el conductor, deben usar siempre los cinturones de seguridad, incluso si se cuenta con un SRS de bolsas de aire y el sistema Safety Canopy[®].

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, no obstruya ni coloque objetos en el espacio donde se despliega el sistema Safety Canopy® inflable.

¿Cómo funciona el sistema Safety Canopy®?

El diseño y el desarrollo del sistema Safety Canopy® incluyeron los procedimientos de prueba recomendados, los que fueron desarrollados por un grupo de expertos en seguridad automotriz conocidos como Side Airbag Technical Working Group (Grupo de trabajo técnico de bolsas de aire laterales). Estos procedimientos de prueba recomendados ayudan a reducir el riesgo de lesiones relacionadas con el despliegue de las bolsas de aire laterales (incluido el sistema Safety Canopy®).

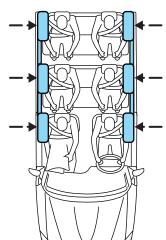

El sistema Safety Canopy® consta de lo siguiente:

- Una cortina inflable de nylon con un generador de gas oculta detrás del forro del techo y sobre las puertas (una a cada lado del vehículo).
- \bullet Un forro del techo diseñado para doblarse y abrirse sobre las puertas laterales y permitir el despliegue del sistema Safety Canopy®.
- La misma luz de disponibilidad de bolsa de aire, control electrónico y unidad de diagnóstico usados para las bolsas de aire delanteras.
- Dos sensores de impacto montados en las puertas delanteras (uno a cada lado del vehículo).
- Dos sensores de impacto ubicados en el pilar C, detrás de las puertas traseras (uno en cada lado del vehículo).
- Sensor de volcadura en el módulo de control de sistemas de seguridad (RCM).

El sistema Safety Canopy®, en combinación con los cinturones de seguridad, ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves en caso de un choque lateral fuerte o una volcadura.

Los niños de hasta 12 años de edad deben ir siempre correctamente asegurados en los asientos de la segunda o tercera fila. El sistema Safety Canopy® no interferirá con los niños que estén asegurados en un asiento para niños o auxiliar correctamente instalado, ya que está diseñado para inflarse hacia abajo desde el forro del techo sobre las puertas a lo largo de las aberturas de las ventanas laterales.


El sistema Safety Canopy® está diseñado para activarse cuando el vehículo sufre una desaceleración lateral suficiente como para hacer que el sensor de impacto lateral cierre un circuito eléctrico que inicia el inflado del sistema Safety Canopy®, o cuando el sensor de volcadura detecta la posibilidad de un evento de volcadura.

El sistema Safety Canopy® está instalado en la lámina metálica del riel lateral del techo, detrás del forro y sobre cada fila de asientos. En ciertos choques laterales o eventos de volcadura, el sistema Safety Canopy® se activará, sin considerar qué asientos estén ocupados. El sistema Safety Canopy® está diseñado para inflarse entre el área de las ventanas laterales y los pasajeros con el fin de aumentar la protección proporcionada en choques de impacto lateral y eventos de volcadura.

El hecho de que el sistema Safety Canopy® no se active en un choque no significa que el sistema funcione incorrectamente. Más bien, significa que la fuerza del impacto no fue lo suficientemente grande como para producir la activación. El sistema Safety Canopy® está diseñado para inflarse en ciertos choques de impacto lateral o en eventos de volcadura, no en choques de impacto trasero, frontal ni semifrontal, a menos que el choque produzca una desaceleración lateral suficiente o la posibilidad de una volcadura.

ADVERTENCIA: Varios componentes del sistema Safety Canopy® se calientan después del inflado. No los toque después del inflado.

ADVERTENCIA: Si se desplegó, el sistema Safety Canopy® no volverá a funcionar a menos que se reemplace. El sistema Safety Canopy® (incluidos las vestiduras de los pilares A, B, C y D y forro del techo) debe ser inspeccionado y reparado por un distribuidor autorizado. Si no se reemplaza el sistema Safety Canopy®, no funcionará nuevamente, lo cual aumentará el riesgo de lesión en caso de accidente.



Para determinar si el sistema funciona

El SRS usa una luz de disponibilidad en el grupo de instrumentos o una campanilla para indicar la condición del sistema. Consulte la sección *Disponibilidad de bolsa de aire* en el capítulo *Grupo de instrumentos*. La bolsa de aire no requiere mantenimiento de rutina.

Cualquier dificultad del sistema se indica mediante una o más de las siguientes situaciones:

- La luz de disponibilidad (la misma para el sistema de bolsas de aire delanteras) destellará o permanecerá encendida.
- La luz de disponibilidad no se iluminará inmediatamente después de activar el encendido.
- Se escucha una serie de cinco pitidos. El sonido de la campanilla se repetirá periódicamente hasta que el problema y la luz se reparen.

Si ocurriera cualquiera de estas cosas, aun de manera intermitente, comuníquese con el distribuidor autorizado lo antes posible. A menos que se repare, es posible que el sistema no funcione correctamente en caso de un choque o de un evento de volcadura.

Sistema de alerta posterior a un choque SOS Post-Crash Alert System™

El sistema de alerta posterior a un choque SOS hace destellar automáticamente las luces direccionales y hace sonar el claxon tres veces en intervalos de cuatro segundos en caso de un impacto grave que infle las bolsas de aire (delanteras, laterales, laterales tipo cortina o Safety Canopy®) o los pretensores del cinturón de seguridad.

El sistema SOS puede desactivarse si el conductor o cualquier otra persona realiza una de las siguientes acciones:

- presionar el botón de control de emergencia,
- o presionar el botón de emergencia en el transmisor de entrada a control remoto.

El sistema continuará funcionando hasta que el vehículo se quede sin energía.

Eliminación de bolsas de aire y de vehículos con bolsas de aire (incluidos los pretensores)

Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. Las bolsas de aire DEBEN SER eliminadas por personal calificado.

SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Vea las siguientes secciones para obtener instrucciones sobre cómo utilizar los sistemas de seguridad para niños en forma correcta. También vea Sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire (SRS) en este capítulo para obtener instrucciones especiales sobre cómo usar las bolsas de aire.

Precauciones importantes de los sistemas de seguridad para niños

ADVERTENCIA: Siempre asegúrese de que el niño esté correctamente asegurado en un dispositivo apropiado para su estatura, edad y peso. Los sistemas de seguridad para niños se deben comprar en forma independiente del vehículo. Si no se siguen estas instrucciones y pautas se puede generar un mayor riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte del niño.

ADVERTENCIA: Todos los niños tienen talla diferente. Las recomendaciones para los sistemas de seguridad se basan en los límites de estatura, edad y peso probables del niño de la NHTSA y otras organizaciones de seguridad o corresponden a los requisitos mínimos de la ley. Ford recomienda verificar con un técnico en seguridad de niños pasajeros certificado (CPST) de la NHTSA y con su pediatra para asegurarse de que el asiento para niño sea adecuado para su hijo y sea compatible y se instale correctamente en el vehículo. Para ubicar a una estación de ajuste de asientos para niños y un CPST, comuníquese al teléfono sin cargo de la NHTSA, 1-888-327-4236, o a través de Internet en http://www.nhtsa.dot.gov. Si los niños no van sentados en asientos de seguridad fabricados especialmente para su estatura, edad y peso, tienen mayor riesgo de sufrir lesiones graves e incluso la muerte.

Recomendaciones para sistemas de seguridad para niños						
	Tamaño, estatura, peso o edad del niño	Tipo de sistema de seguridad recomendado				
Bebés o niños muy chicos	Niños que pesan 18 kg (40 lb) o menos (por lo general de cuatro años o menos)	Use un asiento de seguridad para niños (a veces llamado carro para bebé, asiento convertible o asiento para niños pequeños).				
Niños pequeños	Niños que crecieron o que ya no caben adecuadamente en el asiento de seguridad (por lo general, niños de menos de 1.45 m (4 pies 9 pulg) de estatura, entre cuatro y doce años de edad, y entre 18 y 36 kg (40 y 80 lb) de peso, y hasta 45 kg (100 lb) si lo recomienda el fabricante del sistema de sujeción para niños)	Use un asiento auxiliar para posicionamiento de cinturón de seguridad.				
Niños más grandes	Niños que crecieron o que ya no caben adecuadamente en un asiento auxiliar para posicionamiento del cinturón de seguridad (por lo general, niños de 1.45 metros (4 pies 9 pulg) de estatura o de más de 36 kg (80 lb) de peso, o hasta 45 kg (100 lb) si lo recomienda el fabricante del sistema de sujeción para niños)	Use un cinturón de seguridad del vehículo con cinturón pélvico y colóquelo cruzando la parte inferior de las caderas, el cinturón de hombros centrado entre el hombro y el pecho y el respaldo en la posición vertical.				

- En Estados Unidos y Canadá, las leyes exigen el uso de asientos de seguridad para niños y bebés.
- Muchos estados y municipios exigen que los niños pequeños usen asientos auxiliares aprobados hasta la edad de ocho años, una estatura de 1.45 m (4 pies 9 pulg), o 36 kg (80 lb). Consulte los reglamentos de tránsito locales y estatales para ver si hay requisitos específicos con relación a la seguridad de los niños en su vehículo.

 Siempre que sea posible, siente a los niños menores de doce años en sistemas de seguridad y ubíquelos en el asiento trasero del vehículo. Las estadísticas de accidentes demuestran que los niños están más seguros cuando viajan en el asiento trasero, con los sistemas de seguridad ajustados correctamente, que cuando viajan en el asiento delantero.

Recomendaciones para la instalación de sistemas de sujeción para niños

		Use cualquier método de sujeción según lo indica la "X" a continuación				
Tipo de sujeción	Peso del niño	LATCH (ancla- jes infe- riores, y ancla- jes su- periores para co- rreas)	LATCH (sólo an- clajes inferio- res)	Cintu- rón de seguri- dad y anclaje de su- jeción	Cinturón de seguri- dad y LATCH (anclajes inferio- res, y an- clajes su- periores para co- rreas)	Sólo cintu- rón de seguri- dad
Asiento para niños orientado hacia atrás	Hasta 21 kg (48 lb)		X			X
Asiento para niños orientado hacia ade- lante	Hasta 21 kg (48 lb)	X		X	X	
Asiento para niños orientado hacia ade- lante	Más de 21 kg (48 lb)			X	X	

ADVERTENCIA: Las bolsas de aire pueden causar la muerte o lesionar a un niño que se encuentre en un asiento para niños. NUNCA coloque un asiento para niños orientado hacia atrás frente a una bolsa de aire activa. Si debe usar un asiento para niños orientado hacia adelante en el asiento delantero, recorra el asiento completamente hacia atrás. Siempre que sea posible, los niños de 12 años y menos deben ir correctamente asegurados en el asiento trasero. Si no le es posible sentar y asegurar correctamente a todos los niños en el asiento trasero, asegure correctamente al niño más grande en el asiento delantero.

ADVERTENCIA: Siempre siga atentamente las instrucciones y advertencias proporcionadas por el fabricante de cualquier sistema de seguridad para niños con el fin de determinar si el dispositivo de sujeción es adecuado para el tamaño, la estatura, el peso o la edad del niño. Siga las instrucciones y advertencias del fabricante del sistema de seguridad para niños proporcionadas para la instalación y uso en conjunto con las instrucciones y advertencias entregadas por el fabricante del vehículo. Un asiento de seguridad mal instalado o utilizado, que no es apropiado para la estatura, la edad o el peso del niño o si no se ajusta correctamente al niño podría implicar un mayor riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA: Nunca deje que un pasajero lleve a un niño en su regazo mientras el vehículo esté en movimiento. El pasajero no podrá proteger al niño en caso de un choque, lo que puede significar lesiones graves o incluso la muerte del menor.

ADVERTENCIA: Nunca use almohadas, libros ni toallas para sentar al niño a mayor altura sobre el asiento. Esos objetos pueden deslizarse y aumentar la probabilidad de que el niño sufra lesiones e incluso la muerte en caso de un choque.

ADVERTENCIA: Asegure siempre los asientos para niños o los asientos auxiliares cuando no estén ocupados. Estos objetos podrían transformarse en proyectiles en un choque o frenazo, lo cual podría aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves.

ADVERTENCIA: Nunca coloque el cinturón de seguridad debajo del brazo ni detrás de la espalda del niño, ni deje que éste lo haga, porque eso reduce la protección de la parte superior del cuerpo y puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones o incluso la muerte en un choque.



ADVERTENCIA: No deje sin vigilancia en su vehículo a niños, a adultos que no pueden valerse por sí mismos ni a mascotas.

Transporte de niños

Siempre asegúrese de que el niño esté correctamente asegurado en un dispositivo adecuado para su edad, peso y estatura. Todos los niños tienen talla diferente. Los límites proporcionados de estatura, edad y peso del niño son recomendaciones o los requisitos mínimos de la ley. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) proporciona educación y capacitación para asegurar que todos los niños entre 0 y 16 años se aseguren adecuadamente en el sistema de sujeción correcto. Ford recomienda verificar con un técnico en seguridad de niños pasajeros certificado (CPST) de la NHTSA y con su pediatra para asegurarse de que el asiento para niño sea adecuado para su hijo y se instale correctamente en el vehículo. Para ubicar a una estación de ajuste de asientos para niños y un CPST, comuníquese al teléfono sin cargo de la NHTSA, **1-888-327-4236**, o a través de Internet en http://www.nhtsa.dot.gov.

Siga todas las precauciones de los sistemas de seguridad y de las bolsas de aire que se aplican a los pasajeros adultos en su vehículo.


Si el niño tiene la estatura, edad y peso adecuados (según lo especificado por el fabricante del sistema de seguridad o asiento auxiliar), cabe perfectamente en el sistema de sujeción y es posible asegurarlo adecuadamente en el mismo, siente al niño en el asiento de seguridad para niños o en el asiento auxiliar para posicionamiento de cinturón de seguridad. Recuerde que los asientos para niños y asientos auxiliares para posicionamiento de cinturón de seguridad varían y pueden estar diseñados para ajustarse a diferentes estaturas, edades y pesos. Los niños demasiado grandes para usar asientos de seguridad para niños o asientos auxiliares para posicionamiento del cinturón de seguridad (según lo especificado por el fabricante del asiento de seguridad para niños) deberán usar siempre los cinturones de seguridad en forma correcta.

ASIENTOS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Asientos para bebés y/o niños pequeños

Use un asiento de seguridad adecuado para el tamaño y el peso del niño. Al instalar un asiento de seguridad para niños:

- Revise y siga la información presentada en la sección Sistema de sujeción suplementario de bolsas de aire (SRS) en este capítulo.
- Siga cuidadosamente todas las instrucciones del fabricante incluidas con el asiento de seguridad que coloque en su vehículo. Si no instala o no usa el asiento de seguridad correctamente, el niño puede resulta o un choque



Las bolsas de aire pueden causar la muerte o lesionar a un niño que se encuentre en un asiento para niños. NUNCA coloque un asiento para niños orientado hacia atrás frente a una bolsa de aire activa. Si debe usar un asiento para niños orientado hacia adelante en el asiento delantero, recorra el asiento completamente hacia atrás.

Los niños de 12 años y menos se deben asegurar correctamente en el asiento trasero, cada vez que sea posible. Si no le es posible sentar y asegurar correctamente a todos los niños en el asiento trasero, asegure correctamente al niño más grande en el asiento delantero.

Instalación de asientos de seguridad para niños con el cinturón pélvico y de hombros combinado

Verifique que el asiento para niños esté asegurado correctamente antes de cada uso. Los niños de 12 años y menos se deben asegurar correctamente en el asiento trasero, cada vez que sea posible. Si no le es posible sentar y asegurar correctamente a todos los niños en el asiento trasero, asegure correctamente al niño más grande en el asiento delantero.

Al instalar un asiento de seguridad para niños con un cinturón pélvico y de hombros combinado:

 Utilice la hebilla del cinturón de seguridad correcta para esa posición de asiento.

- Inserte la lengüeta del cinturón en la hebilla correspondiente hasta que escuche un chasquido y sienta que se engancha. Asegúrese de ajustar firmemente la lengüeta en la hebilla.
- Mantenga el botón de apertura de la hebilla apuntando hacia arriba y
 opuesto al asiento de seguridad, con la lengüeta entre el asiento para
 niños y el botón de apertura, para evitar que se desabroche
 accidentalmente.
- Coloque el respaldo del asiento del vehículo en posición vertical.
- Ponga el cinturón de seguridad en el modo de bloqueo automático. Consulte el paso 5 a continuación. Este vehículo no requiere el uso de un clip de fijación.

ADVERTENCIA: Dependiendo dónde asegure el sistema de seguridad para niños y dependiendo del diseño, podrá bloquear el acceso a ciertos conjuntos de hebillas de cinturón de seguridad y/o anclajes inferiores LATCH, dejando esas funciones potencialmente no utilizables. Para evitar el riesgo de lesiones, los ocupantes sólo deberían utilizar posiciones de asiento donde puedan estar correctamente sujetos.

Realice los siguientes pasos cuando instale el asiento para niños con un cinturón pélvico y de hombros combinado:

Nota: a pesar de que el asiento para niños que aparece en la imagen es un asiento orientado hacia adelante, los pasos para la instalación de un asiento orientado hacia atrás son los mismos.

 Coloque el asiento de seguridad para niños en un asiento con cinturón pélvico y de hombros combinado.



2. Jale hacia abajo la correa del hombro y luego sujete la correa pélvica.



3. Mientras sostiene juntas las dos correas, pase la lengüeta a través del asiento para niños de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que las correas del cinturón no estén torcidas.




4. Inserte la lengüeta del cinturón en la hebilla adecuada (la hebilla más cercana a la dirección desde la cual proviene la lengüeta) para esa posición del asiento hasta que escuche un chasquido y sienta que se ha enganchado. Jale la lengüeta para asegurarse de que esté firmemente enganchada.



5. Para poner el retractor en el modo de bloqueo automático, tome la parte del hombro del cinturón y jale hacia abajo hasta extraer todo el cinturón.




- 6. Deje que el cinturón se retraiga para eliminar la holgura. El cinturón emite un chasquido a medida que se retrae para indicar que está en el modo de bloqueo automático.
- 7. Trate de sacar el cinturón del retractor para asegurarse que el retractor esté en el modo de bloqueo automático (será imposible sacar más el cinturón). Si el retractor no está bloqueado, repita los pasos 5 y 6.
- 8. Elimine la holgura restante del cinturón. Fuerce el asiento hacia abajo con peso adicional, por ejemplo, presionando o empujando con las rodillas en el sistema de sujeción para niños mientras jala el cinturón de hombros hacia arriba con el fin de quitarle holgura al cinturón. Esto es necesario para eliminar la holgura que existirá una vez que se agregue el peso del niño

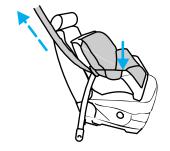

- al sistema de seguridad para niños. También ayuda a lograr un ajuste adecuado del asiento del niño al vehículo. En ocasiones, una leve inclinación hacia la hebilla ayudará también a eliminar la holgura restante del cinturón.
- 9. Enganche la correa de sujeción (si el asiento para niños está instalado). Consulte *Sujeción de asientos de seguridad para niños con correas de sujeción* en este capítulo.

10. Antes de poner al niño en el asiento, incline con fuerza el asiento hacia atrás y hacia adelante para cerciorarse que esté firmemente ajustado. Para verificar esto, sujete el asiento por el punto donde pasa el cinturón e intente moverlo de lado a lado y de adelante hacia atrás. Si está bien instalado, no debe moverse más de 2.5 cm (1 pulg).

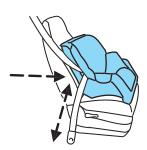


11. Ford recomienda verificar con un técnico en seguridad de niños pasajeros certificado (CPST) de la NHTSA para cerciorarse de que el sistema de seguridad para niños esté correctamente instalado.


Sujeción de asientos de seguridad con conexiones LATCH (Anclajes inferiores y correas para niños)

El sistema LATCH consta de tres puntos de anclaje en el vehículo: dos (2) anclajes inferiores ubicados donde se juntan el respaldo del asiento y el cojín del asiento (llamado "recodo del asiento") y un (1) anclaje de correa superior ubicado detrás de dicha posición de asiento.


Los asientos de seguridad para niños compatibles con LATCH tienen dos conexiones rígidas o instaladas en la correa que se conectan a los dos anclajes inferiores en las posiciones de asiento equipadas con LATCH en el vehículo. Este tipo de método de conexión elimina la necesidad de utilizar cinturones de seguridad para fijar el asiento para niños; sin embargo, se puede seguir usando el cinturón de seguridad para enganchar el asiento para niños. En el caso de los asientos para niños orientados hacia adelante, la correa de sujeción superior también debe engancharse al anclaje de sujeción superior, si el asiento para niños cuenta con correa de sujeción superior. Ford Motor Company recomienda el uso de un asiento de seguridad para niños con correa de sujeción superior. Consulte Sujeción de asientos de seguridad para niños con correas de sujeción y Recomendaciones para la sujeción de asientos de seguridad para niños en este capítulo para obtener más información.

Su vehículo tiene anclajes inferiores LATCH para la instalación de asientos para niños en las posiciones de asiento marcadas con el símbolo de asiento para niños.





Los anclajes LATCH se ubican en la sección trasera del asiento trasero entre el cojín y el respaldo, bajo los símbolos localizadores en el respaldo del asiento. Siga las instrucciones del fabricante del asiento para niños para instalar correctamente los asientos para niños con conexiones LATCH.

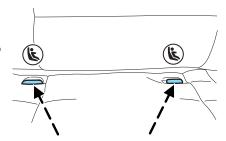

Los símbolos de ubicación se encuentran en los botones redondos de plástico en el asiento central y en las etiquetas rectangulares en los asientos laterales.

Siga las instrucciones para enganchar los asientos de seguridad para niños con correas de sujeción. Consulte Sujeción de asientos de seguridad para niños con correas de sujeción en este capítulo.

Una las conexiones inferiores LATCH del asiento para niños sólo a los anclajes que se muestran.

ADVERTENCIA: Nunca fije dos asientos de seguridad para niños al mismo anclaje. En caso de accidente, es posible que un anclaje no sea lo suficientemente fuerte como para sostener dos conexiones de asientos para niños y puede romperse, provocando lesiones graves o incluso la muerte.

Si instala un asiento para niños con conexiones rígidas LATCH y fijó la correa de sujeción superior al anclaje de sujeción superior adecuado, no apriete la correa de sujeción a tal grado que el asiento para niños se levante del cojín del asiento del vehículo cuando el niño esté sentado en él. Mantenga la correa de sujeción ajustada tan sólo lo necesario, sin que se levante la parte delantera del asiento para niños. Mantener el asiento para niños tocando levemente el asiento del vehículo, proporciona la mejor protección en caso de un accidente grave.

Cada vez que use el asiento de seguridad, revise que el asiento esté correctamente sujeto a los anclajes inferiores y al anclaje de sujeción. Jale el asiento de atrás hacia adelante y de lado a lado para cerciorarse de que se encuentre seguro en el vehículo. Si está bien instalado, el asiento no debe moverse más de 2.5 cm (1 pulg).

Si el asiento de seguridad no está correctamente anclado, el riesgo de que un niño resulte lesionado en un choque aumenta considerablemente.

Combinar cinturones de seguridad y anclajes inferiores LATCH para la sujeción de asientos de seguridad para niños

Cuando se usan juntos, cualquiera de los dos puede conectarse primero, siempre y cuando se logre una instalación correcta. Enganche la correa de sujeción después, si se incluye con el asiento para niños. Consulte Recomendaciones para la sujeción de asientos de seguridad para niños en este capítulo.

Sujeción de asientos de seguridad para niños con correas de sujeción 🕮


Muchos asientos de seguridad para niños orientados hacia adelante incluyen una correa de sujeción que se extiende desde la parte posterior del asiento de seguridad y se engancha en un punto de anclaje denominado anclaje de sujeción superior. Las correas de sujeción están disponibles como accesorio para muchos modelos antiguos de asientos de seguridad. Comuníquese con el fabricante del asiento de seguridad para niños para ordenar una correa de sujeción o para obtener una más larga si la de su asiento de seguridad no logra alcanzar el anclaje de sujeción superior adecuado del vehículo.

Algunos asientos traseros de su vehículo tienen instalados anclajes de correas de sujeción integrados que se ubican detrás de los asientos, como se describe a continuación.


En la posición de asiento central de la tercera fila, el anclaje de correa de sujeción es un anillo en la parte inferior del respaldo.

Los anclajes de las correas de sujeción de su vehículo están en las siguientes posiciones (vistos desde arriba):

• Asiento corrido de la segunda fila



• Asientos bajos de la segunda fila



Enganche la correa de sujeción sólo al anclaje para correas apropiado, tal como se indica. Es posible que la correa de sujeción no funcione correctamente si se engancha en un lugar distinto al anclaje de sujeción correcto.

Cuando se ha instalado el asiento de seguridad para niños, ya sea que use el cinturón de seguridad, los anclajes inferiores del sistema LATCH, o ambos, puede conectar la correa de sujeción superior.


Realice los siguientes pasos para instalar un asiento de seguridad para niños con los anclajes de correa:

Posiciones del asiento de la segunda fila


1. Guíe la correa del asiento de seguridad para niños por debajo del apoyacabezas (asientos exteriores) y sobre el respaldo del asiento.

En los vehículos con cabeceras ajustables, pase la correa de sujeción por debajo de la cabecera y entre los postes de la misma; de no ser posible, pase la correa de sujeción por encima del respaldo del asiento. Si la parte superior del asiento de seguridad topa con el apoyacabezas, levántelo para permitir que el asiento para niños se ajuste más hacia atrás.


- 2. Localice el anclaje correcto para la posición de asiento seleccionada.
- Asientos de costado de la segunda fila

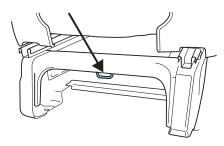


• Asientos centrales de la segunda fila (si está equipado)




3. Tome la correa de sujeción y ubíquela en el marco del asiento.

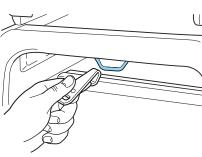

4. Gire la correa de sujeción y sujétela al anclaje de correa en el bastidor del asiento.



5. Gire el clip de la correa de sujeción.

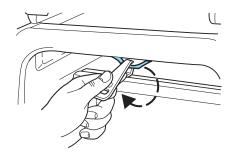


6. Ajuste la correa de sujeción del asiento de seguridad para niños según las instrucciones del fabricante.


Asientos centrales de la tercera fila

1. Pase la correa de sujeción del asiento de seguridad para niños sobre el respaldo del asiento.

En los vehículos con cabeceras ajustables, pase la correa de sujeción por debajo de la cabecera y entre los postes de la misma; de no ser posible, pase la correa de sujeción por encima del respaldo del asiento.

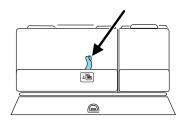

- 2. Localice el anillo de la correa de anclaje para la posición de asiento.
- Puede que necesite jalar hacia atrás la parte superior del panel con bisagra a lo largo de la parte inferior del respaldo del asiento para acceder al anclaje de correa.




3. Sujete la correa de sujeción a través del anillo del anclaje tal como se ilustra.



Si la correa de sujeción se engancha de manera incorrecta, es posible que el asiento de seguridad para niños no se sostenga apropiadamente en caso de un choque.

4. Ajuste la correa de sujeción del asiento de seguridad para niños según las instrucciones del fabricante.

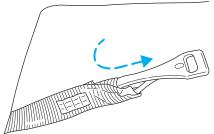

Si el asiento de seguridad no está correctamente anclado, el riesgo de que un niño resulte lesionado en un choque aumenta considerablemente.

Si el sistema de seguridad para niños se incluye con una correa de sujeción y el fabricante del sistema de seguridad para niños recomienda su uso, Ford también recomienda su uso.

Asientos auxiliares para niños

El asiento auxiliar para posicionamiento de cinturón (asiento auxiliar) se usa para mejorar el ajuste del cinturón de seguridad del vehículo. Los niños superan el tamaño de un asiento común para niños (por ejemplo, un asiento convertible o un asiento para niño pequeño) cuando pesan 18 kg (40 lb) y tienen aproximadamente cuatro (4) años de edad. Consulte el manual del propietario del asiento de seguridad para niños para conocer los límites de peso, estatura y edad específicos para éste. Mantenga al niño en el asiento de seguridad si éste se ajusta apropiadamente al niño, si continúa siendo adecuado para su peso, estatura y edad Y si está correctamente asegurado al vehículo.

Aunque el cinturón pélvico y de hombros puede proteger en cierto grado a los niños que ya son demasiado grandes para seguir usando un asiento común para niños, aún son muy pequeños para que los cinturones pélvicos y de hombros les ajusten correctamente, de modo que utilizar un cinturón de seguridad en forma incorrecta podría aumentar el riesgo de que sufran lesiones graves durante un choque. Para que el cinturón pélvico y de hombros se ajuste mejor en los niños que han superado el tamaño de los asientos de seguridad para niños, Ford Motor Company recomienda el uso de un asiento auxiliar para colocación del cinturón de seguridad.

Los asientos auxiliares ubican a los niños de tal manera que los cinturones de seguridad pélvicos y de hombros del vehículo les ajusten mejor. El asiento auxiliar levanta al niño para que la correa pélvica del cinturón descanse en la parte inferior de sus caderas, mientras sus rodillas quedan cómodamente dobladas en el borde del cojín, lo que reduce al mínimo el encorvamiento. Los asientos auxiliares también ayudan a ajustar mejor la correa de los hombros, lo que les da mayor comodidad. Intente mantener esta correa cerca de la mitad del hombro y cruzarla por el centro del pecho. Si recorre al niño hacia el centro del vehículo (unos pocos centímetros o pulgadas), pero en el mismo asiento, será más fácil ajustarle correctamente la correa de los hombros.

Cuándo recurrir a un asiento auxiliar para niños

Los niños necesitan usar asientos auxiliares desde que superan el tamaño del asiento para niños, hasta que alcanzan una estatura suficiente para usar el asiento del vehículo y el cinturón pélvico y de hombros, debidamente ajustado. Por lo general esto sucede cuando alcanzan una estatura de 1.45 m (4 pies 9 pulg) (unos ocho a doce años y entre 18 kg (40 lb) y 36 kg (80 lb) o más de 45 kg (100 lb) si lo recomienda el fabricante del sistema de seguridad para niños) Muchas leyes estatales y provinciales exigen que los niños usen asientos auxiliares aprobados hasta la edad de ocho años, una estatura de 1.45 m (4 pies 9 pulg), o 36 kg (80 lb).

Los asientos auxiliares se deben usar hasta que usted pueda responder que SÍ a TODAS estas preguntas al sentar al niño sin el asiento auxiliar:

 ¿El niño se puede sentar con la espalda totalmente apoyada en el respaldo del asiento del vehículo y con las rodillas cómodamente flexionadas en el borde del asiento?



- ¿El niño se puede sentar sin encorvarse?
- ¿La correa pélvica del cinturón descansa en un punto bajo, apoyada en las caderas?
- ¿La correa de los hombros está bien centrada en el hombro y en el pecho?
- ¿El niño puede permanecer sentado de esa manera durante todo el viaje?

Tipos de asientos auxiliares

Por lo general, existen dos tipos de asientos auxiliares para posicionamiento de cinturón: sin respaldo y con respaldo alto. Siempre use los asientos auxiliares junto con el cinturón pélvico y de hombros del vehículo.

Asientos auxiliares sin respaldo
Si el asiento auxiliar sin respaldo
tiene una cubierta removible,
retírela. Si un asiento del vehículo
tiene el respaldo bajo y sin
cabecera, el asiento auxiliar sin
respaldo puede ubicar la cabeza
del niño (medida hasta la parte
superior de las orejas) por encima
de la parte superior del respaldo
del asiento. En este caso, mueva




el asiento auxiliar sin respaldo a otro asiento, cuyo respaldo sea más alto o que cuente con cabecera y cinturón pélvico y de hombros, o utilice mejor un asiento auxiliar con respaldo alto.

 Asientos auxiliares con respaldo alto

Si no encuentra un asiento que pueda apoyar de manera adecuada la cabeza del niño cuando utilice un asiento auxiliar sin respaldo, su mejor alternativa será un asiento auxiliar con respaldo alto.



Los niños y los asientos auxiliares son muy variables en cuanto a forma y tamaño. Seleccione un asiento auxiliar que mantenga la correa pélvica en un punto bajo, bien ajustada sobre las caderas y nunca sobre el vientre del niño, y que le permita ajustar la correa de los hombros de tal modo que cruce sobre el pecho del niño y descanse holgadamente cerca del centro de su hombro. En los siguientes dibujos se compara el ajuste ideal (centro) con una correa de los hombros incómodamente cercana al cuello y una correa del hombro que pudiera deslizarse fuera del hombro. En los dibujos de abajo se muestra cómo ajustar correctamente la correa pélvica del cinturón, en un punto bajo y bien ajustada sobre las caderas del niño.

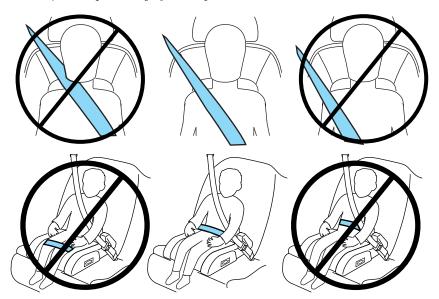

Si el asiento auxiliar se desliza en el asiento del vehículo, colocar bajo el asiento auxiliar una malla ahulada (se vende como plataforma o como base para tapetes) puede resolver el problema. No introduzca ningún elemento más grueso que éste bajo el asiento auxiliar. Consulte las instrucciones del fabricante del asiento auxiliar.

Importancia de la correa de los hombros

Si utiliza un asiento auxiliar sin la correa de los hombros, aumenta el riesgo que la cabeza del niño se golpee contra una superficie dura en caso de un choque. Por esta razón, nunca use un asiento auxiliar tan sólo con la correa pélvica. En general, la mejor opción es usar un asiento auxiliar junto con el cinturón pélvico y de hombros de un asiento trasero.

Cambie al niño de asiento si la correa de los hombros no se mantiene en posición sobre el hombro durante su uso.

Siga todas las instrucciones proporcionadas por el fabricante del asiento auxiliar.

ADVERTENCIA: Nunca coloque el cinturón de seguridad debajo del brazo ni detrás de la espalda del niño, ni deje que éste lo haga, porque eso reduce la protección de la parte superior del cuerpo y puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones o incluso la muerte en un choque.

Mantenimiento de sistemas de sujeción para niños y cinturones de seguridad

Revise los cinturones de seguridad del vehículo y los sistemas de asientos de seguridad para niños en forma periódica para asegurarse de que funcionen correctamente y que no estén dañados. Revise los cinturones de seguridad del vehículo y de los asientos para niños para asegurarse de que no haya roturas, rasgaduras o cortes. Reemplácelos si es necesario. Después de un choque, se deben inspeccionar todos los conjuntos de cinturón de seguridad, incluidos los retractores, las hebillas, los mecanismos de la hebilla del cinturón de seguridad del asiento delantero, los mecanismos de soporte de la hebilla (barra de deslizamiento, si está instalada), los ajustadores de altura del cinturón de hombros (si está equipado), la guía del cinturón de hombros en el respaldo (si está equipado), el anclaje de la correa y LATCH de asientos de seguridad para niños y los accesorios de fijación. Consulte las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños para conocer sus recomendaciones específicas de inspección y mantenimiento. Ford Motor Company recomienda reemplazar todos los conjuntos de

cinturones de seguridad que hayan estado en uso en los vehículos involucrados en un choque. Sin embargo, si el choque fue leve y un distribuidor autorizado considera que los cinturones no presentan daños y siguen funcionando correctamente, no es necesario reemplazarlos. Los conjuntos de cinturón de seguridad que no hayan estado en uso al producirse un accidente, también deberán ser revisados y reemplazados si se detectan daños o fallas en su funcionamiento.

Para el mantenimiento correcto de cinturones de seguridad sucios, consulte *Interiores* en el capítulo *Limpieza*.

ADVERTENCIA: Si no se inspecciona ni se reemplaza el mecanismo de los cinturones de seguridad o el sistema de sujeción para niños de acuerdo con las condiciones anteriores, alguien puede sufrir lesiones graves en caso de un choque.

AVISO A LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS UTILITARIOS Y CAMIONETAS

Los vehículos utilitarios y las camionetas se maniobran en forma diferente a los vehículos de pasajeros en las diversas condiciones de manejo que pueden encontrarse en calles, carreteras y a campo traviesa. Los vehículos utilitarios y las camionetas no están diseñados para tomar curvas a velocidades tan altas como los



automóviles de pasajeros, así como tampoco los vehículos deportivos bajos están diseñados para desempeñarse satisfactoriamente en condiciones a campo traviesa.

ADVERTENCIA: Los vehículos utilitarios se vuelcan con frecuencia significativamente mayor que otros tipos de vehículos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte a raíz de una volcadura u otro choque, usted debe:

- Evitar las vueltas cerradas y las maniobras bruscas
- Manejar a velocidades seguras para las condiciones
- Mantener las llantas infladas correctamente
- Evitar sobrecargar o cargar incorrectamente su vehículo y
- Asegurarse de que cada pasajero esté apropiadamente asegurado.

ADVERTENCIA: En un choque con volcadura, la probabilidad de muerte es mucho mayor para una persona que no lleva cinturón de seguridad, que para una que sí lo lleva. Todos los ocupantes deben usar siempre los cinturones de seguridad y los niños deben usar sistemas de seguridad adecuados para minimizar el riesgo de lesiones o expulsión.

Estudie el Manual del propietario y todos los suplementos para obtener información específica acerca de los sistemas del equipo, las instrucciones para una conducción segura y las precauciones adicionales para reducir el riesgo de accidentes o de lesiones graves.

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Sistemas 4WD y AWD (si está equipado)

Un vehículo equipado con AWD o 4WD (cuando lo seleccione), tiene la capacidad de usar las cuatro ruedas para propulsarse. Esto aumenta la tracción y puede permitirle manejar con seguridad sobre terrenos y caminos en condiciones que los vehículos convencionales con tracción en dos ruedas no pueden recorrer.

Se suministra potencia a las cuatro ruedas a través de una caja de transferencia o unidad de transferencia de potencia. Los vehículos con tracción en las cuatro ruedas le permiten seleccionar diferentes modos de manejo según sea necesario. La información acerca del funcionamiento de la caja de transferencia y los procedimientos de cambio de velocidades se puede encontrar en el capítulo *Mantenimiento y especificaciones* se puede encontrar información sobre el mantenimiento de la caja de transferencia. Debe familiarizarse completamente con esta información antes de hacer funcionar su vehículo.


En algunos modelos con tracción en las cuatro ruedas, el cambio inicial de tracción de dos ruedas a tracción en las cuatro ruedas mientras el vehículo está en movimiento, puede causar momentáneamente un sonido metálico o de matraca. Estos sonidos son normales y se deben al mecanismo de transmisión delantero que aumenta la velocidad y no son motivo de preocupación.


ADVERTENCIA: No confíe demasiado en la capacidad de los vehículos con tracción en las cuatro ruedas o AWD. A pesar de que los vehículos con tracción en las cuatro ruedas o AWD pueden acelerar mejor que los de tracción en dos ruedas en situaciones que requieran baja tracción, no frenan más rápido. Siempre maneje a una velocidad segura.

En qué se diferencia su vehículo de los demás

Los vehículos todo terreno y las camionetas pueden presentar algunas diferencias perceptibles en comparación a otros vehículos. Su vehículo puede ser:


- Más alto: para permitir una capacidad de transporte de carga superior y para permitir que viaje sobre terrenos irregulares sin quedar atrapado o dañar los componentes de la parte baja.
- Más corto: para otorgar la capacidad de aproximarse a las pendientes y sobrepasar la cima de una colina sin quedar atrapado o dañar los componentes de la






Como resultado de las diferencias en dimensiones indicadas arriba, los vehículos Todo terreno y las camionetas generalmente tienen un centro de gravedad superior y una mayor diferencia en el centro de gravedad entre las condiciones con y sin carga.

Estas diferencias que hacen que su vehículo sea tan versátil también provocan que se maniobre en forma diferente a otros vehículos comunes de pasajeros.

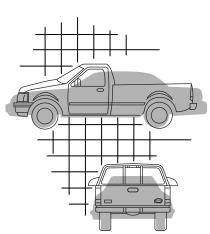

INFORMACIÓN SOBRE CALIFICACIÓN DE CALIDAD UNIFORME DE LAS LLANTAS

Los grados de calidad de las llantas se aplican a llantas neumáticas nuevas para automóviles de pasajeros. Los grados de calidad se pueden encontrar, donde sea aplicable, en el costado de la llanta entre el reborde de la rodamiento y el ancho máximo de sección. Por ejemplo:



• Treadwear 200, Traction AA, Temperature A

Estos grados de calidad de las llantas se determinan según normas que ha establecido el Departamento de Transportes de los Estados Unidos.

Los grados de calidad de las llantas se aplican a llantas neumáticas nuevas para automóviles de pasajeros. No se aplican a rodaduras profundas, llantas para nieve de tipo invierno, llantas de refacción economizadoras de espacio o para uso provisional, llantas para camioneta o tipo "LT", llantas con diámetros de rin nominal de 25 a 30 cm (10 a 12 pulg) o llantas de producción limitada según se define en el Título 49 del Código de normas federales, Parte 575.104(c)(2).

Departamento de Transportes de Estados Unidos: grados de calidad de llantas: el Departamento de Transportes de Estados Unidos exige que Ford Motor Company le proporcione la siguiente información acerca de los grados de las llantas exactamente como el gobierno la ha redactado.

Índice de desgaste (Treadwear)

El grado de desgaste es una clasificación comparativa basada en la rapidez de desgaste de la llanta cuando ésta se prueba, en condiciones controladas, en una pista de prueba gubernamental específica. Por ejemplo, una llanta de grado 150 se desgastaría una y media (1½) veces más en la pista de prueba gubernamental que una llanta de grado 100. El rendimiento relativo de las llantas depende, sin embargo, de sus condiciones reales de uso y puede apartarse significativamente de la norma debido a variaciones en hábitos de conducción, prácticas de servicio y diferencias en las características del camino y el clima.

Tracción (Traction) AA, A, B y C

Los grados de tracción, de mayor a menor, son AA, A, B y C. Los grados representan la capacidad de la llanta para detenerse sobre pavimento 240

mojado, según mediciones efectuadas en condiciones controladas sobre superficies de prueba gubernamentales específicas de asfalto y concreto. Una llanta tipo C puede tener un desempeño de tracción deficiente.

ADVERTENCIA: El grado de tracción asignado a esta llanta se basa en las pruebas de tracción de frenado en rectas y no incluye sus características de aceleración, viraje, deslizamiento sobre agua (hidroplaneo) o tracción máxima.

Temperatura (Temperature) A B C

Las clases de temperatura son A (la más alta), B y C, las cuales representan la resistencia de la llanta a la generación de calor y su capacidad de disiparlo cuando se prueban en condiciones controladas en una rueda de prueba de laboratorio especificada. Una temperatura alta prolongada puede hacer que el material de la llanta se degrade, reduciendo su vida útil. Una temperatura excesiva puede provocar fallas repentinas de la llanta. La clase C corresponde a un nivel de rendimiento que deben cumplir todas las llantas de vehículos de pasajeros de acuerdo con la Norma federal de seguridad para vehículos motorizados No. 139. Las clases B y A representan niveles más altos de rendimiento de la rueda en pruebas de laboratorio que el mínimo exigido por la ley.

ADVERTENCIA: El grado de temperatura para esta llanta se establece con la llanta debidamente inflada y no sobrecargada. La velocidad excesiva, la falta de aire o la carga excesiva, ya sea por separado o en combinación, pueden causar el calentamiento progresivo y una posible falla de las llantas.

LLANTAS

Las llantas están diseñadas para entregar miles de kilómetros (millas) de servicio, pero se les debe realizar mantenimiento para obtener el máximo beneficio de ellas.

Glosario de terminología sobre llantas

- Etiqueta de llantas: una etiqueta que muestra los tamaños de llantas del OE (Equipamiento original), la presión de inflado recomendada y el peso máximo que puede transportar el vehículo.
- Número de identificación de llanta (TIN): un número en el costado de cada llanta que entrega información acerca de la marca de la llanta y de la planta del fabricante, el tamaño de la llanta y la fecha de fabricación. Conocido también como código DOT.

- Presión de inflado: una medida de la cantidad de aire en la llanta.
- Carga estándar: un tipo de llantas P-metric o Metric diseñadas para transportar una carga máxima a 35 psi (37 psi [2.5 bares] para llantas Metric). Si aumenta la presión de inflado más allá de esta presión, no aumentará la capacidad de transporte de carga de las llantas.
- Carga extra: un tipo de llantas P-metric o Metric diseñadas para transportar una carga máxima más pesada a 41 psi (43 psi [2.9 bares] para llantas Metric). Si aumenta la presión de inflado más allá de esta presión, no aumentará la capacidad de transporte de carga de las llantas
- **kPa:** kilopascales, unidad métrica de presión de aire.
- PSI: libras por pulgada cuadrada, una unidad estándar de presión de aire.
- **Presión de inflado en frío:** presión de la llanta cuando el vehículo ha estado quieto y no expuesto directamente al sol durante una hora o más y antes de que el vehículo se manejara por 1.6 km (1 milla).
- **Presión de inflado recomendada:** presión de inflado en frío que se encuentra en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad o Etiqueta de llantas, ubicada en el Pilar B o en el borde de la puerta del conductor.
- **Pilar B**: la barra estructural al costado del vehículo detrás de la puerta delantera.
- Ceja de la llanta: área de la llanta que hace contacto con la rueda (rin).
- Costado de la llanta: área entre la ceja y el área de rodamiento de la llanta.
- Área de rodamiento de la llanta: área perimetral de la llanta que hace contacto con el camino una vez montada en el vehículo.
- Rueda (rin): soporte metálico de la llanta, o de un conjunto de llanta y cámara, sobre el cual se apoya la ceja de la llanta.

INFLADO DE LAS LLANTAS

Para un funcionamiento seguro de su vehículo, es necesario que sus llantas estén infladas correctamente. Recuerde que una llanta puede perder hasta la mitad de su presión de aire sin verse desinflada.

Revise sus llantas todos los días, antes de empezar a manejar. Si una parece estar más baja que las otras, use un manómetro para llantas para revisarlas y ajustarlas según sea necesario.

242

Al menos una vez al mes y antes de emprender viajes largos, inspeccione cada llanta y revise la presión de aire con un manómetro para llantas (incluyendo la llanta de refacción, si está equipado). Infle todas las llantas según la presión de inflado recomendada por Ford Motor Company.

Es muy importante que adquiera un manómetro de llantas confiable, ya que los manómetros automáticos de las estaciones de servicio pueden ser inexactos. Ford recomienda el uso de manómetros de llantas digitales o analógicos en lugar de los manómetros de varilla.

Use la presión de inflado en frío recomendada para conseguir un rendimiento y desgaste óptimo de las llantas. El inflado insuficiente o excesivo puede causar patrones de desgaste disparejo.

ADVERTENCIA: El inflado insuficiente es la causa más común de fallas en las llantas y puede tener como consecuencia un agrietamiento severo de la llanta, la separación de la banda de rodamiento o un "reventón", con la pérdida inesperada del control del vehículo y un mayor riesgo de lesiones. El inflado insuficiente aumenta la deformación del costado y la resistencia de rodamiento, teniendo como consecuencia la acumulación de calor y el daño interno a la llanta. También puede ocasionar tensión innecesaria en la llanta, desgaste irregular, pérdida de control del vehículo y accidentes. ¡Una llanta puede perder hasta la mitad de su presión de aire sin verse desinflada!

Siempre infle sus llantas según la presión de inflado recomendada por Ford, incluso si ésta es menor a la información de presión de inflado máxima que aparece en la llanta. La presión de inflado de las llantas recomendada por Ford se encuentra en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad o en la Etiqueta de llantas, ubicada en el Pilar B o en el borde de la puerta del conductor. Si no se siguen las recomendaciones de presión de las llantas, podría crear patrones de desgaste disparejo y afectar la forma de manejo de su vehículo.

Máxima presión de inflado permitida es la presión máxima permitida por los fabricantes de la llanta y/o la presión con la cual la llanta puede transportar la carga máxima. Esta presión normalmente es mayor que la presión de inflado en frío recomendada por el fabricante, que se puede encontrar en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad o Etiqueta de llantas, ubicada en el Pilar B o en el borde de la puerta del conductor. La presión de inflado en frío nunca debe ser más baja que la presión recomendada en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad o en la Etiqueta de llantas.

Cuando se producen cambios de temperatura en el ambiente, las presiones de inflado de las llantas también cambian. Una caída de temperatura de 6 °C (10 °F) puede causar una disminución correspondiente de 7 kPa (1 psi) en la presión de inflado. Revise la presión de las llantas con frecuencia y ajústela hasta obtener la presión correcta, la cual se puede encontrar en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad o en la Etiqueta de llantas.

Para revisar la presión de las llantas:

 $1.\ Asegúrese que las llantas estén frías; es decir, que no hayan rodado ni siquiera <math display="inline">1.6\ km$ (1 milla).

Si está revisando la presión cuando la llanta está caliente (es decir, cuando ha conducido más de 1.6 km [1 milla]), no reduzca la presión del aire. Las llantas están calientes debido al uso y es normal que la presión aumente sobre el nivel recomendado en frío. Una llanta caliente cuya presión de inflado sea igual o menor que la presión recomendada en frío, puede estar considerablemente desinflada.

Nota: si debe conducir a cierta distancia para conseguir aire para las llantas, verifique y registre la presión primero y agregue la presión de aire correcta cuando llegue a la bomba. Es normal que las llantas se calienten y que la presión del aire aumente mientras conduce.

- 2. Retire el tapón de la válvula de una llanta; luego presione firmemente el manómetro de llantas contra la válvula para medir la presión.
- 3. Agregue suficiente aire hasta alcanzar la presión de aire recomendada.

Nota: si infla la llanta en exceso, libere aire presionando el vástago metálico en el centro de la válvula. Luego, vuelva a revisar la presión con el manómetro.

- 4. Vuelva a colocar la tapa de la válvula.
- 5. Repita este procedimiento para cada llanta, incluida la de refacción.

Nota: algunas llantas de refacción operan a mayor presión de inflado que las demás llantas. En el caso de las llantas de refacción pequeñas o Tipo T (consulte la sección *Información de ruedas o llantas de refacción desiguales* para obtener una descripción): almacene y mantenga a 60 psi (4.15 bares). Para las llantas de refacción desiguales y de tamaño completo (consulte la sección *Información de ruedas o llantas de refacción desiguales* para obtener una descripción): almacene y mantenga en lo más alto la presión de inflado delantera y trasera, tal como se muestra en la Etiqueta de llantas.

- 6. Inspeccione visualmente las llantas para asegurarse que no haya clavos u otros objetos incrustados que pudieran perforar la llanta y provocar una fuga de aire.
- 7. Verifique los costados para asegurarse que no tengan grietas, cortes ni protuberancias.

CUIDADO DE LAS LLANTAS


Inspección de sus llantas y vástagos de las válvulas de las ruedas

Inspeccione periódicamente si las bandas de rodamiento de las llantas están disparejas o excesivamente gastadas y quite objetos como piedras, clavos o vidrio que se puedan haber incrustado en las ranuras de la banda de rodamiento. Verifique si hay agujeros, grietas o cortes en las llantas y los vástagos de las válvulas por donde pudiera fugarse el aire, y repare o reemplace la llanta y reemplace el vástago de la válvula. Inspeccione el costado de la llanta por si presenta fisuras, cortes, magulladuras u otras señales de daño o desgaste excesivo. Si sospecha que hay daño interno en la llanta, desmóntela e inspecciónela por si fuera necesario repararla o reemplazarla. Por su seguridad, no use llantas que estén dañadas o que muestren signos de desgaste excesivo, porque es más probable que estallen o fallen.

El mantenimiento incorrecto o inadecuado del vehículo puede provocar que las llantas se desgasten en forma anormal. Inspeccione frecuentemente todas las llantas, incluida la de refacción, y reemplácelas si encuentra una o más de las siguientes condiciones:

Desgaste

Cuando la banda de rodamiento se desgaste hasta que sólo queden 2 mm (1/16 pulg) de espesor, se deben reemplazar las llantas para evitar que su vehículo derrape y se deslice sobre el agua (hidroplaneo). Los indicadores de desgaste o "barras de desgaste" incorporados, que se ven como bandas angostas de hule suave a lo largo de la banda de rodamiento, aparecerán en la

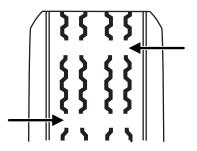

llanta cuando la banda de rodamiento se desgaste hasta que sólo queden 2 mm (1/16 pulg) de espesor. Cuando la banda de rodamiento de la llanta se desgaste hasta la altura de esas "barras de desgaste", la llanta está desgastada y deberá reemplazarla.

Daño

Inspeccione periódicamente la banda de rodamiento de las llantas y sus costados para detectar daños (como protuberancias en las bandas o costados, grietas en la ranura de rodamiento y separación en la rodamiento o el costado). Si observa daños o sospecha que los hay, solicite a un profesional que inspeccione las llantas de su vehículo. Las llantas se pueden dañar durante el uso a campo traviesa, por eso se recomienda la inspección posterior a este uso.

ADVERTENCIA: Envejecimiento

Las llantas se degradan con el paso del tiempo, dependiendo de muchos factores, como el clima, las condiciones de almacenamiento y las condiciones de uso (carga, velocidad, presión de inflado, etc.) que experimentan durante su vida útil.

En general, las llantas se deben reemplazar cada seis años, independiente del desgaste de la banda de rodamiento. Sin embargo, el calor presente en los climas calurosos o las condiciones de carga frecuente pueden acelerar el proceso de envejecimiento y podría ser necesario reemplazar las llantas con mayor frecuencia.

Debe reemplazar la llanta de refacción cuando cambie las llantas para el camino o después de seis años debido al envejecimiento, incluso si no la ha utilizado.

Número de identificación de llanta (TIN) DOT de EE.UU.

Las normas federales de Estados Unidos y Canadá requieren que los fabricantes de llantas pongan información estandarizada en un costado de las llantas. Esta información identifica y describe las características fundamentales de la llanta y también proporciona un Número de identificación de la llanta DOT de Estados Unidos para la certificación estándar de seguridad y en caso de un retiro.

Éste comienza con las letras "DOT" e indica que la llanta cumple todos los estándares federales. Los próximos dos números o letras son el código de la planta donde se fabricó, los dos siguientes son el código del tamaño de la llanta y los últimos cuatro números representan la semana y año en que se fabricó la llanta. Por ejemplo, los números 317 significan la semana 31 de 1997. A partir de 2000, los números llevan cuatro dígitos. Por ejemplo, 2501 significa la semana 25 del 2001. Los números del medio son códigos de identificación que se usan para seguimiento. Esta información se usa para contactar a los clientes si un defecto en las llantas exige su retiro del mercado.

Requerimientos de reemplazo de llantas

Su vehículo está equipado con llantas diseñadas para proporcionarle conducción segura y buen control del vehículo.

ADVERTENCIA: Sólo use llantas y ruedas de reemplazo que sean del mismo tamaño y tipo (como P-metric en vez de LT-metric, o toda estación en vez de todo terreno) que las proporcionadas originalmente por Ford. Para conocer el tamaño recomendado de las llantas y ruedas vea la Etiqueta de certificación de cumplimiento de las normas de seguridad o la Étiqueta de llantas, ubicada en el pilar B o en el costado de la puerta del conductor. Si esta información no se encuentra en estas etiquetas, deberá ponerse en contacto con su distribuidor autorizado lo antes posible. El uso de cualquier llanta o rueda no recomendada por Ford puede afectar la seguridad y el rendimiento de su vehículo, lo que podría significar mayor riesgo de pérdida de control del vehículo, volcadura, lesiones e incluso la muerte. De manera adicional, el uso de llantas y ruedas no recomendadas podría causar que la dirección, la suspensión, el eje, la caja de transferencia o el tren de fuerza fallen. Si tiene dudas acerca del reemplazo de llantas, póngase en contacto con su distribuidor lo antes posible.

ADVERTENCIA: Cuando monte la llanta en la rueda de refacción, no supere la presión máxima que se indica en el costado de la llanta para asentar la ceja en la rueda metálica sin necesidad de observar las precauciones adicionales que se detallan a continuación. Si la ceja no asienta a la presión máxima indicada, lubríquela una vez más y vuelva a intentarlo.

Al inflar la llanta para presiones de montaje hasta 20 psi (1.38 bares) superiores a la presión máxima en el costado de la llanta, se deben tomar las siguientes precauciones para proteger a la persona que realiza la instalación:

- 1. Cerciórese de que la llanta y la rueda sean del tamaño correcto.
- 2. Vuelva a lubricar la ceja y el área de asentamiento de la ceja en la rueda.
- 3. Colóquese al menos a 3.66 m (12 pies) de distancia del conjunto de la llanta y rueda.
- 4. Utilice protección para los ojos y los oídos.
- Si desea instalar una llanta de 20 psi (1.38 bares) con una presión mayor que el máximo indicado, la instalación la debe realizar un distribuidor de Ford u otro servicio de llantas profesional. Siempre infle las llantas con alma de acero con un inflador remoto, y la persona que las infle debe estar al menos a 3.66 m (12 pies) de distancia del conjunto de la llanta y rueda.

Importante: Recuerde reemplazar los vástagos de las válvulas de aire de las llantas cuando reemplace las llantas del vehículo.

En general, se recomienda reemplazar por pares las llantas delanteras o traseras.

Los sensores de presión de las llantas montados en las ruedas (que vienen originalmente en su vehículo) no están diseñados para uso en ruedas de refacción.

El uso de ruedas o llantas no recomendadas por Ford Motor Company puede afectar el funcionamiento del Sistema de monitoreo de presión de las llantas.

Si el indicador de TPMS destella, el TPMS no está funcionando correctamente. La llanta de reemplazo puede ser incompatible con el TPMS o alguno de los componentes del TPMS puede estar dañado.

Prácticas de seguridad

Los hábitos de conducción tienen mucho que ver con el kilometraje y la seguridad de las llantas.

- Respete los límites de velocidad de los caminos.
- Evite hacer arranques, paradas y virajes rápidos.
- Evite los baches y objetos en el camino.
- No pase sobre los bordes de las banquetas ni golpee las llantas contra éstos al estacionarse.

ADVERTENCIA: Si su vehículo está atascado en nieve, lodo, arena, etc., **no** haga girar las llantas rápidamente; esto puede provocar la ruptura de una de ellas y causar una explosión. Una llanta puede explotar en apenas tres a cinco segundos.

ADVERTENCIA: No gire las ruedas a más de 56 km/h (35 mph). Si lo hace, las llantas pueden estallar y lesionar a alguien.

Riesgos en las carreteras

No importa lo cuidadoso que sea al conducir, siempre existe la posibilidad que se desinfle una llanta en la carretera. Conduzca lentamente hasta el área más segura posible, lejos del tráfico vehicular. Esto puede dañar aun más la llanta desinflada, pero su seguridad es lo más importante.

Si siente una vibración o alteración repentina de la maniobrabilidad mientras conduce, o sospecha que una llanta o el vehículo se ha dañado, reduzca inmediatamente la velocidad. Conduzca con precaución hasta que pueda salirse en forma segura del camino. Pare y revise si hay daño en las llantas. Si una llanta está desinflada o dañada, desínflela, desmonte la rueda y reemplácela con la llanta y rueda de refacción. Si no puede encontrar una causa, haga remolcar el vehículo hasta el taller de reparaciones o distribuidor de llantas más cercano para que revisen el vehículo.

Alineación de ruedas y llantas

Una mala sacudida por golpear el borde de las banquetas o un bache, puede provocar que la parte delantera de su vehículo pierda la alineación o se dañen las llantas. Si su vehículo parece tirar hacia un lado mientras conduce, es posible que las ruedas hayan perdido la alineación. Haga que un distribuidor autorizado revise periódicamente la alineación de las ruedas.


La desalineación de las ruedas delanteras o traseras puede provocar un desgaste disparejo y rápido de las llantas y la debe corregir un distribuidor autorizado. Los vehículos con tracción en las ruedas delanteras (FWD) y aquellos con suspensión trasera independiente (si está equipado) pueden requerir alineación de las cuatro ruedas.

Las llantas se deben balancear periódicamente. Un conjunto de llanta y rueda desbalanceado puede tener como resultado el desgaste irregular de la llanta.

Rotación de las llantas

Rotar las llantas según el intervalo recomendado (como se indica en la *información de mantenimiento programado* que viene con el vehículo), permitirá que las llantas se desgasten en forma más equilibrada, lo que significa mejor rendimiento y mayor vida útil de las llantas.

 Vehículos con tracción en las ruedas traseras (RWD)/Tracción en las cuatro ruedas (4WD)/Tracción en todas las ruedas (AWD) (llantas delanteras en la parte superior del diagrama)

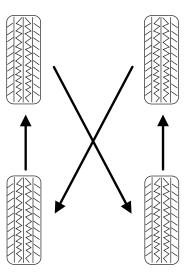

En ocasiones, el desgaste irregular de las llantas se puede corregir rotándolas.

Nota: si las llantas muestran un desgaste disparejo, solicite a un distribuidor autorizado que revise y corrija la desalineación de las ruedas, el desequilibrio de las llantas o cualquier problema mecánico relacionado antes de rotar las llantas.

Nota: es posible que su vehículo esté equipado con una rueda o llanta de refacción distinta. Una llanta o rueda de refacción distinta se define como una llanta y/o rueda de refacción de otra marca, tamaño o apariencia que las llantas y ruedas normales. Si tiene una llanta o rueda de refacción distinta, debe usarla sólo temporalmente y no incluirla en la rotación de llantas.

Nota: después de rotar sus ruedas, revise y ajuste la presión de inflado según los requisitos del vehículo. 250


INFORMACIÓN AL COSTADO DE LA LLANTA

Las normas federales de Estados Unidos y Canadá requieren que los fabricantes de llantas pongan información estandarizada en un costado de las llantas. Esta información identifica y describe las características fundamentales de la llanta y también proporciona un Número de identificación de la llanta DOT de Estados Unidos para la certificación estándar de seguridad y en caso de un retiro.

Información sobre llantas tipo "P"

P215/65R15 95H es un ejemplo de un tamaño de llanta, índice de carga y régimen de velocidad. A continuación, se enumeran las definiciones de estos elementos. (Tome en cuenta que el tamaño de llanta, índice de carga y régimen de velocidad de su vehículo pueden diferir de los de este ejemplo.)

1. **P**: indica una llanta, diseñada por la Tire and Rim Association (T&RA), que se puede usar para servicio en automóviles, utilitarios deportivos, minivanes y camionetas.

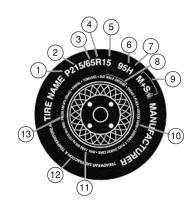

Nota: si el tamaño de la llanta no comienza con una letra, esto puede significar que fue diseñada por la ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization) o la JATMA (Japan Tire Manufacturing Association).

- 2. **215:** indica el ancho nominal de la llanta, en milímetros, de borde a borde del costado. En general, cuanto mayor es el número, más ancha es la llanta.
- 3. **65:** indica la proporción dimensional, que representa la relación de altura y ancho de la llanta.
- 4. R: indica una llanta tipo "radial".
- 5. **15:** indica el diámetro de la rueda (o rin) en pulgadas. Si cambia el tamaño de la rueda, tendrá que adquirir llantas nuevas que coincidan con el diámetro de la rueda nueva.

6. **95:** indica el índice de carga de la llanta. Es un índice que se relaciona con el peso que puede transportar una llanta. Puede encontrar esta información en el Manual del propietario. Si no es así, comuníquese con un distribuidor local de llantas.

Nota: es posible que no encuentre esta información en todas las llantas ya que la ley federal no la exige.

7. **H:** indica la calificación de velocidad de la llanta. El régimen de velocidad indica la velocidad a la que se puede someter una llanta por períodos prolongados, bajo condiciones estándar de carga y presión de inflado. Es posible que las llantas de su vehículo funcionen en condiciones diferentes para carga y presión de inflado. Puede que deba ajustar estos regímenes de velocidad a la diferencia en las condiciones. El rango de calificaciones va de 130 km/h (81 mph) a 299 km/h (186 mph). Estos regímenes se enumeran en el siguiente cuadro.

Nota: es posible que no encuentre esta información en todas las llantas ya que la ley federal no la exige.

Rotulación del régimen	Calificación de velocidad: km/h (mph)
M	130 km/h (81 mph)
N	140 km/h (87 mph)
Q	159 km/h (99 mph)
R	171 km/h (106 mph)
S	180 km/h (112 mph)
T	190 km/h (118 mph)
U	200 km/h (124 mph)
Н	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)
W	270 km/h (168 mph)
Y	299 km/h (186 mph)

Nota: para las llantas con una capacidad de velocidad máxima superior a 240 km/h (149 mph), los fabricantes de llantas, a veces, usan las letras ZR. Para aquellos que tienen una capacidad de velocidad máxima superior a 299 km/h (186 mph), los fabricantes de llantas siempre usan las letras ZR.

8. Número de identificación de llanta (TIN) DOT de EE.UU.: éste comienza con las letras "DOT" e indica que la llanta cumple con todas las normas federales. Los próximos dos números o letras son el código de la planta donde se fabricó, los dos siguientes son el código del tamaño de la llanta y los últimos cuatro números representan la semana y año en que se fabricó la llanta. Por ejemplo, los números 317 significan la semana 31 de 1997. A partir de 2000, los números llevan cuatro dígitos. Por ejemplo, 2501 significa la semana 25 del 2001. Los números del medio son códigos de identificación que se usan para seguimiento. Esta información se usa para contactar a los clientes si un defecto en las llantas exige su retiro del mercado.

9. **M+S o M/S:** lodo y nieve, o

AT: todo terreno o **AS:** toda estación.

- 10. Composición de las bandas de las llantas y material usado: indica el número de bandas o el número de capas de la tela revestida en caucho en la rodamiento y los costados de las llantas. Los fabricantes de llantas también deben indicar los materiales de las bandas y del costado, que incluyen acero, nylon, poliéster y otros.
- 11. Carga máxima: indica la capacidad de carga máxima, en kilogramos y libras, que la llanta puede transportar. Consulte la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad, ubicada en el Pilar B o en el borde de la puerta del conductor, para conocer la presión correcta de las llantas de su vehículo.
- 12. Grados de calidad por Índice de desgaste, Tracción y Temperatura
- Índice de desgaste (Treadwear): el grado de desgaste de la banda de rodamiento es una clasificación comparativa basada en la rapidez de desgaste de la llanta cuando ésta se prueba en condiciones controladas en una pista de prueba específica del gobierno. Por ejemplo, una llanta de grado 150 se desgastaría una y media (1½) veces más en la pista de prueba gubernamental que una llanta de grado 100.
- Tracción (Traction): los grados de tracción, de mayor a menor, son AA, A, B y C. Los grados representan la capacidad de la llanta para detenerse sobre pavimento mojado, según medidas hechas en condiciones controladas sobre superficies de prueba gubernamentales específicas de asfalto y concreto. Una llanta tipo C puede tener un desempeño de tracción deficiente.
- Temperatura (Temperature): las clases de temperatura son A (la más alta), B y C, las cuales representan la resistencia de la llanta a la generación de calor y su capacidad de disiparlo cuando se prueban en condiciones controladas en una rueda de prueba de laboratorio especificada.

13. **Presión de inflado máxima permitida:** indica la presión máxima permitida por los fabricantes de llantas y/o la presión con la cual la llanta puede transportar la carga máxima. Esta presión normalmente es mayor que la presión de inflado en frío recomendada por el fabricante, que se puede encontrar en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad o Etiqueta de llantas, ubicada en el Pilar B o en el borde de la puerta del conductor. La presión de inflado en frío nunca debe ser inferior a la presión recomendada en la etiqueta del vehículo.

Los proveedores de llantas pueden aplicar indicaciones, notas o advertencias adicionales, tales como carga estándar, radial sin cámara, etc.

Información adicional contenida en el costado de la llanta para llantas tipo "LT"

Las llantas tipo "LT" poseen información adicional en comparación a las llantas tipo "P"; estas diferencias se describen a continuación

Nota: los grados de calidad de las llantas no se aplican a este tipo de llanta.

- LT: indica una llanta, diseñada por la Tire and Rim Association (T&RA) para servicio en camionetas.
- 2. Rango de carga/límites de inflado de carga: indica las capacidades de transporte de carga de las llantas y sus límites de inflado.



- 3. Carga máxima doble en kg (lb) a kPa (psi) en frío: indica la capacidad de carga máxima y la presión de las llantas cuando la llanta se usa en pares; un par es cuando se instalan cuatro llantas en el eje trasero (un total de seis o más llantas en el vehículo).
- 4. Carga máxima sencilla en kg (lb) a kPa (psi) en frío: indica la capacidad de carga máxima y la presión de las llantas cuando la llanta se usa sola; una sola llanta se define así cuando se ponen dos llantas (total) en el eje trasero.


Información en llantas tipo "T"

Las llantas tipo "T" tienen información adicional en comparación con las llantas tipo "P"; estas diferencias se describen a continuación:

T145/80D16 es un ejemplo de un tamaño de llanta.

Nota: el tamaño de llanta provisional para su vehículo puede ser diferente al de este ejemplo. Los grados de calidad de las llantas no se aplican a este tipo de llantas.

1. **T:** indica un tipo de llanta, diseñada por la Tire and Rim Association (T&RA), para servicio provisional en automóviles, utilitarios deportivos, minivanes y camionetas.

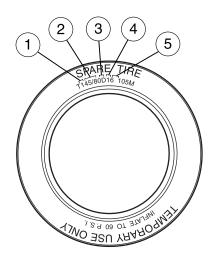

- 2. **145:** indica el ancho nominal de la llanta en milímetros desde un borde del costado hasta el otro borde. En general, cuanto mayor es el número, más ancha es la llanta.
- 3. **80:** indica la proporción dimensional que entrega la relación de altura y ancho de la llanta. Números de 70 o menos indican un costado corto.
- 4. **D:** indica una llanta de tipo "diagonal".

R: indica una llanta tipo "radial".

5. **16:** indica el diámetro de la rueda (o rin) en pulgadas. Si cambia el tamaño de la rueda, tendrá que adquirir llantas nuevas que coincidan con el diámetro de la rueda nueva.

Ubicación de la Etiqueta de llantas

En el Pilar B o en el borde de la puerta del conductor encontrará una Etiqueta de llantas que contiene la presión de inflado de ésta, según tamaño y otra información importante. Consulte la descripción y el gráfico de carga útil en la sección *Carga del vehículo: con y sin remolque*.

SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS (TPMS)

Cada llanta, incluida la de refacción (si la tiene), se debe revisar mensualmente cuando hace frío y debe tener la presión de inflado recomendada por el fabricante, la



que se encuentra en la etiqueta del vehículo o en la etiqueta de presión de inflado de llantas. (Si su vehículo tiene llantas de distinto tamaño al que se indica en la etiqueta del vehículo o en la etiqueta de presión de inflado de llantas, debe determinar la presión de inflado de las llantas adecuada.)

Como una característica de seguridad adicional, el vehículo cuenta con un sistema de monitoreo de la presión de las llantas (TPMS) que enciende un indicador de NEUMÁTICO CON BAJA PRESIÓN cuando una o más llantas están considerablemente desinfladas. Por consiguiente, cuando el indicador de NEUMÁTICO CON BAJA PRESIÓN se enciende, debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible para inflarla hasta obtener la presión correcta. Si maneja con llantas desinfladas, hará que éstas se sobrecalienten, lo que puede provocar una falla de las llantas. Las llantas desinfladas también reducen la eficiencia del combustible y la vida de las bandas de rodamiento de las llantas y puede afectar la capacidad de manejo y detención del vehículo.

Observe que el TPMS no es un sustituto del mantenimiento de llantas adecuado, y que es responsabilidad del conductor mantener la presión de inflado correcta, incluso si el inflado insuficiente no ha alcanzado el nivel necesario para activar el indicador de NEUMÁTICO CON BAJA PRESIÓN del TPMS.

El vehículo también cuenta con un indicador de falla del TPMS para señalar cuando el sistema no está funcionando en forma adecuada. El indicador de falla del TPMS se combina con el indicador de presión de llanta baja. Cuando el sistema detecta una falla, el indicador destella durante aproximadamente un minuto y luego permanece encendido en forma continua. Esta secuencia continuará en los siguientes arranques del vehículo, mientras exista la falla.


Cuando el indicador de falla esté encendido, el sistema no podrá detectar o señalar una presión de llanta baja, como es su objetivo. Las fallas del TPMS se pueden producir por diversas razones, incluida la instalación de llantas o ruedas de reemplazo o alternativas en el vehículo, que impiden que el TPMS funcione como corresponde. Siempre revise el indicador de falla del TPMS después de cambiar una o más llantas o ruedas en el vehículo, para asegurarse de que éstas permitan el funcionamiento correcto del TPMS.

El Sistema de monitoreo de presión de las llantas cumple con la sección 15 de las reglas de FCC y con RS-210 de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencias dañinas; y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencias que pudieran causar fallas de funcionamiento.

ADVERTENCIA: El Sistema de monitoreo de presión de las llantas NO sustituye la revisión manual de la presión de las llantas. La presión de las llantas se debe revisar periódicamente (al menos una vez al mes) usando un manómetro de presión para llantas, consulte *Inflado de las llantas* en este capítulo. Si no se mantiene correctamente la presión de las llantas, puede aumentar el riesgo de una falla de las llantas, de pérdida de control, de volcadura del vehículo y de lesiones personales.

Cambio de llantas con TPMS

Cada llanta de carretera está equipada con un sensor de presión adherido al rin interno de la rueda. El sensor de presión está cubierto por la llanta por lo que no se puede ver, a menos que quite la llanta. El sensor de presión está ubicado en el lado opuesto (180 grados) con respecto al vástago de la válvula. Debe tener cuidado cuando cambie las llantas para evitar dañar el sensor. Se recomienda que siempre repare sus llantas en un distribuidor autorizado.

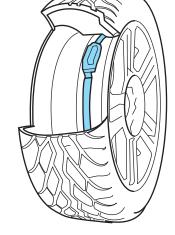

La presión de las llantas se debe revisar periódicamente (al menos una vez al mes) usando un

manómetro de precisión, consulte *Inflado de las llantas* en este capítulo.

Cómo funciona el Sistema de monitoreo de presión de las llantas (TPMS)

El Sistema de monitoreo de presión de las llantas mide la presión en las cuatro llantas de carretera y envía las lecturas de la presión de éstas al vehículo. La luz de advertencia de NEUMÁTICO CON BAJA PRESIÓN se encenderá si la presión de la llanta es significativamente baja. Una vez que se enciende la luz, las llantas no están suficientemente infladas y es necesario inflarlas según la presión recomendada por el fabricante. Incluso si la luz se ENCIENDE y luego APAGA, sigue siendo necesario revisar la presión de las llantas. Visite www.checkmytires.org para obtener información adicional.

Cuando se instala la llanta de refacción provisional

Cuando se ha reemplazado una de las llantas de carretera por la de refacción provisional, el sistema TPMS continúa identificando un problema para recordarle que debe reparar y volver a colocar en el vehículo el conjunto de llanta y rueda de carretera dañado.

Para restaurar toda la funcionalidad del Sistema de monitoreo de presión de las llantas, repare y vuelva a montar en el vehículo el conjunto de llanta y rueda de carretera dañado. Para obtener información adicional, consulte *Cambio de llantas con TPMS* en esta sección.

Cuando piense que el sistema no está funcionando correctamente

La función principal del Sistema de monitoreo de presión de las llantas es avisarle cuando éstas necesitan aire. También podría avisarle en caso de que el sistema ya no pudiera funcionar como se espera. Consulte el siguiente cuadro para obtener información respecto al Sistema de monitoreo de presión de las llantas:

Luz de advertencia de neumático con baja presión	Causa posible	Pasos a seguir por el usuario
Luz de advertencia encendida	Llantas desinfladas	1. Revise la presión de las llantas para asegurarse de que estén correctamente infladas; consulte <i>Inflado de las llantas</i> en este capítulo. 2. Una vez infladas las llantas según la presión de aire recomendada por el fabricante, tal como se muestra en la Etiqueta de llantas (ubicada en el borde de la puerta del conductor o en el pilar B), el vehículo se debe manejar al menos durante dos minutos a más de 32 km/h (20 mph) para que la luz se apague.
	Llanta de refacción en uso	Está usando la llanta de refacción provisional. Repare la rueda o llanta para carretera dañada y vuelva a instalarla en el vehículo para restablecer la funcionalidad del sistema. Para obtener una descripción de cómo funciona el sistema, consulte Cuando se instala la llanta de refacción provisional en esta sección.
	Falla del TPMS	Si las llantas del vehículo están adecuadamente infladas, su refacción no está en uso y la luz permanece en ON, póngase en contacto con su distribuidor autorizado lo antes posible.

Luz de advertencia de neumático con baja presión	Causa posible	Pasos a seguir por el usuario
Luz de advertencia destellante	Llanta de refacción en uso	Está usando la llanta de refacción provisional. Repare la rueda de carretera dañada y vuelva a montarla en el vehículo para restablecer la funcionalidad del sistema. Para obtener una descripción de cómo funciona el sistema bajo estas condiciones, consulte Cuando se instala la llanta de refacción provisional en esta sección.
	Falla del TPMS	Si las llantas del vehículo están adecuadamente infladas, su refacción no está en uso y la luz de advertencia del TPMS continúa destellando, póngase en contacto con su distribuidor autorizado lo antes posible.

Al inflar las llantas

Al poner aire a las llantas (como por ejemplo, en una estación de gasolina o en el garaje), es posible que el Sistema de monitoreo de presión de las llantas no responda inmediatamente al aire agregado a éstas.

Una vez que las llantas se inflan según la presión recomendada, deberá manejar unos dos minutos a más de 32 km/h (20 mph) para que la luz se apague.

Cómo la temperatura afecta la presión de las llantas

El Sistema de monitoreo de presión de las llantas (TPMS) controla la presión en cada llanta de neumático. Mientras maneja en forma normal, la presión habitual de inflado de una llanta para transporte de pasajeros puede aumentar de unas 14 a 28 kPa (2 a 4 psi) desde una situación de arranque en frío. Si el vehículo está estacionado durante la noche con una temperatura exterior considerablemente menor a la del día, la 260

presión de la llanta puede disminuir unos 21 kPa (3 psi) por cada descenso de 17 °C (30 °F) en la temperatura ambiente. Este valor de presión más bajo podría detectarlo el TPMS si fuera significativamente menor que la presión de inflado recomendada y se activaría la advertencia de TPMS de NEUMÁTICO CON BAJA PRESIÓN. Si se enciende la luz de advertencia de NEUMÁTICO CON BAJA PRESIÓN, revise visualmente todas las llantas para verificar que no estén desinfladas. (Si una o más llantas están desinfladas, repárelas según sea necesario.) Revise la presión de aire de las llantas para carretera. Si hubiera alguna llanta desinflada, maneje con cuidado al lugar más cercano donde pueda poner aire a las llantas. Infle todas las llantas a la presión recomendada.

LLANTAS Y CADENAS PARA LA NIEVE

ADVERTENCIA: Las llantas para nieve deben ser del mismo tamaño, índice de carga, régimen de velocidad que aquellas proporcionadas originalmente por Ford. El uso de cualquier llanta o rueda no recomendada por Ford puede afectar la seguridad y el rendimiento de su vehículo, lo que podría significar mayor riesgo de pérdida de control del vehículo, volcadura, lesiones e incluso la muerte. Adicionalmente, el uso de llantas y ruedas no recomendadas podría generar fallas en la dirección, suspensión, eje, caja de transferencia o unidad de transferencia de potencia.

Las llantas de su vehículo tienen rodamientos para todas las condiciones climáticas con el fin de proporcionar tracción con lluvia y con nieve. Sin embargo, en algunos climas, puede ser necesario utilizar llantas y cadenas para la nieve. Si necesita usar cadenas, se recomienda el uso de ruedas de acero (del mismo tamaño y especificaciones), ya que las cadenas pueden rayar las ruedas de aluminio.

Siga estas pautas al usar llantas y cadenas para la nieve:

- Utilice solamente cadenas tipo cable o cadenas que Ford ofrece como accesorio o sus equivalentes. Otras cadenas del tipo con eslabones convencionales pueden entrar en contacto con el alojamiento de la rueda y/o la carrocería y producir daños a estos.
- No instale cadenas en las ruedas delanteras. Las cadenas en las ruedas delanteras pueden interferir con los componentes de la suspensión.
- No se recomienda el uso de cadenas con la llanta P275/55R20.
- Instale las cadenas de manera segura, verificando que no toquen ningún cableado, líneas de frenos o de combustible.

- Maneje con precaución. Si siente que las cadenas rozan el vehículo o se golpean contra él, deténgase y vuelva a ajustarlas. Si esto no funciona, retire las cadenas para evitar que el vehículo se dañe.
- Si es posible, evite cargar el vehículo al máximo.
- Quite las cadenas cuando ya no las necesite. No las use en caminos secos
- El aislamiento de la suspensión y las defensas ayudarán a evitar que el vehículo se dañe. No quite estos componentes de su vehículo al usar llantas y cadenas para la nieve.
- No exceda los 48 km/h (30 mph) con cadenas para llantas en el vehículo.

CARGA DEL VEHÍCULO: CON Y SIN REMOLQUE

Esta sección lo guiará en la forma adecuada de cargar el vehículo y/o remolque, para mantener el peso del vehículo cargado dentro de su capacidad de diseño, con o sin remolque. La carga adecuada del vehículo le permitirá aprovechar al máximo el diseño de su vehículo. Antes de cargar su vehículo, familiarícese con los siguientes términos para determinar los pesos máximos del vehículo, con o sin remolque, que se encuentran en la Etiqueta de llantas y en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad del vehículo:

Peso base listo para rodar: es el peso del vehículo con tanque lleno de combustible y todo su equipamiento estándar. No incluye pasajeros, carga ni equipos opcionales.


Peso del vehículo listo para rodar: es el peso del vehículo nuevo, al momento de recogerlo con su distribuidor autorizado, más todo su equipamiento de posventa.




Carga útil: es el peso combinado de carga y pasajeros que transporta el vehículo. La carga útil máxima del vehículo se puede encontrar en la Etiqueta de llantas o en el Pilar B o en el borde de la puerta del conductor (es posible que los vehículos exportados fuera de Estados Unidos y Canadá no tengan una Etiqueta de llantas). Busque "THE COMBINED WEIGHT OF OCCUPANTS AND CARGO SHOULD NEVER EXCEED XXX kg OR XXX lb." ("EL PESO COMBINADO DE OCUPANTES Y CARGA NUNCA DEBE SUPERAR LOS XXX kg O XXX lb") para obtener la carga útil máxima. La carga útil señalada en la Etiqueta de llantas es la carga útil máxima para el vehículo según lo determinado en la planta de ensamblaje. Si se ha instalado en el vehículo algún equipo de posventa o instalado por el distribuidor autorizado, el peso de dicho equipo se debe restar de la carga útil señalada en la Etiqueta de llantas para determinar la nueva carga útil.

ADVERTENCIA: La capacidad de carga real de su vehículo puede estar limitada por la capacidad de volumen (cuánto espacio disponible hay) o por la capacidad de carga útil (cuánto peso puede transportar el vehículo). Una vez que ha alcanzado la carga útil máxima de su vehículo, no agregue más carga, incluso si hay espacio disponible. La sobrecarga o carga inadecuada del vehículo puede contribuir a que usted pierda el control del vehículo y ocurra una volcadura.

Sólo ejemplo:

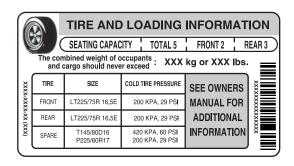

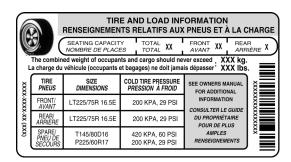




Peso de la carga: es todo el peso agregado al Peso base listo para rodar, incluyendo la carga y el equipamiento opcional. Si arrastra un remolque, el peso de la lanza del remolque o el peso apoyado en el pivote de arrastre también es parte del peso de la carga.

GAW (Peso bruto del eje): es el peso total que se apoya en cada eje (delantero y trasero), incluido el peso del vehículo listo para rodar y toda la carga útil.

GAWR (Peso bruto vehicular del eje): es el peso máximo admisible que puede transportar un solo eje (delantero o trasero). Estos números aparecen en la Etiqueta de certificación de cumplimiento de las normas de seguridad, ubicada en el Pilar B o en el costado de la puerta del conductor. La carga total en cada eje nunca debe exceder su GAWR.


Nota: para obtener mayor información sobre el arrastre de remolque, consulte *Arrastre de remolques* en este capítulo o la *Guía de arrastre de remolque y RV* proporcionada por su distribuidor autorizado.




GVW (Peso bruto vehicular): es el peso del vehículo listo para rodar + la carga + los pasajeros.

GVWR (Peso bruto vehicular máximo): es el peso máximo admisible del vehículo totalmente cargado (incluidas todas las opciones, el equipamiento, los pasajeros y la carga). El GVWR aparece en la Etiqueta de certificación de cumplimiento de las normas de seguridad, ubicada en el Pilar B o en el costado de la puerta del conductor. El GVW nunca debe exceder el GVWR.

• Sólo ejemplo:

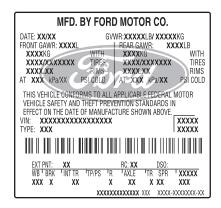

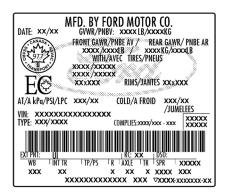

ADVERTENCIA: Si excede los límites de peso vehicular del eje que indica la Etiqueta de certificación de cumplimiento de las normas de seguridad, puede ocasionar deficiencias en el rendimiento y la maniobrabilidad del vehículo; daños en el motor, la transmisión y/o la estructura del vehículo; graves daños al vehículo; pérdida de control y lesiones personales.



GCW (Peso bruto combinado): es el peso del vehículo cargado (GVW) más el peso del remolque totalmente cargado.

GCWR (Peso bruto vehicular combinado máximo): es el peso máximo admisible del vehículo y del remolque cargado, incluyendo toda la carga y los pasajeros, que el vehículo puede transportar sin riesgo de sufrir daños. (Importante: el sistema de frenos del vehículo de arrastre está calculado con base en el GVWR, no en el GCWR.) Deben usarse frenos funcionales independientes para el control seguro del vehículo de arrastre y el remolque, cuando el GCW del vehículo de arrastre más el remolque sobrepase el GVWR del vehículo de arrastre. El GCW nunca debe exceder el GCWR.

Peso máximo de remolque cargado: Es el mayor peso posible de un remolque completamente cargado que puede arrastrar el vehículo. Supone un vehículo sólo con opciones indispensables, sin carga (interna o externa), un peso de la lanza de 10% a 15% (remolque convencional) o un peso del pivote de dirección de 15% a 25% (remolque de quinta rueda) y sólo el conductor (68 kg [150 lb]). Consulte a su distribuidor autorizado (o la Guía de arrastre de remolques y RV proporcionada por su distribuidor autorizado) para obtener información más detallada.

Peso en la lanza o peso en el pasador maestro de la quinta rueda: Se refiere a la cantidad de peso que un remolque aplica sobre el enganche del remolque.

Ejemplos: para un remolque convencional de 2,268 kg (5,000 lb), multiplique 5,000 por 0.10 y 0.15 para obtener un rango apropiado de carga en la lanza de 227 a 340 kg (500 a 750 lb). Para un remolque de quinta rueda de 5,216 kg (11,500 lb), multiplique por 0.15 y 0.25 para obtener un rango de carga del pivote de la dirección adecuado de 782 a 1,304 kg (1,725 a 2,875 lb).

ADVERTENCIA: No exceda el GVWR o el GAWR específicos en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad.

ADVERTENCIA: No utilice llantas de refacción con una capacidad de transporte de carga inferior a las originales, porque pueden disminuir las limitaciones del GVWR y del GAWR del vehículo. Las llantas de refacción con un límite mayor que las originales no aumentan las limitaciones del GVWR ni del GAWR.

ADVERTENCIA: Si excede alguna limitación de peso vehicular máximo puede provocar graves daños al vehículo o lesiones personales.

Pasos para determinar el límite correcto de carga:

- 1. Ubique el mensaje "The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lb." ("El peso combinado de ocupantes y carga nunca debe exceder los XXX kg o XXX lb") en la etiqueta del vehículo.
- 2. Determine el peso combinado del conductor y los pasajeros que viajarán en el vehículo.
- 3. Reste el peso combinado del conductor y los pasajeros de XXX kg o XXX lb.
- 4. La cifra resultante es igual a la cantidad disponible de carga y capacidad de carga de equipaje. Por ejemplo, si la cantidad "XXX" es igual a 1,400 lb. e irán cinco pasajeros de 150 lb. en el vehículo, la cantidad de la carga disponible y la capacidad de carga de equipaje es de 650 lb. (1400-750~(5~x~150)=650~lb.). En unidades métricas (635-340~(5~x~68)=295~kg.)
- 5. Determine el peso combinado del equipaje y la carga que llevará el vehículo. Ese peso no puede exceder, sin correr peligro, la capacidad de carga de equipaje y la carga disponible calculadas en el Paso 4.
- 6. Si el vehículo va a arrastrar un remolque, la carga del remolque se trasladará al vehículo. Consulte este manual para determinar cómo esto reduce la capacidad de carga de equipaje y la carga disponible del vehículo.

Esto son algunos ejemplos de cómo calcular la capacidad de transporte de carga y equipaje disponible:

- Otro ejemplo para su vehículo con una capacidad de carga y equipaje de 635 kg (1,400 lb). Usted decide ir a jugar golf. ¿Hay suficiente capacidad de carga para transportar a sus cuatro amigos y todas las bolsas de golf? Usted y sus amigos tienen un peso promedio de 99 kg (220 lb) cada uno y las bolsas de golf pesan aproximadamente 13.5 kg (30 lb) cada una. El cálculo sería: 1,400 (5 x 220) (5 x 30) = 1,400 1,100 150 = 150 lb. Sí, tiene suficiente capacidad de carga en el vehículo para transportar a cuatro amigos y sus bolsas de golf. En unidades métricas decimales, el cálculo sería: 635 kg (5 x 99 kg) (5 x 13.5 kg) = 635 495 67.5 = 72.5 kg.
- Un último ejemplo para su vehículo con una capacidad para carga y equipaje de 635 kg (1,400 lb). Usted y uno de sus amigos deciden ir a comprar cemento a una tienda local para mejoras en el hogar a fin de terminar ese patio que ha estado planificando durante los dos últimos años. Al medir el interior del vehículo con el asiento trasero plegado, tiene espacio para 12 bolsas de cemento de 45 kg (100 lb). ¿Tiene suficiente capacidad de carga para transportar el cemento hasta su casa? Si usted y su amigo pesan cada uno 220 lb (99 kg), el cálculo sería: 1,400 (2 x 220) (12 x 100) = 1,400 440 1,200 = -240 lb. No, no tiene suficiente capacidad de carga para transportar tanto peso. En unidades métricas decimales, el cálculo sería: 635 kg (2 x 99 kg) (12 x 45 kg) = 635 198 540 = -103 kg. Deberá reducir el peso de la carga en, al menos, 240 lb. (104 kg). Si quita 3 bolsas de cemento de 45 kg (100 lb), el cálculo de la carga sería:

1,400 - (2×220) - (9×100) = 1,400 - 440 - 900 = 60 lb. Ahora tiene la capacidad de carga para transportar el cemento y a su amigo a casa. En unidades métricas decimales, el cálculo sería: 635 kg - $(2 \times 99$ kg) - $(9 \times 45$ kg) = 635 - 198 - 405 = 32 kg.

En los cálculos anteriores, se supone que la carga se pone en el vehículo de una manera tal que no sobrecargue el Peso bruto vehicular del eje delantero o trasero, especificado para su vehículo en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad que se encuentra en la puerta del conductor.

Instrucciones especiales de carga para propietarios de camionetas pickup y vehículos tipo utilitario

ADVERTENCIA: Para obtener información importante con relación al funcionamiento seguro de este tipo de vehículo, consulte la sección *Preparación para manejar el vehículo* en el capítulo **Manejo** de este manual del propietario.

ADVERTENCIA: Los vehículos cargados, cuyo centro de gravedad es más alto, se comportan distinto de los vehículos no cargados. Al manejar un vehículo demasiado cargado se deben tomar mayores precauciones, tales como manejar a velocidades más bajas y mantener una mayor distancia de frenado.

Su vehículo tiene la capacidad de transportar más carga y personas que la mayoría de los automóviles de pasajeros. Dependiendo del tipo y ubicación de la carga, el transporte de carga y de personas puede elevar el centro de gravedad del vehículo.

ARRASTRE DE REMOLQUES

El arrastre de un remolque significa una carga adicional para el motor, la transmisión, el eje, los frenos, las llantas y la suspensión de su vehículo. Para su seguridad y para maximizar el rendimiento del vehículo, asegúrese de usar los equipos adecuados al remolcar.

Siga estas pautas para asegurar un arrastre de remolque seguro:

- Manténgase dentro de los límites de carga del vehículo. Si se excede, se debe quitar la carga del remolque y/o del vehículo hasta que el peso esté dentro de los límites especificados.
- Prepare completamente el vehículo para el arrastre del remolque. Consulte *Preparación para el arrastre de remolques* en este capítulo.
- Tome precauciones adicionales cuando maneje arrastrando un remolque. Consulte *Conducción cuando se arrastran remolques* en este capítulo.
- Haga revisar el vehículo con mayor frecuencia si arrastra un remolque.
 Consulte el programa para uso severo en el registro de mantenimiento programado.

- No arrastre remolques sino hasta que el vehículo haya recorrido por lo menos 800 km (500 millas). Además, durante los primeros 800 km (500 millas) que arrastre un remolque, no maneje a más de 113 km/h (70 mph) y no arranque con el acelerador a fondo.
- Consulte las instrucciones incluidas con los accesorios de arrastre de remolques para obtener las especificaciones adecuadas de instalación y ajuste.

Arrastre de remolque (equipo estándar):

Su vehículo está equipado con un enganche para remolque integrado y un conector eléctrico para remolque Clase I (4 pasadores). El conector de 4 pasadores suministra energía a las luces traseras, luces de alto y direccionales. Consulte el cuadro de arrastre de remolque para ver la recomendación de peso.

Arrastre de remolque (paquete opcional de equipamiento de remolque):

El paquete opcional de arrastre incluye los cables de arrastre de remolque para servicio pesado. Se proporciona tanto el conector eléctrico para remolque Clase I (4 pasadores) como el Clase IV (7 pasadores). Bajo el tablero de instrumentos hay un conector eléctrico para instalar un controlador de frenos electrónicos de refacción suministrado por el usuario. Para instalar un controlador de freno electrónico suministrado por el cliente, se incluye una correa de puentes eléctricos e instrucciones eléctricas para arrastre de remolque con el paquete opcional de remolque.

Puede comprar el juego que contiene un tomacorriente eléctrico e instrucciones eléctricas de arrastre de remolque en cualquier distribuidor autorizado (número de refacción 4L1Z-14A348-AA).

Nota: antes de arrastrar un remolque, asegúrese de que los frenos del remolque (si está equipado) y las luces estén conectados y funcionen correctamente. Para los frenos electrónicos del remolque (si está equipado) consulte las instrucciones que entrega el fabricante del controlador de frenos electrónicos de refacción para determinar el funcionamiento de los frenos del remolque.

Motor	Relación del eje trasero	GCWR máximo: lb (kg)	Rango de peso del remolque (0 a máximo) en lb (kg)	
4x2				
5.4 L con el paquete estándar de remolque	Todas	12,000 (5,443)	0 a 6,000 (0 a 2,721)	
5.4 L con el paquete opcional de remolque	Todas	15,000 (6,804)	0 a 9,000 (0 a 4,082)	
4x4				
5.4 L con el paquete estándar de remolque	Todas	12,300 (5,579)	0 a 6,000 (0 a 2,721)	
5.4 L con el paquete opcional de remolque	Todas	15,000 (6,804)	0 a 8,700 (0 a 3,946)	

Nota: en los vehículos que no están equipados con el paquete opcional de remolque, el área delantera máxima del remolque no debe exceder el área delantera del vehículo.

Nota: en vehículos que cuentan con paquete de arrastre de remolque opcional, el área delantera máxima del remolque no debe exceder 5.6 metros cuadrados (60 pies cuadrados).

Motor	Relación del eje trasero	GCWR máximo: lb (kg)	Rango de peso del remolque (0 a máximo) en lb. (kg)	
		Navigator L 4x2		
5.4 L con el paquete estándar de remolque	Todas	12,300 (5,579)	0 a 6,000 (0 a 2,721)	
5.4 L con el paquete opcional de remolque	Todas	15,000 (6,804)	0 a 8,700 (0 a 3,946)	
Navigator L 4x4				
5.4 L con el paquete estándar de remolque	Todas	12,500 (5,670)	0 a 6,000 (0 a 2,721)	
5.4 L con el paquete opcional de remolque	Todas	15,000 (6,804)	0-8,500 (0-3,856)	

Nota: para los vehículos que no están equipados con el paquete opcional de remolque, el área delantera máxima del remolque no debe exceder el área delantera del vehículo (3.4 metros cuadrados [36.5 pies cuadrados]).

Nota: en vehículos que cuentan con paquete de arrastre de remolque opcional, el área delantera máxima del remolque no debe exceder 5.6 metros cuadrados (60 pies cuadrados).

No exceda las cargas máximas establecidas en la etiqueta de Certificación de cumplimiento de seguridad. Para comprender los términos de la especificación de carga de la etiqueta, consulte *Carga de vehículo* en este capítulo. Al calcular el peso total, recuerde considerar la carga de la lengüeta del remolque cargado.

ADVERTENCIA: Arrastrar remolques con un peso superior al peso bruto máximo recomendado para el remolque excede el límite del vehículo y puede producir daños en el motor, en la transmisión y en la estructura, pérdida de control del vehículo, volcaduras y lesiones personales.

Capacidad del enganche de arrastre integrado

El enganche de arrastre integrado estándar tiene dos capacidades, según el modo de funcionamiento.

- De transporte de peso: requiere una barra de tiro y una bola de enganche. La barra de tiro soporta toda la carga vertical de la lengüeta del remolque.
- **Distribución del peso**: requiere un sistema de distribución de peso de posventa, que consta de una barra de tiro, una bola de enganche, muelles y abrazaderas de presión. La carga vertical de la lengüeta del remolque se distribuye entre el camión y el remolque mediante este sistema.

Modo	Peso bruto máximo del	Peso máximo de
	remolque: lb (kg)	lengüeta: lb (kg)
Transporte	6,000 (2,721)	600 (272)
de peso		
Para	9,000 (4,082)	900 (408)
distribución		
del peso		


Estos son sólo tipos de enganche; los enganches reales de vehículos dependen del motor, la transmisión y las combinaciones de eje.

ADVERTENCIA: Arrastrar remolques más allá del peso de lengüeta máximo, sobrepasa el límite del sistema de arrastre y puede causar daños estructurales al vehículo, pérdida de control del mismo y lesiones personales.


Cubierta del enganche del remolque

Su vehículo está equipado con una cubierta removible que cubre el enganche del remolque. Para quitar la cubierta:

1. Suelte los dos sujetadores ¼ de giro en la parte inferior de la cubierta, girándolos a la izquierda. Jale la cubierta hacia abajo para quitarla; los sujetadores permanecerán en la cubierta.

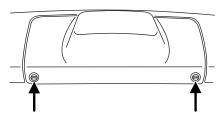

2. Para volver a instalar la cubierta, inserte las cuatro lengüetas de plástico en la parte superior de la cubierta en las ranuras correspondientes, tal como se muestra en la ilustración y presione la cubierta para ajustarla en el marco de la defensa.

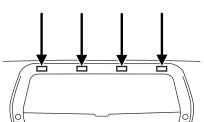

3. Sostenga la cubierta contra el marco de la defensa y vuelva a instalar los dos sujetadores moviéndolos $\frac{1}{4}$ de giro hacia la derecha.

Preparación para el arrastre

Use el equipo correcto para arrastrar un remolque y asegúrese que esté correctamente sujeto al vehículo. Si requiere asistencia, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o con un distribuidor de remolques confiable.

Enganches de arrastre

No use enganches que se sujeten a la defensa del vehículo. Utilice un enganche de transporte de carga. Debe distribuir la carga en su remolque de tal forma que entre un 10% y un 15% del peso total del remolque quede en la lengüeta.

ADVERTENCIA: El enganche del remolque de este vehículo es parte de la estructura de seguridad trasera para choques del vehículo. No quite el enganche del remolque. Si no acata esta advertencia, podría comprometer la estructura para choques del vehículo y aumentar el riesgo de lesiones en un choque por detrás.

Enganche de distribución de peso

Al enganchar un remolque con un enganche de ecualización de carga, use siempre el siguiente procedimiento:

- 1. Estacione el vehículo sin carga sobre una superficie pareja. Con el encendido aún en la posición ON y todas las puertas cerradas, deje el vehículo detenido (sin pasajeros) por varios minutos para que pueda nivelarse.
- 2. Gire el control de suspensión de aire (si está equipado) a la posición Off.
- 3. Mida la altura de un punto de referencia en las defensas delantera y trasera, en el centro del vehículo.
- 4. Enganche el remolque al vehículo y ajuste los ecualizadores del enganche de modo que la altura de la defensa delantera esté dentro de 13 mm ($\frac{1}{2}$ pulg) del punto de referencia. Después del ajuste correcto, la defensa trasera no debe estar más alta que en el paso 3.
- 5. Gire el control de suspensión de aire (si está equipado) a la posición On.

ADVERTENCIA: No ajuste un enganche de distribución de peso en ninguna otra posición donde la defensa trasera del vehículo esté más alta de lo que estaba antes de enganchar el remolque. Si lo hace, anulará la función del enganche de distribución de peso, lo cual puede causar un manejo impredecible y posibles lesiones graves.

Cadenas de seguridad

Siempre fije las cadenas de seguridad del remolque en el bastidor o en los retenes de gancho del enganche del vehículo. Para colocar las cadenas de seguridad del remolque, crúcelas por debajo de la lanza del remolque y déjelas holgadas para poder virar en las esquinas.

Si usa un remolque arrendado, siga las instrucciones que le dé la agencia de arrendamiento.

No enganche cadenas de seguridad en la defensa.

Frenos del remolque

Los frenos eléctricos y manuales para remolque, sean automáticos o por impulso, son seguros si se instalan adecuadamente y si se ajustan a las especificaciones del fabricante. Los frenos del remolque deben cumplir con la normativa local y federal.

ADVERTENCIA: No conecte el sistema de frenos hidráulicos del remolque directamente al sistema de frenos del vehículo. Es posible que su vehículo no tenga suficiente potencia de frenado, por lo que aumenta la posibilidad de sufrir un choque.

El sistema de frenos del vehículo de arrastre tiene capacidad para soportar el GVWR, pero no el GCWR.

Luces del remolque

La mayoría de los vehículos que son arrastrados requieren luces de remolque. Asegúrese que todas las luces de marcha, luces de freno, direccionales y luces de emergencia estén funcionando. Consulte a su distribuidor autorizado o la agencia de arrendamiento de remolques para obtener las instrucciones y los equipos adecuados para conectar las luces del remolque.

Conducción cuando se arrastran remolques

Al arrastrar un remolque:

- Mantenga la velocidad a no más de 113 km/h (70 mph) durante los primeros 800 km (500 millas) de arrastre de remolque y no acelere a fondo en el arranque.
- Apague el control de velocidad. Éste se puede desactivar automáticamente al remolcar en pendientes largas y empinadas.
- Consulte las normas locales de velocidad de vehículos motorizados para el arrastre de un remolque.
- Para eliminar el cambio de velocidades excesivo, conduzca a una velocidad menor. Esto ayudará también al enfriamiento de la transmisión. Para obtener información adicional, consulte *Operación de transmisión automática* en el capítulo *Manejo*.
- Anticipe las paradas y frene gradualmente.
- No exceda la capacidad máxima de GCWR, ya que se puede dañar la transmisión.

Si su vehículo posee AdvanceTrac® con RSC, puede experimentar las activaciones del AdvanceTrac® con RSC durante las maniobras típicas en las curvas con un remolque con gran carga; esto es normal. El viraje en curvas a una velocidad menor cuando se arrastra un remolque disminuirá la tendencia a activarse del sistema de aumento de estabilidad AdvanceTrac®.

Servicio después de un arrastre

Si arrastra un remolque por largas distancias, su vehículo necesitará intervalos de servicio con mayor frecuencia. Consulte la *información de mantenimiento programado* para obtener más información.

Consejos para arrastrar remolques

- Practique los virajes, el frenado y el retroceso antes de salir de viaje para acostumbrarse a la combinación del vehículo y el remolque. Al dar vuelta, haga giros más amplios, de manera que las ruedas del remolque no toquen los bordes de las banquetas ni otros obstáculos.
- Deje una mayor distancia para detenerse con un remolque enganchado.
- Si está manejando en bajada en una pendiente pronunciada, cambie a una velocidad menor. No aplique los frenos muy seguido, ya que se pueden sobrecalentar y ser menos eficaces.
- El peso de la lanza del remolque debe representar entre 10% y 15% del peso del remolque cargado.
- Si va a arrastrar un remolque en forma frecuente en clima cálido, entorno montañoso, en GCWR o cualquier combinación de estos factores, considere rellenar el eje trasero con lubricante de engranaje sintético, si todavía no lo tiene. Consulte el capítulo *Mantenimiento y especificaciones* para conocer la especificación del lubricante. Recuerde que sin importar el lubricante del eje trasero que use, no arrastre un remolque durante los primeros 1,600 km (1,000 millas) cuando el vehículo esté nuevo, y tenga en cuenta que los primeros 800 km (500 millas) de remolque se deben recorrer a no más de 113 km/h (70 mph) sin acelerar a fondo en el arranque.
- Después de haber viajado 80 km (50 millas), revise minuciosamente el enganche, las conexiones eléctricas y las tuercas de seguridad de las ruedas del remolque.
- Como ayuda para que se enfríe el motor y la transmisión y el A/A funcione en forma óptima en climas calurosos mientras se está detenido en el tráfico, coloque la palanca de cambio de velocidades en P (Estacionamiento).

 Los vehículos con remolques no se deben estacionar en desnivel. Si se ve obligado a hacerlo, coloque cuñas debajo de las ruedas del remolque.

Botadura o recuperación de un bote

Desconecte el cableado del remolque antes de moverlo hacia atrás para meterlo al agua. Vuelva a conectar el cableado al remolque después de sacar el remolque del agua.

Al retroceder en una rampa durante la botadura o recuperación de un bote:

- No permita que el nivel estático del agua se eleve por encima del borde inferior de la defensa trasera.
- No permita que las olas rompan a más de 15 cm (6 pulg) sobre el borde inferior de la defensa trasera.

Al exceder estos límites, existe una mayor probabilidad de que entre agua en los componentes del vehículo, lo que podría:

- causar daños internos a los componentes.
- afectar el manejo, las emisiones y la confiabilidad.

Reemplace el lubricante del eje trasero cada vez que éste haya sido sumergido en agua. No es necesario revisar ni cambiar las cantidades de lubricante del eje trasero, a menos que se sospeche una fuga o se requiera reparación.

ARRASTRE RECREATIVO

Siga estas instrucciones si necesita realizar un remolque vacacional. Un ejemplo de arrastre recreativo sería remolcar su vehículo detrás de una casa rodante. Estas pautas están diseñadas para asegurar que la transmisión no resulte dañada.

Nota: ponga el sistema de control del aire acondicionado y la calefacción en el modo de aire recirculado para evitar que los gases del escape entren al vehículo. Para más información, consulte el capítulo *Controles de aire acondicionado y calefacción*.

Vehículos 2WD: no remolque el vehículo con las ruedas en el suelo, ya que se puede dañar el vehículo o la transmisión. Se recomienda arrastrar el vehículo con las cuatro (4) ruedas separadas del suelo, como cuando se usa un remolque para transporte de automóviles. De lo contrario, no se permite llevar a cabo el arrastre recreativo.

En caso de una emergencia en el camino con un vehículo descompuesto, consulte *Arrastre con grúa de auxilio* en el capítulo *Emergencias en el camino*.

Vehículos con tracción en las cuatro ruedas (sistema de tracción en las cuatro ruedas con Control Trac): no remolque su vehículo con las ruedas en el suelo, puesto que se puede dañar el vehículo o la transmisión. Se recomienda arrastrar el vehículo con las cuatro (4) ruedas separadas del suelo, como cuando se usa un remolque para transporte de automóviles. De lo contrario, no se permite llevar a cabo el arrastre recreativo. Consulte con su distribuidor autorizado si tiene que remolcar su vehículo equipado con sistema de tracción en las cuatro ruedas con Control Trac.

En caso de una emergencia en el camino con un vehículo descompuesto, consulte *Arrastre con grúa de auxilio* en el capítulo *Emergencias en el camino*.

ARRANQUE

Posiciones del encendido

- 1. Apagado: bloquea el volante de la dirección, la palanca de cambio de velocidades de la transmisión automática y permite quitar la llave.
- 2. ACCESSORY (Accesorio): permite que los accesorios eléctricos, como el radio, funcionen mientras el motor no está en marcha.
- 3. ON (Encendido): todos los circuitos eléctricos funcionan. Se encienden las luces de advertencia. Posición de la llave al manejar.

2

4. START (Arranque): da marcha al motor. Suelte la llave cuando el motor arranque.

Preparación para arrancar el motor

El arranque del motor se controla mediante el sistema de control del tren motriz.

Este sistema cumple con todos los requisitos de las normas canadienses para equipos que provocan interferencias, que regulan la potencia del impulso del campo eléctrico de la interferencia de radio.

Al arrancar un motor con inyección de combustible, evite pisar el acelerador antes o durante el arranque. Use el acelerador sólo cuando tenga dificultad para arrancar el motor. Para obtener más información sobre el arranque, consulte *Arranque del motor* en este capítulo.

ADVERTENCIA: Dejar el motor en marcha por mucho tiempo a altas velocidades del motor con el vehículo inmóvil, puede producir temperaturas muy altas en el motor y en el sistema de escape, lo que significa riesgo de incendio y otros daños.

ADVERTENCIA: No estacione su vehículo, no deje en marcha mínima el motor, ni maneje sobre pasto seco u otras superficies secas. El sistema de emisión de gases calienta el compartimiento del motor y el sistema de escape, lo que puede iniciar un incendio.

ADVERTENCIA: No arranque su vehículo en un garaje cerrado o en otras áreas encerradas. Los gases de escape son tóxicos. Siempre abra la puerta del garaje antes de arrancar el motor. Para obtener más información, consulte *Precauciones contra los gases de escape* en este capítulo.

ADVERTENCIA: Si huele gases de escape dentro de su vehículo, haga que su distribuidor lo inspeccione de inmediato. No conduzca si percibe olor de gases de escape.

Precauciones de seguridad importantes

Un sistema computacional controla las revoluciones por minuto (RPM) del motor en marcha mínima. Cuando el motor arranca, las RPM de marcha mínima son mayores de lo normal para calentar el motor. Si la velocidad de marcha mínima del motor no disminuye automáticamente, haga que revisen el vehículo. No permita que el vehículo funcione en ralentí por más de diez minutos a las RPM máximas del motor.


Antes de arrancar el vehículo:

- 1. Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo tengan sus cinturones de seguridad abrochados. Para mayor información acerca de los cinturones de seguridad y su uso adecuado, consulte el capítulo *Asientos y sistemas de seguridad*.
- 2. Asegúrese de que los faros delanteros y los accesorios del vehículo estén apagados.


3. Asegúrese que la palanca de cambio de velocidades esté en P (Estacionamiento).



4. Asegúrese que esté puesto el freno de estacionamiento.

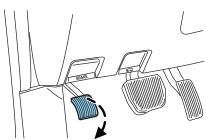


5. Gire la llave hasta 3 (ON) sin girarla a 4 (START).

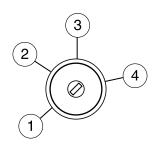

Algunas luces de advertencia se iluminarán brevemente. Consulte Luces y campanillas de advertencia en el capítulo Grupo de instrumentos, para obtener más información acerca de las luces de advertencia.

Arranque del motor

- 1. Gire la llave hasta 3 (ON) sin girarla a 4 (START).
- 2. Gire la llave hasta 4 (Start) y suéltela en cuanto el motor comience a girar. Su vehículo posee un sistema de arranque del motor asistido por computadora que ayuda a arrancar el motor. Después de soltar la llave de la posición 4 (Start), el motor podría continuar girando durante unos 10 segundos o hasta que el vehículo arranque.

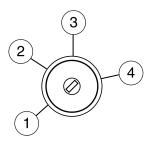

Nota: puede detener en cualquier momento el giro del motor girando la llave a la posición OFF (Apagado).

3. Después de unos segundos en marcha mínima, libere el freno de estacionamiento, pise el freno, cambie a una velocidad y ponga el vehículo en movimiento.

Nota: si el motor no arranca en el primer intento, gire la llave a la posición OFF, espere 10 segundos e intente nuevamente el paso 2. Si el motor continúa sin arrancar, presione el acelerador a fondo y manténgalo así mientras intenta de nuevo el paso 2 hasta que el motor comience a acelerar sobre las velocidades de giro; esto permitirá que el motor gire con el paso del combustible cortado en caso de que el motor esté inundado de combustible ("ahogado").

Arranque en clima frío (sólo vehículos con flexibilidad de uso de combustibles)

Las características de arranque de todos los grados de etanol E_{85} hacen que su uso sea inapropiado cuando las temperaturas ambientales son inferiores a -18 °C (0 °F). Consulte a su distribuidor de combustible sobre la disponibilidad de etanol especial para invierno. A medida que la temperatura exterior se acerca al punto de congelamiento, los distribuidores de etanol combustible deben suministrar etanol para invierno (como lo hacen con la gasolina sin plomo). Si usa etanol para verano en condiciones de clima frío, -18 °C a 0 °C (0 °F a 32 °F), es posible que experimente un aumento del tiempo de giro del motor al arrancar y funcionamiento disparejo o titubeo del motor en marcha mínima hasta que el motor se haya calentado.

Puede experimentar un descenso de la potencia máxima cuando el motor está frío y lo hace funcionar con etanol E_{85} . 284

No gire el motor por más de 10 segundos a la vez, ya que puede dañar el motor de arranque. Si el motor no arranca, gire la llave a Off y espere 30 segundos antes de volver a intentarlo.

No use líquido de arranque como éter en el sistema de admisión de aire. Dichos líquidos pueden causar un daño inmediato al motor por explosión y posibles lesiones personales.

Si experimenta problemas de arranque en clima frío con el etanol E_{85} y no dispone de ninguna marca alternativa de etanol E_{85} , ni de un calentador del bloque del motor, agregar gasolina sin plomo al tanque mejorará la capacidad de arranque en frío. Su vehículo está diseñado para funcionar con etanol E_{85} puro, gasolina sin plomo pura o cualquier mezcla de ambos.

Consulte *Elección del combustible adecuado* en el capítulo *Mantenimiento y especificaciones* para obtener más información acerca del etanol.

Si el motor no arranca con las instrucciones anteriores (sólo vehículos con flexibilidad de uso de combustible)

- 1. Mantenga presionado el acelerador entre 1/3 y 1/2 de su trayecto hasta el piso y haga girar el motor.
- 2. Cuando el motor arranque, suelte la llave y luego suelte gradualmente el pedal del acelerador a medida que el motor acelere. Si el motor aún no arranca, repita el paso 1.

Protección contra los gases de escape

Los gases de escape contienen monóxido de carbono. Tome precauciones para evitar sus efectos tóxicos.


ADVERTENCIA: Si huele gases de escape dentro de su vehículo, haga que su distribuidor lo inspeccione de inmediato. No conduzca si percibe olor de gases de escape.

Información importante sobre la ventilación

Si el motor funciona en ralentí mientras el vehículo está detenido por un período largo, abra las ventanas al menos 2.5 cm (1 pulg) o ajuste la calefacción o aire acondicionado para que entre aire fresco.

CALENTADOR DEL BLOQUE DEL MOTOR (SI ESTÁ EQUIPADO)

Si su vehículo está equipado de fábrica con calefactor de bloque de motor, se debe ver una tapa o tapón de goma unido a la rejilla frontal del vehículo. Para los vehículos equipados de fábrica, este conjunto se embarca suelto en el vehículo para que el distribuidor autorizado lo instale. Si no está equipado de fábrica, el calefactor de bloque del motor se puede adquirir a través de los accesorios del distribuidor autorizado. Las tapas de hule de refacción están disponibles en su distribuidor autorizado, 3L1Z-6E088-AA.

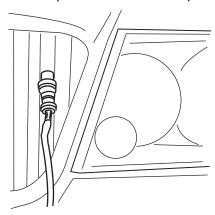

El calentador del bloque del motor calienta el líquido refrigerante del motor, lo que facilita el arranque y permite que el sistema de calefacción y el desempañador respondan con rapidez. Si el vehículo cuenta con este sistema, el equipo incluye un elemento calefactor que se instala en el bloque del motor, y un mazo de cables que permite al usuario conectar el sistema a una fuente de energía eléctrica de 120 VCA con conexión a tierra. El sistema de calentador del bloque es más eficaz si la temperatura exterior está por debajo de -18 °C (0 °F).

En cuanto a los vehículos de combustible flexible, si están funcionando con etanol E_{85} , se debe utilizar un calefactor de bloque del motor cuando la temperatura ambiente sea inferior a -18°C (0°F).

Consulte más información acerca del arranque con etanol en *Arranque* en clima frío en el capítulo *Manejo*.



ADVERTENCIA: No seguir las instrucciones del calentador del bloque del motor puede provocar daños materiales o lesiones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no use su calefactor con sistemas eléctricos sin conexión a tierra ni adaptadores de dos puntas (alargadores).

Antes de utilizar el calentador del bloque del motor, siga estas recomendaciones para operarlo de modo adecuado y seguro:

- Por su seguridad, use un cable de extensión para exteriores con certificación de Underwriter's Laboratory (UL) o Canadian Standards Association (CSA). Use sólo un cable de extensión que se pueda utilizar en exteriores, bajas temperaturas y esté claramente marcado "Apropiado para usarse en aparatos exteriores". Nunca use un cable de extensión para interiores en el exterior, ya que se podría generar una descarga eléctrica o peligro de incendio.
- Como mínimo, use un cable de extensión para exteriores calibre 16
- Procure que sea lo más corto posible.
- No utilice varios cables de extensión. Mejor use un solo cable de extensión suficientemente largo para conectar el cable del calentador del bloque del motor con el tomacorriente, sin que sea necesario estirarlo.
- Asegúrese de que esté en buen estado (no parchado ni empalmado).
 Guarde el cable de extensión en interiores a una temperatura superior a 0 °C (32 °F). Las condiciones del exterior puede deteriorar estos cables después de un tiempo.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no conecte su
 calentador en sistemas eléctricos sin conexión a tierra ni en
 adaptadores de dos puntas (alargadores). También cerciórese de que
 el calentador del bloque, en especial el cable, esté en buen estado
 antes de usarlo.
- Cuando esté en funcionamiento, asegúrese de que la conexión del enchufe del cable de extensión y el enchufe del cable del calentador del bloque del motor no se mojen para evitar posibles descargas o incendios.
- Asegúrese de que las áreas en que estaciona el vehículo estén limpias y despejadas de todo tipo de combustibles, como productos de petróleo, polvo, trapos, papel y artículos similares.
- Asegúrese de que el calentador del bloque del motor, el cable del calefactor y el cable de extensión estén bien conectados. Una conexión deficiente puede calentar demasiado el cable y provocar una descarga eléctrica o incendio. Compruebe que no haya calentamiento en ninguna parte de la conexión eléctrica una vez que el sistema haya funcionado durante aproximadamente media hora.
- Finalmente, haga revisar el sistema del calentador del bloque del motor durante el afinamiento de otoño para asegurarse de que se encuentra en buen estado.

¿Cómo se utiliza el calentador del bloque del motor?

Asegúrese de que las terminales del tomacorriente estén limpias y secas antes de utilizarlas. Para limpiarlas, use un paño seco.

Dependiendo del tipo de equipo instalado de fábrica, el sistema de calefactor de bloque del motor puede consumir entre 400 vatios y 1000 vatios de energía por hora. El calentador del bloque instalado de fábrica no cuenta con termostato; sin embargo, la temperatura máxima se alcanza después de aproximadamente tres horas de funcionamiento. Usar el calentador del bloque por más de tres horas no mejorará el rendimiento del sistema y sí consumirá electricidad de forma innecesaria.

Asegúrese de desconectar y guardar adecuadamente el sistema antes de conducir el vehículo. Cuando no lo use, asegúrese de que la tapa protectora selle las puntas del enchufe del cable del calentador del bloque del motor.

FRENOS

Sus frenos de servicio son autoajustables. Consulte la *información de mantenimiento programado* para conocer la frecuencia adecuada de mantenimiento.

Es normal escuchar un ruido ocasional en los frenos y habitualmente no indica un problema de funcionamiento en el sistema de frenos del vehículo. En condiciones normales, los sistemas de frenos automotores pueden rechinar o chirriar en forma ocasional o intermitente. Habitualmente dichos ruidos se escuchan durante las primeras aplicaciones del freno por la mañana; sin embargo, es posible escucharlos en cualquier momento al frenar y pueden aumentar debido a condiciones ambientales, tales como frío, calor, humedad, polvo del camino, sal o lodo. Si al frenar se escucha un chirrido o rechinado continuo de metal contra metal, es posible que las balatas estén gastadas y deben ser inspeccionadas por un distribuidor autorizado.

Consulte Luz de advertencia del sistema de frenos en el capítulo Grupo de instrumentos para obtener información acerca de la luz de advertencia del sistema de frenos.



ADVERTENCIA: Si está manejando en bajada en una pendiente pronunciada, cambie a una velocidad menor. No intente usar los frenos en forma continua, ya que se pueden sobrecalentar y ser menos eficaces.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

En los vehículos equipados con el sistema de frenos antibloqueo (ABS) es posible notar un ruido proveniente del motor de la bomba hidráulica y una pulsación en el pedal durante el frenado con el ABS (frenos antibloqueo). Durante el frenado en condiciones de emergencia o sobre grava suelta, baches, caminos mojados o con nieve, esta pulsación y ruido son normales e indican un funcionamiento correcto del sistema de frenos antibloqueo del vehículo. El ABS (frenos antibloqueo) realiza una autoprueba después de que usted arranca el motor y comienza a manejar. Durante esta prueba se puede escuchar un breve ruido mecánico. Esto es normal. Si se detecta una falla, la luz de advertencia ABS (frenos antibloqueo) se encenderá. Si el vehículo presenta una vibración o temblor continuo en el volante de la dirección durante el frenado, debe ser revisado por un distribuidor autorizado.

El ABS (frenos antibloqueo) funciona detectando el comienzo de un bloqueo de las ruedas durante el uso de los frenos y compensa esta tendencia. Esto evita que las ruedas se bloqueen incluso cuando el pedal del freno se pisa con firmeza.

Uso del ABS

- Durante una emergencia o cuando se requiere la máxima eficacia del ABS (frenos antibloqueo) con tracción en las cuatro ruedas, presione el freno en forma continua. El ABS (frenos antibloqueo) en las cuatro ruedas se activará inmediatamente, permitiendo que usted mantenga el control de la dirección de su vehículo y, siempre que haya suficiente espacio, le permitirá evitar obstáculos y hacer que el vehículo frene en forma controlada.
- El sistema de frenos antibloqueo no siempre reduce la distancia de frenado. Siempre deje espacio suficiente para frenar entre su vehículo y el vehículo delante de usted.
- Le recomendamos familiarizarse con esta técnica de frenado. Sin embargo, evite correr riesgos innecesarios.

Luz de advertencia ABS

La luz de advertencia ABS del grupo de instrumentos se ilumina momentáneamente cuando el encendido se gira a la posición ON. Si la luz no se ilumina



momentáneamente durante el encendido, permanece encendida o continúa destellando, es necesario revisar el ABS.


Si la luz ABS está encendida, el sistema de frenos antibloqueo se desactiva y el frenado normal sigue funcionando, a menos que la luz de advertencia de frenos también



permanezca encendida cuando el freno de estacionamiento no está puesto. Si la luz de advertencia de frenos se enciende, haga revisar el vehículo inmediatamente.

Freno de estacionamiento

Ponga el freno de estacionamiento cada vez que estacione el vehículo. Para aplicar el freno de estacionamiento, presione el pedal del freno de estacionamiento hasta que se detenga.

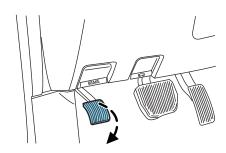

La luz de advertencia de frenos del grupo de instrumentos se encenderá y permanecerá encendida (al girar el encendido a ON) hasta que se libere el freno de estacionamiento.




ADVERTENCIA: Si suelta completamente el freno de estacionamiento, pero la luz de advertencia de frenos permanece iluminada, es posible que los frenos no estén funcionando correctamente. Consulte con su distribuidor autorizado.

ADVERTENCIA: Siempre aplique el freno de estacionamiento a fondo y asegúrese de que la palanca de cambio de velocidades esté colocada correctamente en P (Estacionamiento).

El freno de estacionamiento no se recomienda para detener un vehículo en movimiento. Sin embargo, si los frenos normales fallan, el freno de estacionamiento se puede usar para detener el vehículo en una emergencia. Dado que el freno de estacionamiento sólo activa los frenos traseros, la distancia de frenado del vehículo aumentará en gran medida y el control del vehículo se verá afectado de manera adversa.

Jale la palanca de liberación para soltar el freno. Si maneja con el freno de estacionamiento puesto hará que los frenos se desgasten rápidamente y reducirá el rendimiento del combustible.

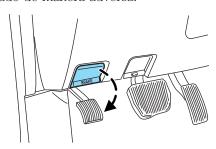

SISTEMA DE AUMENTO DE ESTABILIDAD ADVANCETRAC® CON ROLL STABILITY CONTROL™ (RSC®) (SI ESTÁ EQUIPADO)

ADVERTENCIA: Las modificaciones al vehículo que incluyen el sistema de frenos, parrillas portaequipajes de posventa, suspensión, sistema de dirección, fabricación de llantas y/o tamaño de las ruedas/llantas pueden cambiar las características de manejo del vehículo y afectar de manera adversa el rendimiento del sistema AdvanceTrac® con RSC®. Además, la instalación de bocinas estéreo puede interferir con el sistema AdvanceTrac® con RSC® y afectarlo adversamente. Instale las bocinas estéreo de posventa lo más lejos posible de la consola central delantera, el túnel y los asientos delanteros con el fin de reducir al mínimo el riesgo de interferencia con los sensores de AdvanceTrac® con RSC®. Reducir la eficacia del sistema AdvanceTrac® con RSC® puede derivar en un mayor riesgo de perder el control del vehículo, una volcadura, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA: Recuerde que ni siquiera la tecnología avanzada puede desafiar las leyes de la física. Siempre existe la posibilidad de perder el control de un vehículo debido al análisis incorrecto que hace el conductor respecto de las condiciones. Un manejo agresivo en cualquier condición del camino puede hacerlo perder el control de su vehículo, aumentando el riesgo de sufrir lesiones personales o daños materiales. La activación del sistema AdvanceTrac® con RSC® es una indicación de que al menos alguna de las llantas sobrepasó su capacidad de agarre al camino; esto podría reducir la capacidad del conductor de controlar el vehículo, lo que posiblemente ocasione una pérdida del control, una volcadura, lesiones personales o la muerte. Si se activa el sistema AdvanceTrac® con RSC®, REDUZCA LA VELOCIDAD.

ADVERTENCIA: Si se detecta una falla en el sistema AdvanceTrac® con RSC®, el icono de "automóvil patinando" se encenderá de forma permanente. Verifique que el sistema AdvanceTrac® con RSC® no se haya desactivado en forma manual (presione el botón de AdvanceTrac® con RSC® "desactivado" ubicado en el centro del tablero de instrumentos). Si el icono del "automóvil patinando" aún permanece encendido, haga que un distribuidor autorizado revise el sistema inmediatamente. Manejar con AdvanceTrac® con RSC® desactivado podría implicar un mayor riesgo de pérdida de control del vehículo, una volcadura, lesiones personales e incluso la muerte.

El sistema AdvanceTrac® con RSC® proporciona las siguientes funciones de mejoramiento de la estabilidad para ciertas situaciones de manejo:

- Control de tracción (TCS), que ayuda a evitar que las ruedas de tracción derrapen y se pierda tracción.
- Control electrónico de estabilidad (ESC), que ayuda a evitar derrapes o deslizamientos laterales.
- Roll Stability Control TM (Control de estabilidad de balanceo) (RSC®), el cual funciona para ayudar a evitar una volcadura del vehículo.

El sistema AdvanceTrac® con RSC® se activa automáticamente cada vez que se arranca el motor. Todas las características del sistema AdvanceTrac® con RSC® (TCS, ESC y RSC® están activas y controlan el vehículo desde el arranque). Sin embargo, el sistema sólo interviene si la situación de manejo lo requiere. 292

El sistema AdvanceTrac® con RSC® incluye un botón de desactivación en el centro del tablero de instrumentos y un icono del "automóvil patinando" n en el grupo de instrumentos. El icono del



"automóvil patinando" en el grupo de instrumentos. El icono del "automóvil patinando" se encenderá temporalmente durante el arranque como parte de una autoprueba normal del sistema o al manejar si una situación hace que el sistema AdvanceTrac® con RSC® entre en funcionamiento. Si el icono del "automóvil patinando" se enciende en forma permanente, verifique que el sistema no se haya desactivado manualmente presionando el botón AdvanceTrac® con RSC® "desactivado" ubicado en el pilar central del tablero de instrumentos. Si el icono de "automóvil patinando" permanece encendido en forma continua, lleve a revisar el sistema inmediatamente a un distribuidor autorizado. El centro de mensajes también indicará una falla del sistema AdvanceTrac® con RSC®.

Nota: si el sistema no puede apagarse, consulte la sección $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Bloqueos\ y\ seguridad$ para obtener más información.

Cuando AdvanceTrac® con RSC® realiza una autoprueba normal del sistema, algunos conductores pueden observar un leve movimiento del freno y/o un ruido sordo o de chirrido luego del arranque y al avanzar.

Cuando se produce un evento que activa el sistema AdvanceTrac® con RSC®, usted podría experimentar lo siguiente:

- Una leve desaceleración del vehículo
- La luz indicadora del "automóvil patinando" 🐧 destellará.
- Una vibración en el pedal del freno si tiene el pie sobre él
- Si las condiciones de conducción son severas y su pie no está sobre el freno, el pedal del freno puede moverse a medida que el sistema aplica mayor fuerza de frenado. Puede que también escuche un soplo de aire que sale desde abajo del tablero durante esas condiciones severas.
- El pedal de freno puede sentirse más duro que de costumbre.

Control de tracción (TCS)

El Control de tracción es un sistema auxiliar que ayuda al conductor a lograr que el vehículo mantenga la tracción de las ruedas, generalmente al conducir sobre superficies resbalosas y/o montañosas, mediante la detección y control del giro de las ruedas.

El giro excesivo de las ruedas se controla de dos formas, las cuales pueden funcionar separadas o en tándem: Control de tracción del motor y Control de tracción de frenado. El Control de tracción del motor funciona para limitar el giro de las ruedas mediante la reducción momentánea de la potencia del motor. El Control de tracción de los frenos funciona para limitar el giro de las ruedas mediante la aplicación momentánea de los frenos en la rueda que se desliza. El Control de tracción está más activo a baja velocidad.

Durante eventos de Control de tracción, el icono del "automóvil patinando" 🐧 destellará en el grupo de instrumentos.

Si el sistema de Control de tracción se activa en forma excesiva en un período breve, la parte de frenos del sistema se desactivará para permitir el enfriamiento de los frenos. En esta situación, el Control de tracción usará sólo la reducción de la potencia del motor para controlar el giro excesivo de las ruedas. Cuando los frenos se hayan enfriado, el sistema retomará todas las funciones. El sistema de frenos antibloqueo, RSC® y ESC no se ven afectados por esta condición y funcionarán normalmente durante el período de enfriamiento.

El sistema de Control de tracción del motor y Control de tracción de los frenos puede desactivarse en algunas situaciones. Consulte la sección Desactivación del control de tracción a continuación.

Control electrónico de estabilidad (ESC)

El Control electrónico de estabilidad (ESC) puede mejorar la estabilidad direccional del vehículo durante maniobras adversas, por ejemplo, al virar en curvas pronunciadas o al evitar objetos en el camino. El ESC funciona mediante la aplicación de los frenos a una o más ruedas en forma individual y, si es necesario, con una reducción de la potencia del motor si el sistema detecta que el vehículo está a punto de derrapar o deslizarse lateralmente.

Durante los eventos de Control electrónico de estabilidad, el icono del "automóvil patinando" 🐧 destellará en el grupo de instrumentos.

Algunas maniobras de manejo adversas pueden activar el sistema de Control electrónico de estabilidad, entre las que incluyen, pero no se limitan a:

- Virar demasiado rápido
- Maniobrar rápidamente para evitar un accidente o para esquivar un peatón o un obstáculo
- Conducir sobre hielo o superficies resbalosas 294

- Cambiar de carriles en un camino con surcos de nieve
- Entrar en un camino sin nieve desde una calle lateral cubierta de nieve o viceversa
- Entrar en un camino pavimentado desde un camino de grava o viceversa
- Virar en curvas cuando se arrastra un remolque muy cargado (consulte Arrastre de remolques en el capítulo Llantas, ruedas y carga).

Sistema de control de estabilidad Roll Stability ControlTM (RSC®)

El sistema Roll Stability ControlTM (RSC®) puede ayudarle a mantener la estabilidad del vehículo durante maniobras bruscas. El RSC® funciona mediante la detección del movimiento de balanceo lateral del vehículo y la velocidad con que éste cambia, y aplicando los frenos en una o más ruedas de modo individual.

Durante un evento que active el sistema Roll Stability Control TM (RSC $^{\circledast}$), destellará el icono del "automóvil patinando" \P en el grupo de instrumentos.

Ciertas maniobras de manejo adversas pueden activar el sistema Roll Stability Control; por ejemplo:

- Cambio de carril en caso de emergencia
- Virar demasiado rápido
- Maniobrar rápidamente para evitar un accidente o para esquivar un peatón o un obstáculo

Desactivación del control de tracción

Si el vehículo está atascado en la nieve, lodo o arena y el motor parece perder potencia, la desactivación de la función de control de tracción del sistema AdvanceTrac® con RSC® puede ser beneficiosa porque las ruedas pueden girar. Esto restaurará la potencia completa del motor y aumentará el impulso para sobrepasar el obstáculo. Para desactivar la función de control de tracción, presione el botón OFF (Desactivar) de AdvanceTrac® con RSC®. Todas las funciones del sistema se pueden restaurar presionando nuevamente el botón AdvanceTrac® con RSC® "desactivado" o apagando el motor y arrancándolo de nuevo.

Si desactiva el control de tracción, el icono del "automóvil patinando" \P se iluminará en forma permanente. Al presionar nuevamente el botón OFF del sistema Advance $\operatorname{Trac}^{\$}$ con $\operatorname{RSC}^{\$}$, se apagará el icono \P .

En R (Reversa), ABS y las características de control de tracción del motor y de frenado continuarán funcionando; sin embargo, ESC y RSC® están desactivados.

Sistema AdvanceTrac® con RSC®					
Funciones del botón	Icono "au- tomóvil pati- nando" 🐧	RSC®	ESC	Control de trac- ción del motor	Control de trac- ción de los fre- nos
Predetermi- nado al arranque	Se ilumina durante la revisión de focos	Activada	Activada	Activada	Activada
Botón presionado en forma momentánea	Enciende de modo perma- nente	Activada	Activada	Parcial- mente activado	Parcial- mente activado

Control de oscilación del remolque

Es posible que su vehículo cuente con un control de oscilación del remolque. Cuando está correctamente equipado, el control de oscilación del remolque usará el sistema AdvanceTrac® con RSC® del vehículo para detectar y ayudar a reducir la oscilación del remolque, aplicando fuerza de frenado individualmente en las ruedas y, si fuera necesario, reduciendo la potencia del motor.

ADVERTENCIA: El control de oscilación del remolque no impide que el remolque oscile, pero evita que aumente la oscilación una vez que se ha producido. Si experimenta oscilación del remolque, es probable que el remolque esté inadecuadamente cargado para el peso correcto de la lengüeta o que la velocidad del vehículo y remolque sea demasiado alta. Lleve el vehículo y el remolque a un lugar seguro para verificar la distribución del peso del remolque y carga de la lanza y reduzca la velocidad hasta alcanzar un nivel seguro mientras arrastra un remolque. Si experimenta oscilación del remolque, REDUZCA LA VELOCIDAD.

Durante la intervención del control de oscilación del remolque, el icono del "automóvil derrapando" del grupo de instrumentos destellará momentáneamente. Asimismo, el centro de mensajes mostrará **TRAILER OSCILA BAJE VELOCIDAD**. En algunos casos, cuando se detecta la oscilación del remolque, la velocidad del vehículo es demasiado alta y podría ser superior a la velocidad a la cual la oscilación del remolque no 296

aumentará continuamente. Esto podría hacer que el sistema se active varias veces, generando una reducción gradual de la velocidad.

Nota: el control de oscilación del remolque sólo se activará a velocidades superiores a 64 km/h (40 mph).

Desactivación del Control de oscilación del remolque

El control de oscilación del remolque se puede desactivar durante cualquier ciclo de la llave. Vea *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*. Observe que, independientemente del estado de activación seleccionado, el control de oscilación del remolque se restablecerá en cada nuevo ciclo de encendido.

ADVERTENCIA: Desactivar el control de oscilación del remolque aumenta el riesgo de perder el control del vehículo, sufrir lesiones graves e incluso la muerte. Ford no recomienda desactivar esta función, excepto en situaciones donde la reducción de velocidad pueda ser perjudicial (por ejemplo, al subir un cerro), cuando el conductor tenga gran experiencia en arrastre de remolques y pueda controlar la oscilación del remolque y mantener un funcionamiento seguro.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Su vehículo está equipado con dirección hidráulica. La dirección hidráulica utiliza la energía del motor para disminuir el esfuerzo del conductor al dirigir el vehículo.

Para evitar daños en la bomba de la dirección hidráulica:

- Nunca mantenga el volante de la dirección muy a la derecha ni muy a la izquierda por más de algunos segundos cuando el motor esté funcionando.
- No haga funcionar el vehículo con un nivel de líquido de bomba de la dirección hidráulica por debajo de la marca MIN en el depósito.
- Es normal oír algo de ruido durante el funcionamiento. Si el ruido es excesivo, revise si el nivel de líquido en la bomba de la dirección hidráulica está bajo, antes de solicitar servicio a su distribuidor autorizado.
- Los esfuerzos pesados o disparejos de la dirección pueden ser causados por un nivel bajo del líquido de la bomba de la dirección hidráulica. Revise si el líquido de la bomba de la dirección hidráulica está en un nivel bajo, antes de solicitar servicio a su distribuidor autorizado.

 No llene el depósito de la bomba de la dirección hidráulica por sobre la marca MAX (Máximo), ya que esto puede provocar fugas del depósito.

Si el sistema de dirección hidráulica falla (o si el motor se apaga), usted puede dirigir el vehículo en forma manual; sin embargo, esto exige un mayor esfuerzo.

Si la dirección se desvía o se pone dura, revise si hay:

- Llantas desinfladas en una o más ruedas
- Carga dispareja del vehículo
- Una comba en medio del camino
- Vientos fuertes de costado
- Ruedas mal alineadas
- Componentes de la suspensión sueltos o desgastados

Dirección asistida variable

Su vehículo está equipado con dirección hidráulica de asistencia variable. A RPM bajas del motor, la asistencia de la dirección se ajustará para disminuir el esfuerzo y mejorar la maniobrabilidad a baja velocidad. A RPM altas del motor, la asistencia se ajustará para aumentar la sensación de la dirección a velocidad alta.

Si la cantidad de esfuerzo necesaria para maniobrar su vehículo cambia al conducir a RPM constantes, haga que el distribuidor autorizado revise el sistema de la dirección hidráulica.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE AIRE

El sistema de suspensión de aire está diseñado para mejorar la marcha, el manejo y el rendimiento general del vehículo durante:

- Ciertas condiciones del camino
- Maniobras de la dirección
- Frenado
- Aceleración

Este sistema mantiene la parte posterior de su vehículo a un nivel constante, agregando o soltando aire de los resortes en forma automática. Si sobrepasa el límite de carga, es posible que no funcione la suspensión de aire trasera. El sistema de suspensión de aire permanecerá activo durante 40 minutos después de que se apague el encendido para acomodar cualquier cambio de carga. (El compresor de aire puede funcionar cuando el vehículo esté apagado, esto es normal.) 298

El sistema de suspensión de aire puede activarse y desactivarse a través del centro de mensajes. Consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*.

Si el sistema está apagado, la suspensión de aire trasera no funcionará y no subirá (bombeará) o bajará (ventilará) mientras el vehículo no esté en movimiento. Sin embargo, si el sistema determina que el vehículo está bajo o alto y necesita realizar un ajuste de altura durante la conducción a una velocidad superior a 24 km/h (15 mph), el sistema bombeará o ventilará, según sea necesario. La operación normal del vehículo no exige ninguna acción de parte del conductor.

ADVERTENCIA: En los vehículos equipados con suspensión de aire, desactive la suspensión de aire y el interruptor de encendido antes de apoyar, levantar o remolcar el vehículo.

PREPARACIÓN PARA MANEJAR



ADVERTENCIA: Los vehículos utilitarios se vuelcan con frecuencia significativamente mayor que otros tipos de vehículos.

ADVERTENCIA: En un choque con volcadura, la probabilidad de muerte es mucho mayor para una persona que no lleva cinturón de seguridad, que para una que sí lo lleva.

Los vehículos utilitarios y camionetas tienen llantas más grandes y mayor altura libre sobre el suelo, lo que proporciona al vehículo un centro de gravedad más alto que el de un automóvil de pasajeros.

ADVERTENCIA: Los vehículos con un centro de gravedad más alto, como los utilitarios y las camionetas, se maniobran distinto a los vehículos con un centro de gravedad más bajo. Los vehículos utilitarios y las camionetas **no** están diseñados para tomar curvas a velocidades tan altas como los automóviles de pasajeros, así como tampoco los vehículos deportivos bajos están diseñados para desempeñarse satisfactoriamente en condiciones a campo traviesa. Evite vueltas cerradas, exceso de velocidad o maniobras bruscas en estos vehículos. No conducir con cuidado puede aumentar el riesgo de pérdida de control del vehículo, volcaduras, lesiones personales y muerte.

ADVERTENCIA: Los vehículos cargados, cuyo centro de gravedad es más alto, se comportan distinto de los vehículos no cargados. No sobrecargue su vehículo y use precauciones adicionales, como manejar a velocidad baja, evitar los cambios bruscos de dirección y conservar una amplia distancia para frenar cuando maneje un vehículo muy cargado. Si sobrecarga o carga de manera inadecuada el vehículo, puede deteriorar la capacidad de manejo y contribuir a la pérdida del control del vehículo y sufrir una volcadura.


INTERSEGURO DE LA PALANCA DE VELOCIDADES Y EL FRENO – TRANSMISIÓN CON PALANCA DE CAMBIOS EN EL PISO

Este vehículo cuenta con un seguro del cambio del freno, que impide que la palanca de cambios se mueva de P (Estacionamiento) cuando el encendido está en la posición ON, a menos que se pise el pedal del freno.

Si no puede sacar la palanca de velocidades de P (Estacionamiento) con el encendido en la posición ON y el pedal de freno presionado, es posible que se haya fundido un fusible o que las luces de freno del vehículo no estén funcionando correctamente. Consulte *Fusibles y relevadores* en el capítulo *Emergencias en el camino*.


Si el fusible no está quemado y las luces de freno están funcionando correctamente, el procedimiento siguiente le permitirá mover la palanca de cambio de velocidades de P (Estacionamiento):

- 1. Aplique el freno de estacionamiento, gire la llave de encendido a la posición OFF y quite la llave.
- 2. Con un destornillador (o herramienta similar), haga palanca y desmonte con cuidado el anillo decorativo cromado (1) de la base del marco de la palanca de cambios.

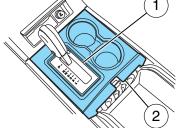

3. Utilizando un destornillador (o una herramienta similar), con cuidado levante haciendo palanca el panel del tapizado (2) y desconéctelo de la consola para exponer el interior de la palanca de cambio de velocidades.

- 4. Encuentre la palanca del seguro del cambio del freno en el lado del pasajero del conjunto del cambiador.
- 5. Aplique el pedal del freno. Utilizando un destornillador (o una herramienta similar), mantenga presionada la palanca del seguro del cambio del freno a la vez que jala la palanca de cambios para sacarla de P (Estacionamiento) y colocarla en la posición N (Neutral).

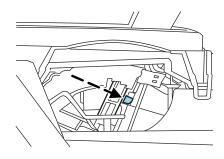

- 6. Instale el panel de adorno (2) y el anillo de cromo (1) en orden inverso.
- 7. Aplique el pedal del freno, arranque el vehículo y libere el freno de estacionamiento.

Cuando se utiliza este procedimiento, se debe visitar a su distribuidor autorizado lo antes posible.



ADVERTENCIA: No maneje su vehículo hasta verificar que las luces de freno funcionan.

ADVERTENCIA: Ponga siempre a fondo el freno de estacionamiento y asegúrese que la palanca de velocidades esté en P (Estacionamiento). Gire el encendido a la posición OFF (Apagado) y saque la llave cada vez que baje de su vehículo.

ADVERTENCIA: Si suelta completamente el freno de estacionamiento, pero la luz de advertencia de frenos permanece iluminada, es posible que los frenos no estén funcionando correctamente. Consulte con su distribuidor autorizado.

FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Manejo con una transmisión automática de 6 velocidades

Su vehículo ha sido diseñado para mejorar el rendimiento del combustible al disminuir el consumo en condiciones de marcha libre o deceleración. Cuando quita el pie del pedal del acelerador y el vehículo comienza a ir más despacio, el embrague del convertidor de torsión entra en funcionamiento y cierra agresivamente el flujo del combustible hacia

el motor durante la desaceleración. Esta mejora en el rendimiento del combustible puede percibirse como una sensación de frenado, de ligera a mediana, cuando se retira el pie del acelerador.

Este vehículo está equipado con una Estrategia de cambio de transmisión adaptativa. La estrategia de cambio de transmisión adaptativa optimiza el funcionamiento de la transmisión y la calidad de los cambios. Cuando se apaga el motor, los datos de los cambios de velocidades, que incluyen la información adaptativa, se almacenan automáticamente en el Módulo de control del tren motriz (PCM) y en el Módulo de control de la transmisión (TCM). Si por alguna razón se desconecta la batería, se leerá toda la información almacenada desde la última vez que se giró la llave a OFF. De este modo, no se perderá información alguna al retirar o desconectar la batería.

P (Estacionamiento)

Esta posición bloquea la transmisión e impide que giren las ruedas traseras.


Para poner el vehículo en una velocidad:


- Presione el pedal del freno
- Arranque el motor
- Mueva la palanca de cambio de velocidades a la posición deseada. Si su vehículo está equipado con una transmisión de velocidades al piso, presione el botón de liberación de la palanca de cambio de velocidades (en la

Para poner su vehículo en P (Estacionamiento):

cambio de velocidades (en la parte delantera de la palanca) y cambie a la velocidad deseada.

- Deténgase completamente
- Mueva la palanca de cambios y colóquela correctamente en P (Estacionamiento).



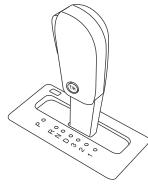

PRND321

R (Reversa)

Con la palanca de cambio de velocidades en R (Reversa), el vehículo se mueve hacia atrás. Siempre detenga completamente el vehículo antes de cambiar a R (Reversa) o desde R a otra posición.

N (Neutral)

Con la palanca de cambio de velocidades en N (Neutral), el vehículo puede arrancar y desplazarse libremente. Mantenga presionado el pedal del freno mientras está en esta posición.


D (Sobremarcha) con Tow/Haul (Remolque/Carga) en la posición Off (Apagado)

D (Sobremarcha) con TOW/HAUL en OFF (Apagado) es la posición de manejo normal para lograr la máxima economía de combustible. La transmisión funciona en las velocidades primera a sexta.

D (Sobremarcha) con Tow/Haul (Remolque/Carga) en la posición On (Encendido)

La función de Remolque/Carga mejora el funcionamiento de la transmisión al arrastrar remolques o cargas pesadas. Todas las velocidades de transmisión están disponibles cuando se usa la función de Remolque/Carga.

Para activar el Remolque/arrastre, presione el botón del costado de la palanca de cambio de velocidades.

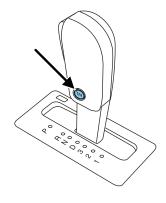

La luz indicadora TOW HAUL se enciende en el grupo de instrumentos.

TOW HAUL

La función de Remolque/Carga retarda los cambios ascendentes para reducir la frecuencia de los cambios de transmisión. Además, la función de Remolque/Carga proporciona frenado del motor en todas las velocidades de marcha hacia adelante cuando la transmisión está en la posición D (Sobremarcha). Este frenado del motor reducirá la velocidad del vehículo y ayudará al conductor a controlarlo cuando descienda por una pendiente. Dependiendo de las condiciones de manejo y de carga, la

transmisión puede hacer cambios descendentes y reducir y controlar la velocidad del vehículo cuando baja una colina sin presionar el pedal del acelerador. La cantidad de cambios descendentes de frenado variará según las veces que se presione el pedal del freno.

Para desactivar la función de Remolque/Carga y volver al modo de manejo normal, presione el botón del extremo de la palanca de cambio de velocidades. La luz TOW HAUL se apagará.

Al apagar y volver a arrancar el motor, la transmisión regresará automáticamente al modo normal D (Sobremarcha) (Remolque/Carga en OFF [Apagado]).

ADVERTENCIA: No use la función de Remolque/Carga cuando maneje en condiciones de hielo o terreno resbaladizo, ya que un excesivo frenado del motor puede hacer que las ruedas traseras patinen y el vehículo se deslice de lado, con la posibilidad de perder el control.

3 (Tercera)

La transmisión sólo funciona en tercera.

Se usa para mejorar la tracción en caminos resbalosos. Al seleccionar 3 (Tercera) se obtiene frenado del motor.

2 (Segunda)

La transmisión sólo funciona en segunda.

Use la segunda para arrancar en caminos resbalosos o para proporcionar frenado adicional del motor al bajar pendientes.

1 (Primera)

- La transmisión sólo funciona en primera.
- Suministra frenado máximo del motor.
- Permite hacer cambios ascendentes si se mueve la palanca de cambio de velocidades.
- No efectúa un cambio descendente a 1 (Primera) a velocidades excesivas; permite el cambio a 1 (Primera) cuando el vehículo alcanza velocidades menores.

Cambios descendentes forzados

- Sólo se permiten en D (Directa).
- Presione el acelerador hasta el piso.
- Permite que la transmisión seleccione una velocidad adecuada. 304

Si su vehículo se atasca en el lodo o la nieve

Si su vehículo queda atascado en lodo o nieve, es posible balancearlo para sacarlo cambiando entre velocidades de avance y reversa y haciendo una pausa entre cambios con un patrón constante. Presione levemente el acelerador en cada velocidad.

No balancee el vehículo si el motor no está a la temperatura de funcionamiento normal, de lo contrario, es posible que se dañe la transmisión.

No balancee el vehículo por más de un minuto, de lo contrario, es posible que se dañen la transmisión y las llantas o bien, se sobrecaliente el motor.


Si su vehículo posee Advance ${\rm Trac^{TM}}$ con RSC®, puede ser beneficioso desactivar el sistema de modo que las ruedas puedan girar.


SISTEMAS DE DETECCIÓN DE AVANCE Y RETROCESO

El sistema sensor de velocidades de avance y reversa le advertirá al conductor sobre los obstáculos que hay dentro de una cierta distancia de las defensas delantera y trasera.


Los sensores delanteros se activarán cuando la palanca de cambio de velocidades está en cualquier posición distinta de P (Estacionamiento) o N (Neutro) y la velocidad del vehículo es inferior a 13 km/h (8 mph). Los sensores traseros sólo se activarán cuando la palanca de velocidades esté en R (Reversa).

Los sensores delanteros cubren un área hasta 70 cm (27.6 pulg) desde la parte delantera del vehículo y unos 15 a 23 cm (6 a 9 pulg) hacia el costado del extremo delantero del vehículo. Vea la ilustración para conocer el área de cobertura aproximada del sensor.

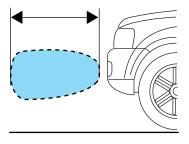

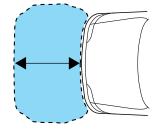

La parte del sistema de detección de reversa detecta obstáculos a una distancia de hasta 2 metros (6 pies) de la defensa trasera con un área de cobertura menor en las esquinas exteriores de la defensa (consulte la ilustración para ver las áreas aproximadas de cobertura). A medida que se acerca al obstáculo, la frecuencia del sonido aumenta. Cuando el obstáculo está a menos de 25 cm (10 pulg) de distancia, sonará en forma continua. Si el sistema detecta un objeto estático o que se aleja a más de 25 cm (10 pulg) del costado del vehículo, el tono sólo suena durante tres segundos. Una vez que el sistema detecta un objeto que se aproxima, el tono volverá a sonar.

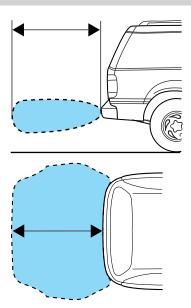

Al recibir una advertencia de detección trasera, el volumen del radio se reducirá a un nivel predeterminado. Cuando la advertencia desaparezca, el radio regresará al volumen previo.

ADVERTENCIA: Para prevenir lesiones, lea y recuerde las limitaciones del sistema de detección de avance y reversa incluidas en esta sección. El sistema de detección sólo ayuda en el caso de ciertos objetos (generalmente grandes y fijos) al desplazarse en reversa en una superficie plana a "velocidades de estacionamiento". Los sistemas de control de tráfico, el clima inclemente, los frenos de aire y los motores y ventiladores externos también pueden afectar la función del sistema de sensores; esto puede incluir un rendimiento reducido o una activación falsa.

ADVERTENCIA: Para prevenir lesiones, tenga siempre precaución al estar en R (Reversa) y al usar el sistema de detección.

ADVERTENCIA: Este sistema no está diseñado para evitar el contacto con objetos pequeños o en movimiento. El sistema está diseñado para proporcionar una advertencia que ayude al conductor a detectar objetos grandes y fijos y evitar dañar el vehículo. Es posible que el sistema no detecte objetos más pequeños, especialmente aquellos que estén cerca del suelo.

ADVERTENCIA: Ciertos dispositivos adicionales, como enganches de remolque grandes, parrillas para bicicletas o tablas de surf y todo dispositivo que pueda bloquear la zona del sistema sensor de velocidades de avance y reversa puede generar pitidos falsos.

El sistema emitirá un sonido para advertir al conductor de los obstáculos cercanos a alguna defensa, de la siguiente manera:

- Los sensores delanteros emitirán un sonido agudo que parecerá provenir del tablero de instrumentos.
- Los sensores traseros emitirán un sonido grave que parecerá venir de la parte interior trasera del vehículo.
- El sistema de detección informará los obstáculos que están más cerca del frente o de atrás del vehículo. Por ejemplo, si un obstáculo se encuentra a 30 cm (12 pulg) de la parte delantera del vehículo y, al mismo tiempo, un obstáculo se encuentra a sólo 15 cm (6 pulg) de la parte trasera del vehículo, sonará el tono más grave.

La parte de detección de reversa del sistema ayudará al conductor a detectar ciertos objetos mientras:

- el vehículo esté en R (Reversa) y se esté moviendo hacia un objeto estático a una velocidad de 5 km/h (3 mph) o menos.
- el vehículo esté en R (Reversa), pero no en movimiento y un objeto en movimiento se acerque a la parte delantera o trasera del vehículo a una velocidad de 5 km/h (3 mph) o menos.
- el vehículo esté en R (Reversa) y en movimiento a una velocidad de menos de 5 km/h (3 mph) y un objeto en movimiento se acerque hacia la parte trasera del vehículo a una velocidad de menos de 5 km/h (3 mph).

El sistema se activa automáticamente cuando se coloca la palanca de cambio de velocidades en D (Directa) o R (Reversa) y el encendido está en ON. Un control en el centro de mensajes permite al conductor desactivar el sistema de detección de macha adelante (si está equipado)

y/o de reversa. Para más información, consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos*. El centro de mensajes indicará una falla en el sistema de detección de marcha adelante o de reversa y no permitirá que el conductor active el sistema con falla.

Nota: si el sistema no puede apagarse, consulte la sección $MyKey^{TM}$ en el capítulo $Bloqueos\ y\ seguridad$ para obtener más información.


El sistema se ajusta en forma predeterminada en **activado** cada vez que el encendido se gira a On. Presione el control para desactivar o activar el sistema.

Siempre mantenga los sensores (ubicados en la defensa o placa protectora delantera o traseras) sin nieve, hielo ni grandes acumulaciones de suciedad (no limpie los detectores con objetos afilados). Si los sensores están cubiertos, la precisión del sistema de detección se verá afectada.

Si el vehículo sufre daños en la defensa o placa protectora delantera o traseras, quedando desalineadas o curvadas, la zona de detección se puede alterar, provocando medidas inexactas de los obstáculos o falsas alarmas.

SISTEMA DE CÁMARA RETROVISORA

El sistema de cámara ubicado en la compuerta levadiza genera una imagen de video del área detrás del vehículo, misma que aparece en el espejo retrovisor o en la pantalla de navegación (si está equipado). Eso ayuda al conductor mientras conduce en reversa o estaciona el vehículo en reversa.

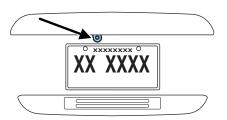


Para usar el sistema de cámara, coloque la transmisión en R (Reversa); aparecerá una imagen en la parte izquierda del espejo retrovisor o en la pantalla de navegación (si está equipado). El área que aparece en la pantalla varía según la orientación del vehículo y/o la condición del camino.

- (1) Defensa trasera
- (2) Zona roja
- (3) Zona amarilla
- (4) Zona verde
- (5) Línea central del vehículo

Tenga siempre precaución al retroceder.

Los objetos en la zona roja están más cerca de su vehículo y los



Use los espejos laterales y el espejo retrovisor para obtener una mejor cobertura de los lados y la parte trasera del vehículo.

Demora de imagen cuando aparece en el espejo retrovisor:

Cuando sale de R (Reversa) y cambia a cualquier otra velocidad, la imagen en el espejo retrovisor permanecerá activa durante algunos segundos antes de desactivarse para asistir en el estacionamiento o en el enganche de un remolque.

Demora de imagen cuando aparece en la pantalla de navegación:

Después de salir de R (Reversa) y cambiar a otra velocidad que no sea P (Estacionamiento), la imagen en la pantalla de navegación permanecerá hasta que la velocidad del vehículo alcance los 8 km/h (5 mph), sólo si la función de demora de la cámara de reversa está activa o hasta que se oprima cualquier botón selector de navegación.

Nota: la configuración predeterminada de la demora de la cámara es OFF (Desactivada). Presione el botón "Settings" (Configuración) en la pantalla de navegación (si está equipado) para activar o desactivar la función de demora de la cámara.

Cuando arrastre un remolque, el sistema de cámara sólo verá lo que está siendo remolcado detrás del vehículo; es posible que esto no permita la cobertura adecuada que habitualmente proporciona dicho sistema en condiciones normales y es posible que algunos objetos no se vean.

La lente de la cámara se encuentra en la compuerta levadiza, sobre la placa. Mantenga limpia la lente, de modo que la imagen de video permanezca nítida y sin distorsión. Limpie la lente con un paño suave sin pelusas y un limpiador no abrasivo.

Nota: si la imagen del sistema de cámara no es nítida o se ve distorsionada, es posible que la lente esté cubierta de gotitas de agua, nieve, lodo o cualquier otra sustancia. Si ocurre esto, limpie la lente de la cámara antes de usar el sistema de cámara de reversa.

ADVERTENCIA: El sistema de cámara es un dispositivo complementario de asistencia para reversa que el conductor debe usar junto con el espejo retrovisor y los espejos laterales para tener la máxima cobertura.

ADVERTENCIA: Es posible que no se vean en la pantalla los objetos que están cerca de los extremos de la defensa o debajo de la defensa, debido a la cobertura limitada del sistema de cámara de reversa.

ADVERTENCIA: Retroceda lo más lento posible, ya que las velocidades altas pueden limitar su tiempo de reacción para detener el vehículo.



ADVERTENCIA: No use el sistema de cámara con la compuerta levadiza abierta.

Si el extremo posterior del vehículo se golpea o se daña, solicite a su distribuidor autorizado que revise el sistema de video trasero para ver si funciona adecuadamente y tiene una cobertura apropiada.

Uso nocturno y en lugares oscuros

Durante la noche o en lugares oscuros, el sistema de cámara de reversa depende de la iluminación de las luces de reversa para producir una imagen. Por lo tanto, es necesario que ambas luces de reversa estén funcionando para obtener una imagen nítida en la oscuridad. Si alguna de las luces no funciona, deje de usar el sistema de cámara de reversa, al menos en la oscuridad, hasta que reemplace los focos y las luces funcionen normalmente.

Servicio

- Si la imagen aparece mientras el vehículo no está en R (Reversa), haga que el distribuidor autorizado revise el sistema.
- Si la imagen no es nítida, vea si algo cubre la lente, como polvo, lodo, hielo, nieve, etc. Si la imagen aún no es nítida después de la limpieza, haga que el distribuidor autorizado revise el sistema.

FUNCIONAMIENTO DE LA TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS (4X4) CON CONTROL TRAC (SI ESTÁ EQUIPADO)

ADVERTENCIA: Para obtener información importante acerca del funcionamiento seguro de este tipo de vehículo, consulte Preparación para manejar el vehículo en este capítulo.

No utilice el modo 4X4 en carreteras de superficie seca y dura. Si lo hace, se producirá un ruido excesivo, aumentará el desgaste de las llantas y es posible que se dañen los componentes de la transmisión. El modo 4X4 sólo está diseñado para uso sobre superficies uniformemente resbalosas o sueltas. El uso del modo 4X4 sobre estas superficies puede producir ruido (como sonidos metálicos ocasionales), pero no causará daño a los componentes de la transmisión.

Su 4x4 tiene la característica del sistema Control-Trac de servicio pesado que incluye una caja de transferencia operada por computadora. Este sistema único es interactivo con la carretera, ya que monitorea en forma continua y ajusta la entrega de torsión a las ruedas delanteras y traseras para optimizar el control del vehículo.

Luces indicadoras de 4WD

Las luces indicadoras se iluminan en el centro de mensajes en la ubicación del indicador luminoso reconfigurable (RTT) bajo las siguientes condiciones. Consulte *Luces y campanillas de advertencia* en el capítulo *Grupo de instrumentos*.

 4X2: se ilumina momentáneamente cuando se selecciona 2H.
 4x2


• 4X4 AUTO (4x4 automática): se ilumina cuando se selecciona 4X4 AUTO. 4X4

• **4X4**: se ilumina cuando se selecciona **4X4**.

Modos del sistema Control Trac (Control de tracción)

El sistema Control Trac funciona en tres modos:

 4X2 (2WD) suministra potencia sólo a las ruedas traseras. Cuando se selecciona este modo, el centro de mensajes mostrará momentáneamente "4x2". Esto es a



momentaneamente "4x2". Esto es adecuado para un manejo normal en carretera sobre pavimento seco, y proporciona el mayor ahorro de combustible.

- **4X4 AUTO** entrega tracción a las cuatro ruedas con control electrónico con potencia a las cuatro ruedas, como se requiere para una tracción mejorada. Cuando se selecciona esta posición, el centro de mensajes muestra "4X4 AUTO". Este modo es aceptable para todo tipo de conducción en el camino, pero se recomienda en particular cuando se esperan condiciones de pavimento mojado, nieve o grava suelta.
- **4X4** entrega potencia de tracción de las cuatro ruedas bloqueadas electrónicamente a las ruedas delanteras y traseras. Cuando se selecciona esta posición, el centro de mensajes muestra "4X4". Sin embargo, esta posición no se recomienda para uso en pavimento seco. Es sólo para condiciones invernales extremas o de campo traviesa, como nieve profunda, hielo o arena.

Nota: el sistema de aumento de estabilidad AdvanceTrac® con RSC® se puede desactivar manualmente presionando el botón AdvanceTrac® con RSC® (consulte *Sistema de aumento de estabilidad AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ [RSC®] [Control de estabilidad de balanceo] en este capítulo) cuando funciona en 2H, 4A o 4H al manejar en arena o nieve muy profunda o al realizar maniobras más intensas a campo traviesa. Esto desactivará la función de administración del motor, permitiendo que el vehículo mantenga su potencia máxima y su impulso inercial para superar un obstáculo.*

ADVERTENCIA: Los vehículos utilitarios y los que cuentan con tracción en las cuatro ruedas **no** están diseñados para efectuar giros a velocidades tan altas como los automóviles de pasajeros, así como tampoco los vehículos deportivos bajos están diseñados para desempeñarse satisfactoriamente en condiciones todo terreno. Evite vueltas cerradas o maniobras bruscas en estos vehículos.

Nota: el interruptor selector de Control Trac no se debe cambiar mientras se deslizan las ruedas traseras.

312

Cambio entre modos del sistema de Control Trac

Presione cualquier botón (4X2, 4X4 AUTO o 4X4) a cualquier velocidad de manejo hacia adelante. Es posible que el centro de mensajes muestre **CAMBIO A 4X4 EN PROCESO** durante el cambio de sistema. El centro de mensajes mostrará "4X4 AUTO" si 4X4 AUTO está seleccionado o "4X4" si 4X4 está seleccionado. Cuando se selecciona 4X2, el centro de mensajes mostrará momentáneamente "4X2"

Nota: es posible que se escuchen algunos ruidos mientras el sistema realiza el cambio o engrana.

Manejo a campo traviesa con camionetas y vehículos utilitarios

Los vehículos con tracción en las cuatro ruedas están especialmente equipados para manejo en arena, nieve, lodo y terreno irregular y tienen características de funcionamiento distintas a las de los vehículos convencionales, tanto en carretera como a campo traviesa.

El sistema de aumento de la estabilidad AdvanceTrac® con RSC se puede desactivar manualmente presionando el botón AdvanceTrac® con RSC (consulte Sistema de aumento de estabilidad AdvanceTrac® con Roll Stability Control (RSC) (Control de estabilidad de balanceo) en este capítulo) mientras funciona en 4X2, 4X4 AUTO o 4X4 al manejar en arena o nieve muy profunda o al realizar maniobras más intensas a campo traviesa. Esto desactivará la función de administración del motor, permitiendo que el vehículo mantenga su potencia máxima y su impulso inercial para superar un obstáculo.

En qué se diferencia su vehículo de los demás

Las camionetas y los vehículos utilitarios pueden ser diferentes de otros vehículos. Es posible que su vehículo sea más alto para poder viajar en terreno irregular sin que se golpeen o dañen los componentes de la parte inferior de la carrocería.

Las diferencias que hacen que su vehículo sea tan versátil, también hacen que se maneje en forma diferente a otros vehículos comunes de pasajeros.

Mantenga el control del volante de la dirección en todo momento, especialmente en terreno irregular. Dado que los cambios repentinos en el terreno pueden producir un movimiento abrupto del volante de la dirección, asegúrese de sujetarlo por la parte exterior. No lo sujete por los rayos.

Maneje cuidadosamente para evitar que el vehículo se dañe con objetos ocultos, como rocas y troncos.

Es recomendable conocer el terreno o examinar los mapas del área antes de manejar en ella. Trace su ruta antes de manejar en el área. Para mantener el control de la dirección y el frenado de su vehículo, debe tener todas las ruedas en el suelo rodando y no patinando o girando velozmente.

Principios de funcionamiento básicos

- No utilice el modo 4X4 en carreteras de superficie seca y dura. Esto podría dañar la transmisión y los ejes.
- Maneje más lento si hay fuertes vientos de costado, ya que estos podrían afectar las características normales de dirección de su vehículo.
- Tenga mucho cuidado cuando maneje sobre pavimento resbaloso a causa de arena suelta, agua, grava, nieve o hielo.

Si su vehículo se sale del camino

- Si su vehículo se sale del camino, disminuya la velocidad, pero evite aplicar demasiado el freno. Vuelva a entrar al camino sólo después de que haya disminuido la velocidad. No gire el volante de la dirección con demasiada brusquedad cuando vuelva al pavimento.
- Puede ser más seguro permanecer en la cuneta o el acotamiento y disminuir en forma gradual la velocidad antes de volver al pavimento. Puede perder el control si no disminuye la velocidad o si gira demasiado el volante de la dirección o lo hace en forma abrupta.
- A menudo, puede ser menos riesgoso golpear pequeños objetos, como reflectores de carreteras, que ocasionarían daños menores a su vehículo, que intentar volver repentinamente al pavimento, ya que esto puede hacer que el vehículo resbale hacia los lados y pierda el control o se vuelque. Recuerde, su seguridad y la de otros debe ser su principal preocupación.

ADVERTENCIA: Los vehículos con un centro de gravedad más alto, como los utilitarios y los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, se maniobran distinto a los vehículos con un centro de gravedad más bajo. Los vehículos utilitarios y los que cuentan con tracción en las cuatro ruedas **no** están diseñados para efectuar giros a velocidades tan altas como los automóviles de pasajeros, así como tampoco los vehículos deportivos bajos están diseñados para desempeñarse satisfactoriamente en condiciones todo terreno. Evite los virajes cerrados, el exceso de velocidad y las maniobras bruscas en estos vehículos. No conducir con cuidado puede aumentar el riesgo de pérdida de control del vehículo, volcaduras, lesiones personales y muerte.

Si el vehículo queda atascado

Si su vehículo queda atascado en lodo o nieve, es posible balancearlo para sacarlo cambiando entre velocidades de avance y reversa y haciendo una pausa entre cambios con un patrón constante. Presione levemente el acelerador en cada velocidad.

No balancee el vehículo si el motor no está a la temperatura de funcionamiento normal, de lo contrario, es posible que se dañe la transmisión.

No balancee el vehículo por más de unos minutos; de lo contrario, es posible que se dañen la transmisión y las llantas o se sobrecaliente el motor.

ADVERTENCIA: Ponga siempre a fondo el freno de estacionamiento y asegúrese que la palanca de velocidades esté en P (Estacionamiento). Gire el encendido a la posición LOCK (Seguro) y saque la llave cada vez que baje de su vehículo.

ADVERTENCIA: Si suelta completamente el freno de estacionamiento, pero la luz de advertencia de frenos permanece iluminada, es posible que los frenos no estén funcionando correctamente. Consulte con su distribuidor autorizado.

ADVERTENCIA: No gire las ruedas a más de 56 km/h (35 mph). Si lo hace, las llantas pueden estallar y lesionar a alguien.

Maniobras de emergencia

• En una situación de emergencia inevitable en que se tenga que hacer un viraje brusco, recuerde que no debe "sobreconducir" su vehículo, es decir, gire el volante de la dirección sólo con la rapidez y en la medida necesaria para evitar la emergencia. Hacer movimientos excesivos con la dirección resultará en un menor control del vehículo, no en más. Además, se deben utilizar variaciones leves de la presión del pedal del acelerador o del freno si se requieren cambios en la velocidad del vehículo. Evite maniobras, aceleraciones o frenadas bruscas que puedan aumentar el riesgo de pérdida de control del vehículo, volcaduras y lesiones personales. Use todas las superficies de la carretera disponibles para devolver el vehículo a una dirección segura de viaje.

• En caso de una frenada de emergencia, evite derrapar las llantas y no haga ningún movimiento brusco con el volante de la dirección.

ADVERTENCIA: Los vehículos con un centro de gravedad más alto, como los utilitarios y los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, se maniobran distinto a los vehículos con un centro de gravedad más bajo. Los vehículos utilitarios y los que cuentan con tracción en las cuatro ruedas **no** están diseñados para efectuar giros a velocidades tan altas como los automóviles de pasajeros, así como tampoco los vehículos deportivos bajos están diseñados para desempeñarse satisfactoriamente en condiciones todo terreno. Evite los virajes cerrados, el exceso de velocidad y las maniobras bruscas en estos vehículos. No conducir con cuidado puede aumentar el riesgo de pérdida de control del vehículo, volcaduras, lesiones personales y muerte.

 Si el vehículo pasa de una superficie a otra (es decir, de concreto a grava), habrá un cambio en la forma en que el vehículo responde a una maniobra (viraje, aceleración o frenado). Nuevamente, evite maniobras bruscas.

Sistema de tracción en las cuatro ruedas Control Trac (si está equipado)

Cuando se selecciona el modo de tracción en las cuatro ruedas, el sistema Control Trac emplea las cuatro ruedas para dar potencia al vehículo. Esto aumenta la tracción y permite manejar sobre terrenos y caminos en condiciones que los vehículos convencionales con tracción en dos ruedas no pueden recorrer.

Se suministra potencia a las cuatro ruedas a través de una caja de transferencia. En vehículos con tracción en las cuatro ruedas, la caja de transferencia le permite seleccionar esta tracción cuando es necesario. En este capítulo, se puede encontrar la información acerca del funcionamiento de la caja de transferencia y los procedimientos de cambio de velocidades. En el capítulo *Mantenimiento y especificaciones* se puede encontrar información sobre el mantenimiento de la caja de transferencia. Debe familiarizarse completamente con esta información antes de hacer funcionar su vehículo.

Características normales

En algunos modelos con tracción en las cuatro ruedas, el cambio inicial de tracción de dos ruedas a cuatro ruedas mientras el vehículo está en movimiento, puede causar sonidos metálicos momentáneos o sonidos de trinquete. Esto se debe a que el mecanismo de transmisión delantero está adquiriendo velocidad y está accionando las ruedas delanteras, por lo tanto, no hay que preocuparse.

Arena

Al manejar sobre arena, intente mantener las cuatro ruedas en el área más sólida del trayecto. Evite reducir las presiones de las llantas; pero cambie a una velocidad inferior y maneje uniformemente por el terreno. Presione lentamente el acelerador y evite hacer patinar las ruedas.

Nota: si libera aire de las llantas, es posible que se encienda el indicador del Sistema de monitoreo de la presión de las llantas (TPMS).

Evite el exceso de velocidad, porque el impulso que lleva el vehículo puede jugarle en contra y hacer que el vehículo se atasque, al punto que requiera de la ayuda de otro vehículo. Recuerde, usted puede ser capaz de salir en reversa por donde entró si procede con cuidado.

Si su vehículo posee AdvanceTrac® con RSC, presione el botón AdvanceTrac® con RSC (consulte Sistema de aumento de estabilidad AdvanceTrac® con Roll Stability Control (RSC) (Control de estabilidad de balanceo) en este capítulo) al manejar en arena profunda si experimenta una gran reducción de la potencia del motor.

Lodo y agua

Si debe manejar en superficies cubiertas de agua, hágalo lentamente. La tracción o la capacidad de frenado se puede ver limitada.

Al manejar por agua, determine la profundidad; evite un nivel de agua superior al de la parte inferior de los cubos (si es posible) y avance lentamente. Si el sistema de encendido se moja, es posible que el vehículo se pare.



Tras pasar por el agua, pruebe siempre los frenos. Los frenos mojados no detienen el vehículo con la eficacia de los frenos secos. El secado se puede acelerar si avanza lentamente con el vehículo mientras pisa levemente el pedal del freno.

Tenga precaución con los cambios bruscos en la velocidad o dirección del vehículo cuando maneje sobre lodo. Incluso los vehículos con tracción en las cuatro ruedas pueden perder tracción en lodo resbaladizo. Al igual que cuando maneja sobre arena, aplique el acelerador lentamente y evite hacer patinar las ruedas. Si el vehículo se desliza, vire en la dirección del deslizamiento hasta que recobre el control del vehículo.

Si la transmisión, caja de transferencia, eje delantero o eje trasero se sumergen en agua, se deben revisar y cambiar sus aceites, de ser necesario.

La conducción por agua profunda puede dañar la transmisión.

Si el eje delantero o trasero se sumerge en agua, se debe reemplazar el lubricante del eje.

Después de manejar a través de lodo, limpie los residuos adheridos a los ejes de transmisión giratorios y a las llantas. El exceso de lodo adherido a las llantas y a los ejes de transmisión giratorios produce un desequilibrio que puede dañar los componentes de la transmisión.

"Tread Lightly" (Transitar con cuidado) es un programa educacional diseñado para mejorar el conocimiento público de las leyes y responsabilidades del uso de



tierras en las áreas salvajes de nuestra nación. Ford Motor Company se une al esfuerzo de las autoridades encargadas de la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, instándolo a que ayude a preservar los bosques de la nación y otros terrenos públicos y privados "transitando con cuidado".


Manejo en terrenos montañosos o empinados

Aunque puede que los obstáculos naturales hagan necesario viajar diagonalmente en subidas y bajadas o pendientes pronunciadas, siempre debe intentar manejar en forma recta. **Evite manejar**

transversalmente o virar en cuestas o en terrenos montañosos. Un peligro radica en perder tracción, resbalar de lado y posiblemente volcarse. Cuando maneje en terreno montañoso, determine de antemano la ruta que va a usar. No maneje sobre la cima de una colina sin ver cuáles son las condiciones del otro lado. No maneje en reversa por una colina sin la ayuda de alguien que lo guíe.


Al subir una montaña o cuesta empinada, comience en una velocidad baja en lugar de efectuar un cambio descendente desde una velocidad más alta luego de iniciado el ascenso. Esto reduce la tensión del motor y la posibilidad de que el motor se apague.

Si el motor se apaga, no intente virar, ya que podría volcarse. Es mejor intentar retroceder hasta un lugar seguro.

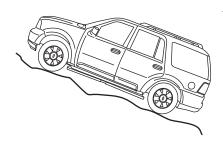

Aplique a las ruedas tan sólo la potencia suficiente para subir la cuesta. Usar demasiada potencia puede hacer que las llantas resbalen, giren velozmente o pierdan tracción, resultando en la pérdida del control del vehículo.

Descienda la cuesta en la misma velocidad que usaría para subirla, a fin de evitar el uso excesivo y el sobrecalentamiento de los frenos. No descienda en neutral; desactive la sobremarcha o cambie manualmente a una velocidad inferior. Cuando descienda una cuesta empinada, evite el frenado brusco ya que puede perder el control. Si lo hace, las ruedas delanteras no podrán girar y, si no lo

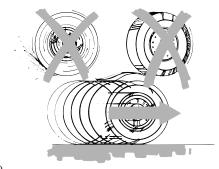

hacen, usted no podrá maniobrar. Las ruedas delanteras tienen que girar para poder maniobrar el vehículo. El bombeo rápido del pedal del freno le ayudará a disminuir la velocidad del vehículo y seguir manteniendo el control de la dirección.

Si su vehículo tiene frenos antibloqueo, aplíquelos uniformemente. No "bombee" los frenos.

Manejo sobre nieve y hielo

Los vehículos con tracción en las cuatro ruedas tienen ventajas sobre los vehículos con tracción en dos ruedas en la nieve y el hielo, pero pueden resbalar como cualquier otro vehículo.

Si comienza a resbalarse al manejar en caminos con nieve o hielo, gire el volante en la dirección del deslizamiento hasta que retome el control.

Evite las aplicaciones de potencia repentinas y los cambios rápidos de dirección en nieve y en hielo. Pise el acelerador en forma lenta y uniforme cuando ponga el vehículo en movimiento después de haberse detenido por completo.

Evite también el frenado brusco. A pesar de que los vehículos con tracción en las cuatro ruedas pueden acelerar mejor que los de tracción en dos ruedas sobre nieve y hielo, éstos no frenan más rápido, ya que al igual que otros vehículos, el frenado se produce en las cuatro ruedas. No se confíe de las condiciones del camino.

Asegúrese de conservar entre usted y los demás vehículos una distancia suficiente para detenerse. Maneje más lento de lo normal y considere el uso de una de las velocidades inferiores. En situaciones de parada de emergencia, aplique el freno a fondo y firme. No "bombee" los frenos. Consulte la sección *Frenos* de este capítulo para obtener información adicional acerca del funcionamiento del sistema de frenos antibloqueo.

ADVERTENCIA: Si conduce en condiciones resbaladizas que requieran el uso de cables o cadenas para llantas, entonces es vital que conduzca con cuidado. Mantenga velocidades bajas, deje una mayor distancia para detenerse y evite mover el volante con agresividad para reducir las posibilidades de perder el control del vehículo, lo que podría dar lugar a lesiones serias o la muerte. Si el extremo posterior del vehículo patina al tomar una curva, gire el volante en la dirección del deslizamiento hasta que retome el control del vehículo.

Mantenimiento y modificaciones

Los sistemas de suspensión y dirección de su vehículo se han diseñado y probado para proporcionar un rendimiento predecible, ya sea con carga o en vacío, así como también una capacidad duradera de transporte de carga. Por este motivo, Ford Motor Company recomienda no efectuar modificaciones tales como agregar o eliminar piezas (como equipos elevadores o barras estabilizadoras) ni usar refacciones no equivalentes a los equipos originales de fábrica.

Toda modificación al vehículo que levante el centro de gravedad puede hacer que el vehículo tenga más probabilidades de volcarse como resultado de una pérdida de control. Ford Motor Company recomienda tener precaución con cualquier vehículo equipado con una carga o dispositivo alto (tales como parrillas de escalera o cubiertas de caja de pickup).

Si no mantiene su vehículo adecuadamente, podría anular la garantía, aumentar el costo de reparación, disminuir el rendimiento y las capacidades operativas del vehículo, y afectar en forma adversa la seguridad del conductor y los pasajeros. Se recomienda efectuar inspecciones frecuentes a los componentes del chasis si el vehículo está sujeto a uso constante a campo traviesa.

CONDUCCIÓN A TRAVÉS DEL AGUA

Si no puede evitar manejar por aguas profundas o estancadas, pase muy lentamente en especial si desconoce la profundidad del agua. Nunca conduzca por agua cuyo nivel esté por encima de la parte inferior de la parte metálica de las ruedas (automóviles) o de la parte inferior de los cubos (camionetas).





Cuando se conduce en agua es posible que disminuya la tracción y/o la capacidad de los frenos. Además, el agua puede entrar en la admisión de aire del motor y dañar gravemente el motor o hacer que el vehículo se detenga. Si maneja por aguas profundas y el tubo de ventilación de la transmisión queda sumergido, es posible que entre agua a la transmisión, provocándole daños internos.

Una vez que pasó por el agua, siempre seque los frenos moviendo el vehículo lentamente mientras ejerce una leve presión sobre el pedal del freno. Los frenos mojados no detienen el vehículo tan rápido como los frenos secos.

Emergencias en el camino

ASISTENCIA EN EL CAMINO

Obtener asistencia en el camino

Para brindarle una ayuda total en caso de que tenga un problema con el vehículo, Ford Motor Company ofrece un programa gratuito de asistencia en el camino. Este programa es independiente de la Garantía limitada de vehículos nuevos. El servicio está disponible:

- las 24 horas, los siete días de la semana
- para el período de cobertura mencionado en la Tarjeta de asistencia en el camino, que se incluye en la carpeta del Manual del propietario.

La asistencia en el camino cubrirá:

- cambio de una llanta desinflada por una de refacción en buen estado (salvo los vehículos a los que se les ha suministrado un equipo de inflado de llantas)
- arranque con cables pasacorriente de la batería
- asistencia al quedarse afuera (el costo del repuesto de llave es responsabilidad del cliente)
- suministro de combustible: Contratistas de servicio independiente, si no lo prohíben las leyes estatales, locales o municipales se deberá suministrar 7.5 litros (2.0 galones) de gasolina o 18.9 litros (5 galones) de combustible diesel a un vehículo descompuesto. El servicio de suministro de combustible se limita a dos ocasiones sin cargo dentro de un período de 12 meses.
- montacarga: disponible dentro de 30.5 metros (100 pies) de camino pavimentado o mantenido del distrito, sin restablecimientos.
- remolque: vehículos Ford/Mercury/Lincoln elegibles remolcados a un distribuidor autorizado dentro de 56.3 km (35 millas) del lugar en que ocurrió el desperfecto o al distribuidor autorizado más cercano. Si un miembro solicita remolque a un distribuidor Ford/Mercury/Lincoln a más de 56.3 km (35 millas) del lugar del desperfecto, éste asumirá los costos por un kilometraje superior a 56.3 km (35 millas).

Los remolques tendrán una cobertura hasta \$200 si el vehículo elegible con el desperfecto requiere servicio, en el distribuidor autorizado más cercano. Si el remolque está descompuesto, pero el vehículo remolcado funciona, el remolque no califica para ningún servicio de asistencia en el camino.

Emergencias en el camino

Los clientes de Canadá deben consultar el Manual de información del propietario para obtener información sobre:

- período de cobertura
- cantidades exactas de combustible
- remolque del vehículo averiado
- reembolso de gastos de viajes de emergencia
- beneficios de planificación de viajes

En forma similar en Canadá, para obtener una cobertura ininterrumpida de Asistencia en el camino, puede adquirir una cobertura extendida antes de que venza su Asistencia en el camino de la Garantía básica. Para obtener más información e inscribirse, llame al 1–877–294–2582 o visite nuestro sitio Web en www.ford.ca.

Uso de la asistencia en el camino

Complete la tarjeta de identificación de asistencia en el camino y colóquela en su billetera para tener una referencia rápida. En Estados Unidos, esta tarjeta se encuentra en la carpeta del Manual del propietario, dentro de la guantera. En Canadá, la tarjeta se encuentra en el *Manual de información del propietario*, dentro de la guantera.

Los clientes propietarios de vehículos Ford, Mercury y Lincoln en los EE.UU. que necesiten asistencia en el camino, llamen al 1-800-241-3673.

Los clientes canadienses que necesiten asistencia en el camino, llamen al 1-800-665-2006.

Si necesita coordinar asistencia en el camino para usted, Ford Motor Company le reembolsará un monto razonable para el remolque al distribuidor más cercano, dentro de 56 km (35 millas). Para obtener información acerca del reembolso, los clientes de vehículos Ford, Mercury y Lincoln en los Estados Unidos deben llamar al 1-800-241-3673. Se solicitará a los usuarios que presenten el comprobante de pago original.

Los usuarios canadienses que quieran obtener información acerca de los reembolsos, pueden llamar al 1-800-665-2006.

Emergencias en el camino

CONTROL DE LUCES INTERMITENTES DE EMERGENCIA

El control de las luces de emergencia está ubicado en el tablero de instrumentos cerca del radio. Las luces intermitentes de emergencia funcionarán cuando el encendido esté en cualquier posición o aunque la llave no esté en el encendido.



Si presiona el control de las luces intermitentes, destellarán todas las luces direccionales delanteras y traseras. Presione nuevamente el control de las luces intermitentes para apagarlas. Úselas cuando su vehículo esté descompuesto y represente un riesgo para la seguridad de los demás conductores.

Nota: con el uso prolongado, las luces intermitentes pueden descargar la batería.

INTERRUPTOR DE CORTE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE FUEL RESET


El interruptor de corte de la bomba de combustible es un dispositivo destinado a detener la bomba eléctrica de combustible si el vehículo ha participado en un choque.

Después de un choque, si el motor gira pero no arranca, se puede haber activado el interruptor de corte de la bomba de combustible.

El interruptor de corte de la bomba de combustible se ubica detrás del panel de acceso, en el tablero decorativo lateral trasero izquierdo, cerca de la compuerta levadiza.

El interruptor de corte de la bomba de combustible tiene un botón rojo de restablecimiento en la parte superior.

Si el vehículo posee una compuerta levadiza eléctrica, el interruptor de corte de la bomba de combustible estará a la izquierda del motor de la compuerta.

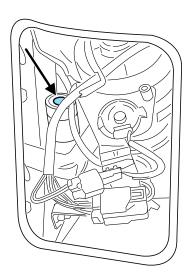

Use el siguiente procedimiento para restablecer el interruptor de corte de bomba de combustible.

- 1. Gire el encendido a la posición OFF (Apagado).
- 2. Compruebe que no haya fugas en el sistema de combustible.
- 3. Si no hay ninguna fuga de combustible evidente, restablezca el interruptor de corte de bomba de combustible presionando el botón de restablecimiento.
- 4. Gire el encendido a la posición ON (Encendido). Espere unos segundos y vuelva a girar la llave a la posición Desactivar.
- 5. Haga una revisión adicional para ver si hay fugas en el sistema de combustible.

FUSIBLES Y RELEVADORES

Fusibles

Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido un fusible. Los fusibles fundidos se reconocen por tener un alambre roto en su interior. Revise los fusibles correspondientes antes de reemplazar algún componente eléctrico.



Nota: siempre reemplace un fusible por otro del mismo amperaje especificado. El uso de un fusible con mayor amperaje puede causar graves daños al cableado y podría provocar un incendio.


Amperaje y color de los fusibles estándar

	COLOR					
Ampe- raje del fusible	Minifusi- bles	Fusibles estándar	Maxifusi- bles	Maxifusi- bles de cartucho	Cartucho de co- nexiones de fusi- bles	
2 A	Gris	Gris		_		
3 A	Violeta	Violeta	_	_	_	
4 A	Rosado	Rosado		_	_	
5 A	Canela	Canela	_	_	_	
7.5 A	Marrón	Marrón		_	_	
10 A	Rojo	Rojo	_	_	_	
15 A	Azul	Azul	_	_	_	
20 A	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Azul	Azul	
25 A	Natural	Natural	_	_	_	
30A	Verde	Verde	Verde	Rosado	Rosado	
40 A			Anaranjado	Verde	Verde	
50 A			Rojo	Rojo	Rojo	
60 A	_	_	Azul	Amarillo	Amarillo	
70 A			Canela		Marrón	
80 A	_	_	Natural	Negro	Negro	

Tablero de fusibles del compartimiento de pasajeros


El tablero de fusibles se encuentra debajo del lado derecho del tablero de instrumentos.

Para desmontar el tablero decorativo y acceder a la caja de fusibles, jale del tablero hacia usted y gírelo hacia afuera por un costado para quitarlo. Para reinstalarlo, haga coincidir las lengüetas con las ranuras en el panel y presiónelo para que encaje.

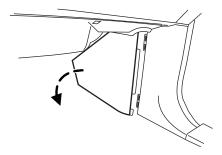

Para quitar la cubierta de la caja de fusibles, presione las lengüetas en ambos extremos de la cubierta y luego jálela.

Para volver a instalar la cubierta de la caja de fusibles, ponga la parte superior de la cubierta sobre el panel de fusibles y luego presione la parte inferior de la cubierta hasta que escuche un chasquido de enganche. Jale suavemente la cubierta para asegurarse que esté correctamente asentada.

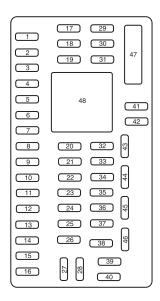

Los fusibles están codificados de la siguiente manera:

Ubicación de fusibles y relevadores	Amperaje de los fusibles	Circuitos de protección
1	30A	Ventana inteligente #1
2	15 A	Módulo de memoria del lado del conductor
3	15 A	Sistema de entretenimiento familiar (FES), Controles de audio del asiento trasero, Radio satelital, SYNC®
4	30A	Ventana inteligente #2

Ubicación de fusibles y relevadores	Amperaje de los fusibles	Circuitos de protección
5	10 A	Iluminación del teclado,
		Activación del asiento de la
		tercera fila, interseguro de la
		palanca de cambios (BSI), Tablero
		de fusibles del compartimiento de
	20.4	pasajeros
6	20 A	Luces direccionales
7	10 A	Luces bajas del faro (izquierdo)
8	10 A	Luces bajas del faro (derecho)
9	15 A	Luces interiores
10	15 A	Iluminación de fondo de los
		interruptores, Luces de estribo
11	10 A	No se usa (disponible)
12	7.5 A	Espejos eléctricos, Interruptor de
		memoria del asiento del
		conductor
13	5 A	No se usa (disponible)
14	10 A	Módulo de la compuerta levadiza
		eléctrica – alimentación de
		respaldo
15	10 A	Control de aire acondicionado y
		calefacción, Módulo de GPS
16	15 A	No se usa (disponible)
17	20 A	Seguros de las puertas, Apertura
		de la compuerta levadiza,
		Apertura de la ventana de la
		compuerta levadiza
18	20 A	Asientos térmicos de la segunda
		fila
19	25 A	Limpiador trasero
20	15 A	Pedales ajustables, enlace de
		datos

Ubicación de fusibles y relevadores	Amperaje de los fusibles	Circuitos de protección	
21	15 A	Faros de niebla	
22	15 A	Luces de estacionamiento	
23	15 A	Luces altas de los faros	
24	20 A	Claxon	
25	10 A	Luces de demanda, Guantera, Visera	
26	10 A	Grupo de instrumentos del tablero	
27	20 A	Interruptor de encendido	
28	5 A	Radio	
29	5 A	Grupo de instrumentos del tablero	
30	5 A	No se usa (disponible)	
31	10 A	No se usa (disponible)	
32	10 A	Módulo de la bolsa de aire	
33	10 A	No se usa (disponible)	
34	5 A	No se usa (disponible)	
35	10 A	Asistencia de estacionamiento en reversa, 4x4, Cámara de video trasera	
36	5 A	Sistema antirrobo pasivo	
37	10 A	Control de aire acondicionado y calefacción	
38	20 A	Bocina de graves, Amplificador de THX	
39	20 A	Radio	
40	20 A	Sistema de navegación	
41	15 A	Ventanas eléctricas, Ventilas eléctricas, Toldo corredizo eléctrico, Espejo retrovisor con atenuación automática	
42	10 A	No se usa (disponible)	

Ubicación de fusibles y relevadores	Amperaje de los fusibles	Circuitos de protección
43	10 A	Lógica del limpiador trasero, Sensor de lluvia
44	10 A	Embobinado del relevador de carga de la batería del remolque
45	5 A	Lógica del limpiador delantero
46	7.5 A	Control de aire acondicionado y calefacción, Control del relevador auxiliar
47	Cortacircuitos de 30 A	Ventanas eléctricas, Toldo corredizo
48	_	Relevador de demora de accesorios

Caja de distribución eléctrica


La caja de distribución eléctrica se ubica en el compartimiento del motor. Esta caja contiene fusibles de alta potencia que protegen a los sistemas eléctricos principales del vehículo contra sobrecargas.



ADVERTENCIA: Siempre desconecte la batería del vehículo antes de trabajar con fusibles de alta potencia.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, siempre vuelva a colocar la cubierta en la Caja de distribución de la corriente antes de conectar nuevamente la batería del vehículo o de rellenar los depósitos de líquidos.

Si se ha desconectado y reconectado la batería del vehículo, consulte la sección $Batería\ del\ vehículo\ del\ capítulo\ Mantenimiento\ y$ especificaciones.

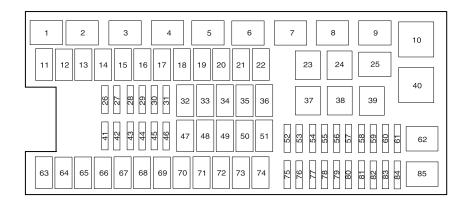

Los fusibles de alta potencia están codificados de la siguiente manera:

Ubicación de fusibles y relevadores	Amperaje de los fusibles	Circuitos protegidos
1	_	Relevador del módulo de control del tren motriz (PCM)
2	_	Relevador del motor de arranque
3	_	Relevador del ventilador electrónico 2
4	— Relevador de carga de la baterí del remolque	
5	_	Relevador de la bomba de combustible
6	_	Relevador del ventilador electrónico 1
7	_	Relevador del desempañador de la ventana y el espejo térmico
8	_	Relevador del ventilador electrónico 3

Ubicación de	Amperaje de los	Circuitos protegidos
fusibles y	fusibles	Circuitos protegidos
relevadores	lusibles	
9		Relevador de marcha/arranque
9		(R/S)
10		Relevador de la suspensión de
10		aire trasera (RAS)
11	40 A**	Estribo eléctrico
12	40 A**	Relevador de R/S
13	30 A **	Relevador del motor de arranque
14	40 A**	Ventilador electrónico
15	20 A**	Relevador de descarga de alta
		intensidad (HID) del faro
		delantero del lado derecho
16	40 A**	Ventilador electrónico
17	20 A**	Relevador de descarga de alta
		intensidad (HID) del faro
		delantero del lado izquierdo
18	30 A**	Freno del remolque
19	60 A**	Alimentación del relevador de
		RAS
20	_	No se usa
21	30 A**	Carga de la batería del remolque
22	30 A**	Asiento eléctrico del pasajero
23	_	Relevador del embrague de A/A
24	_	Relevador de las luces de
		estacionamiento del remolque
25	_	Relevador de descarga de alta
		intensidad (HID) del faro
		delantero del lado derecho
26	15 A* Alimentación de respaldo del	
		módulo de control de la
		transmisión (TCM)
27	20 A*	4x4

Ubicación de fusibles y relevadores	Amperaje de los fusibles	Circuitos protegidos
28	25 A*	Relevador de las luces de
		estacionamiento del remolque
29	20 A*	Luces de reversa, Solenoide
		integrado del extremo del volante
30	10 A*	Relevador del embrague de A/A
31	_	No se usa
32	40 A**	Relevador del motor del
		ventilador
33	_	No se usa
34	30 A**	Motor del ventilador auxiliar
35	30 A**	Relevador del PCM
36	30 A**	Compuerta levadiza eléctrica
37	_	Relevador de las luces de freno y
		direccionales izquierdas del
		remolque
38	_	Relevador de las luces de freno y
		direccionales derechas del
		remolque
39	_	Relevador de las luces de reversa
40	_	Relevador del motor del
		ventilador
41	10 A*	Alimentación de respaldo del
		PCM
42	_	No se usa
43	5 A*	Interruptor de
		activación/desactivación del freno
44	20 A*	Relevador de la bomba de
		combustible
45	25 A*	Relevador de las luces de freno y
		direccionales del remolque
46	_	No se usa

Ubicación de fusibles y relevadores	Amperaje de los fusibles	Circuitos protegidos	
47	_	No se usa	
48	30 A**	Módulo RAS	
49	_	No se usa	
50	30 A**	Motor del limpiador delantero	
51	40 A**	Relevador del desempañador de la ventana y el espejo térmico	
52	10 A*	Alimentación de marcha/arranque (R/S) del sistema de frenos antibloqueo (ABS)	
53	10 A*	Módulo RAS	
54	5 A*	Alimentación de marcha/arranque (R/S) del TCM	
55	5 A*	Alimentación de marcha/arranque (R/S) del embobinado del relevador de la bomba de combustible	
56	30 A*	Alimentación de marcha/arranque (R/S) del tablero de fusibles del compartimiento de pasajeros	
57	10 A*	Alimentación de marcha/arranque (R/S) del motor del ventilador	
58	15 A*	Luces de reversa del remolque	
59	15 A*	Espejos térmicos	
60	_	Diodo de arranque de un toque	
61	_	Diodo de la bomba de combustible	
62	_	Relevador de faro delantero HID del lado izquierdo	
63	25 A**	Ventilador electrónico	
64	30 A**	Toldo corredizo	
65	20 A**	Tomacorriente auxiliar 2	

Ubicación de fusibles y relevadores	Amperaje de los fusibles	Circuitos protegidos	
66	20 A**	Tomacorriente auxiliar 3	
67	40 A**	Asientos con aire acondicionado y calefacción	
68	60 A**	Válvulas del ABS (frenos antibloqueo)	
69	60 A**	Bomba del ABS	
70	40 A**	Asiento eléctrico plegable de la tercera fila	
71	20 A**	Tomacorriente auxiliar/encendedor	
72	20 A**	Tomacorriente auxiliar 4	
73	_	No se usa	
74	30 A**	Asiento eléctrico del conductor	
75	20 A*	Alimentación del vehículo 1 – PCM	
76	20 A*	Alimentación del vehículo 2 – PCM	
77	15 A*	Alimentación del vehículo 4 – bobinas de encendido	
78	_	No se usa	
79	20 A*	Alimentación del vehículo 3 – PCM	
80	_	No se usa	
81	_	No se usa	
82	_	No se usa	
83		No se usa	
84	_	No se usa	
85	_	Relevador del motor del limpiador	
* Mini fusibles **	Fusibles de cartuch	10	

CAMBIO DE LLANTAS

Si se desinfla una llanta mientras conduce, no frene en forma brusca. Disminuya la velocidad en forma gradual. Sujete con firmeza el volante de la dirección y trasládese lentamente hasta una zona segura a un costado del camino.

Nota: la luz indicadora del sistema de monitoreo de la presión de las llantas (TPMS) se encenderá cuando la refacción esté en uso. Para restablecer la funcionalidad completa del sistema de monitoreo, se deben instalar en el vehículo todas las ruedas para el camino equipadas con sensores de monitoreo de presión de llantas.

Solicite a un distribuidor autorizado que revise la llanta desinflada para evitar dañar los sensores de TPMS; consulte Sistema de monitoreo de presión de las llantas (TPMS) en el capítulo Llantas, ruedas y carga. Reemplace la llanta de refacción por una llanta de carretera lo antes posible. Durante la reparación o reemplazo de la llanta desinflada, pida al distribuidor autorizado que revise si el sensor TPMS está dañado.

ADVERTENCIA: La utilización de selladores de llantas puede dañar el Sistema de monitoreo de presión de llantas, por lo que no se deben usar.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante, consulte Sistema de monitoreo de la presión de las llantas (TPMS) en el capítulo Llantas, ruedas y carga. Si se daña, el sensor del monitor de presión de las llantas no volverá a funcionar.

Información de ruedas o llantas de refacción distintas

ADVERTENCIA: De no seguir estas instrucciones, podrían aumentar los riesgos de pérdida de control del vehículo, lesiones o la muerte.

Si tiene una llanta o rueda de refacción distinta, entonces, debe usarla sólo temporalmente. Esto significa que si debe usarla, tiene que reemplazarla lo antes posible por una rueda o llanta para el camino que sea del mismo tamaño y tipo que las ruedas y llantas para el camino que suministró Ford originalmente. Si la llanta o rueda de refacción distinta está dañada, en lugar de repararla, debe reemplazarla.

Una llanta o rueda de refacción distinta se define como una llanta y/o rueda de refacción que tiene diferente marca, tamaño o apariencia con respecto a las llantas y ruedas para el camino, y pueden ser de tres tipos:

- 1. **Mini refacción tipo T:** esta llanta de refacción comienza con la letra "T" para el tamaño de llanta y puede tener impreso "Temporary Use Only" (sólo para uso temporal) en el costado
- 2. Llanta de refacción distinta, de tamaño completo, con etiqueta en la rueda: esta llanta de refacción tiene una etiqueta en la rueda que dice: "THIS TIRE AND WHEEL FOR TEMPORARY USE ONLY" (Esta llanta y rueda son sólo para uso temporal)

Al manejar con una de las llantas de refacción distintas que se indican arriba, **no:**

- exceda los 80 km/h (50 mph)
- cargue el vehículo más allá de la capacidad máxima indicada en la Etiqueta de cumplimiento de las normas de seguridad
- arrastre un remolque
- use cadenas para la nieve en el lado del vehículo que tiene la llanta de refacción distinta
- use más de una llanta de refacción distinta a la vez
- use equipos de lavado de automóviles comerciales
- intente reparar la llanta de refacción distinta

El uso de una de las llantas de refacción distinta que se indican arriba en cualquier posición de la rueda puede provocar un deterioro de lo siguiente:

- manejo, estabilidad y rendimiento de los frenos
- · comodidad y ruido
- distancia entre el suelo y el vehículo, y espacio de estacionamiento junto a las banquetas
- capacidad de manejo en invierno
- capacidad de manejo en climas húmedos

3. Llanta de refacción distinta, de tamaño completo, sin etiqueta en la rueda

Al conducir con la llanta o rueda de refacción diferente, de tamaño completo, **no:**

- exceda los 113 km/h (70 mph)
- use más de una llanta o rueda de refacción distinta a la vez 338

- use equipos de lavado de automóviles comerciales
- use cadenas para la nieve en el lado del vehículo que tiene la llanta o rueda de refacción distinta

El uso de una rueda o llanta de refacción distinta, de tamaño completo, puede ocasionar disminución en:

- manejo, estabilidad y rendimiento de los frenos
- · comodidad y ruido
- distancia entre el suelo y el vehículo, y espacio de estacionamiento junto a las banquetas
- capacidad de manejo en invierno
- capacidad de manejo en climas húmedos
- capacidad de manejo con tracción en todas las ruedas (si se aplica)
- ajuste de nivelación de carga (si se aplica)


Al conducir con la llanta o rueda de refacción diferente, de tamaño completo, debe poner cuidado cuando:

- arrastre un remolque
- maneje vehículos equipados con una carrocería para transportar equipo necesario para acampar
- maneje vehículos con carga en una parrilla para carga

Maneje con cuidado cuando use una llanta o rueda de refacción distinta, de tamaño completo, y busque servicio lo antes posible.

Detención y aseguramiento del vehículo

- 1. Estaciónese en una superficie nivelada, active las luces intermitentes de emergencia y ponga el freno de estacionamiento.
- 2. Coloque la palanca de cambio de velocidades en P (Estacionamiento) y apague el motor.

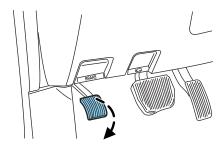


Ubicación de la llanta de refacción y las herramientas

La llanta de refacción y las herramientas de su vehículo se guardan en las siguientes ubicaciones:

Elemento	Ubicación	
Llanta de refacción	Debajo del vehículo, justo adelante	
	de la defensa trasera	
Herramientas del gato e	Debajo del panel de acceso	
instrucciones para apoyar el gato	ubicado en el compartimiento del	
	piso detrás del asiento trasero	

Extracción del gato y las herramientas

- 1. Abra la compuerta levadiza, luego ubique el tablero de acceso en el piso detrás del asiento de la 3ra fila. Suelte y quite el panel.
- 2. Saque la plataforma del conjunto del gato y las herramientas del compartimiento, girando la tuerca de mariposa hacia la izquierda para liberar tensión contra la plataforma del conjunto del gato. Saque el gato de la bolsa y la bandeja del conjunto de herramientas aflojando la correa.

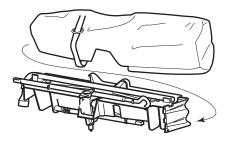

Nota: ponga mucha atención a la orientación de la bolsa, porque deberá volver a instalarla después de cambiar la llanta.

3. Desprenda la llave de tuercas de seguridad de la rueda, la extensión del gato y la manija de la plataforma de plástico. Quite el gato y la hoja de instrucciones del conjunto de la plataforma.

Extracción de la llanta de refacción

- 1. Saque la manija del gato y la extensión del montacargas de la plataforma y ensámblelas.
- 2. Abra la tapa de acceso al montacargas de la llanta de refacción en la parte inferior del compartimiento del gato y la charola de herramientas.
- 3. Inserte el conjunto de herramientas de extensión del montacargas a través del orificio de acceso en el piso y enganche el montacargas.
- 4. Para desmontar la llanta de refacción, gire la manija hacia la izquierda hasta que la llanta baje al suelo y el cable esté levemente suelto.
- 5. Deslice el retén a través del centro de la rueda de la llanta de refacción.

Procedimiento de cambio de llantas

ADVERTENCIA: Para evitar que el vehículo se mueva durante el cambio de la llanta, asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto, bloquee las ruedas (las delanteras o las traseras) del extremo opuesto de la llanta que desea cambiar. Si se encuentra en desnivel, bloquee ambas ruedas opuestas en el lado hacia abajo de la pendiente.



ADVERTENCIA: si el vehículo se resbala del gato, usted o alguien podría sufrir lesiones graves.

ADVERTENCIA: En los vehículos con suspensión de aire, apague el sistema de la suspensión de aire antes de apoyar, levantar o remolcar el vehículo.

ADVERTENCIA: Desactive los estribos (si está equipado) antes de colocar el gato o de colocar cualquier objeto debajo del vehículo. No coloque nunca su mano entre el estribo extendido y el vehículo. Un estribo en movimiento puede causar lesiones.


ADVERTENCIA: no intente cambiar una llanta en el costado del vehículo cercano al tráfico en movimiento. Salga del camino para evitar el peligro de ser golpeado al manejar el gato y al cambiar la rueda.

Nota: los pasajeros no deben permanecer en el vehículo al levantarlo con el gato.

Si su vehículo está equipado con suspensión de aire, consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos* para obtener instrucciones sobre cómo desactivar el sistema de suspensión de aire.


Consulte la hoja de instrucciones (ubicada en el compartimiento del suelo trasero detrás de la tercera fila de asientos con el estuche de herramientas de la plataforma del gato) para obtener instrucciones detalladas sobre cómo cambiar las llantas.

1. Bloquee las ruedas (las delanteras o las traseras) en el extremo opuesto de la llanta que desea cambiar. Si se encuentra en desnivel, bloquee ambas ruedas opuestas en el lado descendente de la pendiente.




- 2. Apague el sistema de suspensión de aire. El sistema de suspensión de aire se controla mediante el Centro de mensajes. Para obtener más información, consulte *Sistema de suspensión de aire* en la sección *Manejo*. Además, apague los estribos desplegables (si está equipado). Consulte *Centro de mensajes* en la sección *Grupo de instrumentos*.
- 3. Saque la llanta de refacción y el gato de sus lugares de almacenamiento.

4. Use la punta de la manija del gato para quitar cualquier tapa de rueda. Afloje todas las tuercas de seguridad de la rueda girándolas media vuelta hacia la izquierda, pero no las quite hasta que la rueda se haya levantado del suelo.

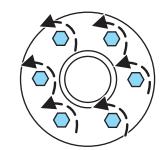


5. Coloque el gato de acuerdo a las flechas de localización del gato que se encuentran en el bastidor y gire la manija del gato y el ensamblaje de herramientas de extensión hacia la derecha. **Nota:** use el larguero del bastidor como el punto de ubicación del gato, NO el brazo de control.




6. Levante el vehículo de modo que la llanta quede a no más de 2.5 cm (1 pulg) del suelo cuando instale la llanta de refacción.

ADVERTENCIA: Cuando una de las ruedas traseras esté en el aire, la transmisión por sí sola no impide que el vehículo se mueva o se deslice saliéndose del gato, incluso si la transmisión está en P (Estacionamiento). Para evitar que el vehículo se mueva durante el cambio de la llanta, asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto y bloquee las ruedas (las delanteras o las traseras) del extremo opuesto de la llanta que desea cambiar. Si se encuentra en desnivel, bloquee ambas ruedas opuestas en el lado hacia abajo de la pendiente. Si el vehículo se resbala del gato, alguien puede sufrir lesiones graves.

• Adelante

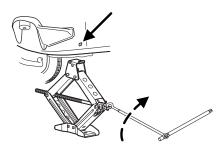


• Atrás

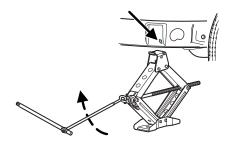


ADVERTENCIA: Desactive los estribos (si está equipado) antes de colocar el gato o de colocar cualquier objeto debajo del vehículo. No coloque nunca su mano entre el estribo extendido y el vehículo. Un estribo en movimiento puede causar lesiones.

 Nunca utilice el diferencial delantero o trasero como punto de apoyo del gato.

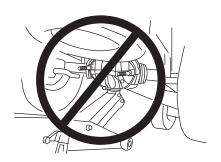

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no coloque ninguna parte de su cuerpo bajo el vehículo mientras realiza un cambio de llanta. No encienda el motor cuando su vehículo esté sobre el gato. El gato sólo debe utilizarse para cambiar llantas.


- 7. Quite las tuercas de seguridad de la rueda con la llave para tuercas de ruedas.
- 8. Reemplace la llanta desinflada con la llanta de refacción, asegurándose de que el vástago de la válvula quede hacia afuera. Vuelva a instalar las tuercas de seguridad hasta que la rueda quede ajustada contra el cubo. No apriete completamente las tuercas de seguridad sino hasta después de haber bajado la rueda.
- 9. Baje la rueda girando la manivela del gato hacia la izquierda.
- 10. Quite el gato y apriete completamente las tuercas de seguridad en el orden que se indica y vuelva a colocar la tapa de la rueda.
- 11. Desbloquee las ruedas.
- 12. Guarde la llanta desinflada, el gato, la llave de rueda y las herramientas. Asegúrese de que el gato quede bien asegurado de modo que no vibre al manejar.

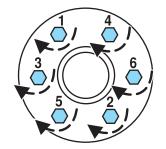

13. Encienda el sistema de suspensión de aire (si está equipado). Consulte *Centro de mensajes* en el capítulo *Grupo de instrumentos* para obtener instrucciones sobre cómo activar el sistema de suspensión de aire.

Almacenamiento de la llanta de refacción

- 1. Apoye la llanta en el suelo cerca de la parte trasera del vehículo con el vástago de la válvula hacia arriba.
- 2. Deslice parcialmente la rueda debajo del vehículo e instale el retenedor a través del centro de la rueda. si está equipado, es posible que tenga que sacar el tapón del centro de la rueda antes de empujar el sujetador a través del centro de la rueda. Para quitar el tapón central, presiónelo con la herramienta del gato desde el lado interior de la rueda. Luego, jale el cable para alinear los componentes en el extremo del cable.

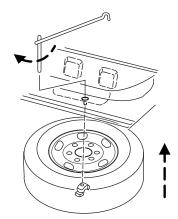

- 3. Arme la manija del gato y la extensión del guinche (como se muestra en ilustración), luego
- inserte la extensión del guinche a través del orificio de acceso, detrás del asiento de 3ra fila y enganche el guinche.
- 4. Gire la manivela del gato hacia la derecha hasta que la llanta suba a su posición de almacenamiento debajo del vehículo. La llave de tuercas se pondrá más dura para girar y el montacargas de la llanta de refacción producirá un sonido de trinquete o se deslizará cuando la llanta llegue a su ajuste máximo. Se escuchará un chasquido en el montacargas indicando que la llanta se guardó correctamente.
- 5. Desarme la herramienta del gato y la extensión del montacargas y colóquelas en la plataforma de herramientas. Vuelva a instalar la bolsa del gato alrededor de la plataforma del conjunto de herramientas y del gato, asegurándose de que esté firmemente sujeta. Cierre el orificio de acceso con el tapón de hule. Vuelva a instalar la plataforma en el vehículo y fíjela con la tuerca de mariposa (gírela hacia la derecha hasta que quede firme).

ESPECIFICACIONES DE APRIETE DE LAS TUERCAS DE LAS RUEDAS


Vuelva a apretar las tuercas de las ruedas al par de apriete especificado a los 160 km (100 millas) y luego de cualquier cambio en las ruedas (rotación, rueda desinflada, extracción de la rueda, etc.).

Medida del birlo	Par de apriete de las tuercas de las ruedas*	
	lb-pie	N∙m
M14 x 2.0	150	200

^{*} Las especificaciones de apriete son para las roscas de pernos y tuercas sin suciedad ni óxido. Sólo utilice los sujetadores de repuesto que recomienda Ford.

ADVERTENCIA: Cuando instale una rueda, elimine siempre la corrosión, la tierra o los materiales extraños de las superficies de montaje de la rueda o de la superficie del cubo de la rueda, el tambor o el disco de los frenos donde hacen contacto con la rueda. Verifique que todos los sujetadores que fijan el rotor al cubo estén asegurados, de manera que no interfieran con las superficies de montaje de la rueda. La instalación de las ruedas sin un buen contacto de metal con metal en las superficies de montaje de las ruedas, puede hacer que las tuercas se suelten y la rueda se salga mientras el vehículo está en movimiento, lo que le haría perder el control.

Nota: inspeccione el orificio guía de la rueda antes de la instalación. Si se aprecia corrosión en el orificio guía de la rueda, quite las partículas sueltas con un paño limpio y aplique grasa. Aplique sólo un "dedazo" de grasa (1 cm cuadrado) alrededor de la superficie guía de la rueda (1). NO aplique grasa en los orificios de tuercas o pernos de seguridad ni a las superficies del freno de la rueda.

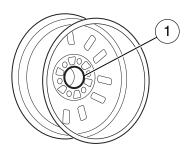

QUÉ HACER SI SE QUEDA SIN COMBUSTIBLE

Si se quedó sin combustible y necesita cargar el vehículo con un contenedor portátil, consulte $Sin\ combustible$ en el capítulo $Mantenimiento\ y\ especificaciones\ para\ conocer los\ métodos\ correctos\ de llenado de combustible usando un contenedor portátil y el embudo incluido.$ **No** $inserte la boquilla del contenedor portátil ni ningún embudo de posventa en el sistema de combustible "sin tapón" Easy Fuel^TM, puesto que se podría dañar. En tales circunstancias debe usar el embudo incluido.$

ADVERTENCIA: No inserte ni la boquilla del contenedor de combustible portátil ni embudos de posventa en el sistema Easy FuelTM. Esto podría dañar el sistema de combustible y su sello y hacer que el combustible caiga al suelo en lugar de llenar el tanque, lo que podría ocasionar un incendio y graves lesiones.

ARRANQUE CON CABLES PASACORRIENTE

ADVERTENCIA: Los gases que se encuentran alrededor de la batería del vehículo pueden explotar si se exponen a llamas, chispas o cigarrillos encendidos. Una explosión podría ocasionar lesiones personales o daños al vehículo.

ADVERTENCIA: La batería del vehículo contiene ácido sulfúrico, el cual puede quemar la piel, los ojos y la ropa en caso de contacto.


No trate de empujar su vehículo de transmisión automática para arrancarlo. Las transmisiones automáticas no permiten arrancar el motor empujando el vehículo. Intentar empujar un vehículo con transmisión automática para arrancarlo podría provocar daños en la transmisión.

Preparación del vehículo

Cuando la batería del vehículo se desconecta o se instala una nueva, la transmisión automática debe volver a aprender su estrategia de cambios. Como consecuencia, la transmisión puede tener cambios firmes o suaves. Esta operación se considera normal y no afecta la función ni la durabilidad de la transmisión. Con el tiempo, el proceso de aprendizaje de adaptación actualizará por completo el funcionamiento de la transmisión.


- 1. Use sólo una fuente de corriente directa (batería) de 12 V para arrancar su vehículo.
- 2. No desconecte la batería del vehículo descompuesto, ya que esto podría dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- 3. Estacione el vehículo auxiliar cerca del cofre del vehículo descompuesto, asegurándose de que los vehículos **no** entren en contacto. Ponga el freno de estacionamiento en ambos vehículos y aléjese del ventilador de enfriamiento del motor y otras piezas móviles.
- 4. Revise los bornes de la batería y elimine el exceso de corrosión antes de conectar los cables de la batería. Asegúrese de que todos los tapones de ventilación estén apretados y nivelados.
- 5. Encienda el ventilador del calefactor en ambos vehículos para evitar daños causados por descargas de voltaje. Apague todos los demás accesorios.

Conexión de los cables pasacorriente

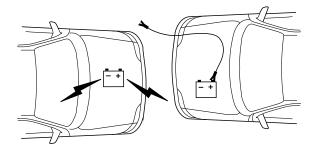


1. Conecte el cable pasa corriente positivo (+) al borne positivo (+) de la batería descargada.


Nota: en las ilustraciones, los rayos se usan para indicar cuál es la batería auxiliar.

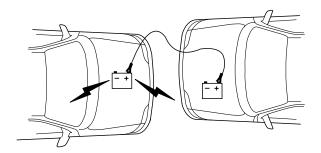

2. Conecte el otro extremo del cable positivo (+) al borne positivo (+) de la batería auxiliar.

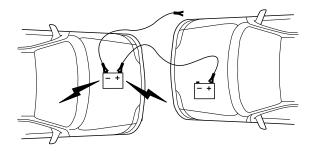

3. Conecte el cable negativo (-) al borne negativo (-) de la batería auxiliar.

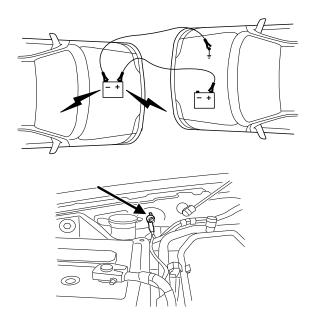

4. Establezca la conexión final del cable negativo (-) al perno de arranque con cables pasacorriente, ubicado en el compartimiento del motor, junto al recipiente del líquido lavador.

Nota: no fije el cable negativo (-) en las líneas de combustible, las tapas de balancines del motor, el múltiple de admisión ni ningún componente eléctrico como puntos de *conexión a tierra*.


ADVERTENCIA: No conecte el extremo del segundo cable al borne negativo (-) de la batería descargada. Una chispa podría provocar una explosión de los gases alrededor de la batería.

5. Asegúrese que los cables estén alejados de las aspas de ventiladores, bandas, piezas móviles de ambos motores o de cualquier pieza del sistema de suministro de combustible.

Arranque con cables pasacorriente

- 1. Encienda el motor del vehículo auxiliar y haga funcionar el motor aumentando la velocidad en forma moderada.
- 2. Arranque el motor del vehículo descompuesto.
- 3. Una vez que el vehículo descompuesto arranque, deje funcionar ambos motores durante tres minutos antes de desconectar los cables pasacorriente.


Retiro de los cables pasacorriente

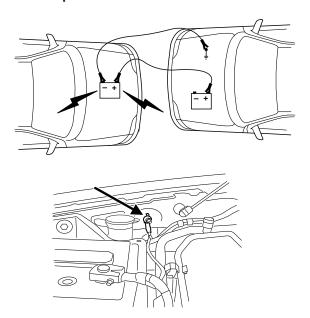


Retire los cables pasacorriente en orden inverso al de conexión.

1. Retire el cable pasacorriente del perno de arranque con cables pasacorriente.


 ${f Nota:}$ en las ilustraciones, los rayos se usan para indicar cuál es la batería auxiliar.

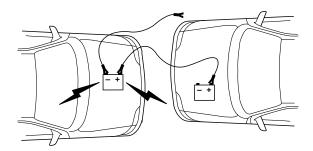

 $2.\ Retire$ el cable pasa corriente de la conexión negativa (-) de la batería del vehículo auxiliar.

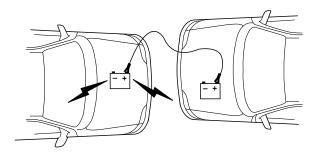


3. Retire el cable pasa corriente del borne positivo (+) de la batería del vehículo auxiliar.

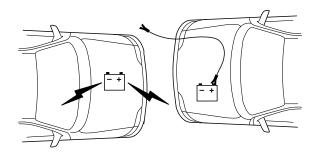

 $4.\ Retire$ el cable pasa corriente del borne positivo (+) de la batería del vehículo des compuesto.

Después de encender el vehículo descompuesto y de retirar los cables pasacorriente, déjelo funcionar en marcha mínima durante varios minutos, de modo que la computadora del motor pueda *reaprender* sus condiciones de marcha mínima.

ARRASTRE CON GRÚA DE AUXILIO

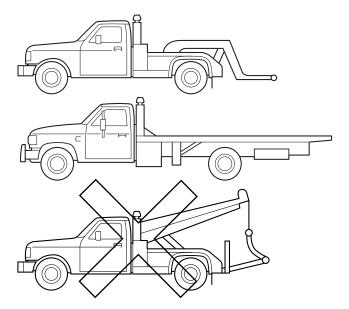

Si necesita remolcar su vehículo, póngase en contacto con un servicio profesional de remolque o, si es socio de un programa de asistencia en el camino, con su proveedor de asistencia en el camino.

Se recomienda que arrastre su vehículo con un elevador de ruedas o un equipo de plataforma plana. No lo arrastre con una eslinga. Ford Motor Company no aprueba el procedimiento de arrastre con eslingas. Asimismo no se recomienda remolcar con grúa de auxilio el vehículo mediante los ganchos de remolque montados en el bastidor delantero.

Nota: el control de suspensión de aire y el encendido se deben apagar antes de efectuar el remolque. Consulte *Suspensión de aire* en el capítulo *Manejo*.

En vehículos 4x2, se puede arrastrar el vehículo con las ruedas delanteras en el suelo (sin plataformas rodantes) y las ruedas traseras separadas del suelo.

En vehículos 4x4, se recomienda arrastrar el vehículo con un elevador y plataformas rodantes o con equipos de plataforma plana con todas las ruedas separadas del suelo.

Su vehículo puede dañarse si se remolca en forma incorrecta o usando otros medios.

Ford Motor Company elabora un manual de remolque para todos los operadores autorizados de camiones de remolque. Haga que el operador de la grúa de remolque consulte este manual para que vea los procedimientos adecuados de enganche y remolque de su vehículo.

Arrastre de emergencia

En caso de una emergencia por descompostura del vehículo en la carretera (sin acceso a plataformas rodantes, a una grúa de arrastre o a un vehículo con plataforma de arrastre), su vehículo (sin importar la configuración del tren motriz) puede ser arrastrado (con todas sus ruedas en el suelo) en las siguientes condiciones:

- Vehículo orientado hacia adelante, de modo que sea arrastrado hacia el frente.
- Transmisión en N (Neutral). Consulte Seguro del cambio del freno en el capítulo Manejo para conocer las instrucciones específicas si no puede colocar la palanca de cambio de velocidades en N (Neutral).
- La velocidad máxima no debe exceder de 56 km/h (35 mph).
- La distancia máxima de arrastre es de 80 km (50 millas).

CÓMO CONSEGUIR LOS SERVICIOS QUE NECESITA

Las reparaciones mediante garantía que se hagan a su vehículo deben ser realizadas por un distribuidor de Ford, Lincoln, o Mercury autorizado. Si bien cualquier distribuidor autorizado que trabaje con la línea de su vehículo le proveerá servicio cubierto por la garantía, le recomendamos regresar al distribuidor autorizado que le vendió el vehículo, el que le asegurará una satisfacción continua.

Tenga en cuenta que algunas reparaciones cubiertas por la garantía requieren de entrenamiento o equipo especial, por lo que no todos los distribuidores autorizados cuentan con permiso para realizar todas las reparaciones cubiertas por la garantía. Esto significa que, dependiendo de la reparación con cobertura de garantía que se necesite, tal vez deba llevar el vehículo a otro distribuidor autorizado.

Cuando lleve el vehículo al distribuidor autorizado, debe considerar un tiempo razonable para realizar las reparaciones. Las reparaciones se realizarán utilizando refacciones Ford o Motorcraft o bien refacciones regeneradas o similares, que estén autorizadas por Ford.

Fuera de la ciudad

Si estuviera lejos de su casa cuando necesite hacer una reparación, comuníquese con el Centro de relaciones con el cliente de Ford o utilice los recursos en línea indicados a continuación para encontrar el distribuidor más cercano a usted.

En los Estados Unidos:

Dirección postal

Ford Motor Company Customer Relationship Center P.O. Box 6248 Dearborn, MI 48121

Teléfono

1-800-392-3673 (FORD) (Sistema TDD para las personas con impedimentos auditivos: 1-800-232-5952)

En línea

Hay disponible información y recursos adicionales en línea, en www.genuineservice.com.

- Localizador de distribuidores en los EE.UU. por nombre, ciudad/estado o Código postal de distribuidor
- Guías del propietario

- Programas de mantenimiento
- Productos retirados del mercado
- Planes de servicio extendido de Ford
- · Accesorios genuinos de Ford
- Especiales y promociones de servicio.

En Canadá:

Dirección postal (vehículos Ford)

Customer Relationship Centre Ford Motor Company of Canada, Limited P.O. Box 2000 Oakville, Ontario L6J 5E4

Teléfono

1-800-565-3673 (FORD)

En línea

www.ford.ca

Dirección postal (vehículos Lincoln)

Lincoln Centre Ford Motor Company of Canada, Limited P.O. Box 2000 Oakville, Ontario L6J 5E4

Teléfono

1-800-387-9333

En línea

www.lincolncanada.com

Asistencia adicional

Si tiene preguntas o inquietudes o no está satisfecho con el servicio que recibe, siga estos pasos:

- 1. Comuníquese con su Representante de ventas o Asesor de servicio de su distribuidor autorizado de ventas y servicio.
- 2. Si sus preguntas o preocupaciones quedan sin resolver, contáctese con el Gerente de ventas o el Gerente de relaciones comerciales.
- 3. Si requiere asistencia o aclaración con respecto a las políticas o procedimientos de Ford Motor Company, comuníquese con Ford Customer Relationship Center.

Para poder brindarle un mejor servicio, tenga a mano la siguiente información cuando se comunique con un Centro de relaciones con el cliente:

- Número de identificación del vehículo (VIN)
- Su número de teléfono (particular y laboral)
- El número del distribuidor autorizado y la ciudad donde se encuentra
- La lectura actual del odómetro del vehículo

En algunos estados, debe notificar directamente a Ford (por escrito) antes de proceder con soluciones, de acuerdo con las leyes de garantía de su estado. En algunos estados también se le permitirá a Ford intentar una reparación final.

En Estados Unidos, una disputa de garantía se debe enviar a BBB AUTO LINE antes de tomar acciones bajo la ley Magnuson–Moss Warranty Act, o en la medida que lo permitan las leyes del estado, antes de solicitar soluciones de reemplazo o renovación que proporcionan ciertas leyes estatales. Este procedimiento del manejo de la disputa no se requiere antes de ejercer los derechos creados por el estado u otros derechos que son independientes de las leyes del Magnuson–Moss Warranty Act o de las leyes de reemplazo o devolución del estado.

EN CALIFORNIA (SÓLO EE.UU.)

El Código civil de California, sección 1793.2(d) exige que, si un fabricante o su representante no es capaz de reparar un vehículo motorizado para cumplir con la garantía expresa aplicable del vehículo, luego de un número razonable de intentos, se le exigirá al fabricante reemplazar el vehículo por uno prácticamente idéntico o adquirir el vehículo y reembolsar al comprador una cantidad igual al precio actual pagado o pagadero por el cliente (menos un descuento razonable por el uso que ejerció el consumidor). El consumidor tiene el derecho de escoger si recibe un reembolso o el reemplazo del vehículo.

El Código civil de California, sección 1793.22(b) asume que el fabricante ha realizado un número razonable de intentos por cumplir con las garantías expresas aplicables al vehículo si, dentro de los primeros 18 meses de la propiedad de un vehículo nuevo o durante los primeros 29,000 km. (18,000 millas), lo que se produzca primero.

- 1. Se han hecho dos o más intentos de reparación para el mismo problema que podría provocar la muerte o lesiones corporales graves O
- 2. Se han realizado cuatro o más intentos de reparación para el mismo problema (un defecto o condición que afecta considerablemente el uso, el valor o la seguridad del vehículo) O

3. El vehículo está fuera de servicio en reparaciones por un total de más de 30 días calendario (no necesariamente todo de una vez)

En el caso del número 1 ó 2 anterior, el consumidor también debe notificar al fabricante de la necesidad de reparaciones, a la siguiente dirección:

Ford Motor Company 16800 Executive Plaza Drive Mail Drop 3NE-B Dearborn, MI 48126

EL PROGRAMA BETTER BUSINESS BUREAU (BBB) AUTO LINE (SÓLO EE.UU.)

Su satisfacción es importante para Ford Motor Company y su distribuidor. Si no se ha resuelto un problema con la garantía mediante el procedimiento de tres pasos sugerido en la primera página de la sección *Asistencia al cliente*, es posible que sea elegible para participar en el programa BBB AUTO LINE.

El programa BBB AUTO LINE consta de dos partes, mediación y arbitraje. Al cabo de la mediación, un representante de BBB se comunicará con usted y con Ford Motor Company para explorar las opciones para resolver el reclamo. Si no se llega a un acuerdo durante la mediación y su reclamo es elegible, es posible que pueda participar en el proceso de arbitraje. Se programará una audiencia de arbitraje de modo que pueda presentar su caso de manera informal ante una persona imparcial. El árbitro considerará el testimonio proporcionado y tomará una decisión después de la audiencia.

Usted no está obligado por esta decisión, pero debería optar por aceptar la decisión de BBB AUTO LINE, Ford debe cumplir con la decisión tomada de igual manera. Los conflictos enviados al programa BBB AUTO LINE normalmente se deciden dentro de cuarenta días a contar de la fecha en que presenta su solicitud a BBB.

Solicitud de BBB AUTO LINE: Con la información proporcionada a continuación, llame o escriba para pedir una solicitud de programa. Se le pedirá su nombre y dirección, información general sobre su nuevo vehículo, información sobre los problemas con la garantía y todos los pasos que ya hubiera seguido para tratar de resolver la situación. Se le enviará un Formulario de reclamo del cliente que deberá completar, firmar y regresar a BBB, junto con la prueba de propiedad. Una vez recibido, BBB revisará el reclamo para verificar que califique según las Pautas resumidas del programa.

Puede obtener más información llamando a BBB AUTO LINE al 1-800-955-5100, o escribiendo a:

BBB AUTO LINE 4200 Wilson Boulevard, Suite 800 Arlington, Virginia 22203–1833

También se pueden pedir las solicitudes de BBB AUTO LINE llamando a Ford Motor Company Customer Relationship Center, al 1-800-392-3673.

Nota: Ford Motor Company se reserva el derecho de modificar las restricciones para la participación en el Consejo, modificar los procedimientos o interrumpir este proceso en cualquier momento, sin mediar obligación ni notificación alguna.

UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SÓLO CANADÁ)

Para vehículos entregados a distribuidores autorizados canadienses. En aquellos casos en que considere que los esfuerzos realizados por Ford of Canada y por el distribuidor autorizado para resolver un problema del servicio del vehículo relacionado con la fabricación han sido insatisfactorios, Ford of Canada participa en un programa de mediación y arbitraje imparcial de terceros dirigido por el Plan de arbitraje para vehículos motorizados de Canadá (CAMVAP).

El Programa de arbitraje para vehículos motorizados de Canadá (CAMVAP) es una alternativa directa y relativamente rápida para resolver desacuerdos cuando todos los otros esfuerzos para lograr una solución han fallado. Este procedimiento no tiene costo para usted y está diseñado para eliminar la necesidad de procedimientos legales caros y prolongados.

En el Programa de arbitraje para vehículos motorizados de Canadá (CAMVAP), árbitros imparciales que actúan como la tercera parte dirigen audiencias en tiempos y lugares convenientes para ambos y en un ambiente informal. Dichos árbitros imparciales revisaron las posiciones de las partes, tomaron decisiones y, cuando lo estimaron conveniente, emitieron juicios para resolver las disputas. Las decisiones del Plan de arbitraje para vehículos motorizados de Canadá (CAMVAP) son rápidas, justas y finales. El fallo del árbitro implica una obligación tanto para usted, como para Ford de Canadá.

Los servicios del Plan de arbitraje para vehículos motorizados de Canadá (CAMVAP) se encuentran disponibles en todos los territorios y provincias. Para obtener mayor información, sin recargo u obligación telefonee directamente a su Administrador provincial del Plan de arbitraje para vehículos motorizados de Canadá (CAMVAP) al 1-800–207–0685.

CÓMO CONSEGUIR ASISTENCIA FUERA DE EE.UU. Y CANADÁ

Antes de exportar su vehículo a otro país, contacte a la embajada o consulado extranjero que corresponda. Dichos funcionarios pueden informarle sobre las normas locales para registrar el vehículo y dónde encontrar combustible sin plomo.

Si no puede encontrar combustible sin plomo o sólo puede obtener combustible con un índice antidetonable más bajo de lo recomendado para su vehículo, contacte una oficina de relación con el cliente de la región.

El uso de combustible con plomo en su vehículo sin la conversión correcta puede dañar la efectividad del sistema de control de emisión de gases y puede causar detonaciones del motor o graves daños al motor. Ford Motor Company y Ford de Canadá no se responsabilizan de cualquier daño causado por el uso del combustible inadecuado. El uso de combustible con plomo también puede tener como consecuencia que sea más difícil importar nuevamente el vehículo a Estados Unidos.

Si su vehículo debe recibir servicio mientras usted está viajando o viviendo en América Central, el Caribe o el Oriente Medio, comuníquese con el distribuidor autorizado más cercano. Si el distribuidor autorizado no puede ayudarlo, comuníquese con:

FORD MOTOR COMPANY FORD EXPORT OPERATIONS 1555 Fairlane Drive Fairlane Business Park #3 Allen Park, Michigan 48101 U.S.A.

Teléfono: (313) 594-4857 FAX: (313) 390-0804

Correo electrónico: expcac@ford.com

Si se encuentra en otro país, comuníquese con el distribuidor autorizado más cercano. Si los empleados del distribuidor autorizado no pueden ayudarlo, ellos pueden llevarlo a la oficina afiliada de Ford más cercana.

Si usted compra su vehículo en Norteamérica y luego lo lleva fuera de los Estados Unidos o Canadá, registre el número de identificación del vehículo (VIN) y su nueva dirección con Ford Motor Company Export Operations.

Los clientes en los EE.UU. pueden llamar al 1-800-392-3673.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROPIETARIO

Para solicitar las publicaciones de esta carpeta, contacte a Helm, Incorporated en:

HELM, INCORPORATED P.O. Box 07150 Detroit, Michigan 48207

O bien, para solicitar un catálogo de publicaciones gratuito, llame sin costo al 1-800-782-4356

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. EST (hora del este)

También puede contactar a Helm, Incorporated a través de su sitio Web: www.helminc.com.

(Los elementos de este catálogo se pueden adquirir con tarjeta de crédito, cheque o giro postal.)

Cómo obtener un manual del propietario en francés

Puede obtener las Pautas para el propietario en francés a través de su distribuidor autorizado o al escribir a:
Ford Motor Company of Canada, Limited
Service Publications CHQ202
The Canadian Road
P.O. Box 2000
Oakville, ON, Canadá
L6J 5E4

INFORME DE DEFECTOS DE SEGURIDAD (SOLAMENTE EN ESTADOS UNIDOS)

Si usted considera que su vehículo tiene un desperfecto que podría causar un choque, o podría producir lesiones o la muerte, debería informar inmediatamente a la



Administración nacional de seguridad de tránsito en carreteras (NHTSA) además de notificar a Ford Motor Company.

Si la NHTSA recibe quejas similares, puede abrir una investigación y si encuentra que existe un defecto de seguridad en un grupo de vehículos, puede solicitar una campaña de devolución y reparación. Sin embargo, la Administración nacional de seguridad de tránsito en carreteras no se puede involucrar en problemas individuales entre usted, su distribuidor o Ford Motor Company.

Para comunicarse con la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras, puede llamar sin cargo a la línea directa de seguridad de vehículos al 1–888–327–4236 (TTY: 1–800–424–9153); visitar la página de Internet http://www.safercar.gov; o bien escribir a:

Administrador 1200 New Jersey Avenue, Southeast Washington, D.C. 20590

También puede obtener más información acerca de la seguridad del vehículo motorizado en la página de Internet http://www.safercar.gov.

INFORME DE DEFECTOS DE SEGURIDAD (SÓLO CANADÁ)

Si piensa que su vehículo presenta un defecto que podría causar un accidente o provocar lesiones o incluso la muerte, debe informarlo de inmediato a Transport Canada, a través de su número de llamada sin cargo: 1–800–333–0510.

LAVADO EXTERIOR

Lave su vehículo en forma regular con agua fría o tibia y un champú con pH neutro, como por ejemplo Motorcraft Detail Wash (ZC-3-A), que está disponible con su distribuidor autorizado.

- Nunca utilice detergentes o jabones caseros fuertes, como los detergentes líquidos para lavavajillas o para la ropa. Estos productos pueden decolorar y manchar las superficies pintadas.
- No lave nunca un vehículo que esté "caliente al tacto" ni durante la exposición a la luz solar intensa y directa.
- Siempre utilice una esponja limpia o un guante para lavar automóviles y mucha agua para obtener un mejor resultado.
- Seque el vehículo con una gamuza o con una toalla de tela suave con el fin de eliminar las manchas de agua.
- Es muy importante lavar el vehículo en forma regular durante los meses de invierno, ya que la suciedad y la sal del camino son difíciles de eliminar y dañan el vehículo.
- Quite de inmediato cualquier residuo de gasolina, combustible diesel, excrementos de aves y de insectos, ya que pueden dañar la pintura y el acabado del vehículo con el tiempo. Use Bug and Tar Remover (ZC-42), el cual puede encontrar en un distribuidor autorizado.
- Retire todos los accesorios exteriores, como antenas, antes de ingresar a un lavado de autos.
- Los bronceadores y los repelentes contra insectos pueden dañar cualquier superficie pintada; por eso si estas sustancias entran en contacto con el vehículo, lávelas lo antes posible.
- Si su vehículo está equipado con estribos, no utilice productos protectores de hule, plástico o vinil en la superficie del estribo, ya que puede quedar resbalosa.
- Si su vehículo está equipado con estribos desplegables eléctricos, puede escuchar ruidos mientras el sistema se despliega debido al exceso de acumulación de tierra y mugre. Aunque el sistema no se ve afectado por esta acumulación, es importante lavar el área regularmente para mantener el sistema en óptimo funcionamiento.

Piezas cromadas exteriores

- Lave el vehículo primero con agua fría o tibia y utilice un champú con pH neutro, como por ejemplo Motorcraft Detail Wash (ZC-3-A).
- Use Custom Brite Metal Cleaner (ZC-15), disponible en su distribuidor autorizado. Aplique el producto tal como lo haría con una cera para limpiar las defensas y otras partes cromadas; deje que el limpiador se seque durante unos minutos, luego limpie con un paño limpio y seco.
- Nunca use materiales abrasivos, como esponjas metálicas o plásticas, ya que éstas podrían rayar la superficie cromada.
- Después de pulir las defensas cromadas, aplique Motorcraft Premium Liquid Wax (ZC-53-A), disponible con su distribuidor autorizado, o bien un producto de calidad equivalente como protección contra los efectos ambientales.

ENCERADO

- Primero lave el vehículo.
- No use ceras que contengan abrasivos; use Motorcraft Premium Liquid Wax (ZC-53-A), que puede encontrar con su distribuidor autorizado, o un producto de calidad equivalente.
- No permita que el sellador de pintura entre en contacto con ninguna vestidura coloreada ajena a la carrocería (partes acabadas en negro mate), como las manijas granuladas de las puertas, parrillas portaequipajes, defensas, molduras laterales, alojamientos del espejo o área del cubretablero del parabrisas. El sellador de pintura "pone gris" o mancha las piezas con el tiempo.

DESCASCARADOS DE LA PINTURA

Su distribuidor autorizado cuenta con pintura para retocar que coincide con el color de su vehículo. Lleve a su distribuidor autorizado el código de color (impreso en la etiqueta autoadhesiva ubicada en la puerta del conductor) para asegurarse de obtener el color correcto.

- Elimine las partículas tales como excrementos de pájaros, savia de árbol, restos de insectos, manchas de alquitrán, sal del camino y polvo residual de las industrias antes de reparar los descascarados de la pintura.
- Lea siempre las instrucciones antes de utilizar los productos.

RUEDAS DE ALUMINIO Y TAPONES DE LAS RUEDAS


Las ruedas de aluminio y los tapones de las ruedas se revisten con un acabado de pintura transparente. A fin de mantener el brillo:

- Limpie semanalmente con Motorcraft Wheel and Tire Cleaner (ZC-37-A); lo puede encontrar en su distribuidor autorizado. Si hay una gran acumulación de suciedad y polvo en los frenos puede que requiera una esponja para removerla. Enjuague a fondo con un chorro fuerte de agua.
- Nunca aplique un producto químico de limpieza a las ruedas los o tapones metálicos cuando estén calientes o tibios.
- Algunos lavados automáticos de autos pueden producir daño al acabado de las ruedas o los tapones de las ruedas. Los limpiadores químicos fuertes o los productos químicos de limpieza, junto con la agitación del cepillo para quitar el polvo y la suciedad, pueden desgastar con el tiempo la capa de pintura transparente.
- No use limpiadores para ruedas a base de ácido fluorhídrico ni de sustancias cáusticas, ni tampoco fibras metálicas, combustibles o detergentes fuertes de uso casero.
- Para eliminar la grasa o el alquitrán, use Motorcraft Bug and Tar Remover (ZC-42); lo puede encontrar con su distribuidor autorizado.

MOTOR

Los motores son más eficaces cuando están limpios, ya que la acumulación de grasa y suciedad mantiene el motor más caliente de lo normal. Cuando lo lave:

- Tenga cuidado al usar un lavador de alta presión para limpiar el motor.
 El líquido a alta presión podría penetrar en las piezas selladas y provocar daños.
- No rocíe un motor caliente con agua fría para evitar el agrietamiento del bloque del motor o de otros componentes del motor.
- Rocíe Motorcraft Engine Shampoo and Degreaser (ZC-20) en todas las zonas que necesiten limpieza y enjuague a presión. En Canadá use Motorcraft Engine Shampoo (CXC-66-A).

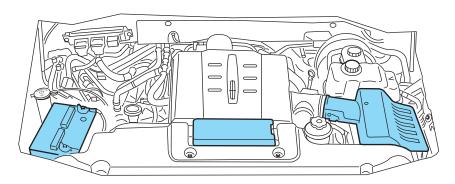

- Cubra las áreas destacadas para evitar daños causados por el agua al limpiar el motor.
- Nunca lave ni enjuague el motor mientras esté funcionando; el agua en el motor en marcha puede provocar daños internos.
- Nunca lave ni enjuague las bobinas de encendido, los cables de las bujías ni los pozos de las bujías, ni las áreas alrededor de esos puntos.

PIEZAS EXTERIORES DE PLÁSTICO (SIN PINTAR)

Use sólo productos aprobados para limpiar las piezas plásticas. Puede encontrar estos productos con su distribuidor autorizado.

- Para la limpieza de rutina, use Motorcraft Detail Wash (ZC-3-A).
- Si hay manchas de grasa o alquitrán, use Motorcraft Bug y Tar Remover (ZC-42).

VENTANAS Y HOJAS DE LIMPIADORES

El parabrisas, las ventanas trasera y laterales y las hojas de los limpiadores se deben limpiar con frecuencia. Si los limpiadores no limpian correctamente, la causa puede ser la presencia de sustancias en el parabrisas o en las hojas de los limpiadores. Eso puede incluir los tratamientos de cera caliente utilizados por lavados comerciales de vehículos, revestimientos repelentes al agua, savia de árboles u otros tipos de contaminación orgánica; estos contaminantes pueden causar chirridos o castañeteos de las hojas y rayas y manchas en el parabrisas. Para limpiar estos elementos, siga estos consejos:

• El parabrisas, las ventanas traseras y las ventanas laterales se pueden limpiar con un limpiador no abrasivo, como Motorcraft Ultra Clear Spray Glass Cleaner (ZC-23); lo encuentra con su distribuidor autorizado.

- Las hojas de los limpiadores pueden limpiarse con alcohol isopropílico (de fricción) o Motorcraft Premium Windshield Washer Concentrate (ZC-32-A), el cual puede adquirir en un distribuidor autorizado. Este líquido lavaparabrisas contiene una solución especial, además de alcohol, que ayuda a eliminar los depósitos de cera caliente en la hoja del limpiador y el parabrisas que queda en las instalaciones de lavado automático. Asegúrese de reemplazar las hojas del limpiador cuando tengan un aspecto desgastado o no funcionen correctamente.
- No utilice abrasivos, ya que pueden causar ralladuras.
- No utilice combustible, queroseno o diluyente de pintura para limpiar ninguna pieza.

Si no puede eliminar esas marcas después de limpiar con el limpiavidrios o si los limpiadores se mueven de manera entrecortada, limpie la superficie exterior del parabrisas y las hojas de los limpiadores con una esponja o un paño suave con detergente neutro o una solución de limpieza levemente abrasiva. Después de limpiar, enjuague el parabrisas y las hojas de los limpiadores con agua limpia. El parabrisas está limpio si no se forman puntos cuando lo enjuaga con agua.

No use objetos afilados, como una hoja de afeitar, para limpiar el interior de la ventana trasera o para remover calcomanías, ya que puede dañar las líneas térmicas de la rejilla eléctrica del desempañador de la ventana trasera.

TABLERO DE INSTRUMENTOS, VESTIDURAS INTERIORES Y MICA DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

Limpie el grupo de instrumentos, las vestiduras interiores y las micas del grupo de instrumentos con un paño de algodón blanco, limpio y húmedo, y luego con un paño de algodón blanco, limpio y seco.

- Evite el uso de limpiadores o pulidores que aumenten el lustre de la parte superior del tablero. El acabado mate en esta área ayuda a proteger al conductor de reflejos molestos del parabrisas.
- Asegúrese de lavar o secar sus manos si ha estado en contacto con ciertos productos, tales como, repelente contra insectos o loción bronceadora, a fin de evitar posibles daños a las superficies pintadas del interior.
- No use limpiadores caseros o limpiavidrios, puesto que éstos podrían dañar el acabado del tablero de instrumentos, las vestiduras interiores y la mica del grupo de instrumentos.

ADVERTENCIA: No use solventes químicos ni detergentes fuertes al limpiar el volante de la dirección o el tablero para evitar que se contamine el sistema de la bolsa de aire.

Si se derrama un líquido que manche, como café o jugo, en las superficies del tablero de instrumentos o tapizado interior, límpielo de la siguiente forma:

- 1. Recoja el líquido derramado con un paño de algodón blanco y limpio.
- 2. Limpie la superficie con un paño de algodón limpio y húmedo. Para una limpieza más profunda, utilice una solución de jabón neutro y agua. Si no puede limpiar el área por completo siguiendo este método, le conviene limpiarla con un producto de limpieza diseñado para el interior de los automóviles.
- 3. De ser necesario, aplique un poco más de solución de agua y jabón neutro o un producto de limpieza sobre un paño de algodón blanco y limpio, presione el paño sobre el área sucia y déjelo así por 30 minutos a temperatura ambiente.
- 4. Retire el paño impregnado y, si no se encuentra demasiado sucio, úselo para limpiar el área con un movimiento de fricción durante 60 segundos.
- 5. A continuación, seque el área con un paño de algodón blanco y limpio.

INTERIORES

Para telas, alfombras, asientos de tela, cinturones de seguridad y asientos equipados con bolsas de aire laterales.

- Quite el polvo y la suciedad suelta con una aspiradora.
- Elimine las manchas leves y la suciedad con Motorcraft Professional Strength Carpet & Upholstery Cleaner (ZC-54).
- Si hay grasa o alquitrán en el material, limpie las manchas del área primero con Motorcraft Spot and Stain Remover (ZC-14). En Canadá, use Motorcraft Multi-Purpose Cleaner (CXC-101).
- Si se forma un anillo sobre la tela luego de limpiar una mancha, limpie el área completa de inmediato (pero sin saturar en exceso) o el anillo se fijará.
- No use productos de limpieza caseros ni limpiadores de vidrios, ya que pueden decolorar y manchar la tela y afectar la capacidad de retardo de llama de los materiales del asiento.

ADVERTENCIA: no use solventes para limpieza, blanqueadores ni tintura en los cinturones de seguridad del vehículo, ya que pueden aflojar el tejido del cinturón.

ADVERTENCIA: en vehículos equipados con bolsas de aire instaladas en el asiento, no use solventes químicos ni detergentes fuertes. Dichos productos pueden contaminar el sistema de bolsas de aire laterales y afectar su funcionamiento en caso de un choque.

LIMPIEZA DE LOS ASIENTOS CON CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN (SI ESTÁ EQUIPADO)

Elimine el polvo y la suciedad suelta con una escobilla de ropa o con una aspiradora. Quite inmediatamente las manchas frescas. Limpie los asientos con un paño húmedo, usando un jabón suave y una solución con agua, si es necesario.

ASIENTOS DE CUERO

Las superficies de sus asientos de piel tienen una capa protectora para piel.

- Para la limpieza rutinaria, limpie la superficie con un paño húmedo y suave. Para una limpieza más profunda, limpie la superficie con una solución de agua y jabón leve. En Canadá, use Motorcraft Vinyl Cleaner (CXC-93). Seque el área con un paño suave.
- Si la piel no puede limpiarse por completo con una solución leve de agua y jabón, es posible que pueda limpiar la piel con un producto de limpieza comercial, diseñado para la piel utilizada en los automóviles.
- No utilice productos de limpieza de uso casero, soluciones de alcohol, solventes ni limpiadores para hule, vinilo y plástico, ni acondicionadores para piel a base de aceites o petróleo. Estos productos pueden causar el desgaste prematuro de la cubierta protectora.

Nota: en algunos casos, se puede producir transferencia de color o tintura al poner ropa húmeda en contacto con la tapicería de piel. Si eso ocurre, debe limpiarse inmediatamente la piel para evitar que se manche de modo permanente.

PARTE INFERIOR DE LA CARROCERÍA

Lave frecuentemente toda la parte inferior del vehículo. Mantenga los orificios de drenaje de la carrocería y de las puertas libres de suciedad.

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS FORD Y LINCOLN MERCURY

Su distribuidor autorizado Ford o Lincoln Mercury dispone de muchos productos de calidad para limpiar su vehículo y proteger sus acabados. Estos productos de calidad han sido diseñados específicamente para satisfacer sus necesidades automovilísticas; están diseñados personalmente para complementar el estilo y la apariencia de su vehículo. Cada producto está hecho de materiales de alta calidad que cumplen o exceden especificaciones estrictas. Para obtener mejores resultados, use los siguientes productos o alguno de calidad equivalente:

Motorcraft Bug and Tar Remover (ZC-42)

Motorcraft Custom Bright Metal Cleaner (ZC-15)

Motorcraft Custom Clear Coat Polish (ZC-8-A)

Motorcraft Detail Wash (ZC-3-A)

Motorcraft Dusting Cloth (ZC-24)

Motorcraft Engine Shampoo and Degreaser (sólo en EE.UU.) (ZC-20)

Motorcraft Engine Shampoo (sólo en Canadá) (CXC-66-A)

Motorcraft Multi-Purpose Cleaner (sólo en Canadá) (CXC-101)

Motorcraft Carlite Glass Cleaner (sólo en Canadá) (CXC-100)

Motorcraft Premium Liquid Wax (ZC-53-A)

Motorcraft Premium Windshield Washer Concentrate (sólo EE.UU.) (ZC-32-A)

Motorcraft Professional Strength Carpet & Upholstery Cleaner (ZC-54)

Motorcraft Spot and Stain Remover (sólo en EE.UU.) (ZC-14)

Motorcraft Tire Clean and Shine (ZC-28)

Motorcraft Ultra-Clear Spray Glass Cleaner (ZC-23)

Motorcraft Vinyl Cleaner (sólo en Canadá) (CXC-93)

Motorcraft Wheel and Tire Cleaner (ZC-37-A)

RECOMENDACIONES DE SERVICIO

Para ayudarlo con el mantenimiento de su vehículo, le entregamos la *información de mantenimiento programado*, la cual facilita el seguimiento del servicio de rutina.

Si su vehículo requiere servicio profesional, un distribuidor autorizado puede proporcionar las refacciones y el servicio necesarios. Revise la *Póliza de garantía y registro de mantenimiento/Manual de información del propietario* para averiguar qué refacciones y servicios están cubiertos.

Use sólo los combustibles, lubricantes, líquidos y refacciones recomendados que cumplan con las especificaciones. Las refacciones Motorcraft están diseñadas y fabricadas para proporcionar el mejor rendimiento en su vehículo.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN DURANTE EL SERVICIO

- No trabaje con el motor caliente.
- Asegúrese que no quede nada atrapado en las partes en movimiento.
- No trabaje en un vehículo con el motor en funcionamiento dentro de un espacio cerrado, a menos que esté seguro que tiene suficiente ventilación.
- Mantenga todas las llamas al descubierto y cualquier otro material incandescente lejos de la batería y de las refacciones relacionadas con el combustible.

ADVERTENCIA: Desconecte los estribos, si está equipado, antes de trabajar debajo del vehículo, levantarlo con el gato o colocar cualquier objeto debajo del vehículo. No coloque nunca su mano entre el estribo extendido y el vehículo. Un estribo en movimiento puede causar lesiones.

Trabajo con el motor apagado

- 1. Ponga el freno de estacionamiento y asegúrese de que la palanca de cambio de velocidades esté correctamente enganchada en P (Estacionamiento).
- 2. Apague el motor y quite la llave.
- 3. Bloquee las ruedas para evitar que el vehículo se mueva inesperadamente.


Trabajo con el motor encendido

- 1. Coloque el freno de estacionamiento y cambie a P (Estacionamiento).
- 2. Bloquee las ruedas.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de daño al vehículo y/o quemaduras personales, no arranque el motor sin el filtro de aire, ni lo desmonte mientras el motor esté funcionando.


APERTURA DEL COFRE

- 1. Desde el interior del vehículo, jale la manija de apertura del cofre que se encuentra debajo del tablero de instrumentos.
- 2. Diríjase a la parte delantera del vehículo y desenganche el pasador auxiliar ubicado bajo la parte central delantera de la tapa del cofre.
- 3. Levante el cofre hasta que los cilindros de elevación lo mantengan abierto.

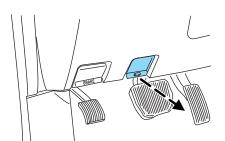

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES EN EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

V8 de 5.4 L

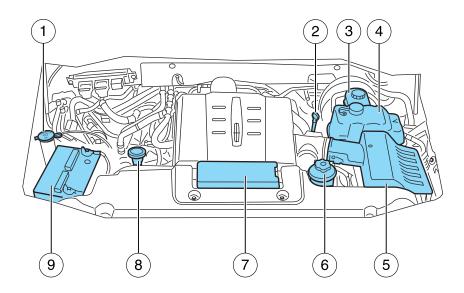


- 1. Depósito del líquido lavaparabrisas
- 2. Varilla indicadora del nivel de aceite del motor
- 3. Depósito del líquido de frenos
- 4. Depósito de líquido refrigerante del motor
- 5. Conjunto del filtro de aire
- 6. Depósito del líquido de la dirección hidráulica
- 7. Caja de distribución eléctrica
- 8. Tapón de llenado del aceite del motor
- 9. Batería del vehículo

LÍQUIDO LAVAPARABRISAS 🕀

Agregue líquido en el depósito si el nivel está bajo. En un clima muy frío, no llene completamente el depósito.

Sólo use un líquido lavaparabrisas que cumpla con la especificación Ford WSB-M8B16-A2. No use ningún líquido lavaparabrisas especial como líquido lavaparabrisas repelente al agua o líquido para eliminar insectos. Pueden causar

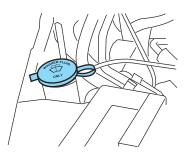

chirrido, castañeteo, rayas y manchas. Consulte la sección *Especificaciones de productos de mantenimiento y capacidades* en este capítulo.

Es probable que las normas estatales o locales de compuestos orgánicos volátiles restrinjan el uso de metanol, un aditivo anticongelante común para lavaparabrisas. Los líquidos lavaparabrisas que contienen agentes anticongelantes sin metanol sólo se deben usar si brindan una protección ante clima frío sin dañar el acabado de la pintura del vehículo, las hojas de los limpiadores ni el sistema del lavador.

ADVERTENCIA: Si hace funcionar el vehículo a temperaturas inferiores a 5 °C (40 °F), use líquido lavaparabrisas con protección anticongelante. No usar líquido lavaparabrisas con protección anticongelante en climas fríos puede producir una visión difusa a través del parabrisas y aumentar el riesgo de lesiones o de accidentes.

Nota: no vierta líquido lavaparabrisas en el depósito del líquido refrigerante del motor. El líquido de lavaparabrisas en el sistema de enfriamiento puede dañar el motor y los componentes del sistema de enfriamiento.

Revisión y llenado del líquido lavaparabrisas para la compuerta levadiza


El líquido lavaparabrisas para la compuerta levadiza procede del mismo depósito del parabrisas.

CAMBIO DE LAS HOJAS DE LOS LIMPIADORES

Se recomienda reemplazar las hojas del limpiador antes del invierno.

Para reemplazar las hojas de los limpiadores:

- 1. Pliegue hacia atrás el brazo del limpiador y coloque la hoja del limpiador en ángulo recto a éste.
- 2. Para quitarlo, presione el clip de retención (A) para desenganchar la hoja del limpiador, luego jale la hoja hacia el parabrisas para quitarla del brazo.

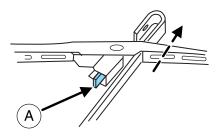

3. Instale la hoja del limpiador nuevo en el brazo del limpiador y presiónelo en su lugar hasta que se escuche un chasquido.

Cambie las hojas de los limpiadores al menos una vez al año para obtener un rendimiento óptimo.

La calidad de los limpiadores puede mejorar si se limpian las hojas de los limpiadores y el parabrisas. Consulte *Ventanas y hojas del limpiador* en el capítulo *Limpieza*.


Para prolongar la vida útil de las hojas de los limpiadores, se recomienda encarecidamente raspar el hielo acumulado en el parabrisas antes de encender los limpiadores. La capa de hielo tiene muchos bordes agudos que pueden dañar el micro borde de la hoja de hule del limpiador.


Cambio de la hoja del limpiador trasero

Para reemplazar la hoja del limpiador trasero:

1. Aparte lo máximo posible el brazo del limpiador del vidrio. No aplique demasiada fuerza porque puede romper el brazo del limpiador. Manténgalo en esa posición.

- 2. Tome la hoja del limpiador y gírela en dirección contraria al brazo del limpiador con una fuerza moderada hasta que se desenganche del brazo del limpiador.
- 3. Cuando la hoja del limpiador esté suelta, deslícela sobre el brazo del limpiador para quitarla.
- 4. Para colocar el limpiador nuevo en el brazo del limpiador, alinee el pasador y el chavetera (indicados con las flechas) y presione firmemente la hoja del limpiador en el brazo del limpiador hasta que se oiga un chasquido.

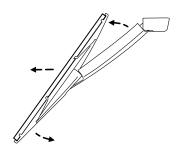




ACEITE DEL MOTOR ►

Revisión del aceite del motor


Consulte la *información de mantenimiento programado* para conocer los intervalos adecuados para la revisión del aceite del motor.

- 1. Asegúrese de que el vehículo esté sobre una superficie plana.
- 2. Apague el motor y espere unos 15 minutos a que el aceite escurra hasta el colector de aceite (cárter).
- 3. Ponga el freno de estacionamiento y asegúrese de que la palanca de cambio de velocidades esté correctamente enganchada en P (Estacionamiento).
- 4. Abra el cofre. Protéjase del calor del motor.


5. Ubique y extraiga cuidadosamente la varilla indicadora del nivel de aceite del motor.

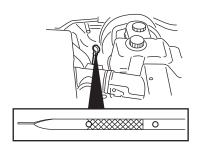


- 6. Limpie la varilla indicadora. Inserte hasta el fondo la varilla indicadora y vuelva a retirarla.
- Si el nivel de aceite está dentro de este rango, el nivel es aceptable. NO AGREGUE ACEITE.




 Si el nivel de aceite está debajo de esta marca, se debe agregar aceite del motor para aumentar el nivel dentro del rango de funcionamiento normal.



• Si se requiere, agregue aceite de motor al motor. Consulte *Llenado* de aceite del motor en este capítulo.

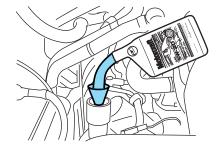

• No llene en exceso el motor con aceite. Los niveles de aceite por encima de la marca pueden causar daños en el motor. Si se llena el motor con exceso de aceite, un distribuidor autorizado debe quitar un poco de este aceite.



7. Ponga la varilla indicadora en su lugar y asegúrese de que quede bien asentada.


Cómo agregar aceite de motor

- 1. Revise el aceite del motor. Para ver las instrucciones, consulte *Revisión del aceite del motor* en este capítulo.
- 2. Si el nivel de aceite del motor no está dentro del rango normal, agregue sólo aceite de motor certificado de la viscosidad recomendada. Retire el tapón de llenado de aceite del motor y use un embudo para verter el aceite en la abertura.
- 3. Vuelva a revisar el nivel de aceite del motor. Asegúrese de que el nivel de aceite no esté por encima del orificio superior o de la marca MAX de la varilla indicadora de nivel de aceite del motor.
- 4. Instale la varilla indicadora y asegúrese de que quede bien ajustada.
- 5. Instale completamente el tapón de llenado de aceite del motor girando el tapón de llenado hacia la derecha ¼ de giro hasta que el tapón esté completamente asegurado.

Para evitar posibles pérdidas de aceite, NO haga funcionar el vehículo sin la varilla indicadora de nivel o el tapón de llenado de aceite del motor.

Recomendaciones para el filtro y el aceite del motor

Busque esta marca registrada de certificación.

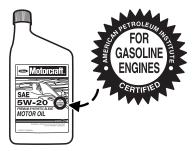

Use aceite de motor SAE 5W-20

Sólo utilice aceites "Certificados para motores de gasolina" por el American Petroleum Institute (API). Un aceite con este símbolo de marca registrada cumple con las normas actuales de protección del sistema de emisión de gases y motor y los requerimientos de ahorro de combustible del International Lubricant Standardization and Approval Committee (ILSAC), integrado por fabricantes de automóviles de los Estados Unidos y Japón.

Para proteger el motor y la garantía del motor use Motorcraft SAE 5W-20 o un aceite SAE 5W-20 equivalente que cumpla con la especificación de Ford WSS-M2C930-A. El aceite del motor SAE 5W-20 proporciona un rendimiento óptimo en cuanto a economía y durabilidad de combustible que cumple con todos los requisitos del motor de su vehículo. Para más información, consulte Especificaciones y capacidades de productos de mantenimiento más adelante en este capítulo.

No use aditivos suplementarios para el aceite del motor, ni detergentes u otro tratamiento de motor. Son innecesarios y pueden provocar daños al motor, que la garantía Ford no cubre.


Cambie el filtro y el aceite del motor de acuerdo con el programa adecuado señalado en la *información de mantenimiento programado*.

Los filtros de aceite Ford y las refacciones Motorcraft están diseñados para proporcionar mayor protección al motor y una vida útil más prolongada. Si se usa un filtro de aceite de reemplazo que no cumpla con las especificaciones de materiales y de diseño de Ford, pueden producirse ruidos o detonaciones en el motor al arrancar.

Se recomienda que use el filtro de aceite Motorcraft apropiado u otro con rendimiento equivalente para la aplicación en el motor.

BATERÍA DEL VEHÍCULO = +

Su vehículo tiene una batería Motorcraft libre de mantenimiento y que normalmente no requiere agua adicional durante su vida útil.

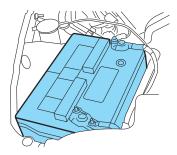

Si la batería tiene una cubierta o un protector, asegúrese que se vuelva a instalar después de limpiar o reemplazar la batería.

Para un funcionamiento más prolongado y sin problemas, mantenga la parte superior de la batería limpia y seca. Además, asegúrese que los cables de la batería siempre estén firmemente conectados a los bornes de ésta.

Si observa indicios de corrosión en la batería o en los bornes, retire los cables de los bornes y límpielos con un cepillo de alambre. Puede neutralizar el ácido con una solución de bicarbonato de sodio y agua. Se recomienda que desconecte el cable del borne negativo de la batería si su intención es guardar su vehículo por largo tiempo. Esto reducirá al mínimo la descarga de la batería durante el tiempo que esté guardado el vehículo.

Nota: la incorporación de accesorios o componentes eléctricos o electrónicos al vehículo, por parte del distribuidor o del propietario puede afectar el rendimiento y la durabilidad de la batería.

ADVERTENCIA: Las baterías normalmente producen gases explosivos que pueden provocar lesiones personales. Por lo tanto, manténgalas lejos de llamas, chispas o sustancias encendidas. Al trabajar cerca de la batería, protéjase siempre la cara y los ojos. Suministre siempre una ventilación adecuada.

ADVERTENCIA: al levantar una batería con caja de plástico, la presión excesiva en las paredes del extremo puede hacer que el ácido fluya a través de los tapones de ventilación y provoque lesiones personales o daños al vehículo o a la batería. Levante la batería con un portabaterías o con las manos apoyadas en esquinas opuestas.

ADVERTENCIA: mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Las baterías contienen ácido sulfúrico. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Protéjase los ojos al trabajar cerca de la batería para resguardarse contra posibles salpicaduras de solución ácida. En caso de contacto del ácido con la piel o los ojos, lávese de inmediato con agua durante 15 minutos como mínimo y consulte a un médico a la brevedad. Si el ácido es ingerido, llame de inmediato a un médico.

ADVERTENCIA: los bornes, las terminales y los accesorios relacionados con la batería contienen plomo y compuestos de plomo. Lávese las manos después de manipularlos.

Debido a que el motor de su vehículo es controlado electrónicamente por una computadora, algunas condiciones de control se mantienen con energía proveniente de la batería. Cuando la batería se desconecta o cuando se instala una batería nueva, el motor debe volver a aprender su estrategia de ajuste de marcha mínima y combustible para un manejo y rendimiento óptimos. Para iniciar este proceso:

- 1. Con el vehículo completamente detenido, aplique el freno de estacionamiento.
- 2. Ponga la palanca de cambio de velocidades en P (Estacionamiento), desactive todos los accesorios y encienda el motor.
- 3. Ponga en marcha el motor hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento.
- 4. Deje que el motor funcione en marcha mínima durante al menos un minuto.
- 5. Encienda el aire acondicionado y deje que el motor funcione en marcha mínima durante al menos un minuto.
- 6. Quite el freno de estacionamiento. Con su pie en el pedal del freno y con el aire acondicionado encendido, ponga el vehículo en D (Directa) y deje que el motor funcione en marcha mínima durante al menos un minuto.
- 7. Maneje el vehículo para completar el nuevo proceso de aprendizaje.
- Es posible que deba manejar el vehículo 16 km (10 millas) o más para reaprender la estrategia de ajuste de marcha mínima y de combustible.
- Si no permite que el motor vuelva a aprender su ajuste de marcha mínima, la calidad de la marcha mínima de su vehículo puede verse afectada negativamente hasta que vuelva a aprenderla.

Si la batería del vehículo se desconectó o si se instaló una nueva, el ajuste del reloj y del radio se debe restablecer al volver a conectarla.

 Siempre elimine de manera responsable las baterías de automóviles. Respete las normas locales autorizadas para eliminarlas. Llame a su centro de reciclaje local autorizado para averiguar más acerca del reciclaje de baterías de automóviles.



LÍQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR


Revisión del líquido refrigerante del motor

La concentración y nivel del líquido refrigerante del motor se deben revisar en los intervalos indicados en la *información de mantenimiento programado*. La concentración de líquido refrigerante se debe mantener en 50/50 líquido refrigerante y agua destilada, lo que equivale a un punto de congelamiento de -36 °C (-34 °F). Es posible probar la concentración del líquido refrigerante con un hidrómetro o Probador anticongelante, 014–R1060. El nivel del líquido refrigerante se debe mantener en el nivel FULL COLD (nivel de llenado en frío) o dentro de COLD FILL RANGE (rango de llenado en frío) en el depósito del líquido refrigerante. Si el nivel cae por debajo de esta marca, agregue líquido refrigerante según las instrucciones en la sección *Llenado de líquido refrigerante del motor*.

Su vehículo viene de fábrica lleno con una concentración 50/50 de líquido refrigerante del motor y agua. Si la concentración de líquido refrigerante baja del 40% o sobrepasa el 60%, las piezas del motor se pueden dañar o pueden dejar de funcionar correctamente. **Una mezcla de 50/50 de líquido refrigerante y agua proporciona lo siguiente:**

- Protección contra el congelamiento hasta -36 °C (-34 °F)
- Protección contra la ebullición hasta 129 °C (265 °F).
- Protección contra óxido y otras formas de corrosión.
- Funcionamiento correcto de los indicadores calibrados.

Cuando el motor esté frío, revise el nivel de líquido refrigerante del motor en el depósito.

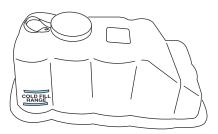

- El líquido refrigerante del motor debe estar en FULL COLD (nivel de llenado en frío) o dentro de COLD FILL RANGE (rango de llenado en frío) como se indica en el depósito del líquido refrigerante del motor (dependiendo de la aplicación).
- Consulte la *información de mantenimiento programado* para conocer los programas de intervalos de servicio.
- Asegúrese de leer y comprender las *Precauciones al revisar su vehículo* en este capítulo.

Si el líquido refrigerante del motor no se ha revisado en el intervalo recomendado, es posible que el depósito esté vacío o con un nivel bajo. Si el depósito está vacío o con un nivel bajo, agréguele líquido refrigerante del motor. Consulte *Llenado de líquido refrigerante del motor en este capítulo*.

Nota: los líquidos de automóviles no se pueden intercambiar; no utilice líquido refrigerante del motor, anticongelante o líquido de lavaparabrisas para una función diferente a la especificada, ni en otra parte del vehículo.

Llenado del líquido refrigerante del motor

Al agregar líquido refrigerante, asegúrese que sea una mezcla 50/50 de líquido refrigerante del motor y agua destilada. Agregue la mezcla al depósito del líquido refrigerante **cuando el motor esté frío**, hasta que se obtenga el nivel de llenado apropiado.

ADVERTENCIA: No agregue líquido refrigerante del motor cuando el motor esté caliente. Al salir, el vapor y los líquidos hirvientes de un sistema de enfriamiento caliente pueden producirle graves quemaduras. También puede sufrir quemaduras si derrama líquido refrigerante en las piezas calientes del motor.

ADVERTENCIA: No ponga líquido refrigerante del motor en el contenedor del líquido lavaparabrisas. Si se rocía en el parabrisas, el líquido refrigerante del motor puede dificultar la visión a través del parabrisas.

• No mezcle líquidos refrigerantes. Agregue el tipo de líquido refrigerante que venía originalmente en su vehículo. Consulte *Especificaciones de productos de mantenimiento y capacidades* en este capítulo.

Nota: no use selladores de fugas ni aditivos de sellado para sistemas de enfriamiento, ya que pueden dañar los sistemas de enfriamiento y/o calefacción del motor. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía del vehículo.

- En caso de emergencia, se puede agregar una gran cantidad de agua sin líquido refrigerante del motor para poder llegar a un taller de servicio para su vehículo. En este caso, el sistema de enfriamiento se debe drenar y volver a llenar lo antes posible con una mezcla 50/50 de líquido refrigerante del motor y agua destilada. Agregar solamente agua (sin líquido refrigerante del motor) puede provocar daños en el motor por corrosión, sobrecalentamiento o congelamiento.
- No use alcohol, metanol, agua salobre ni ningún líquido refrigerante del motor mezclado con anticongelante (líquido refrigerante) que contenga alcohol o metanol. El alcohol y otros líquidos pueden provocar daños en el motor por sobrecalentamiento o congelamiento.
- No agregue inhibidores o aditivos adicionales al líquido refrigerante. Éstos pueden ser dañinos y pueden comprometer la protección contra la corrosión del líquido refrigerante del motor.

En vehículos con sistemas de líquido refrigerante de derrame con un tapón no presurizado en el sistema de recuperación del líquido refrigerante, agregue líquido refrigerante al depósito de recuperación de este líquido cuando el motor esté frío. Agregue la mezcla correcta de líquido refrigerante y agua hasta el nivel FULL COLD (Llenado en frío). Para todos los demás vehículos que tengan un sistema de desgasificación de líquido refrigerante con tapa presurizada o si es necesario quitar el tapón de descarga de presión del líquido refrigerante en el radiador de un vehículo con un sistema de derrame, siga estos pasos para agregar líquido refrigerante al motor.

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de sufrir lesiones personales, asegúrese que el motor esté frío antes de quitar el tapón de descarga de presión del líquido refrigerante. El sistema de enfriamiento está bajo presión, por lo que pueden salir con fuerza vapor y líquido caliente cuando se suelta ligeramente la tapa.

Agregue la mezcla correcta de líquido refrigerante y agua al sistema de enfriamiento, siguiendo estos pasos:

- 1. Antes de comenzar, apague el motor y deje que se enfríe.
- 2. Cuando el motor esté frío, envuelva con un paño grueso el tapón de descarga de presión del líquido refrigerante del depósito del líquido (una botella de plástico translúcido). Gire el tapón lentamente hacia la izquierda hasta que la presión comience a liberarse.
- 3. Apártese al liberar la presión.
- 4. Cuando esté seguro que toda la presión se ha liberado, use el paño para girar el tapón hacia la izquierda y quítelo.
- 5. Llene lentamente el depósito del líquido refrigerante con la mezcla correcta de líquido refrigerante, hasta el nivel COLD FILL RANGE (Rango de llenado en frío) o FULL COLD (Lleno en frío) en el depósito. Si quitó el tapón del radiador en un sistema de derrame, llene el radiador hasta que el líquido refrigerante resulte visible y el radiador esté prácticamente lleno.
- 6. Vuelva a colocar el tapón. Gire hasta que quede totalmente ajustado. El tapón debe quedar completamente ajustado para impedir la pérdida de líquido refrigerante.

Después de agregar cualquier líquido refrigerante, revise la concentración de líquido refrigerante (consulte *Revisión del líquido refrigerante del motor*). Si la concentración no es 50/50 (protección hasta –36 °C [–34 °F]), drene un poco de líquido refrigerante y ajuste la concentración. Es posible que se tengan que efectuar varios drenajes y adiciones para obtener una concentración de líquido refrigerante 50/50.

Cada vez que se agregue líquido refrigerante, el nivel de éste en el depósito del líquido refrigerante se debe revisar las próximas veces que conduzca el vehículo. De ser necesario, agregue suficiente líquido refrigerante de motor y agua destilada en concentración 50/50 para llevar el nivel del líquido al punto apropiado.

Si agregó más de 1 litro (1 cuarto de galón) de líquido refrigerante del motor por mes, pida a su distribuidor autorizado que revise el sistema de enfriamiento del motor. El sistema de enfriamiento puede tener una fuga. Hacer funcionar un motor con un nivel de líquido refrigerante bajo puede ocasionar un sobrecalentamiento del motor, además de posibles daños a éste.

Líquido refrigerante del motor reciclado

Ford Motor Company NO recomienda el uso de un líquido refrigerante reciclado, dado que aún no se encuentra disponible un proceso de reciclaje aprobado por Ford.

El líquido refrigerante del motor usado debe eliminarse de manera apropiada. Siga las normas y reglamentos de su comunidad para reciclar y eliminar los líquidos de automóviles.

Capacidad de llenado de refrigerante

Para averiguar cuánto líquido puede contener el sistema de enfriamiento de su vehículo, consulte *Especificaciones de productos de mantenimiento y capacidades* en este capítulo.

Llene el depósito de líquido refrigerante del motor según se describe en *Llenado de líquido refrigerante del motor* en esta sección.

Climas extremos

Si conduce en climas extremadamente fríos (menos de -36 °C [-34 °F]):

- Puede ser necesario aumentar la concentración del líquido refrigerante por encima del 50%.
- NUNCA aumente la concentración del líquido refrigerante por encima del 60%.
- Las concentraciones de líquido refrigerante del motor por encima del 60% disminuyen las funciones de protección contra el sobrecalentamiento que posee el líquido refrigerante del motor y pueden causar daños en el motor.
- Consulte la tabla en el envase del líquido refrigerante para asegurarse que la concentración de líquido refrigerante de su vehículo proporcione la protección adecuada contra el congelamiento a las temperaturas en que maneja durante los meses de invierno.

Si conduce en climas extremadamente cálidos:

- Todavía es necesario mantener la concentración del líquido refrigerante por encima de 40%.
- NUNCA disminuya la concentración del líquido refrigerante por debajo de 40%.
- Las concentraciones de líquido refrigerante del motor por debajo de 40% disminuyen las funciones de protección anticorrosiva del líquido refrigerante del motor y pueden causar daños en el motor.
- Las concentraciones de líquido refrigerante del motor por debajo de 40% disminuyen las funciones de protección anticongelante del líquido refrigerante del motor y pueden causar daños en el motor.
- Consulte la tabla en el envase del líquido refrigerante para asegurarse de que la concentración de líquido refrigerante de su vehículo proporcione la protección adecuada a las temperaturas en que maneja.

Los vehículos que se manejan durante todo el año en climas que no son extremos deben usar una mezcla 50/50 de líquido refrigerante y agua destilada para un sistema de enfriamiento óptimo y para la protección del motor.

Lo que debe saber sobre un enfriamiento ante fallas

Si se agota el suministro de líquido refrigerante del motor, esta función le permite al vehículo seguir en marcha temporalmente antes de que se produzcan daños a componentes debido al aumento de la temperatura. El margen "seguridad ante fallas" depende de las temperaturas ambientales, de la carga del vehículo y del terreno.

Cómo funciona el sistema de enfriamiento de seguridad ante fallas

Si el motor comienza a sobrecalentarse:

- El indicador de temperatura del líquido refrigerante del motor se mueve al área roja (caliente).
- El símbolo de temperatura del líquido refrigerante 🐛 se enciende.
- La luz indicadora 📆 se enciende.

Si alcanza una condición de temperatura excesiva preestablecida, el motor cambia automáticamente al funcionamiento alterno de cilindros. Cada cilindro desactivado actúa como una bomba de aire y enfría el motor.

Cuando esto sucede, el vehículo sigue funcionando. Sin embargo:

- La potencia del motor será limitada.
- El sistema de aire acondicionado se desactivará.

Si continúa funcionando, la temperatura del motor aumentará:

- El motor se detendrá por completo.
- Aumentará el esfuerzo de la dirección y del frenado.

Una vez que el motor se enfríe, podrá volver a arrancarlo. Lleve el vehículo a un distribuidor autorizado lo antes posible para minimizar el daño del motor.

Cuando se activa el modo de seguridad ante fallas

La potencia del motor es limitada en el modo seguridad ante fallas: por lo tanto, maneje con cuidado. El vehículo no podrá mantener el funcionamiento en alta velocidad y el motor funcionará en forma irregular. Recuerde que el motor es capaz de detenerse por completo en forma automática para evitar daños en el motor, por lo tanto:

- 1. Sálgase del camino lo antes posible y apague el motor.
- 2. Haga que su vehículo sea trasladado a un distribuidor autorizado.
- 3. Si esto no es posible, espere un período corto para que el motor se enfríe.
- 4. Revise el nivel de líquido refrigerante y llénelo si está bajo.



ADVERTENCIA: Nunca quite el tapón del depósito del líquido refrigerante mientras el motor esté caliente o en funcionamiento.

5. Vuelva a arrancar el motor y lleve el vehículo a un distribuidor autorizado.

Si maneja el vehículo sin reparar el problema del motor, las probabilidades de daño en el motor aumentan. Lleve su vehículo a un distribuidor autorizado lo antes posible.

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Si vehículo cuenta con un filtro de combustible de por vida que está integrado al tanque de combustible. No es necesario realizar mantenimiento periódico ni reemplazarlo.

INFORMACIÓN SOBRE COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES

Precauciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA: No llene en exceso el tanque de combustible. La presión en un tanque excesivamente lleno puede causar fugas y aumentar las probabilidades de derrame de combustible e incendio.

ADVERTENCIA: El sistema de combustible puede estar bajo presión. Si siente un siseo cerca de la puerta de llenado de combustible (sistema de combustible "sin tapón" Easy FuelTM), no cargue combustible hasta que el sonido se detenga. De lo contrario, se podría derramar combustible, pudiendo ocasionar serias lesiones personales.

ADVERTENCIA: Los combustibles para automóviles pueden causar serias heridas o la muerte si se usan o se manejan de modo indebido.



ADVERTENCIA: El etanol y la gasolina pueden contener benceno, que es un agente cancerígeno.

Observe las siguientes recomendaciones al manipular combustible para automóviles:

 Apague todo material humeante y cualquier llama al descubierto que exista en las cercanías antes de abastecer de combustible el vehículo.



- Siempre apague el vehículo antes de abastecerlo de combustible.
- Los combustibles para automóviles son tóxicos y pueden ser mortales si son ingeridos. Los combustibles como la gasolina y el etanol son muy tóxicos, y si se ingieren pueden causar la muerte o daños permanentes. Si ingiere combustible, llame a un médico cuanto antes, incluso si no se presentan síntomas inmediatos. Los efectos tóxicos del combustible pueden tardar horas en hacerse notorios.

- Evite inhalar los vapores del combustible. Inhalar demasiado vapor de combustible de cualquier tipo, puede provocar irritación a los ojos y a las vías respiratorias. En casos graves, la respiración excesiva o prolongada de vapor de combustible puede causar enfermedades graves y lesiones permanentes.
- Evite el contacto del combustible con los ojos. Si se salpica de combustible los ojos, quítese los lentes de contacto (si los usa), lávese con agua abundante durante 15 minutos y busque atención médica. Si no busca atención médica adecuada puede sufrir lesiones permanentes.
- Los combustibles también pueden ser dañinos si se absorben a través de la piel. Si se salpica de combustible la piel o la ropa, quítese de inmediato la ropa contaminada y lávese minuciosamente la piel con agua y jabón. El contacto reiterado o prolongado de la piel con combustibles o sus vapores produce irritación de la piel.
- Tenga especial cuidado si está tomando "Antabuse" u otras formas de disulfiram para el tratamiento del alcoholismo. La inhalación de vapores de la gasolina o del etanol, o el contacto con la piel pueden ocasionar una reacción adversa. En personas sensibles, puede producir lesiones o enfermedades graves. Si se salpica de combustible la piel, lave la parte afectada en forma inmediata y minuciosa con agua y jabón. Consulte de inmediato a un médico si sufre una reacción adversa.
- Los tanques de combustibles FFV pueden contener de 0 a 85 por ciento de etanol. Cualquier mezcla de combustible que contenga gasolina y etanol debe ser considerada como "Etanol combustible". Los vehículos con flexibilidad de uso de combustibles tienen un bisel amarillo sobre el orificio de llenado de combustible.

El etanol puro es el mismo alcohol que está presente en los licores, la cerveza y el vino. Se destila de la fermentación de productos vegetales como maíz y caña de azúcar. Durante la fabricación de etanol para uso en combustibles de transporte, se agrega una pequeña cantidad de gasolina para que no sea apto para el consumo humano. La mezcla de etanol resultante se llama etanol combustible desnaturalizado, lo que significa que se desnaturaliza con un 2% a 5% de gasolina y es apropiado para uso en automóviles.

Durante la temporada de verano, el etanol combustible puede contener un máximo de 85% de etanol desnaturalizado (Ed85) y un 15% de gasolina sin plomo. El etanol combustible tiene un octanaje superior al de la gasolina regular o premium sin plomo, lo que permite diseñar motores con mejor rendimiento y potencia.

Las mezclas para el invierno pueden contener hasta 75% de etanol desnaturalizado (Ed75) y hasta 25% de gasolina sin plomo para facilitar el arranque de motores fríos. Los climas extremadamente fríos pueden requerir medidas adicionales para que el arranque sea confiable.

El etanol es químicamente más activo que la gasolina. Corroe algunos metales y hace que algunos componentes de plástico y hule se dilaten, rompan, quiebren o agrietes, especialmente cuando se mezcla con la gasolina. Se han creado materiales y procedimientos especiales para los vehículos con flexibilidad de uso de combustibles y para los dispensadores que usan los proveedores de etanol combustible.

ADVERTENCIA: Los componentes para flexibilidad de uso de combustibles y los componentes para gasolina sin plomo estándar no son intercambiables. Si su vehículo no recibe servicio de acuerdo con los procedimientos indicados para vehículos con flexibilidad de uso de combustibles, se podrían producir daños y se invalidaría la garantía.

ADVERTENCIA: Al abastecerse de combustible, apague siempre el motor y nunca permita la presencia de chispas ni llamas cerca del cuello de llenado. Nunca fume mientras carga combustible. El vapor del combustible es extremadamente peligroso en ciertas condiciones. Se debe tener cuidado para evitar la inhalación en exceso de los gases.

ADVERTENCIA: El flujo de combustible a través de una boquilla de la bomba de combustible puede producir electricidad estática, lo que podría provocar un incendio si el combustible se bombea hacia un contenedor de combustible no conectado a tierra.

Abastecimiento de combustible

ADVERTENCIA: El vapor del combustible arde en forma violenta y la inflamación del combustible puede causar graves quemaduras. Para evitar lesiones en usted y en otras personas:

- Lea y acate las instrucciones del lugar donde se abastecerá de combustible.
- Apague el motor antes de abastecerse de combustible.
- No fume si se encuentra cerca de combustible o si está abasteciendo su vehículo de combustible.
- Mantenga cualquier chispa, llama y artículo de tabaquería lejos del combustible.
- Permanezca fuera del vehículo y no deje la bomba de combustible sin supervisión cuando abastezca el vehículo de combustible; en algunos lugares, esto es ilegal.
- Mantenga a los niños lejos de la bomba de combustible; nunca permita que los niños bombeen combustible.

Use las siguientes pautas para evitar la acumulación de carga electroestática al llenar un contenedor de combustible no conectado a tierra:

- Coloque en el suelo el contenedor aprobado de combustible.
- NO llene un contenedor de combustible mientras éste se encuentre en el vehículo (incluida el área de carga).
- Mantenga la boquilla de la bomba de combustible en contacto con el contenedor mientras lo llena.
- NO use el dispositivo para mantener la manija de la bomba de combustible en la posición de llenado.

Sistema de combustible "sin tapón" Easy Fuel™

El tanque de combustible está equipado con un sistema de llenado de combustible "sin tapón" Easy FuelTM, Esto le permite simplemente abrir la puerta del llenado de combustible e insertar la boquilla del llenado de combustible en el sistema. El sistema Easy FuelTM cuenta con un sello automático y está protegido contra polvo, tierra, agua y nieve o hielo.

Cuando llene el tanque de combustible de su vehículo:

- 1. Apague el motor.
- 2. Abra la puerta de llenado de combustible. 394

- 3. Inserte lentamente la boquilla de llenado de combustible en el sistema de combustible. Bombee el combustible de manera normal.
- 4. Luego de que termine de bombear el combustible, saque lentamente la boquilla; espere cinco segundos después de bombear antes de retirar la boquilla. Esto permite que el combustible residual regrese al tanque de combustible y que no se derrame sobre el automóvil.

Nota: si llena en demasía el tanque de combustible, puede producirse un derrame de combustible. No llene el tanque a tal punto que el combustible sobrepase la boquilla del surtidor. El combustible sobrante puede escurrir por el drenaje ubicado en el interior del alojamiento del surtidor de combustible y caer al suelo.

Si se activa la luz o el mensaje REVISE ENTRADA DE COMPUSTIBLE, es posible que el orificio de llenado de combustible no esté cerrado correctamente. Puede que se haya quedado atascado en la posición abierta o que algún tipo de suciedad impida el cierre completo. En cuanto pueda, salga con cuidado del camino, apague el motor, abra la puerta de llenado de combustible y quite cualquier suciedad visible de la apertura de llenado de combustible. Inserte la boquilla de llenado de combustible o embudo (consulte Carga de combustible con contenedor portátil para conocer la ubicación del embudo) que viene con el vehículo varias veces para desatascar cualquier residuo y permitir que el orificio se cierre correctamente. Si esta acción corrige el problema, es posible que la luz o el mensaje REVISE ENTRADA DE COMPUSTIBLE no se restablezca de inmediato. Puede tardar varios ciclos de manejo para que desaparezca la luz o el mensaje. Un ciclo de manejo consta de un arranque del motor (luego de cuatro o más horas con el motor apagado) seguido de un manejo por la ciudad o carretera. Seguir conduciendo con la luz o el mensaje REVISE ENTRADA DE COMPUSTIBLE encendidos puede hacer que la luz Servicio del motor a la brevedad se encienda también.

ADVERTENCIA: El sistema de combustible puede estar bajo presión. Si siente un siseo cerca de la puerta de llenado de combustible (sistema de combustible "sin tapón" Easy FuelTM), no cargue combustible hasta que el sonido se detenga. De lo contrario, se podría derramar combustible, pudiendo ocasionar serias lesiones personales.

Orificio de llenado de combustible en los vehículos con flexibilidad de uso de combustibles (FFV)

Los vehículos que utilizan combustible flexible tienen un bisel amarillo colocado sobre la entrada de llenado de combustible.

Cómo escoger el combustible correcto

Utilice únicamente COMBUSTIBLE SIN PLOMO y ETANOL COMBUSTIBLE (Ed75–Ed85).

El uso de combustible con plomo está prohibido por ley y puede dañar su vehículo.

Su vehículo no está diseñado para usar combustible ni aditivos para combustible con compuestos metálicos, lo que incluye los aditivos con base de manganeso.

Nota: el uso de cualquier otro combustible que no sea aquellos recomendados puede causar daño al tren motriz, pérdida de rendimiento del vehículo y es posible que las reparaciones no estén cubiertas por la garantía.

Recomendaciones de octanaje

Su vehículo está diseñado para usar gasolina sin plomo "Normal" con un octanaje (R+M)/2 de 87. Algunas gasolineras ofrecen combustibles anunciados como "Regular" cuyo octanaje está por debajo de 87, especialmente en lugares de altitud elevada. No se recomienda el uso de combustibles con octanaje inferior de 87.

No se preocupe si a veces su motor tiene leves detonaciones. Sin embargo, si presenta un cascabeleo fuerte en la mayoría de las condiciones de manejo mientras usa combustible del octanaje recomendado, consulte o



combustible del octanaje recomendado, consulte con su distribuidor autorizado para evitar daños en el motor.

Motores FFV

Su vehículo está diseñado para usar Etanol combustible (Ed75–Ed85), gasolina sin plomo "normal" o cualquier mezcla de ambos combustibles.

El uso de otros combustibles, como el metanol, puede producir daños al tren motriz y pérdida de rendimiento del vehículo, además de invalidar la garantía.

Lo mejor es no alternar repetidamente entre gasolina y E85. Si acaso cambia de combustible, se recomienda que agregue tanto combustible como sea posible; cuando menos medio tanque. No agregue menos de 18.9 litros (5 galones) cuando reabastezca combustible. Deberá manejar el vehículo inmediatamente después de reabastecer combustible por lo menos 8 km (5 millas) para permitir que el vehículo se adapte al cambio en la concentración de etanol.

Si hace funcionar su vehículo con etanol el 50% o más del tiempo, debe seguir un programa de mantenimiento diferente. Además, si utiliza exclusivamente el combustible E85, también es recomendable que cargue un tanque de combustible completo de gasolina regular sin plomo una vez cada 4,800 km (3,000 millas). Consulte más información en información de mantenimiento programado.

Calidad del combustible

No agregue productos aditivos de posventa para el combustible al tanque de combustible. No debería ser necesario agregar ningún producto de posventa al tanque de combustible si continúa usando un combustible de alta calidad con el octanaje recomendado. Dichos productos no han sido aprobados para su motor y podrían causar daños al sistema del combustible. Es posible que la garantía no cubra las reparaciones para corregir los efectos del uso de un producto de posventa en el combustible.

Muchos de los fabricantes de vehículos del mundo aprobaron la Normativa mundial de combustibles (WWFC), que recomienda especificaciones para la gasolina a fin de lograr mejor rendimiento y protección del sistema de control de emisión de gases del vehículo. Dentro de lo posible, se deben usar las gasolinas que cumplan con la Normativa mundial de combustibles. Consulte al proveedor de combustible acerca de las gasolinas que cumplen con esta normativa.

Aire más limpio

Ford respalda el uso de gasolinas "con una combustión más limpia" reformuladas para mejorar la calidad del aire, según las recomendaciones de la sección *Cómo escoger el combustible adecuado*.

Qué hacer si se queda sin combustible

Evite quedarse sin combustible, ya que esta situación puede afectar negativamente los componentes del tren motriz.

Si se queda sin combustible:

- Es posible que deba realizar un ciclo de encendido desde OFF a ON varias veces después de agregar combustible, para permitir que el sistema bombee el combustible desde el tanque hasta el motor. Al volver a arrancar, el tiempo de giro del motor tomará unos segundos más que lo normal.
- Normalmente, agregar 3.8 L (1 galón) de combustible es suficiente para que vuelva a arrancar el motor. Si el vehículo se queda sin combustible en una pendiente, podría requerirse más de 3.8 L (1 galón).

• Es posible que se encienda el indicador Servicio del motor a la brevedad []. Para obtener más información acerca del indicador Servicio del motor a la brevedad, consulte Luces y campanillas de advertencia en el capítulo Grupo de instrumentos.

Carga de combustible con un contenedor portátil


Con el sistema de combustible "sin tapón" Easy Fuel TM , siga las siguientes instrucciones cuando llene el tanque usando un contenedor portátil de combustible:

ADVERTENCIA: No inserte ni la boquilla del contenedor de combustible portátil ni embudos de posventa en el sistema Easy FuelTM. Esto podría dañar el sistema de combustible y su sello y podría hacer que el combustible caiga al suelo en lugar de llenar el taque, lo cual podría provocar serias lesiones personales.

ADVERTENCIA: No intente abrir por la fuerza el sistema Easy FuelTM con objetos extraños. Esto podría dañar el sistema de combustible y su sello y provocar lesiones a usted o a otros.

Cuando llene el tanque de combustible del vehículo con un contenedor portátil de combustible, use el embudo que se incluye.

1. Localice el embudo plástico. Está conectado a la parte inferior de la cubierta de la llanta de refacción o se incluye con las herramientas para el cambio de llantas.

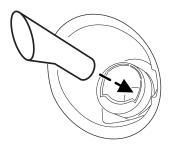

- 2. Inserte lentamente el embudo en el sistema Easy FuelTM.
- 3. Llene el vehículo con combustible del contenedor de combustible portátil.
- 4. Cuando termine, limpie el embudo o elimínelo correctamente. Puede adquirir embudos adicionales en un distribuidor autorizado si decide eliminar el embudo. **No** use embudos de posventa; no funcionarán con el sistema Easy Fuel™ y pueden dañarlo. El embudo incluido tiene un diseño especial que funciona en forma segura con su vehículo. 398

PUNTOS ESENCIALES PARA UN BUEN RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE

Técnicas de medición

Su mejor fuente de información sobre el rendimiento real del combustible es usted, el conductor. Usted debe reunir información del modo más preciso y constante posible. El gasto en combustible, la frecuencia de llenado o las lecturas del indicador de combustible NO son buenas medidas del rendimiento del combustible. No recomendamos medir el rendimiento del combustible durante los primeros 1,600 km (1,000 millas) de manejo (período de asentamiento del motor). Obtendrá una medida más precisa después de 3,000 a 5,000 km (2,000 a 3,000 millas).

Llenado del tanque

La capacidad especificada del tanque de combustible de su vehículo equivale a la capacidad nominal de dicho tanque de combustible, tal como aparece en la sección *Especificaciones de productos de mantenimiento y capacidades* de este capítulo.

La capacidad especificada es igual a la capacidad nominal del tanque, más la reserva de combustible. La capacidad nominal es la diferencia entre la cantidad de combustible en un tanque lleno y un tanque cuyo indicador de combustible señala vacío. La reserva de combustible es una pequeña cantidad de combustible que queda en el tanque de combustible después que el indicador de combustible señala vacío.

La cantidad de combustible útil en la reserva varía y no se puede confiar en ella para aumentar la autonomía del vehículo. Al llenar el tanque de combustible de su vehículo después que el indicador de combustible ha señalado vacío, es posible que no pueda llenarlo con la cantidad especificada del tanque de combustible debido a la reserva aún presente en el tanque.

Para obtener resultados concretos al llenar el tanque de combustible:

- Apague el interruptor de encendido antes de volver a llenar el tanque; podría producirse un error en la lectura si lo deja encendido.
- Use el mismo ajuste de velocidad de llenado (baja media alta) cada vez que llene el tanque.
- No permita más de dos chasquidos automáticos cuando llene con combustible.
- Siempre use combustible con el octanaje recomendado.

- Use una gasolina de calidad reconocida, preferentemente una marca nacional.
- Use el mismo lado de la misma bomba y coloque el vehículo en la misma dirección cada vez que lo llene con combustible.
- Haga que la carga y la distribución del vehículo sean siempre las mismas. Sus resultados serán más precisos si su método de llenado es constante.

Cálculo del rendimiento del combustible

- 1. Llene por completo el tanque y registre la lectura inicial del odómetro (en kilómetros o millas).
- 2. Cada vez que llene el tanque, registre la cantidad de combustible agregada (en litros [L] o galones [gal]).
- 3. Después de llenar al menos tres a cinco veces el tanque, llene el tanque de combustible y registre la lectura actual del odómetro.
- 4. Reste la lectura inicial del odómetro de la lectura actual.
- 5. Siga uno de los cálculos simples para determinar el rendimiento del combustible:

Cálculo 1: divida el total de millas recorridas entre el total de galones usados.

Cálculo 2: multiplique los litros usados por 100, luego divida entre el total de kilómetros recorridos.

Mantenga un registro durante al menos un mes y anote el tipo de conducción (ciudad o carretera). Esto le da una estimación precisa del rendimiento del combustible del vehículo en las condiciones actuales de manejo. Además, mantener registros durante el verano y el invierno muestra la forma en que la temperatura afecta el rendimiento del combustible. En general, las temperaturas bajas disminuyen el rendimiento del combustible.

Estilo de manejo: buenos hábitos de manejo y rendimiento del combustible

Después de analizar las listas que aparecen a continuación, usted podrá cambiar algunas variables y aumentar el rendimiento de su combustible.

Hábitos

- La conducción suave y moderada puede aumentar el rendimiento del combustible hasta en 10%.
- En general, las velocidades constantes sin paradas le darán el mayor rendimiento del combustible.

- Dejar el motor en marcha mínima por períodos largos (más de un minuto) puede desperdiciar combustible.
- Anticipar las detenciones; disminuir la velocidad puede eliminar la necesidad de detenerse.
- Las aceleraciones repentinas o bruscas pueden reducir el rendimiento del combustible.
- Baje la velocidad gradualmente.
- Al manejar a velocidades razonables (viajar a 88 km/h [55 mph]), se consume 15% menos de combustible que cuando se viaja a 105 km/h (65 mph).
- Acelerar el motor antes de apagarlo puede reducir el rendimiento del combustible.
- El uso del aire acondicionado o el desempañador puede reducir el rendimiento del combustible.
- Es posible que desee apagar el control de velocidad en terreno montañoso si se producen cambios de velocidades innecesarios entre las marchas superiores. Este tipo de cambios innecesarios puede disminuir el rendimiento del combustible.
- El calentamiento del vehículo en las mañanas frías es innecesario y reduce el rendimiento del combustible.
- Apoyar el pie sobre el pedal del freno al manejar disminuye el rendimiento del combustible.
- Combine sus actividades y diligencias y minimice el manejo con frenadas y arrangues.

Mantenimiento

- Mantenga las llantas correctamente infladas y use sólo el tamaño recomendado.
- El uso de un vehículo con las ruedas desalineadas reducirá el rendimiento del combustible.
- Use el aceite de motor recomendado. Consulte *Especificaciones de productos de mantenimiento y capacidades* en este capítulo.
- Realice todas las tareas de mantenimiento programado en forma regular. Siga el programa de mantenimiento recomendado y las revisiones de mantenimiento del propietario que aparecen en la información de mantenimiento programado.

Condiciones

 Cargar demasiado un vehículo o arrastrar un remolque, reduce el rendimiento del combustible a cualquier velocidad.

- Si transporta peso innecesario, el rendimiento del combustible puede reducirse (se pierden unos 0.4 km/L [1 mpg] por cada 180 kg [400 lb] de peso transportado).
- Si agrega determinados accesorios a su vehículo (por ejemplo, deflectores de insectos, barras antivolcadura y barras de luces, estribos, portaesquíes o parrillas portaequipaje), puede reducir el rendimiento del combustible.
- El uso de combustible mezclado con alcohol puede reducir el rendimiento del combustible.
- El rendimiento del combustible puede disminuir con temperaturas más bajas durante los primeros 12 a 16 km (8 a 10 millas) de manejo.
- El manejo en terrenos planos aumenta el rendimiento del combustible en comparación con el manejo en terrenos con subidas y bajadas.
- Las transmisiones optimizan el rendimiento del combustible si las usa en la velocidad de crucero máxima y con una presión constante sobre el acelerador.
- El funcionamiento de la tracción en las cuatro ruedas (si está equipado) es menos eficiente en el uso del combustible que la tracción en dos ruedas.
- Cierre las ventanas para manejar a alta velocidad.

Estimaciones de rendimiento del combustible de la EPA

Cada vehículo nuevo debe tener una calcomanía en la ventana, llamada Etiqueta Monroney, que contiene el rendimiento del combustible que ha estimado la EPA (Environmental Protection Agency). Comuníquese con su distribuidor autorizado si su vehículo no tiene Etiqueta Monroney. Las estimaciones de rendimiento del combustible de la EPA deben ser su guía para las comparaciones de rendimiento del combustible con otros vehículos. El rendimiento del combustible puede variar, dependiendo del modo y las condiciones de operación.

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIÓN DE GASES 📇

Su vehículo está equipado con diversos componentes de control de emisión de gases y un convertidor catalítico que le permitirán cumplir con las normas de emisión de gases correspondientes. Para asegurarse que el convertidor catalítico y los demás componentes de control de emisión de gases sigan funcionando correctamente:

- Use sólo el combustible especificado.
- Evite quedarse sin combustible.

- No apague el encendido mientras su vehículo está en movimiento, especialmente a altas velocidades.
- Lleve a cabo los puntos mencionados en la *información de mantenimiento programado* de acuerdo con el programa especificado.

Los puntos de mantenimiento programado mencionados en la *información* de mantenimiento programado son esenciales para la vida útil y el rendimiento de su vehículo y de su sistema de emisión de gases.

Si se usan refacciones que no sean Ford, Motorcraft o autorizadas por Ford para los reemplazos de mantenimiento o para el servicio de componentes que afecten el control de emisión de gases, dichas refacciones que no son Ford deben ser equivalentes a las refacciones Ford Motor Company originales en cuanto a rendimiento y durabilidad.

ADVERTENCIA: No estacione su vehículo, no deje en marcha mínima el motor, ni maneje sobre pasto seco u otras superficies secas. El sistema de emisión de gases calienta el compartimiento del motor y el sistema de escape, lo que puede iniciar un incendio.

El encendido de la luz Servicio del motor a la brevedad , la luz de advertencia del sistema de carga o la luz de advertencia de temperatura, las fugas de líquido, los olores extraños, el humo o la pérdida de potencia del motor pueden indicar que el sistema de control de emisión de gases no está funcionando adecuadamente.

Un sistema de escape dañado o en malas condiciones funcionales puede permitir que los gases de escape ingresen al vehículo. Lleve a inspeccionar y reparar de inmediato el sistema de escape dañado o en malas condiciones.

ADVERTENCIA: Las fugas del escape pueden provocar el ingreso de gases dañinos y potencialmente letales al compartimiento de pasajeros.

No efectúe cambios no autorizados en el vehículo o el motor. Por ley, los propietarios de vehículos y las personas que fabriquen, reparen, revisen, vendan, renten, comercialicen o supervisen una flotilla de vehículos, no están autorizados para quitar intencionalmente un dispositivo de control de emisión de gases ni para impedir su funcionamiento. En la Calcomanía de información sobre el control de emisión de gases del vehículo, que se encuentra en o cerca del motor, está la información acerca del sistema de emisión de gases de su vehículo. Esta calcomanía también incluye la cilindrada del motor.

Consulte el Manual de información de garantías/Manual de información del propietario para obtener información completa de la garantía de emisión de gases.

Diagnóstico a bordo (OBD-II)

un servicio adicional del vehículo.

Su vehículo tiene una computadora que monitorea el sistema de control de emisión de gases del motor. Este sistema se conoce comúnmente como Sistema de diagnóstico a bordo (OBD-II). El sistema OBD II protege el medio ambiente, asegurando que su vehículo siga cumpliendo con las normas gubernamentales de emisión de gases. El sistema OBD-II además ayuda a su distribuidor autorizado a prestar la asistencia adecuada a su vehículo. Cuando el indicador Servicio del motor a la brevedad (se enciende, el sistema OBD-II ha detectado un funcionamiento incorrecto. Las fallas temporales pueden causar que el indicador Servicio del motor a la brevedad (se ilumine. Por ejemplo:

- 1. El vehículo se quedó sin combustible: el motor puede fallar o funcionar en forma deficiente.
- 2. El combustible es de mala calidad o contiene agua: el motor puede fallar o funcionar en forma deficiente.
- 3. Es posible que el orificio de llenado de combustible no se haya cerrado correctamente. Consulte "Sistema de combustible "sin tapón" Easy Fuel $^{\text{TM}}$ " en este capítulo.
- 4. Manejar en agua profunda; el sistema eléctrico podría estar húmedo. Estos desperfectos temporales se pueden corregir llenando el tanque de combustible con combustible de alta calidad, apretando firmemente el tapón de llenado de combustible o permitiendo que el sistema eléctrico se seque. Después de tres ciclos de manejo sin que se presenten éstos u otros desperfectos temporales, el indicador Servicio del motor a la brevedad debe permanecer apagado la próxima vez que arranque el motor. Un ciclo de manejo consta de un arranque del motor en frío seguido de un manejo combinado en carretera y ciudad. No se requiere

Si el indicador Servicio del motor a la brevedad (permanece encendido, haga revisar su vehículo a la brevedad posible. A pesar de que algunos desperfectos detectados por el OBD-II pueden no tener síntomas claros, si continúa manejando con el indicador Servicio del motor a la brevedad encendido puede generar aumentos de emisiones, reducir el rendimiento del combustible, disminuir la suavidad de funcionamiento del motor y de la transmisión y ocasionar reparaciones más costosas.

Disponibilidad para prueba de inspección y mantenimiento (I/M)

Algunos gobiernos estatales, provinciales y locales tienen programas de verificación vehícular (VV) para revisar el equipo de control de emisiones del vehículo. No aprobar esta inspección puede impedir que obtenga un registro del vehículo. Es posible que el vehículo no pase la prueba de VV si el indicador Servicio del motor a la brevedad (está encendido o no funciona correctamente (el foco está quemado) o si el sistema OBD-II determina que algunos de los sistemas de control de emisiones no se han supervisado adecuadamente. En este caso, el vehículo se considera no listo para la prueba de VV.

Si el indicador Servicio del motor a la brevedad (está encendido o si el foco no funciona, es posible que el vehículo necesite revisión. Consulte la descripción de Diagnóstico a bordo (OBD-II) en este capítulo.

Si el motor o la transmisión del vehículo acaba de ser revisado o si la batería se ha descargado o se ha reemplazado recientemente, es posible que el sistema OBD-II indique que el vehículo no esté listo para la prueba de VV. Para determinar si el vehículo está listo para la prueba de VV, gire la llave de encendido a la posición ON durante 15 segundos sin arrancar el motor. Si el indicador Servicio del motor a la brevedad destella ocho veces, significa que el vehículo no está listo para la prueba de inspección y mantenimiento (VV); si el indicador Servicio del motor a la brevedad permanece encendido, significa que el vehículo está listo para la prueba de VV.

El sistema OBD-II está diseñado para revisar el sistema de control de emisiones durante la conducción normal. Una revisión completa puede tardar varios días. Si el vehículo no está listo para la prueba VV, debe realizarse el siguiente ciclo de manejo compuesto por un manejo combinado en carretera y ciudad:

quince minutos de manejo sin paradas en una autopista o carretera, seguidos de 20 minutos de conducción con frenadas y arranques, con al menos cuatro períodos de 30 segundos en marcha mínima.

Deje detenido el vehículo por al menos ocho horas sin arrancar el motor. Luego, arranque el motor y complete el ciclo de manejo anterior. El motor debe alcanzar su temperatura normal de funcionamiento. Una vez que haya arrancado, no apague el motor hasta completar el ciclo de manejo indicado. Si el vehículo aún no está listo para la prueba de VV, deberá repetirse el ciclo de conducción anterior.

LÍQUIDO DE LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

Revise el líquido de la dirección hidráulica. Consulte la información de mantenimiento programado.

- 1. Encienda el motor y déjelo funcionar hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento (el indicador de temperatura del líquido refrigerante del motor estará cerca del centro del área normal, entre la H y la C).
- 2. Con el motor en marcha mínima, gire varias veces el volante de la dirección hacia la izquierda y hacia la derecha.



- 3. Apague el motor.
- 4. Revise el nivel de líquido en el depósito. Debe estar entre las líneas MIN y MAX. No agregue líquido si el nivel está dentro de este rango.
- 5. Si el nivel está bajo, agregue líquido en pequeñas cantidades, revisando continuamente el nivel hasta que alcance el rango entre las líneas MIN y MAX. Asegúrese de volver a tapar el depósito. Consulte *Especificaciones de productos de mantenimiento y capacidades* en este capítulo para conocer el tipo de líquido correcto.

LÍQUIDO DE FRENOS (©)

El nivel de líquido disminuirá lentamente a medida que los frenos se desgastan y aumentará al reemplazar los componentes de los frenos. Los niveles del líquido entre las líneas MIN y MAX están dentro del rango normal de funcionamiento; no es necesario agregar líquido. Si los niveles de los líquidos están fuera del rango normal de funcionamiento, el rendimiento del



sistema puede verse comprometido; busque servicio de inmediato en su distribuidor autorizado.

ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Revisión del aceite de la transmisión automática

La transmisión automática no tiene varilla indicadora del nivel de aceite de la transmisión.

Consulte su *información de mantenimiento programado* para conocer los intervalos programados para revisiones y cambios de aceite. La transmisión no consume aceite. Sin embargo, el nivel de aceite se debe revisar si la transmisión no funciona correctamente; es decir, si se resbala o cambia lentamente o si observa alguna señal de fuga de aceite.

El aceite de la transmisión debe ser revisado por un distribuidor autorizado. De ser necesario, el distribuidor autorizado debe agregar aceite.

No utilice aditivos suplementarios para aceite de transmisión, otros tratamientos ni agentes limpiadores. El uso de estos materiales puede afectar el funcionamiento de la transmisión y provocar daños a los componentes internos de ésta.

FILTRO DE AIRE


Consulte la *información de mantenimiento programado* para conocer los intervalos adecuados para cambiar el elemento del filtro de aire.

Al cambiar el elemento del filtro de aire, use sólo el elemento del filtro de aire indicado. Consulte N'umeros de refacción Motorcraft en este capítulo.


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daño al vehículo y/o quemaduras personales, no arranque el motor con el filtro de aire extraído y no lo saque mientras el motor está funcionando.

Cambio del elemento del filtro de aire


1. Ubique el conector eléctrico del sensor de flujo de masa de aire en el tubo de salida de aire. Deberá desenchufar este conector.

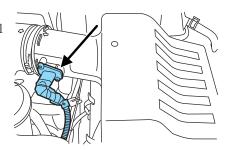


2. Desbloquee el clip de fijación en el conector (el conector se muestra desde abajo para mayor claridad), apriete el conector y sáquelo del tubo de salida de aire.

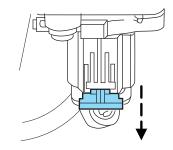


- 3. Limpie el área alrededor del tubo de aire para ventilar la conexión de la cubierta y para evitar que los residuos entren al sistema y luego afloje el perno de la abrazadera del tubo del aire de modo que ésta no ajuste el tubo. No es necesario quitar completamente la abrazadera.
- 4. Retire el tubo de aire del alojamiento del filtro de aire.

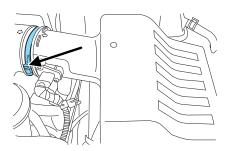


5. Afloje las tres abrazaderas que aseguran la cubierta al alojamiento del filtro de aire. Presione la cubierta del filtro de aire hacia el centro del vehículo y levántelo levemente para soltarla.

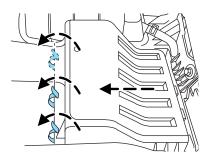


- 6. Saque el elemento del filtro de aire del alojamiento.
- 7. Instale un nuevo elemento del filtro de aire.

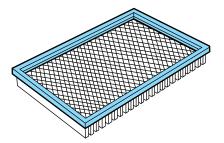

- 8. Vuelva a instalar la cubierta del alojamiento del filtro de aire y asegure las abrazaderas. Tenga cuidado de no doblar los bordes del elemento de filtro entre el alojamiento del filtro de aire y la cubierta y asegúrese de que las lengüetas del borde se encuentren correctamente alineadas en las ranuras.
- 9. Deslice el tubo de aire en el alojamiento del alojamiento del filtro de aire y apriete firmemente el perno de la abrazadera del tubo, pero no lo apriete demasiado.

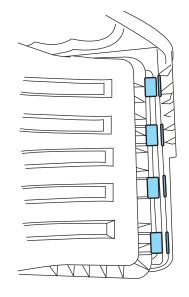

10. Reconecte el conector eléctrico del sensor de flujo de masa de aire al tubo de salida. Asegúrese de que lengüeta de fijación en el conector se encuentre en la posición "bloqueada" (el conector se muestra desde abajo para mayor claridad).

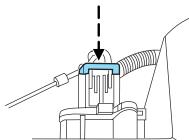

Nota: no usar el elemento del filtro de aire correcto puede causar un grave daño al motor. La garantía del usuario se puede anular por cualquier daño al motor, si no usa el elemento del filtro de aire correcto.

NÚMEROS DE REFACCIONES MOTORCRAFT

Componente	Motor V8 3V de 5.4 L
Elemento del filtro de aire	FA-1883
Batería del vehículo	BXT-65-650 o BXT-65-750 (si está equipado)
Filtro de aceite	FL-820-S
Bujías	1

¹Para reemplazar las bujías, consulte a un distribuidor autorizado. Consulte la *información de mantenimiento programado* para conocer los intervalos adecuados para cambiar las bujías.

Reemplace las bujías por otras que cumplan con los materiales y especificaciones de diseño Ford para su vehículo, tales como refacciones de Motorcraft o equivalentes. La garantía al usuario se puede anular por cualquier daño al motor si no se usan tales bujías.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y CAPACIDADES

Número de refacción Ford / Esnecificación	Ford	PM-1-C / WSS-M6C62-A o WSS-M6C65-A1	XG-4 o XL-5 / ESB-M1C93-B	/ I-TX / Ning
Nombre de la	refacción Ford	Motorcraft High Performance DOT 3 Motor Vehicle Brake Fluid	Grasa multiuso	Motorcraft Penetrating and Lock Lubricant
Canacidad		Entre Min y Max en el depósito		_
Flemento		Líquido de frenos	Bisagras, chapas, placas de cerradura y rotores, rieles de asientos, bisagra y resorte de la puerta de llenado de combustible	Cilindros de las cerraduras

Elemento	Capacidad	Nombre de la refacción Ford	Número de refacción Ford / Especificación Ford
Líquido refrigerante del motor (Radiador base sin calefacción auxiliar trasera)	15.5 L (16.4 cuartos de galón)		
Líquido refrigerante del motor (Radiador de arrastre de remolque para servicios pesados sin calefacción auxiliar trasera)	16.0 L (16.9 cuartos de galón)	Motorcraft Premium	VC-7-B /
Líquido refrigerante del motor (Radiador base sin calefacción auxiliar trasera)	18.0 L (19.0 cuartos de galón)	Color amarillo) ¹	WSS-M97B51-A1
Líquido refrigerante del motor (Radiador de arrastre de remolque para servicios pesados con calefacción auxiliar trasera)	18.5 L (19.5 cuartos de galón)		
Aditivos de sellado para detener fugas del sistema de enfriamiento	_	Motorcraft Cooling System Stop Leak Pellets	VC-6 / WSS-M99B37-B6

Elemento	Capacidad	Nombre de la refacción Ford	Número de refacción Ford / Especificación Ford
Aceite del motor	6.6 L (7.0 cuartos de galón)	Motorcraft SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil Motorcraft SAE 5W20 Full Synthetic Motor Oil (EE.UU.) Motorcraft SAE 5W-20 Super Premium Motor Oil Motorcraft SAE 5W-20 Synthetic Motor Oil (Canadá) 2	• XO-5W20-QSP (EE.UU.) • XO-5W20-QFS (EE.UU.) • CXO-5W20-LSP12 (Canadá) • CXO-5W20-LFS12 (Canadá) / WSS-M2C930-A con marca de certificación
Líquido para transmisión automática (6R80)	$12.4~\mathrm{L}$ (13.1 cuartos de galón) 3	Motorcraft MERCON® LV ATF ⁴	XT-10-QLV / MERCON® LV
Líquido de la dirección hidráulica	Llene entre las líneas MIN (Mínimo) y MAX (Máximo) en el depósito	Motorcraft MERCON® V ATF	XT-5-QM / MERCON® V
Aceite del eje delantero (4X4)	1.7 L (3.5 pintas)	Motorcraft SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lube	XY-80W90-QL / WSP-M2C197-A
Aceite del eje trasero: Diferencial convencional (eje de 9.75 pulg)	2.1 L (4.5 pintas)	Motorcraft SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lube ⁵	XY-75W140-QL / WSL-M2C192-A

Elemento	Capacidad	Nombre de la refacción Ford	Número de refacción Ford / Especificación Ford
Aceite de la caja de transferencia (4X4)	1.5-1.7 L (1.6-1.8 cuartos de galón)	Motorcraft Transfer Case Fluid	XL-12 /
Líquido lavaparabrisas	4.1 L (4.5 cuartos de galón)	Motorcraft Premium Windshield Washer Concentrate	ZC-32-A / WSB-M8B16-A2
Tanque de combustible (estándar)	106.0 L (28.0 gal)		
Tanque de combustible (Navigator L)	126.8 L (33.5 gal)	-	-

¹Agregue el tipo de líquido refrigerante que venía originalmente en su vehículo.

 2 No es obligatorio el uso de aceite de motor sintético o de mezcla sintética. El aceite del motor sólo debe cumplir con los requisitos de la especificación WSS-M2C930-A de Ford y la Marca de certificación API.

*Las transmisiones automáticas que requieren MERCON® LV sólo deben usar aceite MERCON® LV. ³Indica sólo una capacidad aproximada de llenado en seco. Algunas aplicaciones pueden variar según el tamaño del enfriador y si hay un enfriador incorporado al tanque.

Consulte la *información de mantenimiento programado* para determinar el intervalo correcto de


servicio. El uso de cualquier aceite distinto del recomendado puede causar daño en la transmisión.

El eje trasero de su vehículo tiene lubricante sintético para el eje trasero y se considera lubricado para toda su vida útil. No es necesario revisar ni cambiar estos lubricantes a menos que exista sospecha de una fuga, que se requiera servicio o que el eje se haya sumergido en agúa. El lubricante del eje se debe cambiar cada vez que el eje se haya sumergido en agua.

DATOS DEL MOTOR

Motor	Motor V8 de 5.4 L
Pulgadas cúbicas	330
Combustible	87 octanos o (E-85)
Orden de encendido	1-3-7-2-6-5-4-8
Sistema de encendido	Bobina en la bujía
Separación entre los electrodos de	1.05 +/- 0.05 mm
las bujías	(0.039–0.043 pulg)
Relación de compresión	9.8:1


Trayectoria de las bandas impulsoras del motor

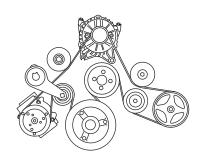

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad


Los reglamentos de la Administración nacional de seguridad de tránsito en carreteras (NHTSA) exigen que se adhiera una Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad y establecen el lugar en que esta etiqueta debe estar ubicada. La Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad se encuentra en la estructura (pilar B) junto al borde de salida de la puerta del conductor o en el borde de la puerta del conductor.

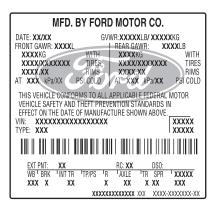

Número de identificación del vehículo (VIN)

El número de identificación del vehículo se ubica en el tablero de instrumentos en el lado del conductor.

Tenga en cuenta que, en la ilustración, XXXX representa el número de identificación del vehículo.

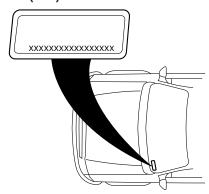


El número de identificación del vehículo (VIN) contiene la siguiente información:

- 1. Identificador de fabricante mundial
- 2. Sistema de frenos / Peso bruto vehicular máximo (GVWR) / Dispositivos de sujeción y su ubicación
- 3. Modelo, línea de vehículo, serie, tipo de carrocería
- 4. Tipo de motor
- 5. Dígito de verificación
- 6. Año modelo
- 7. Planta de ensamblaje
- 8. Número de secuencia de producción



Puede encontrar el código de transmisión en la Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad. El siguiente cuadro le indica qué transmisión representa cada código.

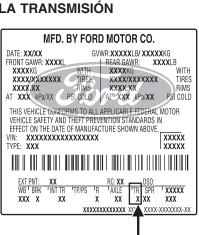

Descripción	Código
Automática de 6 velocidades (6R80)	6

Accesorios

ACCESORIOS LINCOLN ORIGINALES PARA SU VEHÍCULO

Existe una amplia variedad de accesorios Lincoln originales disponibles para su vehículo a través de su distribuidor local Lincoln o Ford of Canada. Estos accesorios de calidad han sido diseñados específicamente para satisfacer las necesidades para su vehículo; están diseñados especialmente para complementar el estilo y apariencia aerodinámica de su vehículo. Además, cada accesorio está hecho de materiales de alta calidad y reúne o supera las estrictas especificaciones de seguridad e ingeniería de Lincoln. Ford Motor Company reparará o reemplazará cualquier accesorio Lincoln original instalado adecuadamente por un distribuidor, que se encuentre defectuoso de fábrica en sus materiales o en su ensamblaje, durante el período de vigencia de la garantía, como también cualquier componente que se haya dañado debido a los accesorios defectuosos. Los accesorios serán garantizados según lo que le proporcione el mayor beneficio:

- 12 meses o 12,000 millas (20,000 km) (lo que ocurra primero) o
- lo que resta de la garantía limitada para vehículo nuevo.

Contacte a su distribuidor para obtener más detalles y una copia de la garantía.

La siguiente es una lista de diversos accesorios Lincoln originales. No todos los accesorios se encuentran disponibles para todos los modelos. Para averiguar qué accesorios están disponibles para su vehículo, contáctese con su distribuidor o visite nuestra tienda en línea en la dirección: www.lincolnaccessories.com.

Estilo exterior

Protectores contra insectos Acento de cofre cromado Deflectores

Estilo interior

Iluminación ambiental Placas de estribo de las puertas con iluminación Tapetes

Estilo de vida

Cenicero / juego para fumadores Organización y administración de la carga Accesorios para arrastre de remolque

Accesorios

Tranquilidad

Arranque a control remoto

Sistemas de seguridad del vehículo

Tapón de gasolina con seguro para el sistema de combustible sin tapón Bloqueos de las ruedas

Para obtener el máximo rendimiento del vehículo tenga en mente la siguiente información al momento de agregar accesorios o equipos a su vehículo:

- Al agregar accesorios, equipos, pasajeros y equipaje a su vehículo, no
 exceda la capacidad total de peso del vehículo o del eje delantero o
 trasero (GVWR, peso bruto vehicular máximo o GAWR, peso bruto
 vehicular del eje trasero como se indica en la Etiqueta de certificación
 del cumplimiento de las normas de seguridad). Consulte con su
 distribuidor autorizado para obtener información específica del peso.
- La Comisión federal de comunicaciones de Estados Unidos (FCC, Federal Communications Commission) y la Comisión canadiense de radio y telecomunicaciones (CRTC, Canadian Radio Telecommunications Commission) regula el uso de sistemas móviles de comunicación, como por ejemplo, radios de dos vías, teléfonos y alarmas antirrobos, los cuales están equipados con transmisores de radio. Cualquiera de estos equipos instalados en su vehículo deben cumplir con las normas del FCC o CRTC y deben ser instalados sólo por un técnico de servicio calificado.
- Los sistemas móviles de comunicación pueden dañar el funcionamiento de su vehículo, especialmente si no están correctamente diseñados para uso en automóviles.
- Para evitar interferencia con otras funciones del vehículo, tales como sistemas de freno antibloqueo, los usuarios del radio para aficionados, que instalan radios y antenas en su vehículo, no deben ubicar las antenas del radio para aficionados en el área del cofre del lado del conductor.
- La incorporación de accesorios o componentes eléctricos o electrónicos al vehículo por parte del distribuidor autorizado o del propietario puede afectar el rendimiento y la durabilidad de la batería.

Extensión de Servicio Ford

PLANES DE SERVICIO EXTENDIDO DE FORD ESP

Más de 30 millones de propietarios de Ford, Lincoln, y Mercury han descubierto la poderosa protección de Ford ESP. Es el único plan de servicio extendido respaldado por Ford Motor Company que proporciona protección para mayor "tranquilidad" más allá de la cobertura de la garantía limitada para vehículos nuevos.

Cobertura para más de 500 componentes del vehículo

Existen cuatro planes de servicio extendido para vehículos nuevos con diferentes niveles de cobertura. Si desea más información, contacte a su distribuidor.

PremiumCare – Nuestra cobertura más completa. ¡Con más de 500 componentes cubiertos, este plan es tan completo que generalmente sólo informamos lo que no está cubierto!

ExtraCare – Cubre 113 componentes e incluye muchas piezas de alta tecnología.

BaseCare - Cubre 84 componentes.

PowertrainCare - Cubre 29 componentes críticos.

Ford ESP es reconocido por todos los distribuidores Ford, Lincoln y Mercury en EE. UU. y Canadá. Es el único plan de servicio extendido autorizado y respaldado por Ford Motor Company. Eso significa que usted obtendrá:

- Servicio confiable y de alta calidad en cualquier parte.
- Técnicos entrenados en la fábrica
- Partes originales Ford y Motorcraft®.

Reembolso de automóvil de alquiler.

Si para realizar las reparaciones cubiertas tiene que dejar su vehículo hasta el día siguiente, tiene derecho a cobertura de vehículo alquilado, incluyendo reparaciones cubiertas por la garantía de defensa a defensa, o llamados a revisión del fabricante.

Cobertura transferible

Si vende su vehículo antes de que expire su cobertura Ford ESP, puede transferir cualquier cobertura restante al nuevo propietario. Cuando desee vender su vehículo, los posibles compradores tendrán más confianza respecto al hecho de adquirir su vehículo usado. ¡Ford ESP aumenta el valor de reventa!

Además, brinda exclusiva asistencia en el camino 24/7, incluyendo:

• Remolque, cambio de llantas desinfladas y arranque con cables pasacorriente de la batería.

Extensión de Servicio Ford

- Asistencia en caso de que se quede sin combustible u olvide las llaves dentro del vehículo.
- Reembolso de gastos de viaje como alojamiento, comidas y alquiler de vehículo.
- Asistencia de destino como servicio de taxi, transbordador, cobertura de vehículo alquilado y transporte de emergencia.

Ford ESP puede pagarse rápidamente por sí solo

Una factura de servicio incluyendo el costo de piezas y mano de obra puede exceder fácilmente el costo de su contrato de servicio de Ford ESP. Con Ford ESP, minimiza el riesgo de facturas de reparación inesperadas y costos de reparación cada vez mayores.

¡Evite los costos cada vez mayores que se requieren para mantener en buen estado su vehículo!

Ford ESP también ofrece un Plan de mantenimiento Premium que cubre piezas que **se desgastan por el uso cotidiano,** como frenos y amortiguadores.

La cobertura se paga por adelantado, así que nunca tendrá que preocuparse por pagar el mantenimiento de su vehículo. Este plan cubre chequeos regulares, inspecciones rutinarias, cuidado preventivo y reemplazo de partes que requieren atención periódica debido al "desgaste" normal:

- hojas del limpiador
- Bujías (excepto California)
- Disco de embrague
- Pastillas y balatas de los frenos
- Amortiguadores
- Bandas y mangueras

Contacte a su distribuidor Ford, Lincoln o Mercury para que puedan personalizar un Plan de servicio extendido Ford que se ajuste a su estilo de vida y presupuesto.

Extensión de Servicio Ford

Get Genuine Peace of Mind with Ford ESP!

To learn more, complete the information below and mail this to:

Ford ESP P.O. Box 8072 Royal Oak, MI 48068-9933

NAME (PLEASE PRINT)		
ADDRESS	APT.NO.	
CITY 	STATE	ZIP

A	Asientos de seguridad para niños221
Abridor de la puerta del garaje127	en el asiento delantero221 en el asiento trasero221
ABS (consulte Frenos)289	Asientos de seguridad para
Aceite del motor378 advertencia de cambio de	niños Recomendaciones218
aceite a la brevedad, centro de mensajes	Asientos de seguridad para niños sistema LATCH225
capacidades de llenado412 especificaciones412	
filtro, especificaciones380, 411 recomendaciones380	Asientos de seguridad para niños - asientos elevados232
revisión y llenado378	Asientos elevados232
varilla indicadora de nivel de aceite378	Asientos para bebés (vea Asientos de seguridad)221
Aceite (vea Aceite del motor)378	Asientos térmicos traseros185
AdvanceTrac (Tracción avanzada)291	Asistencia al cliente322 para obtener asistencia en el
Agua, manejo en321	camino322
Alerta SOS post-impacto215	para obtener ayuda fuera de Estados Unidos y Canadá362
Anticongelante (vea Líquido refrigerante del motor)384	para obtener el servicio que necesita357
Arrancar un vehículo de combustible variable284	para pedir información adicional sobre el
Arranque con cables348	propietario363 para utilizar el Programa de
Arranque del motor281–282, 284	mediación y arbitraje361 Plan Gane de Ford421
Arranque del vehículo arranque con cables pasacorriente	Asistencia en el camino322 Aviso especial
Asiento eléctrico plegable de la tercera fila188	vehículos tipo utilitarios6
Asientos170	В
asiento con memoria155, 175 asientos de seguridad para	Barredor de nieve
niños221 control de climatización177 térmicos185	Batería
424 105	emergencias002

libre de mantenimiento382 pasar corriente a una batería descargada348 reemplazo, especificaciones411 servicio382 Brújula, electrónica ajuste de zona establecida27	detergente en el combustible
Bujías, especificaciones411, 416	automotrices391
C	interruptor de corte de bomba de combustible324 llenado del vehículo con
Caja de distribución de la corriente (vea Fusibles)327, 331	combustible391, 394, 399 mejora en el ahorro de combustible399
Calefactor del motor286	nivel de octanaje396, 416 si se queda sin
Cambio de llantas337	combustible348, 397
Capacidades de líquido412	tapón394
Capacidades de llenado de líquidos412	Combustible - vehículo de combustible flexible (FFV)391,
Carga de vehículo262	396
Centro de mensajes20	Compuerta levadiza eléctrica138
botón de medición inglesa/métrica27 botón de revisión del sistema27	Consola
mensajes de advertencia28	Control de crucero (consulte Control de velocidad)123
Centro de mensajes electrónicos20	Control de estabilidad de balanceo
Cinturones de seguridad (vea	Control de velocidad123
Sistemas de seguridad)189, 192–195, 197	Controles
Cofre374	asiento eléctrico
Combustible391	
cálculo para ahorrar	Cubierta de la carga144
combustible23, 399 calidad397	D
capacidad412 comparaciones con las	Defectos de seguridad,
estimaciones de ahorro de	informe363–364
combustible de EPA402	Dirección hidráulica297–298
	425

líquido, capacidad de	F
llenado412 líquido, especificaciones412 líquido, revisión y llenado406	Faros95 alineación98
Direccional99	encendido de luces automáticas96
E	encendido y apagado95 especificaciones sobre los
Eje capacidades de llenado412 especificaciones de lubricante412 Emergencias, camino sin combustible348, 397	focos
Emergencias, en el camino	Filtro de aire407–408, 411
arranque con cables pasacorriente348	Focos101
Encendido281, 416	Freno de estacionamiento290
Enchufe de entrada auxiliar (Línea de entrada)	Frenos
Espejos	llenado
Espejos automáticos119	G
Estribos eléctricos desplegables121	Gases de escape285
Etiqueta de certificación del cumplimiento de las normas de seguridad417	Gato

cuidado
llantas y cadenas para la nieve
Llaves
indicadoras
Luces de advertencia (vea Luces)

M	Preparación para manejar el vehículo299
Manejo bajo condiciones especiales305, 315, 318	Programación MyKey de control de los padres164
agua317, 321 arena317	Programación MyKey de flotilla164
nieve e hielo319 Mantenimiento del cinturón de seguridad235	Prueba de inspección/mantenimiento (I/M)405 Puerta trasera138, 154
Motor416 arranque después de un	Puerto USB43
accidente324 capacidades de llenado412	R
control de velocidad de ralentí382 enfriamiento a prueba de	Recomendaciones para sistemas de sujeción para niños218
fallas389 especificaciones de	Recordatorio de cinturón de seguridad199
lubricación412	Refacciones Motorcraft®372, 411
limpieza	Refacciones (vea refacciones Motorcraft®)411
MyKey164	Relevadores326
MyKey104	Reloj114
N	Remolque
Número de identificación del vehículo (VIN)417	remolque con grúa de auxilio355
0	remolque de trailer270
O	Remolque con grúa de auxilio .355
Octanaje396	Restricciones de seguridad189, 192–197
P	ensamblaje de extensión198 luz de advertencia y
Pabellón de seguridad209, 212	campanilla199
Pedales eléctricos ajustables121	mantenimiento del cinturón de seguridad235
Pedales (vea Pedales de pie ajustables eléctricos)121 428	para adultos193–195 para niños216

recordatorio de cinturón de seguridad	cierre/apertura de puertas
Seguros a prueba de niños	Sistema de entrada sin llave cierre automático
Sistema antirrobo	Sistema de entrada sin llave SecuriCode
Sistema antirrobo pasivo SecuriLock	familiar
Sistema de audio (consulte Radio)	(consulte Frenos)
Sistema de cámara retrovisora308 Sistema de control de	presión de las llantas (TPMS) Aparece una advertencia12, 28 Llantas, ruedas y carga256 Manejo317
emisión	Sistema de navegación86 Sistema de sujeción
Homelink	suplementario de bolsa de aire
apertura de la cajuela154	boisa de aire lateral209 429

descripción204, 209, 212 eliminación215 funcionamiento207, 210, 213 luz indicadora209, 215	Transmisión automática líquido, añadido407 líquido, capacidades de llenado412
Sistema universal para abrir puertas de garajes127	líquido, especificación412 líquido, revisión407
Sistemas de seguridad - sujetadores de soporte225	manejo con sobremarcha automática301
Soporte lumbar, asientos173	Tuercas de candado347
Sujetadores de soporte225 Suspensión de aire298	U
descripción	Uso de teléfono celular9
T	V
Tabla de especificaciones, lubricantes412	Varilla indicadora de nivel de aceite
Tablero limpieza369	aceite del motor378 líquido para transmisión automática407
Tablero de instrumentos grupo12	Vehículo de combustible flexible (FFV)391
Tapón de la gasolina (vea Tapón del combustible)394	Vehículos con tracción en las cuatro ruedas311
Toldo corredizo126	control de tracción311
Tomacorriente114	descripción312
Tomacorrientes auxiliar114	luz indicadora311 manejo campo traviesa313
Transmisión	preparación para manejar el vehículo299
líquido, capacidades de llenado412 líquido, revisión y llenado	Ventanas eléctricas115 lavador y limpiador traseros110
(automático)407	Ventilación del vehículo285
Transmisión seguro del cambio del freno (BSI)300	Volante de la dirección controles
4.)(/	

Table of Contents Introduction 4 **Instrument Cluster** 12 Warning lights and chimes 12 17 Gauges Message center 19 **Entertainment Systems** 30 30 AM/FM stereo with CDX6/MP3 Auxiliary input jack (Line in) 36 USB port 38 Rear seat controls 39 Satellite radio information 44 47 Family entertainment system 78 Navigation system SYNC® 78 79 **Climate Controls** Dual automatic temperature control 79 85 Rear window defroster Lights 86 86 Headlamps Turn signal control 90 Bulb replacement 92 **Driver Controls** 97 Windshield wiper/washer control 97 Steering wheel adjustment 99 Power windows 104 Mirrors 106 Speed control 110 Moon roof 113

Table of Contents

Locks and Security	132
Keys Locks Anti-theft system	132 133 144
Seating and Safety Restraints	154
Seating Safety restraints Airbags Child restraints	154 173 186 196
Tires, Wheels and Loading	215
Tire information Tire inflation Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Vehicle loading Trailer towing Recreational towing	217 220 232 237 244 253
Driving	254
Starting Brakes AdvanceTrac® Air suspension Transmission operation Forward and reverse sensing system Rear-view camera system	254 260 263 269 272 276 279
Roadside Emergencies	292
Getting roadside assistance Hazard flasher control Fuel pump shut-off switch Fuses and relays Changing tires Wheel lug nut torque Jump starting Wrecker towing	292 293 294 295 303 311 313 319

Table of Contents Customer Assistance 321 Reporting safety defects (U.S. only) 327 Reporting safety defects (Canada only) 327 328 Cleaning **Maintenance and Specifications** 335 Engine compartment 337 340 Engine oil Battery 343 Engine coolant 345 Fuel information 351 Air filter(s) 364 Part numbers 367 Maintenance product specifications and capacities 368 371 Engine data 375 Accessories Ford Extended Service Plan 377 Index 380

All rights reserved. Reproduction by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system or translation in whole or part is not permitted without written authorization from Ford Motor Company. Ford may change the contents without notice and without incurring obligation.

Copyright © 2009 Ford Motor Company

CONGRATULATIONS

Congratulations on acquiring your new Lincoln. Please take the time to get well acquainted with your vehicle by reading this handbook. The more you know and understand about your vehicle, the greater the safety and pleasure you will derive from driving it.

For more information on Ford Motor Company and its products visit the following website:

• In the United States: www.ford.com

• In Canada: www.ford.ca

• In Mexico: www.ford.com.mx

• In Australia: www.ford.com.au

Additional owner information is given in separate publications.

This Owner's Guide describes every option and model variant available and therefore some of the items covered may not apply to your particular vehicle. Furthermore, due to printing cycles it may describe options before they are generally available.

Remember to pass on the Owner's Guide when reselling the vehicle. It is an integral part of the vehicle.

WARNING: Fuel pump shut-off switch: In the event of an accident the safety switch will automatically cut off the fuel supply to the engine. The switch can also be activated through sudden vibration (e.g. collision when parking). To reset the switch, refer to the Fuel pump shut-off switch in the Roadside Emergencies chapter.

SAFETY AND ENVIRONMENT PROTECTION



• Warning symbols in this guide

How can you reduce the risk of personal injury to yourself or others? In this guide, answers to such questions are contained in comments highlighted by the warning triangle symbol. These comments should be read and observed.



Warning symbols on your vehicle

When you see this symbol, it is imperative that you consult the relevant section of this guide before touching or attempting adjustment of any kind.



Protecting the environment

We must all play our part in protecting the environment. Correct vehicle usage and the authorized disposal of waste, cleaning and lubrication materials are significant



steps towards this aim. Information in this respect is highlighted in this guide with the tree symbol.

CALIFORNIA Proposition 65 Warning

WARNING: Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. In addition, certain fluids contained in vehicles and certain products of component wear contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

PERCHLORATE MATERIAL

Certain components of this vehicle such as airbag modules, seat belt pretensioners, and button cell batteries may contain Perchlorate Material – Special handling may apply for service or vehicle end of life disposal. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

BREAKING-IN YOUR VEHICLE

Your vehicle does not need an extensive break-in. Try not to drive continuously at the same speed for the first 1,000 miles (1,600 km) of new vehicle operation. Vary your speed frequently in order to give the moving parts a chance to break in.

Drive your new vehicle at least 1,000 miles (1,600 km) before towing a trailer. For more detailed information about towing a trailer, refer to *Trailer towing* in the *Tires, Wheels and Loading* chapter.

Do not add friction modifier compounds or special break-in oils since these additives may prevent piston ring seating. See $Engine\ oil$ in the $Maintenance\ and\ Specifications$ chapter for more information on oil usage.

SPECIAL NOTICES

New Vehicle Limited Warranty

For a detailed description of what is covered and what is not covered by your vehicle's New Vehicle Limited Warranty, refer to the *Warranty Guide/Customer Information Guide* that is provided to you along with your Owner's Guide.

Special instructions

For your added safety, your vehicle is fitted with sophisticated electronic controls.

WARNING: Please read the section *Airbag Supplemental Restraint System (SRS)* in the *Seating and Safety Restraints* chapter. Failure to follow the specific warnings and instructions could result in personal injury.



WARNING: Front seat mounted rear-facing child or infant seats should **NEVER** be placed in front of an active passenger airbag.

Notice to owners of pickup trucks and utility type vehicles



WARNING: Utility vehicles have a significantly higher rollover rate than other types of vehicles.

Before you drive your vehicle, please read this Owner's Guide carefully. Your vehicle is not a passenger car. As with other vehicles of this type, failure to operate this vehicle correctly may result in loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury or death.

Using your vehicle with a snowplow Do not use this vehicle for snowplowing.

Your vehicle is not equipped with a snowplowing package.

6

DATA RECORDING

Service Data Recording

Service data recorders in your vehicle are capable of collecting and storing diagnostic information about your vehicle. This potentially includes information about the performance or status of various systems and modules in the vehicle, such as engine, throttle, steering or brake systems. In order to properly diagnose and service your vehicle, Ford Motor Company, Ford of Canada, and service and repair facilities may access or share among them vehicle diagnostic information received through a direct connection to your vehicle when diagnosing or servicing your vehicle. For U.S. only (if equipped), if you choose to use the SYNC® Vehicle Health Report, you consent that certain diagnostic information may also be accessed electronically by Ford Motor Company and Ford authorized service facilities, and that the diagnostic information may be used for any purpose. See your SYNC® supplement for more information.

Event Data Recording

Other modules in your vehicle — event data recorders — are capable of collecting and storing data during a crash or near crash event. The recorded information may assist in the investigation of such an event. The modules may record information about both the vehicle and the occupants, potentially including information such as:

- how various systems in your vehicle were operating;
- whether or not the driver and passenger seatbelts were buckled;
- how far (if at all) the driver was depressing the accelerator and/or the brake pedal;
- how fast the vehicle was traveling;
- where the driver was positioning the steering wheel; and
- longitude and latitude of vehicle at last location, using GPS technology and advanced vehicle sensors.

To access this information, special equipment must be directly connected to the recording modules. Ford Motor Company and Ford of Canada do not access event data recorder information without obtaining consent, unless pursuant to court order or where required by law enforcement, other government authorities or other third parties acting with lawful authority. Other parties may seek to access the information independently of Ford Motor Company and Ford of Canada. To the extent that any law pertaining to Event Data Recording applies to SYNC® or its features, please note the following: Once 911 Assist (if equipped) is enabled (set ON), 911 Assist may, through any paired and connected cell phone, disclose to emergency services that the vehicle has been in a crash involving the deployment of an airbag or, in certain vehicles, the activation of the fuel pump shut-off. Certain versions or updates to 911 Assist may also be capable of electronically or verbally disclosing to 911 operators the vehicle location, and/or other details about the vehicle or crash to assist 911 operators to provide the most appropriate emergency services. If you do not want to disclose this information, do not activate the feature. See your SYNC® supplement for more information. Additionally, when you connect to Traffic, Directions and Information (if equipped, U.S. only), the service uses GPS technology and advanced vehicle sensors to collect the vehicle's current location, travel direction, and speed ("vehicle travel information") only to help provide you with the directions, traffic reports, or business searches you request. If you do not want Ford or its vendors to receive this information, do not activate the service. Ford Motor Company and the vendors it uses to provide you with this information do not store your vehicle travel information. For more information, see Traffic, Directions and Information, Terms and Conditions. See your SYNC® supplement for more information.

CELL PHONE USE

The use of Mobile Communications Equipment has become increasingly important in the conduct of business and personal affairs. However, drivers must not compromise their own or others' safety when using such equipment. Mobile Communications can enhance personal safety and security when appropriately used, particularly in emergency situations. Safety must be paramount when using mobile communications equipment to avoid negating these benefits.

Mobile Communication Equipment includes, but is not limited to cellular phones, pagers, portable email devices, in-vehicle communications systems, telematics devices and portable two-way radios.

8

WARNING: Driving while distracted can result in loss of vehicle control, accident and injury. Ford strongly recommends that drivers use extreme caution when using any device that may take their focus off the road. The driver's primary responsibility is the safe operation of their vehicle. Only use cell phones and other devices not essential to the driving task when it is safe to do so.

EXPORT UNIQUE (NON-UNITED STATES/CANADA) VEHICLE SPECIFIC INFORMATION

For your particular global region, your vehicle may be equipped with features and options that are different from the features and options that are described in this Owner's Guide. A market unique supplement may be supplied that complements this book. By referring to the market unique supplement, if provided, you can properly identify those features, recommendations and specifications that are unique to your vehicle. This Owner's Guide is written primarily for the U.S. and Canadian Markets. Features or equipment listed as standard may be different on units built for Export. **Refer to this Owner's Guide for all other required information and warnings.**

These are some of the symbols you may see on your vehicle.

Vehicle Symbol Glossary

Safety Alert

See Owner's Guide

Fasten Safety Belt

Airbag - Front

Airbag - Side Child Seat Lower Anchor
Child Seat Tether

Anchor

Brake System

Anti-Lock Brake System

Parking Brake System

Parking Brake System

Brake Fluid Non-Petroleum Based

Parking Aid System

Stability Control System Speed Control (6)

Master Lighting Switch Hazard Warning Flasher

Fog Lamps-Front

Fuse Compartment

Fuel Pump Reset

Windshield Wash/Wipe

Windshield Wash/Wipe

Rear Window

Defrost/Demist

Windshield Wash/Wipe

Vehicle Symbol Glossary

Power Windows Front/Rear



Power Window Lockout



Child Safety Door Lock/Unlock



Interior Luggage Compartment Release



Panic Alarm



Engine Oil



Engine Coolant



Engine Coolant Temperature



Do Not Open When Hot



Battery



Avoid Smoking, Flames, or Sparks



Battery Acid



Explosive Gas



Fan Warning



Power Steering Fluid



Maintain Correct Fluid Level



Service Engine Soon



Engine Air Filter



Passenger Compartment Air Filter



Jack




Check Fuel Cap



Low Tire Pressure Warning




WARNING LIGHTS AND CHIMES

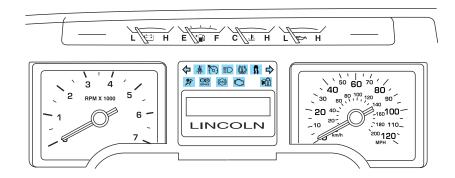

Warning lights and gauges can alert you to a vehicle condition that may become serious enough to cause expensive repairs. A warning light may illuminate when a problem exists with one of your vehicle's functions. Many lights will illuminate when you start your vehicle to make sure the bulb works. If any light remains on after starting the vehicle, refer to the respective system warning light for additional information.

Note: Some warning lights are reconfigurable telltale (RTT) indicator lights and will illuminate in the message center. These lights function the same as the other warning lights.



Service engine soon: The lindicator light illuminates when the ignition is first turned to the on position to check the bulb and to




indicate whether the vehicle is ready for Inspection/Maintenance (I/M) testing. Normally, the "Service engine soon" light will stay on until the engine is cranked, then turn itself off if no malfunctions are present. However, if after 15 seconds the "service engine soon" light blinks eight times, it means that the vehicle is not ready for I/M testing. See the Readiness for Inspection/Maintenance (I/M) testing in the Maintenance and Specifications chapter.

Solid illumination after the engine is started indicates the On Board Diagnostics System (OBD-II) has detected a malfunction. Refer to On board diagnostics (OBD-II) in the Maintenance and Specifications chapter. If the light is blinking, engine misfire is occurring which could damage your catalytic converter. Drive in a moderate fashion (avoid heavy acceleration and deceleration) and have your vehicle serviced immediately by your authorized dealer.

WARNING: Under engine misfire conditions, excessive exhaust temperatures could damage the catalytic converter, the fuel system, interior floor coverings or other vehicle components, possibly causing a fire.

Powertrain malfunction/reduced power (RTT) (if equipped):

Displays when the vehicle has defaulted to a "limp-home" operation. Report the fault to a dealer at the earliest opportunity.



Brake system warning light: To confirm the brake system warning light is functional, it will

momentarily illuminate when the ignition is turned to the on position

when the engine is not running, or in a position between on and start, or by applying the parking brake when the ignition is turned to the on position. If the brake system warning light does not illuminate at this time, seek service immediately from your authorized dealer. Illumination after releasing the parking brake indicates low brake fluid level and the brake system should be inspected immediately by your authorized dealer.

WARNING: Driving a vehicle with the brake system warning light on is dangerous. A significant decrease in braking performance may occur. It will take you longer to stop the vehicle. Have the vehicle checked by your authorized dealer. Driving extended distances with the parking brake engaged can cause brake failure and the risk of personal injury.

Anti-lock brake system: If the ABS light stays illuminated or continues to flash, a malfunction has been detected, have the system serviced immediately by your authorized dealer. Normal braking is still functional unless the brake warning light also is illuminated.



Airbag readiness: If this light fails to illuminate when the ignition is turned to on, continues to flash or remains on, have the system



serviced immediately by your authorized dealer. A chime will sound when there is a malfunction in the indicator light.

Safety belt: Reminds you to fasten your safety belt. A Belt-Minder® chime will also sound to remind you to fasten your safety belt. Refer to the Seating and Safety Restraints chapter to activate/deactivate the Belt-Minder® chime feature.



Charging system (RTT):

Illuminates when the battery is not charging properly. If it stays on while the engine is running, there



may be a malfunction with the charging system. Contact your authorized dealer as soon as possible. This indicates a problem with the electrical system or a related component.

Anti-theft system: Flashes when the SecuriLock® Passive Anti-theft System has been activated.



Engine oil pressure (RTT):

Displays when the oil pressure falls below the normal range. Refer to Engine oil in the Maintenance and Specifications chapter.



Engine coolant temperature

(RTT): Displays when the engine coolant temperature is high. Stop



the vehicle as soon as safely possible, switch off the engine and let it cool. Refer to $Engine\ coolant$ in the $Maintenance\ and\ Specifications$ chapter.



WARNING: Never remove the coolant reservoir cap while the engine is running or hot.

Low tire pressure warning:

Illuminates when your tire pressure is low. If the light remains on at start up or while driving, the tire pressure should be checked. Refer



to Inflating your tires in the Tires, Wheels and Loading chapter. When the ignition is first turned to on, the light will illuminate for three seconds to ensure the bulb is working. If the light does not turn on or begins to flash, have the system inspected by your authorized dealer. For more information on this system, refer to Tire pressure monitoring system (TPMS) in the Tires, Wheels and Loading chapter.

Low fuel (RTT) (if equipped):

Displays when the fuel level in the fuel tank is at or near empty (refer to *Fuel gauge* in this chapter).



Low washer fluid (RTT)

(if equipped): Displays when the windshield washer fluid is low.



Transmission Tow/Haul Feature

(RTT): Illuminates when the Tow/Haul feature has been activated. Refer to the *Driving*



chapter for transmission function and operation. If the light flashes steadily, have the system serviced immediately, damage to the transmission could occur.

AdvanceTrac® (if equipped):

Displays when the AdvanceTrac® with RSC® system is active. If the light remains on, have the system serviced immediately by your authorized dealer.

Speed control: Illuminates when the speed control is activated. Turns off when the speed control system is deactivated.





4x4

4x4

AUTO

4X2 (RTT) (if equipped):

Displays momentarily when 4x2 two-wheel drive high is selected. If the light fails to display when the ignition is turned on, or remains on, have the system serviced immediately by your authorized dealer.

Four wheel drive (RTT)

(if equipped): Displays when four-wheel drive is engaged. If the

light fails to illuminate when the ignition is turned on, or remains on, have the system serviced immediately by your authorized dealer.

Four wheel drive auto (RTT) (if equipped): Displays when four-wheel drive automatic mode is engaged. If the light fails to

illuminate when the ignition is

turned on, or remains on, have the system serviced immediately by your authorized dealer.

Door ajar (RTT) (if equipped):

Displays when the ignition is in the on position and any door, liftgate or the liftgate glass is open.



Turn signal: Illuminates when the left or right turn signal or the hazard lights are turned on. If the

indicators stay on or flash faster, check for a burned out bulb.

High beams: Illuminates when the high beam headlamps are turned on.



Key-in-ignition warning chime: Sounds when the key is left in the ignition in the off or accessory position and the driver's door is opened.

Headlamps on warning chime: Sounds when the headlamps or parking lamps are on, the ignition is off (the key is not in the ignition) and the driver's door is opened.


Parking brake on warning chime: Sounds when the parking brake is set, the engine is running and the vehicle is driven more than 3 mph (5 km/h).

Turn signal chime: Sounds when the turn signal lever has been activated to signal a turn and not turned off after the vehicle is driven more than 1.5 miles (2.4 km).


Message center activation chime: Sounds when some warning messages appear in the message center display for the first time.

Reverse warning chime (if equipped): Sounds when the vehicle is in R (Reverse). Refer to the *Driving* chapter for more information.

GAUGES

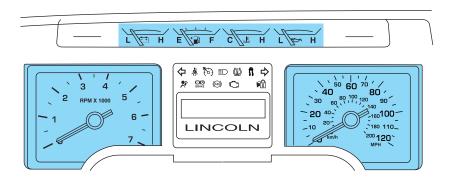

Speedometer: Indicates the current vehicle speed.

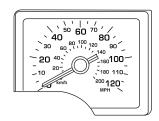

Engine coolant temperature

gauge: Indicates engine coolant temperature. At normal operating temperature, the needle will be in the normal range (between "H" and "C"). If it enters the red section, the



engine is overheating. Stop the vehicle as soon as safely possible, switch off the engine and let the engine cool. Refer to *Engine coolant* in the *Maintenance and Specifications* chapter.



WARNING: Never remove the coolant reservoir cap while the engine is running or hot.

Odometer: Registers the total miles (kilometers) of the vehicle. Refer to *Message center* in this chapter for information on how to switch the display from Metric to English.

NU 88888mi

Trip odometer: See *TRIP A/B* under *Message center* in this chapter.

Tachometer: Indicates the engine speed in revolutions per minute. Driving with your tachometer pointer continuously at the top of the scale may damage the engine.



Fuel gauge: Indicates

approximately how much fuel is left in the fuel tank (when the ignition is in the on position). The fuel gauge may vary slightly when the vehicle is in motion or on a grade.



Refer to Filling the tank in the Maintenance and Specifications chapter for more information.

The FUEL icon and arrow indicates which side of the vehicle the fuel filler door is located.

Battery voltage gauge: Indicates the battery voltage when the ignition is in the on position. If the pointer moves and stays outside the normal operating range, have the vehicle's electrical system checked by your authorized dealer as soon as possible.



Engine oil pressure gauge:

Indicates engine oil pressure. The needle should stay in the normal operating range (between "L" and "H"). If the needle falls below the normal range, stop the vehicle, turn



off the engine and check the engine oil level. Add oil if needed. If the oil level is correct, have your vehicle checked by your authorized dealer.


MESSAGE CENTER

Your vehicle's message center is capable of monitoring many vehicle systems and will alert you to potential vehicle problems and various conditions with an informational message followed by a long indicator chime.

The message center display is located in the instrument cluster.

Info

Press the INFO button repeatedly to cycle through the following features:



19

TRIP A/B

Registers the distance of individual journeys. Press and release INFO button until the A or B trip appears in the display (this represents the trip mode). Press and hold the RESET button to reset.

Refer to UNITS later in this section to switch the display from Metric to English.

XX°F (XX°C)

This displays the outside air temperature. Press and hold INFO for two seconds to display the outside temperature. To switch from a blank display to the temperature display, hold INFO for two seconds until the temperature is seen in the display. To switch the temperature display to compass display, hold INFO until the compass heading is seen in the display

MYKEY MILES (km) (If programmed)

For more information, refer to $MyKey^{\text{TM}}$ in the Locks and Security chapter.

MILES (km) TO E

This displays an estimate of approximately how far you can drive with the fuel remaining in your tank under normal driving conditions. Remember to turn the ignition off when refueling to allow this feature to correctly detect the added fuel.

LOW FUEL LEVEL will display when you have approximately 50 miles (80 km), to empty. Press RESET to clear this warning message. It will return at approximately 25 miles (40 km), 10 miles (16 km) and 0 miles (0 km) miles to empty.

Distance to empty is calculated using a running average fuel economy, which is based on your recent driving history of 500 miles (800 km). This value is not the same as the average fuel economy display. The running average fuel economy is re-initialized to a factory default value if the battery is disconnected.

AVG MPG (L/100km)

Average fuel economy displays your average fuel economy in miles/gallon or liters/100 km.

If you calculate your average fuel economy by dividing distance traveled by gallons of fuel used (liters of fuel used by 100 kilometers traveled), your figure may be different than displayed for the following reasons:

• Your vehicle was not perfectly level during fill-up 20

- Differences in the automatic shut-off points on the fuel pumps at service stations
- Variations in top-off procedure from one fill-up to another
- Rounding of the displayed values to the nearest 0.1 gallon (liter)

To determine your average highway fuel economy, do the following:

- 1. Drive the vehicle at least 5 miles (8 km) with the speed control system engaged to display a stabilized average.
- 2. Record the highway fuel economy for future reference.

It is important to press RESET (press and hold RESET for two seconds in order to reset the function) after setting the speed control to get accurate highway fuel economy readings.

For more information refer to Essentials of good fuel economy in the Maintenance and Specifications chapter.

MPG (L/km) ♠ ◀

This displays instantaneous fuel economy as a bar graph ranging from \downarrow poor economy to \uparrow excellent economy.

Your vehicle must be moving to calculate instantaneous fuel economy. When your vehicle is not moving, this function shows \downarrow , one or no bars illuminated. Instantaneous fuel economy cannot be reset.

TIMER

Timer displays the trip elapsed drive time.

To operate, do the following:

- 1. Press and release RESET in order to start the timer.
- 2. Press and release RESET to pause the timer.
- 3. Press and hold RESET until the timer resets.

System check and vehicle feature customization

Press the SETUP button repeatedly to cycle the message center through the following features:



RESET FOR SYSTEM CHECK

When this message appears, press the RESET button and the message center will begin to cycle through the following systems and provide a status of the item if needed.

Note: Some systems show a message only if a condition is present.

- 1. OIL LIFE
- 2. CHARGING SYSTEM
- 3. WASHER FLUID LEVEL
- 4. DOOR STATUS
- 5. LIFTGATE/GLASS
- 6. BRAKE SYSTEM
- 7. TIRE PRESSURE
- 8. AIR SUSPENSION SYSTEM
- 9. FUEL LEVEL
- 10. MYKEY MILES (if programmed)
- 11. MYKEY(S) PROGRAMMED
- 12. ADMIN KEYS PROGRAMMED

OIL LIFE

This displays the remaining oil life.

An oil change is required whenever indicated by the message center and according to the recommended maintenance schedule. USE ONLY RECOMMENDED ENGINE OILS.

To reset the oil monitoring system to 100% after each oil change (approximately 7,500 miles [12,000 km] or 12 months) perform the following:

- 1. Press and release the SETUP button to display "OIL LIFE XXX% HOLD RESET = NEW".
- 2. Press and hold the RESET button for two seconds and release to reset the oil life to 100%.

Note: To change oil life 100% miles value from 7,500 miles (12,000 km) or 12 months to another value, proceed to Step 3.

3. Once "OIL LIFE SET TO XXX%" is displayed, release and press the RESET button to change the Oil Life Start Value. Each release and press will reduce the value by 10%.

Note: Oil life start value of 100% equals 7,500 miles (12,000 km) or 12 months. For example, setting oil life start value to 60% sets the oil life start value to 4,500 miles (7,200 km) and 219 days.

UNITS

Displays the current units English or Metric.

Press the RESET button to change from English to Metric.

AUTOLAMP

This feature keeps your headlights on for up to three minutes after the ignition is switched off.

Press the RESET button to select the new Autolamp delay values of 0, 10, 20, 30, 60, 90, 120 or 180 seconds.

REAR PARK AID

This feature sounds a warning tone to warn the driver of obstacles near the rear bumper, and functions only when R (Reverse) gear is selected.

To disable/enable rear park aid, press RESET when reaching this menu from the setup sequence or put the vehicle in R (Reverse) and press RESET.

FRONT PARK AID

This feature sounds a warning tone to warn the driver of obstacles near the front bumper.

To disable/enable front park aid, press RESET when reaching this menu from the setup sequence or put the vehicle in D (DRIVE) and press RESET.

AIR SUSPENSION

Before disabling the air suspension, make sure the liftgate and liftgate glass are in the closed position.

With the vehicle in P (Park), press RESET to turn the air suspension off or on.

AUTOLOCK

This feature automatically locks all vehicle doors when the vehicle is shifted into any gear, putting the vehicle in motion.

Press the RESET button to turn autolock on or off.

AUTOUNLOCK

This feature automatically unlocks all vehicle doors when the driver's door is opened within 10 minutes of the ignition being turned off.

Press the RESET button to turn autounlock on or off.

RUNNING BOARDS (if equipped)

This feature automatically deploys the side running boards for easy entry/exit from the vehicle or for cleaning.

23

Press the RESET button to select the running boards setting as follows:

- AUTO: the running boards will automatically deploy when a door is opened and automatically retract when the door is closed,
- OUT: the running boards will remain deployed regardless of the doors being open/closed. This setting can be used when washing the vehicle, or accessing the roof rack. The running boards will stow and enter AUTO mode when the vehicle speed exceeds 5 mph (8 km/h),
- OFF: the running boards will remain IN regardless of the doors being open/closed.

TRAILER SWAY (if equipped)

This feature uses the electronic stability control to mitigate trailer sway, Press the RESET button to turn trailer sway on or off.

POWER LIFTGATE

This feature allows users to open/close the rear liftgate at the touch of a button.

Press the RESET button to turn the power liftgate on or off. If disabled, the outside release handle and the rear cargo area control button are off. The instrument panel button will continue to function the liftgate in power mode.

EASY ENTRY

This feature automatically moves the driver's seat backwards for easy exit/entry from the vehicle.

Press the RESET button to turn the easy entry/exit seat on or off.

COMPASS

The compass heading is displayed as one of N, NE, E, SE, S, SW, W and NW in the message center display.


The compass reading may be affected when you drive near large buildings, bridges, power lines and powerful broadcast antenna. Magnetic or metallic objects placed in, on or near the vehicle may also affect compass accuracy.

Usually, when something affects the compass readings, the compass will correct itself after a few days of operating your vehicle in normal conditions. If the compass still appears to be inaccurate, a manual calibration may be necessary. Refer to Compass zone/calibration adjustment.

Most geographic areas (zones) have a magnetic north compass point that varies slightly from the northerly direction on maps. This variation is four degrees between adjacent zones and will become noticeable as the vehicle crosses multiple zones. A correct zone setting will eliminate this error. Do the following to set the proper zone:

Compass zone/calibration adjustment

- 1. Determine your magnetic zone by referring to the zone map.
- 2. Turn ignition to the on position.
- 3. Start the engine.
- 4. Press SETUP to reach the reset for zone setting screen.
- 5. Press and hold RESET until the message center display prompts you to reset the current zone setting. Press RESET.

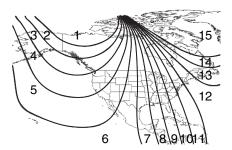

- 6. Press and release RESET until the message center display changes to show the current zone setting (XX).
- 7. Press and release the RESET button repeatedly until the correct zone setting for your geographic location is displayed on the message center. The range of zone values are from 1 to 15 and "wraps" back to 1.
- 8. To exit the zone setting mode, and to "lock in" your change:
- press and release SETUP or,
- press INFO to exit or,
- wait four seconds and the zone will be "locked in".

Perform compass calibration in an open area free from steel structures and high voltage lines. For optimum calibration, turn off all electrical accessories (heater/air conditioning, wipers, etc.) and make sure all vehicle doors are shut.

- 9. Press RESET to start the compass calibration function.
- 10. Slowly drive the vehicle in a circle (less than 3 mph [5 km/h]) until the CIRCLE SLOWLY TO CALIBRATE display changes to CALIBRATION COMPLETED. It will take up to five circles to complete calibration.
- 11. The compass is now calibrated.

Note: If the RESET button is pressed or three minutes has expired, the display will go back to the INFO menu and will show CAL instead of the compass heading until the compass is calibrated.

CREATE MYKEY / CLEAR MYKEY / MYKEY SETUP

For more information refer to $MyKey^{\text{TM}}$ in the Locks and Security chapter.

ENGLISH / FRENCH / SPANISH RESET FOR NEW

Allows you to choose which language the message center will display in. Selectable languages are English, Spanish, or French.

Press RESET to cycle through each of the language choices.

Press and hold RESET for two seconds to set the language choice.

System warnings

System warnings alert you to possible problems or malfunctions in your vehicle's operating systems.

In the event of a multiple warning situation, the message center will cycle the display to show all warnings by displaying each one for four seconds.

The message center will display the last selected feature if there are no more warning messages.

Types of messages and warnings:

- Some messages will appear briefly to inform you of something you
 may need to take action on or be informed of.
- Some messages will appear once and then again when the vehicle is restarted.
- Some messages will reappear after clearing or being reset if a problem or condition is still present and needs your attention.
- Some messages can be acknowledged and reset by pressing RESET.
 This allows you to use the full message center functionality by clearing
 the message.

DRIVER DOOR AJAR — Displayed when the driver door is not completely closed.

PASSENGER DOOR AJAR — Displayed when the passenger door is not completely closed.

REAR LEFT DOOR AJAR — Displayed when the rear left door is not completely closed.

REAR RIGHT DOOR AJAR — Displayed when the rear right door is not completely closed.

LIFTGATE / GLASS AJAR — Displayed when the liftgate or liftgate glass is not completely closed. 26

CHECK CHARGING SYSTEM — Displayed when the electrical system is not maintaining proper voltage when the engine is running. If you are operating electrical accessories when the engine is idling at a low speed, turn off as many of the electrical loads as soon as possible. If the warning stays on or comes on when the engine is operating at normal speeds, contact your authorized dealer as soon as possible.

CHECK FUEL FILL INLET — Displayed when the fuel fill inlet may not be properly closed. Refer to $Easy\ Fuel^{\text{TM}}$ "no cap" fuel system in the $Maintenance\ and\ Specifications\ chapter.$

TIRE PRESSURE SENSOR FAULT — Displayed when a tire pressure sensor is malfunctioning, or your spare tire is in use. For more information on how the system operates under these conditions, refer to *Understanding Your Tire Pressure Monitoring System (TPMS)* in the *Tires, Wheels and Loading* chapter. If the warning stays on or continues to come on, contact your authorized dealer as soon as possible.

LOW TIRE PRESSURE — Displayed when one or more tires on your vehicle have low tire pressure. Refer to *Inflating your tires* in the *Tires*, *Wheels and Loading* chapter.

TIRE PRESSURE MONITOR FAULT — Displayed when the Tire Pressure Monitoring System is malfunctioning. If the warning stays on or continues to come on, contact your authorized dealer as soon as possible.

AIR SUSPENSION OFF (if equipped) — Displayed when the air suspension is off. For more information, refer to *Air suspension system* in the *Driving* chapter.

BRAKE FLUID LEVEL LOW — Indicates the brake fluid level is low and the brake system should be inspected immediately. Refer to *Brake fluid* in the *Maintenance and Specifications* chapter.

WASHER FLUID LEVEL LOW — Indicates the washer fluid reservoir is less than one quarter full. Check the washer fluid level. Refer to *Windshield washer fluid* in the *Maintenance and Specifications* chapter.

OIL LIFE CHANGE SOON — Displayed when the engine oil life remaining is 10% or less. When oil life left is between 10% and 0%, the XX% OIL LIFE CHANGE SOON message will be displayed.

OIL CHANGE REQUIRED — Displayed when the oil life left reaches 0%, the OIL CHANGE REQUIRED message will be displayed.

CHECK AIR SUSPENSION (if equipped) — Displayed when the air suspension system is not operating properly. If this message is displayed while driving, pull off the road as soon as safely possible. For more information, refer to *Air suspension system* in the *Driving* chapter.

CHECK BRAKE SYSTEM — Displayed when the braking system is not operating properly. If the warning stays on or continues to come on, contact your authorized dealer as soon as possible.

XXX MILES TO E FUEL LEVEL LOW — Displayed as an early reminder of a low fuel condition.

PARK BRAKE ENGAGED — Displayed when the parking brake is set, the engine is running and the vehicle is driven more than 3 mph (5 km/h). If the warning stays on after the parking brake is released, contact your authorized dealer as soon as possible.

TRAILER SWAY REDUCE SPEED (if equipped) — Displayed when the trailer sway control has detected trailer sway. For more information, refer to the *Driving* chapter for more information.

4X4 SHIFT IN PROGRESS — **4X4 SHIFT IN PROGRESS** — Displayed when the 4X4 system is making a shift. For more information, refer to *Control trac four-wheel drive (4X4) operation* in the *Driving* chapter.

FOR 4X4 LOW SLOW TO 3 MPH (if equipped)— Displayed when 4X4 LOW is selected while the vehicle is moving. For more information, refer to *Control trac four-wheel drive (4X4) operation* in the *Driving* chapter.

FOR 4X4 LOW SHIFT TO N (if equipped) — Displayed when 4X4 LOW is selected and the vehicle is stopped. For more information, refer to *Control trac four-wheel drive (4X4) operation* in the *Driving* chapter.

TO EXIT 4X4 LOW SLOW TO 3 MPH (if equipped) — Displayed when 2WD is selected while the vehicle is operating in 4X4 LOW. For more information, refer to *Control trac four-wheel drive* (4X4) operation in the *Driving* chapter.

TO EXIT 4X4 LOW SHIFT TO N (if equipped) — Displayed when 2WD is selected while the vehicle has been stopped in 4X4 LOW. For more information, refer to *Control trac four-wheel drive (4X4) operation* in the *Driving* chapter.

MY KEY ACTIVE DRIVE SAFELY — Displayed at startup when MyKeyTM is in use. Refer to $MyKey^{TM}$ in the Locks and Security chapter for more information.

28

KEY COULD NOT PROGRAM — Displayed when an attempt is made to program a spare key using two existing MyKeys. Refer to $MyKey^{TM}$ in the *Locks and Security* chapter for more information.

VEHICLE SPEED 80 MPH MAX — Displayed when a MyKeyTM is in use and the Admin has enabled the MyKey speed limit and the vehicle speed is 80 mph (130 km/h). Refer to $MyKey^{TM}$ in the Locks and Security chapter for more information.

SPEED LIMITED TO 80 MPH — Displayed when starting the vehicle and MyKeyTM is in use and the MyKey speed limit is on. Refer to $MyKey^{TM}$ in the Locks and Security chapter for more information.

CHECK SPEED DRIVE SAFELY — Displayed when a MyKeyTM is in use and the optional setting is on and the vehicle exceeds a preselected speed. Refer to $MyKey^{TM}$ in the Locks and Security chapter for more information.

VEHICLE NEAR TOP SPEED — Displayed when a MyKeyTM is in use and the MyKey speed limit is on and the vehicle speed is approaching 80 mph (130 km/h). Refer to $MyKey^{TM}$ in the *Locks and Security* chapter for more information.

TOP SPEED MY KEY SETTING — Displayed when a MyKeyTM is in use and the MyKey speed limit is on and the vehicle speed is 80 mph (130 km/h). Refer to $MyKey^{TM}$ in the *Locks and Security* chapter for more information.

BUCKLE UP TO UNMUTE AUDIO — Displayed when a MyKeyTM is in use and Belt-Minder[®] is activated. Refer to $MyKey^{TM}$ in the *Locks and Security* chapter for more information.


ADVTRAC ON MYKEY SETTING — Displayed when a MyKeyTM is in use when trying to disable the AdvanceTrac® system and the optional setting is on. Refer to $MyKey^{TM}$ in the Locks and Security chapter for more information.

SERVICE ADVANCETRAC — Displayed when the AdvanceTrac® system has detected a condition that requires service. Contact your authorized dealer as soon as possible.

AUDIO SYSTEMS

Note: If your volume is muted and MYKEY VOLUME LIMITED is displayed, refer to $MyKey^{\text{TM}}$ in the *Locks and Security* chapter for more information.

AM/FM In-dash six CD/MP3 satellite compatible sound system

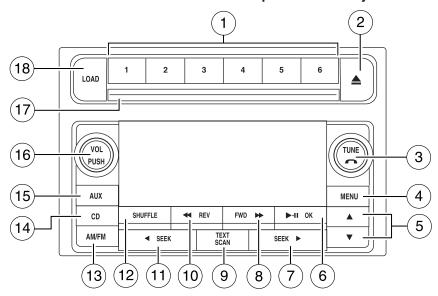


WARNING: Driving while distracted can result in loss of vehicle control, accident and injury. Ford strongly recommends that drivers use extreme caution when using any device that may take their focus off the road. The driver's primary responsibility is the safe operation of their vehicle. Only use cell phones and other devices not essential to the driving task when it is safe to do so.

Accessory delay: Your vehicle is equipped with accessory delay. With this feature, the window controls, radio and moon roof (if equipped) may be used for up to ten minutes after the ignition is turned off or until either front door is opened.

THX: Your vehicle is equipped with the THX® II certified premium audio system. This system creates optimal acoustic quality for all seating positions and road conditions. The system offers an advanced speaker system, amplifier, subwoofer and equalization.

1. **Memory presets:** To set a station: Select frequency band AM/FM1/FM2; tune to a station, press and hold a preset button until





sound returns. PRESET SAVED will appear in the display. You may store up to 18 stations, six presets in AM, FM1 and FM2.

In satellite radio mode, there are 18 available presets, six each for SAT1, SAT2 and SAT3. To save satellite channels in your memory presets, tune to the desired channel then press and hold a preset control until sound returns.

Satellite radio is available only with a valid SIRIUS subscription. Check with your authorized dealer for availability.

2. \triangle (**Eject**): Press to eject the current CD. To eject a specific CD, press **\(\)** and the corresponding memory preset. Press and hold to autoeject all discs in the system.



3. **TUNE: In radio mode,** turn to go up/down the frequency band in

individual increments. In MP3 mode, with folder mode



active, turn to advance to the next/previous MP3 folder.

next/previous channel.

In CATEGORY MODE, press turn the TUNE knob to scroll through the list of available SIRIUS channel Categories (Pop, Rock, News, etc.). Refer to Category Mode under Menu for further information. Satellite radio is available only with a valid SIRIUS subscription. Check with your authorized dealer for availability.

• (Phone): Press to access SYNC® phone features. For further information, please refer to the SYNC® supplement.

4. **MENU:** Press MENU repeatedly to scroll through the following modes:



SATELLITE RADIO MENU (if equipped): Press MENU when satellite radio mode is active to access. Press OK to enter into the satellite radio menu. Press \bigwedge / v to cycle through the following options:

- CATEGORY: Press OK to enter category mode. Press A / to scroll through the list of available SIRIUS channel Categories (Pop, Rock, News, etc.) Press OK when the desired category appears in the display. After a category is selected, press SEEK to search for that specific category of channels only (i.e. ROCK). You may also select CATEGORY ALL to seek all available SIRIUS categories and channels. Press OK to close and return to the main menu.
- **SAVE SONG:** Press OK to save the currently playing song in the system's memory. (If you try to save something other than a song, CANT SAVE will appear in the display.) When the chosen song is playing on any satellite radio channel, the system will alert you with an audible prompt. Press OK while SONG ALERT is in the display and the system will take you to the channel playing the desired song. You can save up to 20 songs. If you attempt to save a song when the system is full, the display will read REPLACE SONG? Press OK to access the saved songs and press ▲ /▼ to cycle through the saved songs. When the song appears in the display that you would like to replace, press OK. SONG REPLACED will appear in the display.
- **DELETE SONG:** Press OK to delete a song from the system's memory. Press ▲ /▼ to cycle through the saved songs. When the song appears in the display that you would like to delete, press OK. The song will appear in the display for confirmation. Press OK again and the display will read SONG DELETED. If you do not want to delete the currently listed song, press ▲ /▼ to select either RETURN or CANCEL.

Note: If there are no songs presently saved, the display will read NO SONGS.

• **DELETE ALL SONGS:** Press OK to delete all song's from the system's memory. The display will read ARE YOU SURE? Press OK to confirm deletion of all saved songs and the display will read ALL DELETED.

Note: If there are no songs presently saved, the display will read NO SONGS.

• ENABLE ALERTS / DISABLE ALERTS: Press OK to enable/disable the satellite alert status which alerts you when your selected songs are playing on a satellite radio channel. (The system default is disabled.) SONG ALERTS ENABLED/DISABLED will appear in the display. The menu listing will display the opposite state. For example, if you have chosen to enable the song alerts, the menu listing will read DISABLE as the alerts are currently on, so your other option is to turn them off.

Satellite radio is available only with a valid SIRIUS radio subscription. Check with your authorized dealer for availability.

Setting the clock: Your vehicle is equipped with an in-dash clock. Refer to *Clock* in the *Driver Controls* chapter for instructions on how to set the time.

RBDS ON/OFF: Press ▲ / ▼ to turn RBDS ON or OFF.

Program Type: If RBDS is ON, press ▲ /▼ to find the desired program type, (Info (Information), Religious, R&B, Classical, Jazz, Oldies, Country, Top 40, Soft and Rock or alert and test announcements.)

Press ◀ SEEK ▶ or SCAN to search for FM radio stations broadcasting the desired program type.

RBDS (Radio Broadcast Data System): Available in FM mode only. When RBDS is ON, you can search RBDS-equipped stations for certain program types or announcements (Alert and Test). When the desired category appears in the display, press ◀ SEEK ▶ to initiate the search. The system will cycle through the FM frequency band searching for stations broadcasting the selected category type. If the desired program type is not found after searching the frequency band three times, the search will stop.

The announcement categories are as follows:

- **Alert**: Searches for RBDS stations actively broadcasting important messages relating to weather or government emergencies.
- **Test**: Searches for RBDS stations actively broadcasting a test message.

Autoset: In radio mode, this allows you to set the strongest local radio stations without losing your original manually set preset stations for AM/FM1/FM2. Use \triangle / ∇ to turn on/off.

When the six strongest stations are filled, the station stored in preset 1 will begin playing. If there are less than six strong stations, the system will store the last one in the remaining presets. Press OK to close and return to the main menu.

Bass: Press \triangle / ∇ to adjust the bass setting. Press OK to close and return to the main menu.

Treble: Press \triangle / ∇ to adjust the treble setting. Press OK to close and return to the main menu.

Balance: Press \triangle / ∇ to adjust the audio between the right and left speakers. Press OK to close and return to the main menu.

Fade: Press \triangle / ∇ to adjust the audio between the front and rear speakers. Press OK to close and return to the main menu.

Speed sensitive volume: Radio volume automatically changes slightly with vehicle speed to compensate for road and wind noise. Use \triangle / ∇ to adjust. Recommended level is 1–3. Level 7 is the maximum setting. Press OK to close and return to the main menu.

Occupancy mode: Use \triangle / ∇ to select and optimize sound for ALL SEATS, DRIVERS SEAT or FRONT SEATS. Press OK to close and return to the main menu.

Compression: Available in CD mode, this feature brings soft and loud CD passages together for a more consistent listening level. Press MENU until compression status is displayed. Press ▲ /▼ to turn the feature on/off. Press OK to close and return to the main menu.

FES options (if equipped): Some FES options will also be available when scrolling through the menu. See *Family entertainment DVD* system in the *Entertainment systems* chapter for more information.

5. **V** / **A Select:** These controls are used in Menu mode to select various settings/options.



▶ II OK

6. | Play/Pause/OK: In CD/MP3 and USB mode only, press to pause the playing media. Press again to return to the playing media.

OK: Use in various menu selections.

7. **SEEK** : In radio or CD/MP3 mode, press to access the next strong station or track.



In satellite radio mode, press SEEK

to seek to the next channel. Press and hold SEEK

to fast seek through the next channels.

In CATEGORY MODE, press

√

to select a category.

34

In TEXT MODE, press TEXT and then SEEK ▶ to view the additional display text when ">" is active in the display. Satellite radio is available only with a valid SIRIUS subscription. Check with your authorized dealer for availability.

8. FWD (Fast Forward):
Press FWD to manually advance in a CD/MP3 track.

FWD ▶►

9. **TEXT/SCAN: In radio mode,** press and hold for a brief sampling of radio stations.



In CD/MP3 mode, press and release to view the track title, artist name or disc title. Press and hold for a brief sampling of all tracks on the current disc.

In satellite radio mode, press and release to enter TEXT MODE and toggle between channel name/channel category and the current song title/artist

In TEXT MODE, sometimes the display requires additional text to be displayed. When the ">" indicator is active, press TEXT and then SEEK ▶ to view the additional display text. When the "<" indicator is active, press TEXT and then ◀ SEEK to view the previous display text.

10. **REV (Reverse):** Press REV to manually reverse in a CD track.



11. **SEEK: In radio and CD/MP3 mode,** press to access the previous strong station or track.

⋖ SEEK

In satellite radio mode, press SEEK to seek to the previous channel. If a specific category is selected, (Jazz, Rock, News, etc.), press SEEK to seek to the previous channel in the selected category. Press and hold SEEK to fast seek through the previous channels.

In TEXT MODE press ◀ SEEK to view the previous display text when "<" is active in the display.

Satellite radio is available only with a valid SIRIUS subscription. Check with your authorized dealer for availability.

12. **SHUFFLE:** Press to play all tracks on the current disc in random order.

SHUFFLE

13. AM/FM: Press to select AM/FM1/FM2 frequency band.

AM/FM

14. **CD:** Press to enter CD mode. If a CD is already loaded into the system, CD play will begin where it ended last. If no CD is loaded, NO DISC will appear in the display.

CD

15. **AUX:** Press repeatedly to cycle through SAT1, SAT2 and SAT3 (satellite radio mode), FES/DVD

AUX

(DVD mode, if equipped), SYNC® or LINE IN (auxiliary audio mode). Satellite radio is available only with a valid SIRIUS subscription. Check with your authorized dealer for availability.

16. **ON/OFF/Volume:** Press to turn ON/OFF. Turn to increase/decrease volume.



If the volume is set above a certain level and the ignition is turned off, the volume will come back on at a "nominal" listening level when the ignition switch is turned back on.

17. CD slot: Insert a CD label side up.




18. **LOAD:** Press to load a CD. Press LOAD and a memory preset to load to a specific slot. Press and hold to autoload up to six CD. The last disc loaded will begin to play.

Auxiliary input jack (Line in)

WARNING: Driving while distracted can result in loss of vehicle control, accident and injury. Ford strongly recommends that drivers use extreme caution when using any device that may take their focus off the road. The driver's primary responsibility is the safe operation of their vehicle. Only use cell phones and other devices not essential to the driving task when it is safe to do so.

Your vehicle is equipped with an Auxiliary Input Jack (AIJ) located inside the center console. The Auxiliary Input Jack provides a way to connect your portable music player to the in-vehicle audio system. This allows the audio from a portable music player to be played through the vehicle speakers with high fidelity. To achieve optimal performance, please observe the following instructions when attaching your portable music device to the audio system. If your vehicle is equipped with a navigation system, refer to Auxiliary input jack section in the Audio Features chapter of your Navigation System supplement.

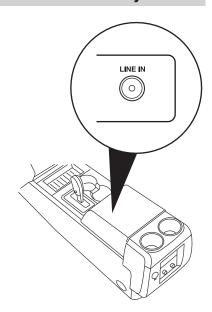

Required equipment:

- 1. Any portable music player designed to be used with headphones
- 2. An audio extension cable with stereo male 1/8 in. (3.5 mm) connectors at each end $\,$

To play your portable music player using the auxiliary input jack:

- 1. Begin with the vehicle parked and the radio turned off.
- 2. Ensure that the battery in your portable music player is new or fully charged and that the device is turned off.
- 3. Attach one end of the audio extension cable to the headphone output of your player and the other end of the audio extension cable to the AIJ in your vehicle.
- 4. Turn the radio on, using either a tuned FM station or a CD loaded into the system. Adjust the volume to a comfortable listening level.
- 5. Turn the portable music player on and adjust the volume to 1/2 the volume.
- 6. Press AUX on the vehicle radio repeatedly until LINE, LINE IN or SYNC LINE IN appears in the display.

You should hear audio from your portable music player although it may be low.

7. Adjust the sound on your portable music player until it reaches the level of the FM station or CD by switching back and forth between the AUX and FM or CD controls.


Troubleshooting:

- 1. Do not connect the audio input jack to a line level output. Line level outputs are intended for connection to a home stereo and are not compatible with the AIJ. The AIJ will only work correctly with devices that have a headphone output with a volume control.
- 2. Do not set the portable music player's volume level higher than is necessary to match the volume of the CD or FM radio in your audio system as this will cause distortion and will reduce sound quality. Many portable music players have different output levels, so not all players should be set at the same levels. Some players will sound best at full volume and others will need to be set at a lower volume.
- 3. If the music sounds distorted at lower listening levels, turn the portable music player volume down. If the problems persists, replace or recharge the batteries in the portable music player.
- 4. The portable music player must be controlled in the same manner when it is used with headphones as the AIJ does not provide control (play, pause, etc.) over the attached portable music player.
- 5. For safety reasons, connecting or adjusting the settings on your portable music player should not be attempted while the vehicle is moving. Also, the portable music player should be stored in a secure location, such as the center console or the glove box, when the vehicle is in motion. The audio extension cable must be long enough to allow the portable music player to be safely stored while the vehicle is in motion.

USB port

WARNING: Driving while distracted can result in loss of vehicle control, accident and injury. Ford strongly recommends that drivers use extreme caution when using any device that may take their focus off the road. The driver's primary responsibility is the safe operation of their vehicle. Only use cell phones and other devices not essential to the driving task when it is safe to do so.


Your vehicle is equipped with a USB port inside your center console. This feature allows you to plug in media playing devices, memory sticks, and also to charge devices if they support this feature. For further information on this feature, refer to Accessing and using your USB port in the SYNC® supplement or Navigation system supplement.

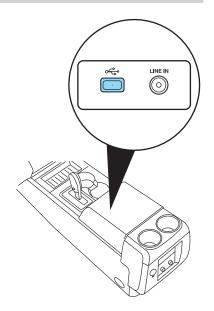

Rear seat radio controls (if equipped)

Your vehicle is equipped with rear seat radio controls. This feature allows front and middle seat passengers to listen to different media sources (radio, CD, SYNC or DVD) simultaneously; however, the front and middle-seat passengers cannot listen to two different radio stations at the same time.

1. **MEDIA:** Push repeatedly to cycle through available playing medias such as AM, FM1, FM2, CD, SAT1, SAT2, SAT3 (satellite radio if equipped), DVD (if equipped) and SYNC® (if equipped). If in Dual Play mode, SHARED illuminates in the radio display when the front and rear modes are set to the same media.

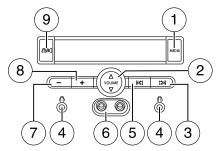

Note: After pressing the media button to select SYNC mode, press + or - to scroll through the different SYNC® options: (SYNC USB, SYNC BTST and SYNC LINE). For more information on SYNC® operation, see your SYNC® supplement.

2. **VOLUME:** Press \triangle to increase or ∇ to decrease the volume level in the headphones.

From the rear seat controls, volume control can be set no higher than the current radio setting unless the speakers are turned off.

3. : In radio mode, press and release to scroll through memory presets. Press and hold to seek to the next station.

In CD mode, press and release to advance to the next track. Press and hold to fast forward within that track.

In SYNC modes, press and release to advance to the next track. Press and hold to fast forward within that track.

4. Wired headphone jacks

5. **\ :** In radio mode, press and release to scroll through memory presets. Press and hold to seek to the next station.

In CD mode, press and release to advance to the next track. Press and hold for a fast reverse within that track.

In SYNC modes, press and release to advance to the next track. Press and hold for a fast reverse within that track.

- 6. **Auxiliary audio input jack:** Use to plug in and play auxiliary audio sources
- 7. -: In CD mode, press to access the previous CD.
- 8. +: In CD mode, press to access the next CD.
- 9. \bigcap / \blacksquare : Press to turn the rear speakers on (Single Play mode) or off (Dual Play mode).

Parental control

Press the memory preset controls 3 and 5 simultaneously on the front audio controls to disable the rear



seat controls. They will remain disabled until the front seat passengers "enable" them again by simultaneously pressing the 3 and 5 preset controls. The settings of the front seat controls will always override those of the rear seat controls.

When the rear seat controls are activated, rear seat passengers can use the controls to change the playing media for all passengers (Single Play mode) or just for themselves (dual play mode). In single play mode, all speakers are active. In dual play mode, front speakers are active, rear speakers are muted and headphones jacks are turned on for private-listening by the rear passengers.

To activate the rear seat radio controls:

- Press the memory preset controls 3 and 5 at the same time. A headphone icon (n) will illuminate in the radio display, indicating the rear seat radio controls are active.
- Press memory preset controls 3 and 5 a second time, or switch ignition off, then on, to deactivate the rear seat controls. The headphone icon () will turn off in the radio display.

To activate Dual Play mode, (rear seat passengers listen to a different playing media than the front seat passengers):

- Press the speaker/headphone control.
- Press the MEDIA Control to change audio sources (for headphone mode only)
- Use the other controls to make adjustments to the playing media.
- Dual Play mode may also be activated by simultaneously pressing memory presets 2 and 4 located on the radio.

The rear speakers are muted and rear seat passengers can listen to the selected media through their headphones.

Using headphones/Dual Play mode

WARNING: Do not leave children unattended in the vehicle and do not let children operate the system while unsupervised. If wired headphones or auxiliary systems are used, children may become entangled in the cords and seriously injure themselves.

Plug a 3.5 mm headphone (not included) into the night jack. Press the speaker button, or the 2/4 preset buttons simultaneously on the radio to activate the headphones. The words DUAL PLAY will illuminate on the radio display, sound will no longer be heard from the rear speakers and the fade control will be disabled, signaling that Dual Play has been activated.

The front speakers remain playing for the front passengers. Press the speaker button, or the 2/4 preset buttons simultaneously on the radio again to deactivate the headphones and dual play mode. The words SINGLE PLAY will illuminate on the radio display and fade control and sound from rear speakers will be restored, signaling that Dual Play mode has been deactivated.

To use any rear controls, whether in single or dual play mode, the rear seat controls must be active. To enable Dual Play, the rear seat controls must be active and \bigcap illuminated in the radio display. See *To activate the rear seat radio controls* previously.

GENERAL AUDIO INFORMATION

Radio frequencies:

AM and FM frequencies are established by the Federal Communications Commission (FCC) and the Canadian Radio and Telecommunications Commission (CRTC). Those frequencies are:

AM: 530, 540–1700, 1710 kHz FM: 87.7, 87.9–107.7, 107.9 MHz

Radio reception factors:

There are three factors that can affect radio reception:

- Distance/strength: The further you travel from an FM station, the weaker the signal and the weaker the reception.
- Terrain: Hills, mountains, tall buildings, power lines, electric fences, traffic lights and thunderstorms can interfere with your reception.
- Station overload: When you pass a broadcast tower, a stronger signal may overtake a weaker one and play while the weak station frequency is displayed.

CD/CD player care

Do:

- Handle discs by their edges only. (Never touch the playing surface).
- Inspect discs before playing.
- Clean only with an approved CD cleaner.



• Wipe discs from the center out.




Don't:

- Expose discs to direct sunlight or heat sources for extended periods of time.
- Clean using a circular motion.

CD units are designed to play commercially pressed 4.75 in (12 cm) audio compact discs only. Due to technical incompatibility, certain recordable and re-recordable compact discs may not function correctly when used in Ford CD players.

Do not use any irregular shaped CDs or discs with a scratch protection film attached.



CDs with homemade paper (adhesive) labels should not be inserted into the CD player as the label may peel and cause the CD to become jammed. It is recommended that homemade CDs be identified with permanent felt tip marker rather



than adhesive labels. Ballpoint pens may damage CDs. Please contact your authorized dealer for further information.

Audio system warranty and service

Refer to the Warranty Guide/Customer Information Guide for audio system warranty information. If service is necessary, see your dealer or qualified technician.

Satellite radio information

Satellite radio channels: SIRIUS broadcasts a variety of music, news, sports, weather, traffic and entertainment satellite radio channels. For more information and a complete list of SIRIUS satellite radio channels, visit www.sirius.com in the United States, www.sirius-canada.ca in Canada, or call SIRIUS at 1–888–539–7474.

Satellite radio reception factors: To receive the satellite signal, your vehicle has been equipped with a satellite radio antenna located on the roof of your vehicle. The vehicle roof provides the best location for an unobstructed, open view of the sky, a requirement of a satellite radio system. Like AM/FM, there are several factors that can affect satellite radio reception performance:

- Antenna obstructions: For optimal reception performance, keep the antenna clear of snow and ice build-up and keep luggage and other material as far away from the antenna as possible.
- Terrain: Hills, mountains, tall buildings, bridges, tunnels, freeway overpasses, parking garages, dense tree foliage and thunderstorms can interfere with your reception.
- Station overload: When you pass a ground based broadcast repeating tower, a stronger signal may overtake a weaker one and result in an audio mute.

Unlike AM/FM audible static, you will hear an audio mute when there is a satellite radio signal interference. Your radio display may display NO SIGNAL to indicate the interference.

SIRIUS satellite radio service: SIRIUS Satellite Radio is a subscription based satellite radio service that broadcasts music, sports, news and entertainment programming. A service fee is required in order to receive SIRIUS service. Vehicles that are equipped with a factory installed SIRIUS Satellite Radio system include:

- Hardware and limited subscription term, which begins on the date of sale or lease of the vehicle.
- Use of online media player providing access to all SIRIUS music channels over the internet using any computer connected to the internet (U.S. customers only)

For information on extended subscription terms, contact SIRIUS at 1–888–539–7474.

Note: SIRIUS reserves the unrestricted right to change, rearrange, add or delete programming including canceling, moving or adding particular channels, and its prices, at any time, with or without notice to you. Ford Motor Company shall not be responsible for any such programming changes.

Satellite Radio Electronic Serial Number (ESN): This 12-digit Satellite Serial Number is needed to activate, modify or track your satellite radio account. You will need this number when communicating with SIRIUS. While in Satellite Radio mode, you can view this number on the radio display by pressing AUX and Preset 1 control simultaneously.

Radio Display	Condition	Action Required
ACQUIRING	Radio requires more	No action required.
	than two seconds to	This message should
	produce audio for the	disappear shortly.
	selected channel.	
SAT FAULT	Internal module or	If this message does
	system failure	not clear within a short
	present.	period of time, or with
		an ignition key cycle,
		your receiver may have
		a fault. See your
		authorized dealer for
		service.
INVALID CHNL	Channel no longer	This previously
	available.	available channel is no
		longer available. Tune
		to another channel. If
		the channel was one of
		your presets, you may
		choose another channel
		for that preset button.
UNSUBSCRIBED	Subscription not	Contact SIRIUS at
	available for this	1–888–539–7474 to
	channel.	subscribe to the
		channel or tune to
		another channel.

Radio Display	Condition	Action Required
NO TEXT	Artist information not available.	Artist information not available at this time on this channel. The system is working properly.
NO TEXT	Song title information not available.	Song title information not available at this time on this channel. The system is working properly.
NO TEXT	Category information not available.	Category information not available at this time on this channel. The system is working properly.
NO SIGNAL	Loss of signal from the SIRIUS satellite or SIRIUS tower to the vehicle antenna.	You are in a location that is blocking the SIRIUS signal (i.e., tunnel, under an overpass, dense foliage, etc). The system is working properly. When you move into an open area, the signal should return.
UPDATING	Update of channel programming in progress.	No action required. The process may take up to three minutes.
CALL SIRIUS 1–888–539–7474	Satellite service has been deactivated by SIRIUS Satellite Radio.	Call SIRIUS at 1–888–539–7474 to re-activate or resolve subscription issues.

FAMILY ENTERTAINMENT DVD SYSTEM (IF EQUIPPED)

WARNING: Driving while distracted can result in loss of vehicle control, accident and injury. Ford strongly recommends that drivers use extreme caution when using any device that may take their focus off the road. The driver's primary responsibility is the safe operation of their vehicle. Only use cell phones and other devices not essential to the driving task when it is safe to do so.

Your vehicle may be equipped with a Family Entertainment System (FES) which allows you to listen to audio CDs, MP3 discs, watch DVDs and to plug in and play a variety of standard video game systems. The DVD player is capable of playing standard DVDs, CDs, MP3s and is compatible with CD-R/W, CD-R and certain CD-ROM media.

Please review this material to become familiar with the FES features and controls as well as the very important safety information.

Note: Any notations or restrictions on individual DVD system controls are applicable to the overhead controls as well as to duplicate controls found on the remote control.

Quick start

Your Family Entertainment System includes a DVD system, two sets of wireless infrared (IR) headphones and a wireless infrared (IR) remote control.

Note: To disable the DVD rear-seat controls:

- If your vehicle is equipped with the navigation system, press the MEDIA or RADIO hard button. Select the 'Rear Zone' tab on the touchscreen. Press the 'disabled' button. (Press the 'enabled' button to turn the rear controls on again.)
- If your vehicle is equipped with an audio system, press the 3 and 5 preset buttons simultaneously. (Press again to enable the controls).

To play a DVD in the DVD system:

The DVD system can play DVD-Video, DVD-R, DVD-R/W discs as well as audio CDs and video CDs. To ensure proper disc operation, check the disc for finger prints, scratches and cleanliness. Clean with a soft cloth, wiping from center to edge.

- 1. Ensure that the vehicle is on or the ignition is in accessory mode.
- 2. Insert a DVD into the system, label-side up to turn on the system. It will load automatically.

3. Press the power button on the DVD player, then press Play ▶ to begin to play the disc.



If a DVD is already loaded into the system, press PLAY on the DVD player.

Note: If sound can be heard, but no video is present, press VIDEO to select the video source (DVD or aux-inputs).

Note (navigation-based radio systems only): When a disc is inserted, the FES switches to



dual-play mode-rear speakers turn off, and headphones turn on. To switch back to all four speakers on, press the headphone button.

Press VIDEO to change the source displayed on the screen. Press repeatedly to cycle through: DVD-DISC, DVD-AUX, NON-DVD, OFF.



Press the power button to turn the system off. The indicator light will turn off indicating the system is off.



Note: The audio from the DVD system will play over all vehicle speakers and can be adjusted by the radio volume control.

To play a CD in the DVD system:

The DVD system can play audio CDs, CD-R and CD-R/W, CD-ROM and video CDs. To ensure proper disc operation, check the disc for finger prints and scratches. Clean the disc with a soft cloth, wiping from the center to the edge.

- 1. Ensure that the vehicle is on or the ignition is in accessory mode.
- 2. Insert a CD into the system, label-side up to turn on the DVD system. It will load and automatically begin to play. If there is already a CD in the system, press PLAY on the DVD player.



3. The disc will begin to play and the 'CD Audio Disc' screen will display. From this screen, you can also select from COMPRESSION, SHUFFLE and SCAN features.



Note (navigation-based radio systems only): When a disc is inserted, the FES switches to



dual-play mode—rear speakers turn off, and headphones turn on. To switch back to all four speakers on, press the headphone button.

To play an MP3 disc in the DVD system:

- 1. Ensure that the vehicle is on or the ignition is in accessory mode.
- 2. Insert an MP3 disc into the system, label-side up to turn on the DVD system. It will load and automatically begin to play. If there is already a disc in the system, press PLAY on the DVD player.
- 3. The disc will begin to play and the 'MP3 Audio Disc' screen will display and allow you to access the COMPRESSION, SHUFFLE, SCAN and FOLDER MODE features.





Note (navigation-based radio systems only): When a disc is inserted, the FES switches to




dual-play mode—rear speakers turn off, and headphones turn on. To switch back to all four speakers on, press the headphone button.

To play an auxiliary source through the DVD system

The DVD system can be used to connect and play auxiliary electronic devices such as game systems, personal camcorders, video cassette recorders, etc.

1. Ensure that the vehicle is on or the ignition is in accessory mode.

- 2. Press the power button to turn the DVD system on. The indicator light next to the power button will illuminate.
- 3. Connect an auxiliary audio/video source by connecting RCA cords (not included) to the RCA jacks on the left hand side of the system.
- Yellow (1) video input
- White (2) left channel audio input
- Red (3) right channel audio input

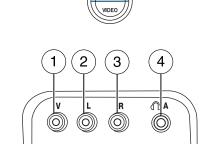

- 4. Press MEDIA on the DVD system to change the media source to AUX.
- 5. Press VIDEO on the DVD system to change the video source to DVD-AUX. If your source is properly plugged in, it will appear on the LCD (Liquid Crystal Display) screen. If your auxiliary source does not have a video signal, or if the DVD system does not detect a video signal from the auxiliary source, the screen will remain black. If the video source is set to DVD-AUX, the display will automatically turn on if a video signal is detected.

To listen to audio over the headphones— Dual play mode (Navigation-based radio systems only):

You may listen to channels A and B over wired or wireless headphones. Refer to *Using the infrared wireless headphones* and *Using wired headphones* for further information.

 Black (4) — wired headphone output (wired headphones not included)

There are two ways to get into dual play mode:



- 1. After initially switching ignition on, when a is disc inserted, the FES immediately switches to dual-play mode.
- 2. Press the headphone/speaker button on the DVD player or navigation radio touch screen.
- 3. Press the 2 and 4 memory presets on the radio at the same time. $50\,$

∆/◀

Repeating each of these actions will switch back to single play mode, all speakers playing and headphones off.

A green light will illuminate next to either the A or B Headphone Control Button to indicate which channel is active (able to be controlled).

4. Press MEDIA to change the audio source of the active channel (A or B). The audio source will be shown on the display. You may change the active channel by pressing the A or B headphone control button.

Note: Channel A can access any possible media source (AM, FM1, FM2, SAT (if equipped), CD, DVD, AUX). Channel B can only access DVD and AUX sources.

Note: Refer to *Single play/Dual play* for more information.

To listen to audio over the headphones— Dual play mode (Non-navigation based radio systems):

You may listen to channels A and B over wired or wireless headphones. Refer to *Using the infrared wireless headphones* and *Using wired headphones* for further information.

- Black (4) wired headphone output (wired headphones not included)
- 1. Press the

headphone/speaker headphone/speaker button on the DVD player or press the 2

and 4 memory presets on the radio at the same time.

A green light will illuminate next to either the A or B Headphone Control Button to indicate which channel is active (able to be controlled).

2. Press MEDIA to change the audio source of the active channel (A or B). The audio source will be shown on the display. You may change the active channel by pressing the A or B headphone control button.

Note: Channel A can access any possible media source (AM, FM1, FM2, SAT (if equipped), CD, DVD, AUX). Channel B can only access DVD and AUX sources.

Note: Refer to *Single play/Dual play* for more information.

Using the infrared (IR) wireless headphones:

- 1. Press the power control on the earpiece to turn the headphones ON.
- 2. Select Channel A or B for each set of wireless headphones by using the A/B control on the ear piece.
- 3. Adjust the headphone volume using the rotary dial on the earpiece.

Using wired headphones (not included):

WARNING: Do not leave children unattended in the vehicle and do not let children operate the system while unsupervised. If wired headphones or auxiliary systems are used, children may become entangled in the cords and seriously injure themselves.

- 1. Connect the wired headphones in to the headphone jacks on either side of the DVD system. Each side is labeled \(\bigcap\) A or \(\bigcap\) B. Headphones plugged into jack A will listen to Channel A and headphones plugged into jack B will listen to Channel B.
- 2. Adjust the volume levels using the volume controls on the DVD system.




To adjust display brightness:

To decrease/increase the brightness level on the display screen, press the brightness control on the DVD system. A display will appear at the bottom of the screen indicating the



brightness level. The brightness display will only appear when the menu is not displayed.

DVD player controls

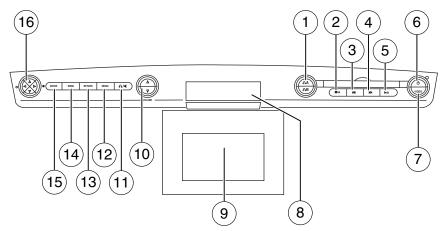

1. Headphone control A/B: While in Dual Play mode, press to select either the A or B headphone source. Then press MEDIA to select the desired playing media for that



headset. When a headphone channel has been selected (A or B), selections will affect the source on that channel only.

Note: Headphone A can access any possible media (AM, FM1, FM2, SAT (if equipped), CD, DVD, DVD-AUX). Headphone B can only access DVD and DVD-AUX.

For further information, refer to Single play/Dual play later in this section.

2. **Stop/Eject):** Press once to stop and press a second time to eject a disc from the DVD system.



3. **(Reverse):** Press and release for the previous chapter or track. Press and hold to reverse



search a DVD, Video CD, or FES CD in DVD/CD mode.

5. Press (Play) to select DVD mode (and to turn the DVD system on if it is off). If a disc is present, it will resume or begin to play. Press (Pause) while playing a disc to pause a DVD or CD.

6. **On/Off:** Press to turn the DVD system On/Off.



7. **VIDEO:** Press repeatedly to cycle through the following video state options which will be indicated on the bottom right hand corner of the display: DVD DISC, DVD-AUX,



NON-DVD and Off (no indicator). If you select the DVD-AUX video source, the display will turn off if there is no video signal detected. When a video signal is detected on the auxiliary video input, and the display is in the DVD-AUX video mode, the display will automatically turn on.

- 8. **Infrared (IR) Receiver & Transmitter:** System sensor which reads the signals from the remote control and sends audio signals to the infrared (IR) wireless headphones.
- 9. **LCD screen:** The eight inch diagonal screen rotates down to view and up into housing to store when not in use. Ensure that the screen is latched into the housing when being stored.
- 10. **Volume:** If your vehicle is equipped with a navigation system, this function is only available when in dual play mode. For all other vehicles, when in single play mode,



press to increase (\blacktriangle) or decrease (\blacktriangledown) the volume over all speakers. When in Dual Play, press to increase (\blacktriangle) or decrease (\blacktriangledown) the volume for the wired headphones. (Wireless headphone volume is controlled with the rotary dial on the right ear piece.)

11. ((Headphones/Speakers): Press once for Dual Play (Headphone mode- the rear speakers are muted) and press again for Single Play (same media playing through all speakers). You can also press the 2 and 4 memory preset buttons on the audio system at the same time to perform the same function. For further interaction information, refer to Single Play/Dual play under Operation later in this section.

12. **MEDIA:** Press repeatedly to select from the various possible playing media sources (AM, FM1,



FM2, SAT (if equipped), CD, DVD, DVD-AUX). The media will show in the status display on the top of the screen when in Dual Play mode. When in Single Play mode, the media source will be displayed on the radio.

Note: Channel A can access any possible media source (AM, FM1, FM2, SAT (if equipped), CD, DVD, DVD-AUX). Channel B can only access DVD and DVD-AUX sources.

Note: If your vehicle is equipped with a navigation system, this function is only active in dual play mode.

13. **RETURN:** Press to return to the playing media or to resume playback.

RETURN

14. **MENU:** When playing a DVD, press MENU once to enter the DVD disc menu (if available) and press



twice to enter the system set-up menu. From the set-up menu, you may select from Angle, Aspect Ratio, Language, Subtitles, Disc resume, Compression, Restore Defaults and Back. For more detailed information, refer to *Menu mode*.

15. **ENTER:** Press to select/confirm the current selection.



16. Cursor /Brightness controls:


Use the cursor controls to make various selections when in any menu. When not in a menu, and in DVD mode, press ◀ /▶ to adjust



the brightness. A display bar will appear at the bottom of the screen indicating the brightness levels.

Remote control

Unless otherwise stated, all operations can be carried out with the remote control. Always point the remote control directly at the player. Ensure that there are no obstructions between the remote and player.

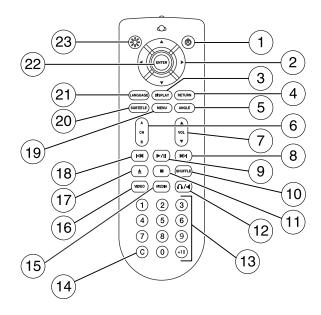

- 1. **Power control:** Press to turn the FES (Family Entertainment System) ON/OFF.
- 2. **Cursor controls:** Use in various active menus to advance the cursor up/down/left/right. When not in a Menu, the left and right cursor controls decrease and increase the display brightness.
- 3. $\mbox{\bf DISPLAY:}$ Press to access the on-screen display of the FES functions and adjustments.
- 4. **RETURN:** Press to return to the previous menu screen.
- 5. \boldsymbol{ANGLE} (DVD dependent): Press to select the angle to view the scene.
- 6. **Channel A/B:** Press to select either A or B headphones and then use the MEDIA control to select the desired playing media for the headphones.

- 7. **VOL (Volume):** When in Single Play, press to increase (\blacktriangle) or decrease (\blacktriangledown) the volume over all speakers. When in Dual Play, press to increase (\blacktriangle) or decrease (\blacktriangledown) the volume for the wired headphones. (Wireless headphone volume is controlled with the rotary dial on the right ear piece.)
- 8. **Fast Forward/Next:** In DVD mode, press and hold for a quick advance within the DVD. Press and release to advance to the next chapter. In CD/MP3 mode, press to access the next track.
- 9. **Play/Pause:** Press to play or pause a DVD.
- 10. **SHUFFLE:** Press to play all tracks on the current CD/MP3 disc in random order.
- 11. **STOP:** Press to stop the current DVD or CD/MP3.
- 12. () Speaker/Headphone (Single/Dual Play): Press to toggle between Single Play (same media playing through all speakers) and Dual Play (headphone mode the rear speakers are muted). You can also press the 2 and 4 memory presets on the audio system at the same time to perform the same function.
- 13. **Numeric Keypad:** Use the numeric controls to enter in a specific CD/MP3 track or DVD chapter to be played.
- 14. **C (Cancel):** Press to cancel/clear the numeric input (i.e. chapter number).
- 15. **MEDIA:** Press to cycle through the possible media sources: AM, FM1, FM2, SAT (if equipped), CD, DVD, LINE IN (if equipped), DVD-AUX.


Channel B can only access DVD and AUX sources.

- 16. **VIDEO:** Press to cycle through video states: DVD-DISC, DVD-AUX, NON-DVD, Off.
- 17. **EJECT:** Press to eject a disc from the FES.
- 18. **Fast reverse/Previous:** When a DVD is playing, press and hold for a quick reverse within the DVD. Press and release for the previous chapter. Press PLAY to resume normal playback speed and volume. In CD/MP3 mode, press to access the previous track.
- 19. **MENU:** Press to access the DVD disc menu for selections. Press MENU again when in the DVD disc menu to access the system set-up menu
- 20. **SUBTITLE** (DVD dependent): Press to turn the subtitle feature ON or OFF.

- 21. LANGUAGE (DVD dependent): Press to select the desired language.
- 22. **ENTER:** Press to select the highlighted menu option.
- 23. **ILLUMINATION**: Press to illuminate the remote control and backlight all of the buttons.

Battery replacement

Batteries are supplied with the remote control unit. Since all batteries have a limited shelf life, replace them when the unit fails to control the DVD player.



Remove the screw and unlatch the battery cover to access the batteries. The remote control unit uses two AAA batteries which are supplied with the unit.

Headphones

Wireless headphones

WARNING: The driver should never use the headphones while driving the vehicle. Using headphones may prevent the driver from hearing audible warnings such as horns or emergency sirens, which could result in a crash causing serious injury. Give your full attention to driving and to the road.

Your FES system is equipped with two sets of battery powered, infrared wireless headphones. Two AAA batteries are needed to operate the headphones. (Batteries are included.)

Additional infrared wireless headphones may be purchased for use with the system. Also, wired headphones may be purchased and plugged in where indicated on the left and right hand sides of the system. Refer to *Wired Headphones* following.





To install the batteries, remove the screw at the bottom of the cover. Then, lightly press down on top and slide the cover off.

When replacing the batteries, use two new batteries (alkaline recommended) and install them with the correct orientation as indicated in the battery housing.



To operate the headphones:

- Press POWER on the ear piece to turn on the headphones. A red indicator light will illuminate indicating the headphones are ON. Press POWER again to turn the headphones off.
- Adjust the headphones to comfortably fit your head using the headband adjustment.
- Select the desired audio source (Channel A or B) for each set of wireless headphones by using the A/B selection switch on the ear piece.
- Adjust the volume control to the desired listening level.

Ensure that the headphones are turned off when not in use. After approximately one minute of not being in use (no infrared signal is received), the wireless headphones will automatically turn off. They will also turn off after two hours of continuous use as a power save feature. If this happens, simply turn the headphones on again and continue use.

Wired headphones

WARNING: Do not leave children unattended in the vehicle and do not let children operate the system while unsupervised. If wired headphones or auxiliary systems are used, children may become entangled in the cords and seriously injure themselves.

WARNING: The driver should never use the headphones while driving the vehicle. Using headphones may prevent the driver from hearing audible warnings such as horns or emergency sirens, which could result in a crash causing serious injury. Give your full attention to driving and to the road.

You may purchase wired headphones for your FES (Family Entertainment System). Plug them into the 3.5 mm headphone jack(s) located on the left and right sides of the system. (Channel A is located on the left side and Channel B is located on the right side.) These headphones will be active when in Dual Play mode.

To listen to the audio on wired headphones (not included), connect the wired headphones into the headphone jacks on the sides of the DVD system. The wired headphone jack for Channel A is located on the left side of the FES and is labeled (1) A. Headphones plugged into this headphone jack will hear audio from the audio source selected to be the Channel A source. The wired headphone jack for Channel B is located on the right side of the FES and is labeled (1) B. Headphones plugged into this headphone jack will hear audio from the audio source selected to be the Channel B source.

Adjust the headphone volume using the volume control on the DVD system.



Operation

Single play/Dual play

Your DVD and audio system work together with the infrared headphones and wired headphones (not included) to allow the rear seat passengers to listen to the radio (and other media sources) over the headphones. This enables the front and rear seat passengers to listen to a variety of sources a variety of ways.

Single Play: Single play consists of all occupants in the vehicle listening to the same playing media over the front and rear speakers. When the DVD system is on, and the same source is playing through the front and rear speakers, SINGLE PLAY will appear in the front radio display.

Dual Play (navigation-based radio systems only): Dual play is when the rear seat passengers choose to listen to a different playing media than the front seat passengers. With the DVD and rear seat controls turned ON, the rear seat passengers may choose to listen to the radio, CD, MP3, SYNC, DVD, or DVD-AUX media sources over headphones while the front speakers play the chosen selection for the front audio system, they may listen to another over the headphones. DUAL PLAY will appear in the radio display.

When both the front seat passengers and the rear seat passengers listen to the same audio source, SHARED MODE will appear on the radio.

Note: If the front seat passengers are listening to the radio, the rear seat passengers can also listen to the radio; however, they will be limited to listening to the same radio channel.

There are two ways to get into dual play mode:

1. After initially turning ignition on, when a disc is inserted, the FES immediately switches to dual-play mode.

9 Proce

the headphone/speaker button on the DVD player or navigation radio touch screen.



3. Press the 2 and 4 memory presets on the radio at the same time. Repeating each of these actions will switch back to single play mode, all speakers playing and headphones off.

The headphone control will now be active and a green light next to the A or B headphone control buttons will illuminate. The system can output two different audio sources over the headphones. These are called Channel A and Channel B. Both Channel A and Channel B can be listened to on the wired headphones (not included) or on the infrared (IR) wireless headphones.

Press the Headphone Control button A to change the audio source for Channel A.



Press MEDIA to change the audio source for Channel A. This information will display on the DVD system screen.

MEDIA

Press the Headphone Control button B to change the audio source for Channel B.



Press MEDIA to change the audio source for Channel B. This information will display on the DVD system screen. Channel B can listen to either the DVD media or the DVD system auxiliary inputs (DVD-AUX).

Dual Play (non-navigation based radio systems): Dual play is when the rear seat passengers choose to listen to a different playing media than the front seat passengers. With the DVD and rear seat controls turned ON, the rear seat passengers may choose to listen to the radio, CD, MP3, DVD, or DVD-AUX media sources over headphones while the front speakers play the chosen selection for the front audio system, they may listen to another over the headphones. DUAL PLAY will appear in the radio display.

When both the front seat passengers and the rear seat passengers listen to the same audio source, SHARED MODE will appear on the radio.

Note: If the front seat passengers are listening to the radio, the rear seat passengers can also listen to the radio; however, they will be limited to listening to the same radio channel.

Press the \(\bigcap / \dagger) headphone/speaker button on the DVD player or navigation radio touch screen.



The headphone control will now be active and a green light next to the A or B headphone control buttons will illuminate. The system can output two different audio sources over the headphones. These are called Channel A and Channel B. Both Channel A and Channel B can be listened to on the wired headphones (not included) or on the infrared (IR) wireless headphones.

Press the Headphone Control button A to change the audio source for Channel A.



Press MEDIA to change the audio source for Channel A. This information will display on the DVD system screen.



Press the Headphone Control button B to change the audio source for Channel B.



Press MEDIA to change the audio source for Channel B. This information will display on the DVD system screen. Channel B can listen to either the DVD media or the DVD system auxiliary inputs (DVD-AUX).

Operation with an aftermarket audio system (Headphone only mode)

When the Family Entertainment System (FES) detects that the original radio supplied by Ford Motor Company has been removed from the vehicle, the Family Entertainment System will work in a state referred to as "Headphone Only Mode".

While operating in Headphone Only Mode, the system will have limited functionality.

- The system will only output audio to the headphones. It will not be capable of providing audio to the speakers.
- The available sources in FES Headphone Only Mode are DVD-DISC and DVD-AUX, regardless of headphone channel (A or B).
- When a disc is inserted into the FES while in Headphone Only Mode, both headphone channels (A&B) will be connected to FES-DISC.

Menu mode

Press MENU once on the DVD system to access the DVD disc menu if available.

Press MENU twice to access the DVD set-up menu and the following features:

D V D SETUP SELECT THE DESIRED FUNCTION:

- 1. ZOOM
- 2. ANGLE
- 3. ASPECT RATIO
- 4. LANGUAGE
- 5. SUB TITLES

Angle mode

Select ANGLE to select various angles of view for the DVD.



ZOOM

ANGLE ASPECT RATIO

LANGUAGE SUB TITLES

COMPRESSION RESTORE DEFAULTS

BACK

This is disc dependent — some DVD discs may have more viewing angles to select from. Once you have made your selection, press ENTER to confirm. The system default is Angle 1.



Aspect ratio

Select ASPECT RATIO to select the viewing size and shape of the video displayed on the LCD screen. This is disc dependent.



You can select from: WIDE, LETTER BOX or PAN SCAN. Once you have made your selection, press ENTER to confirm. The LCD screen display will immediately change to your selection after the system resumes playback of the DVD. The system default is WIDE (16:9).



Language

Select LANGUAGE to select the language you would like to use for audio output (English, Spanish, French). This is disc dependent.



Once you have made your selection, press ENTER to confirm. The system default is English.




Subtitles

Select SUBTITLES to turn the subtitle option on or off. The system default is OFF.




Once you have made your selection, press ENTER to confirm. This is disc dependent.



Audio CDs

To play audio CDs on your DVD system:

- 1. Ensure that the vehicle is on or the ignition is in accessory mode.
- 2. Ensure that the DVD system is on.
- 3. Insert an audio CD into the DVD system, label side up.
- 4. The track and elapsed time will appear in the status bar. Use the DVD cursor controls on the bezel to highlight which track you would like to play. You can also use the cursor controls to highlight COMPRESSION, SHUFFLE or

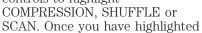



the desired track or function, press ENTER on the DVD bezel to confirm your selection.

COMP (Compression): Compression brings soft and loud CD passages together for a more consistent listening level when in CD mode. Press to turn the feature on/off.

SHUFFLE: Press to hear all tracks on the current CD in random order. Press again to stop.

SCAN: Press for a brief sampling of all tracks on the current CD. Press again to stop.

Playing MP3 discs

To play an MP3 disc on your DVD system:

- 1. Ensure that the vehicle is on or the ignition is in accessory mode.
- 2. Ensure that the DVD system is on.
- 3. Insert the MP3 disc into the DVD system, label side up. 68

DVD - MP3 FOLDER 1 TRACK 7 00:24

4. The folder, track and elapsed time will appear in the status bar. The screen will list the Artist, Title, Album and File Name.

COMP (Compression):

Compression brings soft and loud CD/MP3 passages together for a more consistent listening level when

in CD mode. Press to turn the feature on/off.



SHUFFLE: Press to hear all tracks on the current MP3 folder in random order. Press again to stop.

SCAN: Press for a brief sampling of all tracks on the current MP3 folder. Press again to stop.

FOLDER LIST: Press access folder mode and to go to the previous/next folder in the MP3 disc.

MP3 disc quality factors

Several factors can effect disc playback quality:

- Disc capacity Each disc contains about 650 MB of storage capacity.
 We do not recommend using high capacity discs containing 700MB of storage.
- Disc type Some CD-RW discs may operate inconsistently and may cause an error message to appear. We recommend burning MP3 files onto CD-R discs.
- Disc finalization The disc may be left open for the purpose of adding sessions to it at a later time, but be sure to close each session or the disc will not play.
- Bit rate The player supports bit rates from 32–320 kbps, as well as variable bit rate MP3 files, but lower bit rates will have a noticeable effect on sound quality and are recommended only for speech or low fidelity music material. We recommend that you encode MP3 files using a high quality encoder.
- PC configuration Encoding MP3 files requires intensive use of your computer's resources. Follow the PC configuration recommendations of the encoder software vendor. We recommend that you avoid running other software applications on your PC during MP3 encoding to avoid undesirable noise and distortion.

CD, MP3 and CD player care

- Handle discs by their edges only. Never touch the playing surface.
- Do not expose discs to direct sunlight or heat sources for extended periods of time.
- Do not insert more than one disc into the slot of the CD player (if equipped).
- Always store discs out of direct sunlight. Excessive heat may damage or warp discs.
- Use care when handling and playing CD-R and CD-RW discs, which are more susceptible to damage from heat, light and stress than are regular CDs.
- Always insert and remove a disc by holding the disc flat, with the playing surface facing down, in order to prevent damage to the disc or the player.
- Never insert any object other than a compact disc (CD) or digital versatile disc (DVD) into the player, as doing so may damage the player and may cause injury to you.
- Do not disassemble the player. The laser used in disc playback is extremely harmful to the eyes.

The FES DVD system is designed to play commercially pressed 12 cm (4.75 in) audio compact discs and digital versatile discs (DVD), DVD-R and R/W discs only. Due to technical incompatibility, certain recordable and re-recordable compact discs may not function correctly when used in Ford CD and DVD players. Irregular shaped CDs or DVDs, CDs or DVDs with a scratch protection film attached, and CDs with homemade paper (adhesive) labels should not be inserted into the FES DVD system. The label may peel and cause the CD or DVD to become jammed. It is recommended that homemade CDs or DVDs be identified with permanent felt tip marker rather than adhesive labels. Ball point pens may damage CDs or DVDs. Please contact your authorized dealer for further information.

Playing a DVD

- 1. Ensure that the vehicle is on or the ignition is in accessory mode.
- 2. Ensure that the navigation system is on.
- 3. Insert a DVD label-side up into the system.
- 4. Use the DVD bezel controls to:

Press to stop or eject a DVD.

Press to play or pause a DVD. **▶**/||

Press and release to go to the previous chapter. Press and hold for

a fast reverse search.

Press and release to go to the next chapter. Press and hold for a fast forward search.

Press when not in menu mode to adjust brightness, or when in menu mode to navigate through the menu selections.

Press to adjust volume levels.





Slow play

- 1. With a DVD playing, press pause.
- 2. Press and hold the reverse or advance button to enter into slow play mode. Once in slow play mode, press and release the reverse or advance button repeatedly to cycle through 1/4 and 1/2. These will display on the status bar on top of the screen as the screens cycle through at this rate.

Frame by frame

- 1. With a DVD playing, press pause.
- 2. Press the right cursor button. The DVD will advance one frame. Each press of the right cursor button will advance the DVD video by one frame.






Headphone/auxiliary jacks

There are wired headphones (not included) and auxiliary jacks on the left and right side of your DVD system. They can be used to plug in wired headphones or to connect and play auxiliary electronic devices such as game systems, personal camcorders, video cassette recorders, etc.

On the left side of the system is the Headphone A input jack. This headphone will listen to the media selected on the Channel A source. When you need to make any adjustments to the media, volume, etc, ensure that the Channel A source is highlighted.



Also located here are the various auxiliary jacks which can be used to plug in a VCR, camcorder, video games, etc. The specific jacks are as follows:

- 1. Yellow: video input
- 2. White: left channel audio input
- 3. Red: right channel audio input
- 4. Black: wired headphone jack (not included)

The B headphone jack (5) is located on the right side of the DVD system. Plug in wired headphones (not included) here.

Note: The B headphones can only access DVD and AUX modes. They cannot access radio sources.



Audio displays

Your DVD system interacts closely with the front audio system. Status messages will appear in the radio display showing the DVD status. Some possible radio display messages:

- SINGLE PLAY or DUAL PLAY
- DVD LOAD
- DVD MENU
- DVD STOP

Audio interaction

You can then also use the front audio controls to advance, reverse, play and pause a DVD. While a DVD is playing you may use the following controls on the front radio:

- **SEEK:** Press to advance to the previous (◀) or next (▶) DVD chapters.
- Press to play a DVD or to pause the DVD.

When the radio displays "DVD MENU", press PLAY on the radio (memory preset #6), to play the disc.

Parental control for the DVD system

Your Family Entertainment System (FES) allows you to have control over the rear seat controls in a few different ways. The DVD system is automatically activated when the vehicle ignition is ON, which allows the rear seat passengers to use the DVD system.

There are three levels of control of the FES buttons. The states are FULL (enabled), LOCAL or



LOCKED (disabled). To change the level of control, press the memory preset controls 3 and 5 simultaneously on the front audio controls. The control level will cycle each time the buttons are pressed simultaneously. The three states are described as:

FULL (enabled): The FES has control over the primary (speaker) and secondary (headphone) audio sources.

LOCAL: The FES has control over the secondary source (headphones) only. The radio will ignore button presses that affect the primary (speaker) audio source.

LOCKED (disabled): The FES buttons are locked and all FES button presses are ignored by the radio and the FES except for load and eject.


When the DVD system is ON, you can then press the memory preset controls 2 and 4 simultaneously to



toggle between Single Play and Dual Play. In Single Play mode, all speakers listen to the same media. In Dual Play mode, rear seat passengers can use the infrared wireless, or wired (not included) headphones to listen to a different playing media than the front seat passengers.

General information

Note: DVDs are formatted by regions. US and Canada systems can only play region 1 DVDs and Mexico systems can only play region 4 DVDs. Systems sold in vehicles targeted for other parts of the world would have different regions. If a playback problem is encountered, please ensure that you are using a disc designed for your vehicle. The region coding can be found stamped

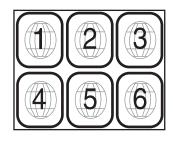

on the disc or on the box, and can say 'region-1' or 'region 4', etc. They may also be marked by a numerical symbol.

Macrovision: This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other 74

rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

MP3: Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and /or any other media) broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http:// www.mp3licensing.com.

Safety information

WARNING: Driving while distracted can result in loss of vehicle control, accident and injury. Ford strongly recommends that drivers use extreme caution when using any device that may take their focus off the road. The driver's primary responsibility is the safe operation of their vehicle. Only use cell phones and other devices not essential to the driving task when it is safe to do so.

Read all of the safety and operating instructions before operating the system and retain for future reference.

Do not attempt to service, repair or modify the Family Entertainment System (FES). See your dealer.

Do not insert foreign objects into the DVD compartment.

WARNING: Do not leave children unattended in the vehicle and do not let children operate the system while unsupervised. If wired headphones or auxiliary systems are used, children may become entangled in the cords and seriously injure themselves.

WARNING: The front glass on the liquid crystal display (LCD) flip-down screen may break when hit with a hard surface. If the glass breaks, do not touch the liquid crystalline material. In case of contact with skin, wash immediately with soap and water.

WARNING: The driver should not attempt to operate any function of the DVD system while the vehicle is in motion. Give full attention to driving and to the road. Pull off the road in a safe place before inserting or extracting DVDs from the system. A remote control is included in the system to allow the rear seat occupants to operate the FES functions without distracting the driver.

Do not expose the liquid crystal display (LCD) flip-down screen to direct sunlight or intensive ultraviolet rays for extensive periods of time. Ultraviolet rays deteriorate the liquid crystal.

Be sure to review User Manuals for video games and video game equipment when used as auxiliary inputs for your Family Entertainment System (FES).

Do not operate video games or video equipment if the power cords and/or cables are broken, split or damaged. Carefully place cords and/or cables where they will not be stepped on or interfere with the operation of seats and/or compartments.

Disconnect video games and video equipment power cords and/or cables when not in use.

Avoid touching auxiliary input jacks with your fingers. Do not blow on them or allow them to get wet or dirty.

Do not clean any part of the DVD player with benzene, lacquer thinner, acetone, or any other solvent.

Federal Communication Commission (FCC) Compliance

Changes or modifications not approved by Ford Lincoln-Mercury could void user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference and radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

76

Care and service of the DVD player

Environmental extremes

DVD players which are subjected to harsh environmental conditions may be damaged or perform at less than maximum capability. To avoid these outcomes, whenever possible avoid exposing your DVD player to:

- extremely hot or cold temperatures.
- direct sunlight.
- high humidity.
- a dusty environment.
- locations where strong magnetic fields are generated.

Temperature extremes

When the vehicle is parked under direct sunlight or in an extremely cold place for a long period of time, wait until the cabin temperature of the vehicle is at normal temperature before operating the system.

Humidity and moisture condensation

Moisture in the air will condense in the DVD player under extremely humid conditions or when moving from a cold place to a warm one. Moisture condensation may cause damage to the DVD and/or player. If moisture condensation occurs, do not insert a CD or DVD into the player. If one is already in the player, remove it. Turn the DVD player ON to dry the moisture before inserting a DVD. This could take an hour or more.

Foreign substances

Exercise care to prevent dirt and foreign objects from entering the DVD player compartment. Be especially careful not to spill liquids of any kind onto the media controls or into the system. If liquid is accidentally spilled onto the system, immediately turn the system OFF and consult a qualified service technician.

Cleaning the liquid crystal display (LCD) flip-down screen

Clean the display screen by applying a small amount of water or any ammonia-based household glass cleaner directly to a soft cloth. Rub the screen gently until the dust, dirt or fingerprints are removed. Do not spray the screen directly with water or glass cleaning solvents. Overspray from these fluids could drip down into the internal electronics of the screen and cause damage. Do not apply excessive pressure while cleaning the screen.

77

Cleaning DVD and CD discs

Inspect all discs for contamination before playing. If necessary, clean discs only with an approved DVD and CD cleaner and wipe from the center out to the edge. Do not use circular motion.

Compatibility with aftermarket audio systems (headphone only mode)

When the Family Entertainment System (FES) detects that the original radio supplied by Ford Motor Company has been removed from the vehicle, the FES will work in a state referred to as "Headphone Only Mode." This mode allows the FES to operate as a standalone system, without interface to the radio.

While operating in Headphone Only Mode, the system will have limited functionality.

- The system will only output audio to the headphones. It will not be capable of providing audio to the speakers.
- The available sources in FES Headphone Only Mode are DVD-DISC and DVD-AUX, regardless of headphone channel (A or B).
- When a disc is inserted into the FES while in Headphone Only Mode, both headphone channels (A and B) will be connected to FES-DISC.


NAVIGATION SYSTEM (IF EQUIPPED)

Your vehicle may be equipped with a navigation system. Refer to the *Navigation System* supplement for further information.

SYNC®

Your vehicle is equipped with SYNC®, a hands-free communications and entertainment system with special phone and media features. For more information, please refer to the SYNC® supplement or to the SYNC® section in the $Navigation\ System\$ supplement (if equipped).

DUAL ZONE AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL WITH REAR PASSENGER COMPARTMENT CLIMATE CONTROL (IF EQUIPPED)

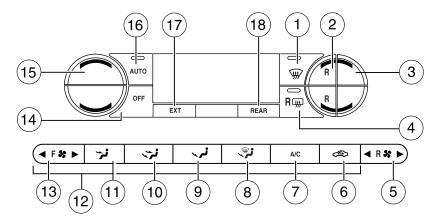


- 1. WW **Defrost:** Distributes outside air through the windshield defroster vents and demister vents. Can be used to clear thin ice or fog from the windshield.
- 2. **Rear temperature control:** Press to enable the auxiliary system and set the desired rear cabin airflow temperature with the front control. The rear cabin airflow temperature will match the driver airflow temperature setting when only the center rear temperature bar is illuminated. The rear cabin airflow temperature will be warmer or cooler than the driver airflow temperature setting when more than one rear temperature bar is illuminated. When the rear temperature button is pressed, the display will show only the rear cabin settings. After the rear setting changes are completed on the front control, the display will automatically show all climate settings.
- 3. **Passenger temperature control:** Press to increase/decrease the temperature for the passenger in the front of the vehicle.
- 4. ** Rear defroster: Press to activate/deactivate the rear window defroster. Refer to *Rear window defroster* later in this chapter for more information.

- 5. R **\$\frac{1}{3}\$ Rear fan speed control:** Press to enable the auxiliary system or to adjust the rear fan speed from the front control. Press to manually increase or decrease the fan speed. When the rear fan button is pressed, the display will show only the rear cabin settings. After the rear setting changes are completed on the front control, the display will automatically show all climate settings.
- 6. Recirculated air: Press to activate/deactivate air recirculation in the vehicle cabin. Recirculated air may reduce the amount of time to cool down the interior of the vehicle and may also help reduce undesired odors from reaching the interior of the vehicle. Recirculated air can be engaged manually in any airflow selection except . Recirculated air may turn off automatically in all airflow selections.
- 7. **A/C:** Press to activate/deactivate air conditioning. Use with recirculated air to improve cooling performance and efficiency. Engages automatically in AUTO, (defrost), and (floor/defrost).
- 8. **F**: Distributes air through the windshield defroster vents, demister vents and floor vents.
- 9. Distributes air through the floor vents.
- 10. **7** : Distributes air through the instrument panel vents and the floor vents.
- 11. **\(\tilde{\tau}\)**: Distributes air through the instrument panel vents.
- 12. **Manual override controls:** Allows you to manually select where airflow is distributed. To return to full automatic control, press AUTO.
- 13. F **\$\frac{1}{3}\$** Front fan speed control: Press to manually increase or decrease the fan speed. To return to full automatic control, press AUTO.
- 14. **OFF:** Outside air is shut out and the climate system is turned off.
- 15. **Driver temperature control:** Press to increase or decrease the temperature on the driver side of the cabin. Sets the passenger side temperature also when DUAL is disengaged. **Note:** The recommended vehicle cabin setting is between 72°F (22°C) and 75°F (24°C).
- **Dual temperature control:** Press and hold AUTO to engage/disengage separate passenger side temperature control.
- 16. **AUTO:** Press to engage full automatic operation, and select the desired temperature using the temperature control. The system will automatically determine fan speed, airflow location, A/C on or off, and outside or recirculated air, to heat or cool the vehicle to reach the desired temperature.

80

- 17. **EXT:** Press to display the outside temperature. Press again to display the cabin temperature settings. **Note:** Exterior readings are more accurate when the vehicle is moving.
- 18. **REAR:** Press to enable the control located in the rear of the floor console. Press again to turn the auxiliary system off. When the REAR button is pressed, the display will show only the rear cabin settings. After the rear setting changes are completed on the front control, the display will automatically show all climate settings.

Dual automatic temperature control with heated and cooled seats and rear passenger compartment climate control (if equipped)

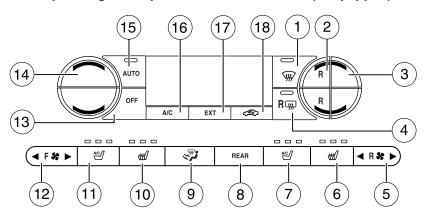

- 1. The Defrost: Distributes outside air through the windshield defroster vents and demister vents. Can be used to clear thin ice or fog from the windshield.
- 2. **Rear temperature control:** Press to enable the auxiliary system and set the desired rear cabin airflow temperature with the front control. The rear cabin airflow temperature will match the driver airflow temperature setting when only the center rear temperature bar is illuminated. The rear cabin airflow temperature will be warmer or cooler than the driver airflow temperature setting when more than one rear temperature bar is illuminated. When the rear temperature button is pressed, the display will show only the rear cabin settings. After the rear setting changes are completed on the front control, the display will automatically show all climate settings.
- 3. **Passenger temperature control:** Press to increase/decrease the temperature for the passenger in the front of the vehicle.

- 4. Rear defroster: Press to activate/deactivate the rear window defroster. Refer to *Rear window defroster* later in this chapter for more information.
- 5. R **\$\frac{1}{3}\$ Rear fan speed control:** Press to enable the auxiliary system or to adjust the rear fan speed from the front control. Press to manually increase or decrease the fan speed. When the rear fan button is pressed, the display will show only the rear cabin settings. After the rear setting changes are completed on the front control, the display will automatically show all climate settings.
- 6. **## Passenger heated seat control:** Press to activate/deactivate the passenger heated seat. See *Climate controlled seats* in the *Seating and Safety Restraints* chapter.
- 7. Passenger cooled seat control: Press to activate/deactivate the passenger cooled seat. See *Climate controlled seats* in the *Seating and Safety Restraints* chapter.
- 8. **REAR:** Press to enable the control located in the rear floor console (if equipped). Press again to turn the auxiliary system off. When the REAR button is pressed, the display will show only the rear cabin settings. After the rear setting changes are completed on the front control, the display will automatically show all climate settings.
- 9. Airflow direction control: Press to toggle through the air distribution modes listed below. The selected mode will be shown in the display.
- **:** Distributes air through the instrument panel vents.
- : Distributes air through the instrument panel and the floor vents.
- : Distributes air through the floor vents.
- Distributes air through the windshield defroster vents, demister vents and the floor vents.
- 10. **W Driver heated seat control:** Press to activate/deactivate the driver heated seat. See *Climate controlled seats* in the *Seating and Safety Restraints* chapter.
- 11. Oriver cooled seat control: Press to activate/deactivate the driver cooled seat. See *Climate controlled seats* in the *Seating and Safety Restraints* chapter.
- 12. F **Front fan speed control:** Press to manually increase or decrease the fan speed. To return to full automatic control, press AUTO. 82

- 13. **OFF:** Outside air is shut out and the climate system is turned off.
- 14. **Driver temperature control:** Press to increase or decrease the temperature on the driver side of the cabin. Sets the passenger side temperature also when DUAL is disengaged. **Note:** The recommended vehicle cabin setting is between 72°F (22°C) and 75°F (24°C).
- 15. **AUTO:** Press to engage full automatic operation, and select the desired temperature using the temperature control. The system will automatically determine fan speed, airflow location, A/C on or off, and outside or recirculated air, to heat or cool the vehicle to reach the desired temperature.
- 16. **A/C:** Press to activate/deactivate air conditioning. Use with recirculated air to improve cooling performance and efficiency. Engages automatically in AUTO, (defrost), and (floor/defrost).
- 17. **EXT:** Press to display the outside temperature. Press again to display cabin temperature settings. **Note:** Exterior readings are more accurate when the vehicle is moving.
- 18. Recirculated air: Press to activate/deactivate air recirculation in the vehicle cabin. Recirculated air may reduce the amount of time to cool down the interior of the vehicle and may also help reduce undesired odors from reaching the interior of the vehicle. Recirculated air can be engaged manually in any airflow selection except (IV). Recirculated air may turn off automatically in all airflow selections.

Operating tips

- To reduce fog build up on the windshield during humid weather, place the air flow selector in the Approximation.
- To reduce humidity build up inside the vehicle: do not drive with the system off or with recirculated air engaged.
- Under normal weather conditions, do not leave the air flow selector in A/C and recirculated air or with the system off when the vehicle is parked. This allows the vehicle to "breathe" using the outside air inlet vents.
- To improve the A/C cool down, drive with the windows slightly open for 2-3 minutes after start up or until the vehicle has been "aired out".

- During extreme high ambient temperatures when idling stationary for extended periods of time in gear, it is recommended to run the A/C with recirculation mode ➡ selected, turn off the rear A/C unit, reduce blower fan speed from the highest setting and put the vehicle's transmission into the P (Park) position to continue to receive cool air from your A/C system.
- For maximum cooling performance, (MAX A/C):
 In AUTO: Press AUTO control and set to desired temperature.
 In Manual Override: Press the

 i (panel), A/C, and recirculated air

 i , set the temperature to 60°F (16°C) and the fan to the highest blower setting.
- Do not put objects under the front seats that will interfere with the airflow to the back seats.
- Remove any snow, ice or leaves from the air intake area at the base of the windshield.


To aid in side window defogging/demisting in cold weather:

- 1. Select 🕻 .
- 2. Select A/C.
- 3. Adjust the temperature control to maintain comfort.
- 4. Set the fan speed to the highest setting.
- 5. Direct the outer instrument panel vents towards the side windows.

To increase airflow to the outer instrument panel vents, close the vents located in the middle of the instrument panel.

AUXILIARY CLIMATE CONTROL (IF EQUIPPED)


- 1. **Fan speed:** Turn to select the desired fan speed.
- 2. **Temperature/mode selection:** The distribution of air from the overhead and floor registers is based on the temperature selected. Turn to select for comfort.



To use the rear climate controls, ensure that **REAR** is pressed on the main climate control face.

REAR WINDOW DEFROSTER®

The rear defroster control is located on the climate control panel and works to clear the rear window of fog and thin ice.



The engine must be running to operate the rear window defroster.

Press the control to turn the rear window defroster on. An indicator light on the button will illuminate when active. The rear window defroster turns off automatically after 15 minutes or when the ignition is turned off. To manually turn off the rear window defroster at any time, press the control again.


Do not use razor blades or other sharp objects to clean the inside of the rear window or to remove decals from the inside of the rear window. This may cause damage to the heated grid lines and will not be covered by your warranty.

HEADLAMP CONTROL ☼

Rotate the headlamp control to the first position $P \le$ to turn on the parking lamps.

Rotate to the second position $\not\equiv \mathsf{D}$ to turn on the headlamps.


Rotate back to \bigcirc to turn the headlamps off.

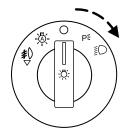

Autolamp control

The autolamp system provides light sensitive automatic on/off control of the exterior lights normally controlled by the headlamp control.

The autolamp system also keeps the lights on for approximately 20 seconds or, if equipped with a message center, you can select a delay from 0–180 seconds after the ignition switch is turned off. See *Message center* in the *Instrument cluster* chapter.

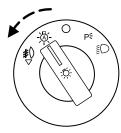

- To turn autolamps on, rotate the control counterclockwise.
- To turn autolamps off, rotate the control to the off position.

Fog lamp control #0


The headlamp control also operates the fog lamps. The fog lamps can be turned on when the headlamp control is in the P = 0, D = 0 positions and the high beams are not turned on.

Pull the headlamp control towards you to turn the fog lamps on. The fog lamp indicator light #0 will illuminate.




High beams ≣○

Push the lever toward the instrument panel to activate. Pull the lever towards you to deactivate.



Flash to pass

Pull toward you slightly to activate and release to deactivate.



Daytime running lamps (DRL) (if equipped)

Turns the fog lamps on at full intensity output. To activate:

- the ignition must be in the on position and
- the headlamp control must be in the off, parking lamps or autolamp position.

WARNING: Always remember to turn on your headlamps at dusk or during inclement weather. The Daytime Running Lamp (DRL) system does not activate the tail lamps and generally may not provide adequate lighting during these conditions. Failure to activate your headlamps under these conditions may result in a collision.

PANEL DIMMER CONTROL

Use to adjust the brightness of the instrument panel when exterior lights are on.



- Rotate the thumbwheel from left to right to brighten the instrument panel.
- Rotate the thumbwheel from right to left to dim the instrument panel.
- Rotate fully to the right (past detent) to turn on interior lamps.
- Rotate to the left position (past detent) to turn off the interior lamps and to disable the illuminated entry feature. When the control is in the far left position, it acts as a dome lamp defeat/override.

Note: If the battery is disconnected, discharged, or a new battery is installed, the dimmer switch requires re-calibration. Rotate the dimmer switch from the full dim position to the full dome/on position to reset. This will ensure that your displays are visible under all lighting conditions.

At dusk and dawn, the LEDs are illuminated at six times the normal intensity to enhance contrast and visibility. The system automatically "dims down" as ambient light reaches the dash-mounted sensor.

The interior control lights dim progressively in four steps until they reach nighttime operating levels. At all illumination levels, the lights can be dimmed using the thumbwheel on the instrument panel.

AIMING THE HEADLAMPS

The headlamps on your vehicle are properly aimed at the assembly plant. If your vehicle has been in an accident the alignment of your headlamps should be checked by your authorized dealer.

Vertical aim adjustment

Before aim adjustment, disable the air suspension system. Refer to *Message center* in the *Driver Controls* chapter.


1. Park the vehicle directly in front of a wall or screen on a level surface, approximately 25 feet (7.6 meters) away.

88

- (1) 8 feet (2.4 meters)
- (2) Center height of lamp to ground
- (3) 25 feet (7.6 meters)
- (4) Horizontal reference line
- 2. Measure the height from the center of your headlamp (indicated by a 3.0 mm circle on the lens) to the ground and mark an 8 foot (2.4 meter) horizontal reference line on the vertical wall or screen at this height (a piece of masking tape works well).
- 3. Turn on the low beam headlamps to illuminate the wall or screen and open the hood. Cover one of the headlamps so no light from that lamp hits the wall.
- 4. On the wall or screen you will observe a light pattern with a distinct horizontal edge towards the right. If this edge is not at the horizontal reference line, the beam will need to be adjusted so the edge is at the same height as the horizontal reference line.
- 5. Locate the vertical adjuster on each headlamp, then use a Phillips #2 screwdriver to turn the adjuster either counterclockwise (to adjust down) or clockwise (to adjust up) aligning the upper edge of the light pattern up to the horizontal line.
- 6. HORIZONTAL AIM IS NOT REQUIRED FOR THIS VEHICLE AND IS NON-ADJUSTABLE.




8. Close the hood and turn off the lamps.

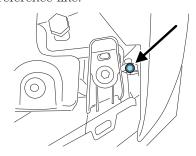

TURN SIGNAL CONTROL ♦♦

- Push down to activate the left turn signal.
- Push up to activate the right turn signal.




INTERIOR LAMPS

Front row map lamps

To turn on the map lamps, press the outer edge of the clear lens. The front row map lamp lights when:


- any door is opened.
- the instrument panel dimmer switch is rotated until the courtesy lamps come on.
- the remote entry controls are pressed and the ignition is off.

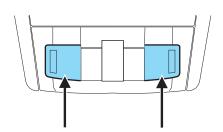

Front row map/dome lamp (if equipped)

The dome lamp lights when:

- any door is opened,
- the instrument panel dimmer switch is rotated up until the courtesy lamps come on, and
- any of the remote entry controls are pressed and the ignition is off.



The map lamps are activated by pressing the controls on either side of the lens.

Second row map lamps

The second row map lamps are located in the headliner above the second row seats.

The second row map lamp lights when:


- any door is opened,
- the instrument panel dimmer switch is rotated up until the courtesy lamps come on, and
- any of the remote entry controls are pressed and the ignition is off.

Press the controls to activate the lamps.

Rear cargo lamp

The dome lamp lights when:

- any door is opened, and the switch is in the middle position.
- the instrument panel dimmer switch is rotated until the courtesy lamps come on.
- any of the remote entry controls are pressed and ignition is off (and switch is in the middle position).



With the ignition key in the accessory or on position, the rear dome lamp can be turned on or off by sliding the control.

Battery saver

The battery saver will shut off the exterior lamps and interior lamps, except the hazard warning lamps if activated, 10 minutes after the ignition control has been turned off. The system will not turn off the parking lamps if they are on.

BULB REPLACEMENT

Lamp assembly condensation

Exterior lamps are vented to accommodate normal changes in pressure. Condensation can be a natural by-product of this design. When moist air enters the lamp assembly through the vents, there is a possibility that condensation can occur when the temperature is cold. When normal condensation occurs, a thin film of mist can form on the interior of the lens. The thin mist eventually clears and exits through the vents during normal operation. Clearing time may take as long as 48 hours under dry weather conditions.

Examples of acceptable condensation are:

- Presence of thin mist (no streaks, drip marks or droplets)
- Fine mist covers less than 50% of the lens

Examples of unacceptable moisture (usually caused by a lamp water leak) are:

- Water puddle inside the lamp
- Large water droplets, drip marks or streaks present on the interior of the lens

Take your vehicle to dealer for service if any of the above conditions of unacceptable moisture are present.

Using the right bulbs

Replacement bulbs are specified in the chart below. Headlamp bulbs must be marked with an authorized "D.O.T." for North America to ensure lamp performance, light brightness and pattern and safe visibility. The correct bulbs will not damage the lamp assembly or void the lamp assembly warranty and will provide quality bulb burn time.

Function	Number of bulbs	Trade number
Headlamps (low and high-beam)	2	*See your dealer
Front park lamps	2	3157K or 4157K
Front turn lamps	2	3157A (amber)
Front sidemarker	2	168A (amber)
Fog lamps	2	H11
Front row map lamps	2	1600XB

Function	Number of bulbs	Trade number	
2nd row reading lamp	1	1600XB	
Rear cargo lamp	1	211–2XB	
Rear turn/tail/brake	4	4057K	
lamps			
Backup lamps	2	921	
Supplemental tail	4	906	
lamps			
Approach lamps	2	906	
Mirror turn signal	2	906 (amber)	
lamps			
License lamp	2	168	
High-mount brake	5	W5W	
lamp			
Visor vanity lamp -	2	A6224PF	
Slide on rail system			
(SOR)			
All replacement bulbs are clear in color except where noted.			
To replace all instrument panel lights - see your authorized dealer			

^{*} For vehicles with HID (high intensity discharge) lamps, see your authorized dealer for service.

Replacing interior bulbs

Check the operation of all bulbs frequently.

Replacing HID headlamp bulbs


The low/high beam headlamps on your vehicle use a "high intensity discharge" source. These lamps operate at a high voltage. The bulb is NOT customer replaceable. When the bulb is burned out, the bulb must be replaced by your authorized dealer.

Replacing front parking lamp/turn signal/sidemarker bulbs


The front parking lamp/turn signal/sidemarker bulbs are located in the headlamp assembly. Follow the same steps to replace either bulb.

- 1. Make sure the headlamp control is in the off position.
- 2. Open the hood.

- 3. At the back of the headlamp lens, remove the two headlamp assembly bolts.
- 4. Pull the headlamp assembly forward slightly to expose the electrical connectors.

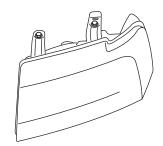


- 5. Rotate the bulb socket counterclockwise and remove.
- 6. Pull the bulb straight out of the socket and push in the new bulb.
- 7. To complete installation of the parking lamp/turn signal assembly, follow the removal procedures in reverse order.

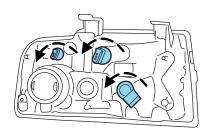

Replacing fog lamp bulbs

- 1. From underneath the vehicle, rotate the harness/bulb assembly counterclockwise, to remove from the fog lamp assembly.
- 2. Carefully disconnect the bulb from the harness assembly via the two snap clips.


Install the new bulb in reverse order.



Replacing tail/stop/turn/backup lamp bulbs

The tail/stop/turn/backup lamp bulbs are located in the same portion of the tail lamp assembly, one just below the other. Follow the same steps to replace either bulb.


- 1. Make sure the headlamp switch is in the off position.
- 2. Open the liftgate to expose the lamp assembly screws.
- 3. Remove the two screws from the lamp assembly.
- 4. Carefully pry the lamp assembly away from the vehicle by pulling the assembly directly straight out to expose the bulb socket. DO NOT TIP THE LAMP ASSEMBLY SIDEWAYS.

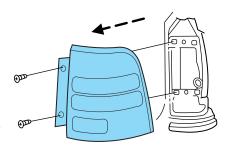

- 5. Rotate the bulb socket counterclockwise and remove from lamp assembly.
- 6. Pull bulb straight out of the socket and push in the new bulb.
- 7. Install the bulb socket into the lamp assembly and rotate clockwise.
- 8. Install the lamp assembly on the vehicle and secure with two screws.

Replacing supplemental tail lamp bulbs

- 1. Make sure the headlamp switch is in the off position.
- 2. Open the liftgate and remove interior trim panel.
- 3. Remove four nuts from the lamp assembly.
- 4. Carefully pry the lamp assembly away from the vehicle by pulling the assembly directly straight out to expose the bulb socket. DO NOT TIP THE LAMP ASSEMBLY SIDEWAYS.
- 5. Rotate the bulb socket counterclockwise and remove from lamp assembly.

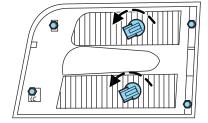

- 6. Pull bulb straight out of socket and push in the new bulb.
- 7. Install the bulb socket into the lamp assembly and rotate clockwise.
- 8. Install the lamp assembly on the vehicle and secure with four nuts.
- 9. Install the interior trim panel.

Replacing the high-mount brakelamp

To change the high-mount brakelamp bulbs:

- 1. Remove the two screws holding the lamp assembly in place.
- 2. Pull the lamp assembly straight out.
- 3. Disconnect the wire harness.
- 4. Press the four tabs that hold the light assembly on, one at a time, and pull the black bulb carrier away from the lamp.
- 5. Pull the old bulb out and replace with the new bulb.
- 6. Snap the black bulb carrier into the lamp assembly.
- 7. Connect the wire harness.
- 8. Install the lamp assembly with two screws.


Replacing license plate lamp bulb


The license plate bulbs are located in the license plate housing assembly on the liftgate. To change the license plate bulbs:

- 1. Make sure the headlamp switch is in the off position.
- 2. Remove the license lamp screw from the assembly.
- 3. Pull the lamp down and twist the bulb socket counterclockwise. Remove the bulb socket from the lamp.
- 4. Pull out the old bulb and push in the new bulb.
- 5. Install the bulb socket in the lamp assembly by turning it clockwise.
- 6. Install the lamp assembly and secure it with the retaining screw.

Replacing approach lamp/mirror turn signal bulbs

For bulb replacement, see your authorized dealer. 96




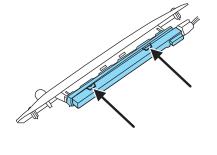


MULTI-FUNCTION LEVER

Windshield wiper: Rotate the end of the control away from you to increase the speed of the wipers; rotate towards you to decrease the speed of the wipers.

Speed dependent wipers: When the wiper control is on, the speed of the wipers will automatically adjust



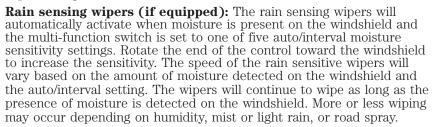


Keep the outside of the windshield clean, especially the area around the rear view mirror where the sensor is located or rain sensor performance may be affected.

Note: During winter driving conditions with ice, snow or a salty road mist, inconsistent wiping or smearing may occur. In these conditions, you can lower the sensitivity to reduce the amount of smearing or override the feature by selecting low- or high-speed wiping or turning the wiper system off.

Note: The rain sensing wiper feature must be turned off before entering a car wash.

Windshield washer: Press the end of the stalk:

- briefly: causes a single swipe of the wipers without washer fluid.
- a guick press and hold: the wipers will swipe three times with



• a long press and hold: the wipers and washer fluid will be activated for up to ten seconds.

Courtesy wipe feature: One extra wipe will occur a few seconds after washing the front window to clear any excess washer fluid remaining on the windshield.


Note: Do not operate the washer when the washer reservoir is empty. This may cause the washer pump to overheat. Check the washer fluid level frequently. Do not operate the wipers when the windshield is dry. This may scratch the glass, damage the wiper blades and cause the wiper motor to burn out. Before operating the wiper on a dry windshield, always use the windshield washer. In freezing weather, be sure the wiper blades are not frozen to the windshield before operating the wipers.

Windshield wiper rainlamp feature (if equipped with Autolamp)

When the windshield wipers are turned on during daylight, and the headlamp control is in the autolamp position, the exterior lamps will turn on after a brief delay and will remain on until the wipers are turned off.


Rear window wiper/washer controls

For rear wiper operation, rotate the rear window wiper and washer control to the desired position. Select:




1 — Intermittent operation of rear wiper.

O (off) — Rear wiper and washer off.




From either position, the control will automatically return to the 2 or O (off) position.



POWER TILT STEERING

The steering column can be adjusted manually by moving the two-way rocker adjustment control located below the turn signal/wiper control stalk. Hold the control to adjust.

The tilt function is adjusted by depressing the control up or down.

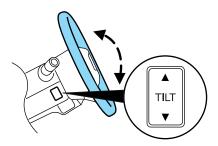

Easy entry/exit feature

When you remove the key from the ignition, the column will move to the full up position if this feature is activated through the message center. Refer to *Message center* in the *Instrument Cluster* chapter. When the key is inserted into the ignition, the column will return to the previous setting.

Note: The easy entry/exit feature will prevent the steering wheel from returning to the memory position until the key is inserted into the ignition.

Memory feature

The steering column positions are saved when doing a memory set function and can be recalled along with the vehicle personality features when a memory position is selected through the remote entry transmitter, keyless entry keypad or memory switch on the side of the driver's seat (if equipped with memory feature). Refer to *Seating* in the *Seating and Safety Restraints* chapter.

If the steering column adjustment control is pressed during memory recall it will cancel the automatic operation and the column will respond to manual adjustment of the control.




WARNING: Never adjust the steering column when the vehicle is moving.

On vehicles with memory feature, to prevent damage to the steering column, the steering column is designed to set a stopping position just short of the end of the column position. If the steering column encounters an object while moving up or down, a new stopping position will be set. To reset the steering column to its normal stopping position:

- After encountering the new stopping position, press the steering column control again to override.
- Continue pressing the control until it reaches the end of the column position.
- A new soft stop will be automatically set. The next time the steering column is tilted it will stop just short of the end of the column position.

ILLUMINATED VISOR MIRROR (IF EQUIPPED)


Lift the mirror cover to turn on the visor mirror lamp.



Slide on rod feature (if equipped)

Rotate the visor towards the side window and extend it rearward for additional sunlight coverage.

Note: To stow the visor back into the headliner, visor must be retracted before moving it back towards the windshield.

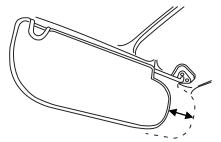


OVERHEAD CONSOLE

The appearance of your vehicle's overhead console will vary according to your option package.

Forward storage bin (if equipped)

The storage compartment may be used to store a pair of sunglasses. Press the release area on the rear edge of the bin door to open the storage compartment. The door will open to full open position.

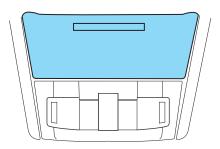


Conversation mirror (if equipped)

On double bin overhead consoles, the conversation mirror allows the driver to view the rear seating area.

WARNING: Do not use the conversation mirror to view rearward traffic, do not allow rear passengers to distract you from the driving task, and make sure the rear view mirror has a clear view of rearward traffic. Failure to do so could increase the risk of a crash from an unseen vehicle, which may result in serious injury.

Press the release area on the rear edge of the bin door to open the conversation mirror. The door will open to full open position.

The rear view mirror may have to be adjusted to its lower arm position to prevent interference when the conversation mirror is extended down.




Power quarter rear windows

Press the VENT portion of the control to open the power rear quarter windows.

Pull the VENT control to close the power rear quarter windows.

Note: Vehicles without a moonroof, will only have the VENT button.



WARNING: Do not leave children unattended in the vehicle and do not let children play with the power rear quarter windows. They may seriously injure themselves.

WARNING: When closing the power rear quarter windows, you should verify that it is free of obstructions and ensure that children and/or pets are not in the proximity of the window opening.


CENTER CONSOLE

Your vehicle may be equipped with a variety of console features. These include:

- 1. Cupholders
- 2. Utility compartment, coin holder slots, tissue box holder, audio input jack and USB port (if equipped)
- 3. Power point, rear audio controls (if equipped) and rear heated seat controls (if equipped)
- 4. Rear cupholders
- 5. Side storage



WARNING: Use only soft cups in the cupholder. Hard objects can injure you in a collision.

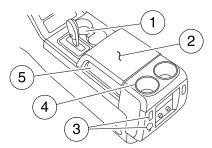

102

CLOCK

Press the right (+) control to move the time display forwards.

Press the left (-) control to move the time display backwards.



AUXILIARY POWER POINT (12VDC)

Power outlets are designed for accessory plugs only. Do not insert any other object in the power outlet as this will damage the outlet and blow the fuse. Do not hang any type of accessory or accessory bracket from the plug. Improper use of the power outlet can cause damage not covered by your warranty.

Auxiliary power points can be found in the following locations:

- By the passenger's ankle near the floor in the front console bin
- On the rear of the center console, accessible from the rear seats
- On the right rear quarter panel, accessible from the liftgate

Do not use the power point for operating the cigarette lighter element (if equipped).

To prevent the fuse from being blown, do not use the power point(s) over the vehicle capacity of 12 VDC/180W. If the power point or cigar lighter socket is not working, a fuse may have blown. Refer to $Fuses\ and\ relays$ in the $Roadside\ Emergencies$ chapter for information on checking and replacing fuses.

To have full capacity usage of your power point, the engine is required to be running to avoid unintentional discharge of the battery. To prevent the battery from being discharged:

- do not use the power point longer than necessary when the engine is not running,
- do not leave battery chargers, video game adapters, computers and other devices plugged in overnight or when the vehicle is parked for extended periods.

Always keep the power point caps closed when not being used.

103


POWER WINDOWS

WARNING: Do not leave children unattended in the vehicle and do not let children play with the power windows. They may seriously injure themselves.

WARNING: When closing the power windows, you should verify they are free of obstructions and ensure that children and/or pets are not in the proximity of the window openings.

Press and pull the switches to open and close windows.

- Press down (to the first detent) and hold the switch to open.
- Pull up (to the first detent) and hold the switch to close.



Rear window buffeting: When one or both of the rear windows are open, the vehicle may demonstrate a wind throb or buffeting noise; this noise can be alleviated by:


- · lowering a front window approximately two to three inches or
- opening 3rd row power quarter glass, for vehicles equipped with this option.

Express up or down (one-touch up or down, front windows only)

This feature allows the driver's and passenger's window to open or close fully without holding the control down.

To operate one touch down:


Press the switch completely down to the second detent and release quickly. The window will open fully. Momentarily press the switch to any position to stop the window operation.



If the switch is pressed and held to the normal close or one touch up position during a one touch down event, the window will stop. If, after 1/2 second the switch is still held, the window will perform a normal close or one touch up. 104

To operate one touch up:

Pull the switch completely up to the second detent and release quickly. The window will close fully. Momentarily press the switch to any position to stop the window operation.



If the switch is pressed and held to the normal open or one touch down position during a one touch up event, the window will stop. If, after 1/2 second the switch is still held, the window will perform a normal open or one touch down.

Bounce-back (front windows only)

When an obstacle has been detected in the window opening as the window is moving upward, the window will automatically reverse direction and move down. This is known as "bounce-back". If the ignition is turned off (without accessory delay being active) during bounce-back, the window will move down until the bounce-back position is reached.


Security override

To override a bounce-back condition, within two seconds after the window reaches the bounce-back position, pull and hold the switch up and **the window will travel up with no bounce-back or pinch protection.** If the switch is released before the window is fully closed, the window will stop. For example, this can be used to overcome the resistance of ice on the window or seals.

Window lock

The window lock feature allows only the driver and front passenger to operate the power windows.

To lock out all the window controls (except for the driver and front passenger) press the right side of the control. Press the left side to restore the window controls.



Accessory delay

With accessory delay, the audio system, power windows, and moon roof (if equipped) operate for up to 10 minutes after the ignition switch is turned from the on to the off position or until either front door is opened.

105

INTERIOR MIRROR

The interior rear view mirror has two pivot points on the support arm which lets you adjust the mirror up or down and from side to side.



WARNING: Do not adjust the mirror while the vehicle is in motion.

Automatic dimming interior rear view mirror

Your vehicle is equipped with an interior rear view mirror which has an auto-dimming function. The electronic day/night mirror will change from the normal (high reflective) state to the non-glare (darkened) state when bright lights (glare) reach the mirror. When the mirror detects bright light from behind the vehicle, it will automatically adjust (darken) to minimize glare.

The mirror will automatically return to the normal state whenever the vehicle is placed in R (Reverse) to ensure a bright clear view when backing up.

Do not block the sensors on the front and back of the interior rear view mirror since this may impair proper mirror performance.

Do not clean the housing or glass of any mirror with harsh abrasives, fuel or other petroleum-based cleaning products.

Note: If your vehicle is equipped with a rearview camera system, a video image will display in the mirror or the navigation system display (if equipped) when the vehicle is put in R (Reverse). As you shift into any gear from R (Reverse), the image will remain for a few seconds and then turn off. Refer to *Rearview camera system* in the *Driving* chapter.

EXTERIOR MIRRORS

Power side view mirrors

The ignition can be in any position to adjust the power side view mirrors. To adjust your mirrors:

- 1. Rotate the control clockwise to adjust the right mirror and rotate the control counterclockwise to adjust the left mirror.
- 2. Move the control in the direction you wish to tilt the mirror.
- 3. Return to the center position to lock mirrors in place.




Memory feature

The power side view mirror positions are saved when doing a memory set function and can be recalled along with the vehicle personality features when a memory position is selected through the remote entry transmitter, keyless entry keypad or memory switch on the driver's door. Refer to Seating in the Seating and Safety Restraints chapter.

Powerfold mirrors

Rotate the 4-way adjustment switch to the center position. Press the switch down to auto fold in and down again to auto fold back to design position. Powerfold the side mirrors in carefully when driving through a narrow space, like an automatic car wash.

The mirrors may be moved inward/outward manually. If a mirror is moved manually, it will need to be

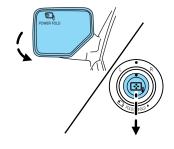

reset. To reset: with the switch in the center position, press the switch down to fold the mirrors in and wait a short period (8 seconds). An audible "click" will be heard indicating re-synchronization. If the click is not heard, use the switch to fold the mirrors out, then in, until the click is heard. After that, the mirrors will operate to their normal positions until they are again moved manually.

Note: 10 or more switch activations within one minute, or repeated folding/unfolding of the mirrors while holding the switch rearward during full travel, may cause the system to disable the fold/unfold function to protect motors from overheating. Should this occur, wait approximately three minutes with the vehicle running and up to 10 minutes with the vehicle off, for the system to reset and for function to return to normal.

Heated outside mirrors [1]]


Both mirrors are heated automatically to remove ice, mist and fog when the rear window defrost is activated.

Do not remove ice from the mirrors with a scraper or attempt to readjust the mirror glass if it is frozen in place. These actions could cause damage to the glass and mirrors.

Do not clean the housing or glass of any mirror with harsh abrasives, fuel or other petroleum-based cleaning products.

Signal indicator mirrors

When the turn signal is activated, the lower portion of the mirror housing will blink.



POWER ADJUSTABLE FOOT PEDALS

The accelerator and brake pedal should only be adjusted when the vehicle is stopped and the gearshift lever is in the P (Park) position.

Press and hold the rocker control to adjust accelerator and brake pedal.

- Press the top of the control to adjust the pedals toward you.
- $\bullet\,$ Press the bottom of the control to adjust the pedals away from you. 108





WARNING: Never adjust the accelerator and brake pedal with feet on the pedals while the vehicle is moving.

POWER DEPLOYABLE RUNNING BOARDS (IF EQUIPPED)


Deployable running boards (DRB) automatically move when the doors are opened to assist entering and exiting the vehicle.

Automatic power deploy:

 The running boards will extend down and out when the doors are opened.

Automatic power stow:

• The running boards will return to the stowed position when the doors are closed. There will be a two second delay before the running boards move in to the stowed position.

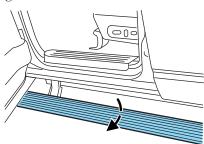

Manual power deploy:

To manually operate the running boards, refer to ${\it Message\ center}$ in the ${\it Instrument\ Cluster}$ chapter.

- This feature can manually set the running boards in the deployed (OUT) position for access to the roof.
- When running boards are manually set in the deployed position, the boards will return to the stowed position and enter automatic mode when the vehicle speed exceeds 5 mph (8 km/h).

Enable/disable:

To enable/disable the power running board feature, refer to *Message* center in the *Instrument Cluster* chapter.

- When this feature is disabled (OFF), the running boards will move to the stowed position regardless of the position of the doors.
- When this feature is enabled (AUTO), the running boards will move back to the correct positions based off of the door positions.

Bounce-back:

 If an object is in the way of the moving running board, the running board will automatically bounce back in the reverse direction and move to the end of travel.

109

Note: The running boards may operate slower in cooler temperatures. In adverse conditions, debris such as mud, dirt, and salt may become trapped in the running board mechanism, possibly leading to unwanted noise. If this occurs, manually set the running boards to the deployed position and flush the system (in particular the front and rear hinge arms) with a high-pressure car wash wand.

Note: Do not use the running boards, front and rear hinge assemblies, running board motors, or the running board under body mounts to lift the vehicle when jacking. Please utilize proper jacking points. Refer to *Changing the tires* in the *Roadside Emergencies* chapter.

WARNING: In extreme climates, excessive ice buildup may occur, causing the running boards not to deploy. Be sure that the running boards have deployed, and have finished moving before attempting to step on them. Note: The running boards will resume normal function once the blockage is cleared.

WARNING: Turn off the running boards before jacking or placing any object under the vehicle. Never place your hand between the extended running board and the vehicle. A moving running board may cause injury.

SPEED CONTROL

With speed control set, you can maintain a set speed without keeping your foot on the accelerator pedal.



WARNING: Do not use the speed control in heavy traffic or on roads that are winding, slippery or unpaved.

Using speed control


The speed controls are located on the steering wheel. The following buttons work with speed control:

RESUME: Press to resume a set speed.

SET +: Press to increase the set speed.

SET -: Press to decrease the set speed.

OFF/ON: Press to turn speed



control off or on.

Setting speed control

To set speed control:

- 1. Press and release ON.
- 2. Accelerate to the desired speed.
- 3. Press and release SET + or SET -.
- 4. Take your foot off the accelerator pedal.
- 5. The indicator (6) light on the instrument cluster will turn on.

Note:

- Vehicle speed may vary momentarily when driving up and down a steep hill.
- If the vehicle speed increases above the set speed on a downhill, you may want to apply the brakes to reduce the speed.
- If the vehicle speed decreases more than 10 mph (16 km/h) below your set speed on an uphill, your speed control will disengage.

Disengaging speed control

Press the brake pedal to disengage the speed control. Disengaging the speed control will not erase the previous set speed.

Resuming a set speed

Press and release RESUME. This will automatically return the vehicle to the previously set speed.

Increasing speed while using speed control

To set a higher speed:

- Press and hold SET + until you get to the desired speed, then release. You can also use SET + to operate the tap-up function. Press and release SET + to increase the vehicle set speed in 1 mph (1.6 km/h) increments
- Use the accelerator pedal to get to the desired speed then press and release SET +.

Reducing speed while using speed control

To reduce a set speed:

- Press and hold SET until you get to the desired speed, then release.
 You can also use SET to operate the tap-down function. Press and release SET to decrease the vehicle set speed in 1 mph (1.6 km/h) increments.
- Press the brake pedal until the desired vehicle speed is reached then press SET –.

Turning off speed control

To turn off the speed control, Press OFF or turn off the ignition.

Note: When you turn off the speed control or the ignition, your speed control set speed memory is erased.

STEERING WHEEL CONTROLS

Radio control features

- VOL + (Volume): Press to decrease or increase the volume.

(Seek): Press to select the previous/next radio station preset, CD track or satellite radio station preset depending on which media mode you are in.

MEDIA: Press repeatedly to select:

- AM, FM1, FM2 or CD
- SAT1, SAT2 or SAT3 (Satellite radio mode)
- LINE IN (Auxiliary input jack)



SYNC® system hands free control features

Press (1) briefly to use the voice command feature. You will hear a tone and LISTENING will appear in the radio display. Press and hold (1) to exit voice command.

Press **?** to activate phone mode or answer a phone call. Press VOL + or – to adjust volume. Press and

hold **?** to end a call or exit phone mode.

Press to scroll through various menus and selections. Press OK to confirm your selection.

For further information on the SYNC® system, refer to the SYNC supplement.

Navigation system/SYNC® hands free control features (if equipped)

Press (1) control briefly until the voice (1) con appears on the Navigation display to use the voice command feature.

Press **?** to activate phone mode or answer a phone call. Press VOL + or – to adjust volume. Press and

hold **†** to exit phone mode or end a call.


For further information on the Navigation system/SYNC® system, refer to the Navigation and SYNC® supplements.

MOON ROOF (IF EQUIPPED)

The moon roof control is located on the overhead console.

WARNING: Do not let children play with the moon roof or leave children unattended in the vehicle. They may seriously hurt themselves.

The moon roof is equipped with an automatic, one-touch, express opening and closing feature. To stop motion at any time during the one-touch operation, press the control a second time.




VOL

KI DH

«€ MEDIA

To open the moon roof: Press and release the SLIDE control, the moon roof will open automatically. Press the switch again to stop the moon roof.



WARNING: When closing the moon roof, you should verify that it is free of obstructions and ensure that children and/or pets are not in the proximity of the moon roof opening.

To close the moon roof: Pull and release the SLIDE control, the moon roof will close automatically. Press the switch again to stop the moon roof

Bounce-back: When an obstacle has been detected in the moon roof opening as the moon roof is closing, the moon roof will automatically open and stop at a prescribed position.

Bounce-back override: To override bounce-back function, pull and hold the SLIDE switch within two seconds of a bounce-back event. The closing force will begin to increase each time the moon roof is closed for the first three closing cycles, with bounce-back active. For example: Bounce-back can be used to overcome the resistance of ice on the moon roof or seals


To vent the moon roof: Press and release the TILT control, the moon roof will move to the vent position automatically from any moon roof position. Press the switch again to stop the moon roof. Pull and hold the TILT control to close the moon roof.

The moon roof has a built-in sliding shade that can be manually opened or closed when the glass panel is shut. To close the shade, pull it toward the front of the vehicle.


UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER (IF EQUIPPED)

The appearance of your vehicle's universal garage door opener will vary according to your option package. Before programing, make sure your transmitter matches the graphic in the procedure.

HomeLink®




Car2U[®] Home Automation System



HomeLink® Wireless Control System (if equipped)

The HomeLink® Wireless Control System, located on the driver's visor, provides a convenient way to replace up to three hand-held transmitters with a single built-in device. This feature will learn the radio frequency codes of most transmitters to operate garage



doors, entry gate operators, security systems, entry door locks, and home or office lighting.

WARNING: When programming your HomeLink® Wireless Control System to a garage door or gate, be sure that people and objects are out of the way to prevent potential injury or damage.

Do not use the HomeLink® Wireless Control System with any garage door opener that lacks safety stop and reverse features as required by U.S. federal safety standards (this includes any garage door opener model manufactured before April 1, 1982). A garage door which cannot detect an object, signaling the door to stop and reverse, does not meet current U.S. federal safety standards. For more information, contact HomeLink® at: www.homelink.com or 1–800–355–3515.


Retain the original transmitter for use in other vehicles as well as for future programming procedures (i.e. new HomeLink® equipped vehicle purchase). It is also suggested that upon the sale of the vehicle, the programmed Homelink® buttons be erased for security purposes, refer to *Programming* in this section.

Programming

Do not program HomeLink® with the vehicle parked in the garage.

Note: Your vehicle may require the ignition switch to be turned to the accessory position for programming and/or operation of the HomeLink®. It is also recommended that a new battery be placed in the hand-held transmitter of the device being programmed to HomeLink® for quicker training and accurate transmission of the radio-frequency signal.

1. Position the end of your hand-held transmitter 1–3 inches (2–8 cm) away from the HomeLink® button you wish to program (located on your visor) while keeping the indicator light in view.



2. Simultaneously press and hold both the chosen HomeLink® and hand-held transmitter buttons until the HomeLink® indicator light changes from a slow to a rapidly blinking light. Now you may release both the HomeLink® and hand-held transmitter buttons.

Note: Some entry gates and garage door openers may require you to replace Step 2 with procedures noted in the *Gate Operator and Canadian Programming* in this section for Canadian residents.

- 3. Firmly **press and hold for five seconds and release** the programmed HomeLink® button up to two separate times to activate the door. If the door does not activate, press and hold the just-trained HomeLink® button and observe the indicator light.
- If the indicator light **stays on constantly, programming is complete** and your device should activate when the HomeLink® button is pressed and released.
- If the indicator light blinks **rapidly for two seconds and then turns to a constant light continue with "Programming" Steps 4 through 6** to complete programming of a rolling code equipped device (most commonly a garage door opener).
- 4. At the garage door opener receiver (motor-head unit) in the garage, locate the "learn" or "smart" button (usually near where the hanging antenna wire is attached to the unit).

5. Firmly press and release the "learn" or "smart" button. (The name and color of the button may vary by manufacturer.)


Note: There are 30 seconds in which to initiate Step 6.

6. Return to the vehicle and firmly **press**, **hold for two seconds and release** the programmed HomeLink® button. Repeat the **press/hold/release** sequence again and, depending on the brand of the garage door opener (or other rolling code equipped device), repeat this sequence a third time to complete the programming.

HomeLink® should now activate your rolling code equipped device. To program additional HomeLink® buttons begin with Step 1 in this section. For questions or comments, please contact HomeLink® at $\mathbf{www.homelink.com}$ or $\mathbf{1\text{--}800\text{--}355\text{--}3515}.$

Gate Operator & Canadian Programming

During programming, your hand-held transmitter may automatically stop transmitting — not allowing enough time for HomeLink® to accept the signal from the hand-held transmitter.




After completing Step 1 outlined in the *Programming* section, replace Step 2 with the following:

Note: If programming a garage door opener or gate operator, it is advised to unplug the device during the "cycling" process to prevent overheating.

- Continue to press and hold the HomeLink® button (note Step 2 in the *Programming* section) while you press and release **every two seconds** ("cycle") your hand-held transmitter until the frequency signal has been accepted by the HomeLink®. The indicator light will flash slowly and then rapidly after HomeLink® accepts the radio frequency signal.
- Proceed with Step 3 in the *Programming* section.

Operating the HomeLink® Wireless Control System

To operate, simply press and release the appropriate HomeLink® button. Activation will now occur for the trained product (garage door, gate operator, security system, entry door lock, or home or office lighting etc.). For convenience, the hand-held transmitter of the device




may also be used at any time. In the event that there are still programming difficulties, contact HomeLink® at **www.homelink.com** or **1–800–355–3515.**

Erasing HomeLink® buttons

To erase the three programmed buttons (individual buttons cannot be erased):

 Press and hold the two outer HomeLink® buttons until the indicator light begins to flash-after 20 seconds. Release both buttons. Do not hold for longer that 30 seconds.

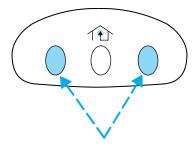

HomeLink® is now in the train (or learning) mode and can be programmed at any time beginning with Step 1 in the Programming section.

Reprogramming a single HomeLink® button


To program a device to HomeLink® using a HomeLink® button previously trained, follow these steps:

- 1. Press and hold the desired HomeLink® button. $\bf Do~NOT$ release the button.
- 2. The indicator light will begin to flash after 20 seconds. Without releasing the HomeLink® button, follow Step 1 in the Programming section.

For questions or comments, contact HomeLink® at www.homelink.com or 1-800-355-3515.

Car2U® Home Automation System (if equipped)

The Car2U® Home Automation System is a universal transmitter located in the driver's visor that includes two primary features – a garage door opener and a platform for remote activation of devices within the home. The Car2U® system's garage door opener function replaces the common



hand-held garage door opener with a three-button transmitter that is integrated into the interior of your vehicle. After being programmed for garage doors, the Car2U® system transmitter can be programmed to operate security devices and home lighting systems.

WARNING: Make sure that people and objects are clear of the garage door or security device you are programming. Do not program the Car2U® system with the vehicle in the garage.

Do not use the Car2U® system with any garage door opener that lacks safety stop and reverse features as required by U.S. Federal Safety Standards (this includes any garage door opener manufactured before April 1, 1982).

Be sure to keep the original remote control transmitter for use in other vehicles as well as for future Car2U® system programming. It is also recommended that upon the sale or lease termination of the vehicle, the programmed Car2U® system buttons should be erased for security reasons. Refer to *Erasing the Car2U® Home Automation System buttons* later in this section.

Read the instructions completely before attempting to program the $Car2U^{\otimes}$ system. Because of the steps involved, it may be helpful to have another person assist you in programming the transmitter.


Additional Car $2U^{\otimes}$ system information can be found on-line at www.learcar2U.com or by calling the toll-free Car $2U^{\otimes}$ system help line at 1-866-572-2728.

Types of garage door openers (rolling code and fixed code)

The Car2U® Home Automation System may be programmed to operate rolling code and fixed code garage door openers.

- Rolling code garage door openers were produced after 1996 and are code protected. Rolling code means the coded signal is changed every time your remote control garage door opener is used.
- Fixed code garage door openers were produced prior to 1996. Fixed code uses the same coded signal every time. It is manually programmed by setting DIP switches for a unique personal code.

If you do not know if your garage door opener is a rolling code or fixed code device, open your garage door opener's remote control battery cover. If a panel of DIP switches is present your garage door opener is a fixed code device. If not, your garage door opener is a rolling code device.




Rolling code programming

Note: Programming the rolling code garage door opener involves time-sensitive actions. Read the entire procedure prior to beginning so you will know which actions are time-sensitive. If you do not follow the time-sensitive actions, the device will time out and you will have to repeat the procedure.


Note: Do not program the Car2U® system with the vehicle in the garage.

Make sure that your key is on and engine off while programming the transmitter.

1. Firmly press the two outer Car2U® system buttons for 1–2 seconds, then release.

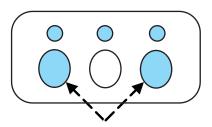


2. Go to the garage to locate the garage door opener motor and its "learn" button. You may need a ladder to reach the unit and you may need to remove the unit's cover or light lens to locate the "learn" button. Press the "learn" button, after which you will have 10–30 seconds to return to your vehicle and complete the following steps. If you cannot locate the

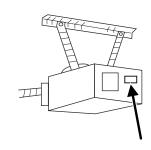

"learn" button, refer to the Owner's Guide of your garage door opener or call the toll-free Car2U® system help line at 1-866-57Car2U (1-866-572-2728).

3. Return to your vehicle. Press and hold the Car2U® system button you would like to use to control the garage door. You may need to hold the button from 5–20 seconds, during which time the selected button indicator light will blink slowly. Immediately (within



1 second) release the button once the garage door moves. When the button is released, the indicator light will begin to blink rapidly until programming is complete.

4. Press and release the button again. The garage door should move, confirming that programming is successful. If your garage door does not operate, repeat the previous steps in this section.

After successful programming, you will be able to operate your Car2U® system by pressing the button you programmed to activate the opener.

The indicator light above the selected button will turn on to confirm that the Car2U® system is responding to the button command.

To program another rolling code device such as an additional garage door opener, a security device or home lighting, repeat Steps 1 through 4 substituting a different function button in Step 3 than what you used for the garage door opener. For example, you could assign the left-most button to the garage door, the center button to a security device, and the right-most button to another garage door opener.

Note: The Car2U® system allows for three devices to be programmed. If you need to change or replace any of the three devices after it has been initially programmed, it is necessary to erase the current settings using the *Erasing the Car2U® Home Automation System buttons* procedure and then programming all of the devices being used.

Fixed code programming

Note: Do not program the Car2U® system with the vehicle in the garage.


Make sure that your key is on and engine off while programming the transmitter.

- 1. To program units with fixed code DIP switches, you will need the garage door hand-held transmitter, paper and a pen or pencil.
- 2. Open the battery cover and record the switch settings from left to right for all 8 to 12 switches. Use the figure below:

When a switch is in the up, on, or + position, circle "L."


When a switch is in the middle, neutral, or 0 position, circle "M."

When a switch is in the down, off, or – position, circle "R."




position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Up, on or +	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Middle, neutral or 0	M	M	M	М	М	M	М	M	M	M	M	М
Down, off or –	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

3. To input these positions into the Car2U® system, simultaneously press all three Car2U® system buttons for a few seconds and then release to put the device into programming mode. The indicator lights will blink slowly. Within 2.5 minutes enter your corresponding DIP switch settings



from left to right into your Car2U® system by pressing and releasing the buttons corresponding to the settings you circled.

- 4. After inputting switch settings, simultaneously press and release all three $Car2U^{\circledast}$ system buttons. The indicator lights will turn on.
- 5. Press and hold the Car2U® system button you would like to use to control the garage door. Immediately (within 1 second) release the button once the garage door moves. During this time the selected button indicator light will blink slowly. Do not release the



button until you see the garage door move. Most garage doors open quickly. You may need to hold the button from 5-55 seconds before observing movement of the garage door.

6. The indicator light will (begin to) blink rapidly until programming is complete. If your garage door opener does not operate following these steps, repeat Steps 2 through 6. Otherwise, call the toll-free $Car2U^{\circledast}$ help line at 1-866-57Car2U (1-866-572-2728).


After successful programming, you will be able to operate your $Car2U^{\otimes}$ system by pressing the button you programmed to activate the opener. The indicator light above the selected button will turn on to confirm that the $Car2U^{\otimes}$ system is responding to the button command.

Erasing the Car2U® Home Automation System buttons

Note: The system allows for three devices to be programmed. If you need to change or replace any of the three devices after it has been initially programmed, it will be necessary to erase the current settings using the procedure below and then reprogramming all of the devices being used.

To erase programming on the Car2U® system (individual buttons cannot be erased), use the following procedure:

1. Firmly press the two outside Car2U® system buttons simultaneously for approximately 20 seconds until the indicator lights begin to blink rapidly. The indicator lights are located directly above the buttons.



2. Once the indicator lights begin to blink, release your fingers from the buttons. The codes for all buttons are erased.

If you sell your vehicle equipped with the $Car2U^{\circledast}$ system, it is recommended that you erase the programming for security reasons.

FCC and RSS-210 Industry Canada Compliance

The Car2U® system complies with Part 15 of the FCC rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Changes and modifications to the $Car2U^{\circledast}$ system transmitter by other than an authorized service facility could void authorization to use the equipment.

POWER LIFTGATE

The liftgate can be operated by the following:

- Instrument panel control button
- Key fob button
- Outside control button
- Control button in the rear cargo area

Note: The liftgate can be reversed with a second press on a control button or key fob and can be manually closed at any time.

Opening and closing the power liftgate:



WARNING: Make sure all persons are clear of the power liftgate area before using the power liftgate control.



WARNING: Keep keys out of reach of children. Do not allow children to play near an open or moving power liftgate.

The liftgate will only operate with the vehicle in P (Park). The chime will beep once if conditions are not correct to start an operation. These conditions include:

- The ignition is in on and the transmission is not in P (Park)
- The battery voltage is below the minimum operating voltage
- The vehicle speed is at or above 3 mph (5 km/h)

If the liftgate reverses and starts to close after a open request, a fast continuous chime indicates excessive load on the gate or a possible strut failure. If any excessive load is removed and you still have a faster chime, have the system serviced immediately by your authorized dealer.

Do not attempt to manually force the liftgate to travel faster than the power system will permit. This will activate the obstacle detection feature.

Note: Cycling the ignition prior to completely latching the liftgate could result in damage to the liftgate and/or its power components. Make sure the liftgate is fully latched before operating the vehicle.

Care should be exercised in starting the engine before the liftgate is fully closed (latched). If the ignition is cycled during a liftgate power close cycle and the liftgate is 6-10 inches (15–24 cm) from being latched, the liftgate may reverse to the full open position. Verify that the gate is closed before operating or moving the vehicle, especially in an enclosure, like a garage or a parking structure. The liftgate or it components could be damaged in an enclosure, if the liftgate is open.

When power operating the liftgate at temperatures below 32° F (0° C), the liftgate may stop about 5 inches (12.7 cm) from the full open position. The liftgate can be fully opened by pressing it upward to the maximum open position.

To open the liftgate from the instrument panel:

Press the button once to open the liftgate, press it again to close.




To open the liftgate with the remote entry transmitter:

Press 🌣 twice within three seconds to fully unlatch and open the liftgate. Refer to *Remote entry system* in the *Locks and Security* chapter.

To open the liftgate with outside liftgate control button (manual actuation):

- 1. Unlock the liftgate with the remote entry transmitter or power door unlock control.
- 2. Press the control button located in the top of the liftgate pull cup handle.

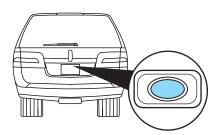


Note: For the best performance allow the power system to open the liftgate after releasing the control button. Continued upward force after unlatching may activate the obstacle detection feature and stop the power operation.

Note: If weight is added to the gate (bike rack, snow, etc.) the gate may automatically start a power close event immediately after a power open. In this mode a unique continuous chime will sound.

To close the liftgate with the rear cargo area control button:

Press and release the control on the left rear quarter panel to close the liftgate. The chime will beep once if conditions are not correct to start an operation (i.e., the vehicle is out of park). In a normal close, the chime will begin just before the gate starts to move and continue for total of three seconds.

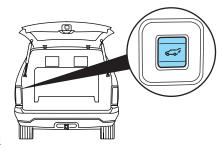

Note: The rear cargo area control button is disabled when the liftgate is latched (fully closed).



WARNING: Keep clear of the liftgate when activating the rear switch.

Note: The liftgate movement direction can be reversed with a second press of the instrument panel, or the rear cargo area control button, or a second double press of the remote entry transmitter button.


To manually operate the liftgate:

Disable the liftgate power function, refer to ${\it Message~center}$ in the ${\it Instrument~Cluster}$ chapter

Note: In the event of a power failure, the latch can be accessed and released from the inside using the access panel on the liftgate trim.

To open the liftgate, push the control button located in the top of the liftgate pull cup handle to unlatch the liftgate, then pull on the outside handle to access the cargo area.

- Do not open the liftgate or liftgate glass in a garage or other enclosed area with a low ceiling. If the liftgate glass is raised and the liftgate is also opened, both
 - liftgate and glass could be damaged against a low ceiling.

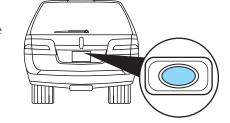

• Do not leave the liftgate or liftgate glass open while driving. Doing so could cause serious damage to the liftgate and its components as well as allowing carbon monoxide to enter the vehicle.

Note: In case of operation in extreme cold -40° F (-40° C), or on extreme inclines, manual operation of the liftgate is suggested.

Obstacle detection

The power liftgate system is equipped with an obstacle detection feature.

If the power liftgate is closing, the system is designed to reverse to full open when it encounters a solid obstacle. A three second chime is also sounded when an obstacle is detected. Once the obstacle is removed, the liftgate can be closed under power.

If the power liftgate is opening, the system is designed to stop when it encounters a solid obstacle. A chime will sound for three seconds while the obstacle is present.

Resetting the power liftgate:

The power liftgate may not operate under these conditions. If any of these conditions occur, the power liftgate must be reset:

- A low voltage or dead battery
- Disconnected battery
- The liftgate is manually closed and left ajar (unlatched)

To reset the power liftgate:

- 1. Disconnect the battery for 20 seconds then, reconnect the battery.
- 2. Manually close and fully latch the liftgate.
- 3. Power open the liftgate by using the remote entry transmitter or instrument panel button.

Note: If the power liftgate system is turned off in the message center, the system cannot be activated with the outside release handle or rear cargo area control button. The system will need to be turned on to resume operation with the outside release handle or rear cargo area control button. The power liftgate is still operational through the use of the remote entry transmitter and instrument panel button when the power liftgate is turned off in the message center.


Liftgate ajar signal

If the liftgate or liftgate glass are not fully latched, you will receive a message on the instrument panel. If you see this message, check both the liftgate glass and liftgate door to ensure they are fully latched.

WARNING: Make sure the liftgate is closed to prevent exhaust fumes from being drawn into the vehicle. If you must drive with the liftgate open, keep the vents open so outside air comes into the vehicle.

Liftgate window

To open the liftgate window, press the button on the left side of the liftgate above the license plate.

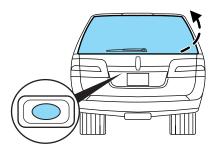

CARGO MANAGEMENT SYSTEM (IF EQUIPPED)

The cargo management system consists of a storage compartment located in the floor of the rear cargo area.


- 1. To open, lift up on the handle and cover.
- 2. To close, lower the cover and press down on the handle until the latch clicks.




Cargo shelf/divider (if equipped)

The cargo shelf/divider is located behind the rear seat of your vehicle. The shelf has two positions: Flat shelf which pivots up and snaps into place or a divider which pivots up and snaps vertically into place. Do not put more than 30 lb. (14 kg) on the shelf.

To move the shelf to the shelf position, pull up and pivot the shelf over the channels on the side trim panels and snap the shelf ends in the channels.

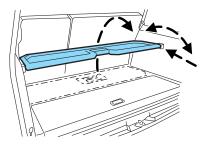

To move the shelf to the divider position, pull up and pivot the shelf over the channels on the side trim panels and snap vertically in place.

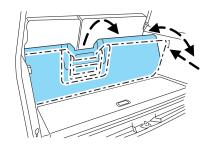


WARNING: Do not load any objects on the shelf that may obstruct your vision or strike occupants of the vehicle in the case of a sudden stop or collision.



WARNING: Do not place people or pets on or under the parcel shelf.


LUGGAGE RACK

Your vehicle is equipped with a roof rack for transporting items on the exterior of the vehicle. The maximum recommended load to be carried on the roof rack is 200 lb (90 kg), evenly distributed. The cross-bars can be adjusted by using the thumbwheels at each end. Use the tie-down loops on the thumbwheels to secure load.

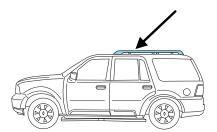

To adjust the position of the cross-bar (if equipped):

- 1. Loosen the thumbwheel at both ends of the cross-bar (both cross-bars are adjustable).
- 2. Slide the cross-bar to the desired location.
- 3. Firmly retighten the thumbwheels at each end of the cross-bar.

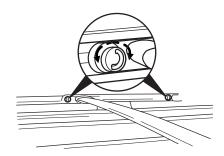

Be sure to check that the thumbwheels are tight each time load is added or removed from the roof rack, and periodically while traveling.

Always ensure that the load is secure before traveling.

Ford Motor Company recommends loading the roof rack only when equipped with (optional) crossbars, to avoid unintended damage to the roof panel.

KEYS

Your vehicle may be equipped with two Integrated Keyhead Transmitters (IKTs). The key blade functions as a programmed key which starts the vehicle and unlocks/locks all the doors. The transmitter portion functions as the remote entry transmitter.



Your IKTs are programmed to your vehicle; using a non-programmed key will not permit your vehicle to start. If you lose your authorized dealer supplied IKTs, replacement IKTs are available through your authorized dealer. Standard SecuriLock® keys without remote entry transmitter functionality can also be purchased from your authorized dealer if desired.

Always carry a spare key with you in case of an emergency.


For more information regarding programming replacement IKTs, refer to the $SecuriLock^{\circledast}$ passive anti-theft system section later in this chapter.

Note: Your vehicle's IKTs were issued with a security tag that provides important vehicle key cut information. It is recommended that you keep the tag in a safe place for future reference.




POWER DOOR LOCKS

Press control to unlock all doors.



Press control to lock all doors.



Smart locks

This feature helps to prevent you from locking yourself out of the vehicle if your key is still in the ignition.

When you open one of the front doors or the liftgate and you lock the vehicle with the power door lock control (on the driver or passenger door trim panel), all the doors will lock, then all doors will automatically unlock reminding you that your key is still in the ignition.

The vehicle can still be locked, with the key in the ignition, by locking the driver's door with a key, using the lock control on the remote entry transmitter portion of your Integrated Keyhead Transmitter, or locking the vehicle with the keyless entry keypad.

If both front doors and the liftgate are closed, the vehicle can be locked from any method, regardless of whether the key is in the ignition or not.

Autolock

The autolock feature will lock all the doors, liftgate and liftgate window when:

- all doors are closed,
- the ignition is in the on position,
- you shift into any gear putting the vehicle in motion, and
- the vehicle attains a speed greater than 12 mph (20 km/h).

The autolock feature repeats when:

- any door is opened then closed while the ignition is in the on position and the vehicle speed is 9 mph (15 km/h) or lower, and
- the vehicle attains a speed greater than 12 mph (20 km/h).

Deactivating/activating autolock

Your vehicle comes with the autolock feature enabled. There are four methods to enable/disable this feature:

- Through your authorized dealer, or
- Performing the power door lock control procedure,
- Performing the keyless entry keypad (if equipped) procedure, or
- Performing the message center (if equipped) procedure.

Before following the activation or deactivation procedures, make sure that the anti-theft system is not armed, ignition is in the off position, and all vehicle doors, liftgate and liftgate window are closed.

Power door unlock/lock procedure

You must complete Steps 1-5 within 30 seconds or the procedure will have to be repeated. If the procedure needs to be repeated, you must wait 30 seconds. **Note: All** doors must be closed and remain closed throughout the configuration process.

- 1. Turn the ignition to the on position.
- 2. Press the power door unlock control three times.
- 3. Turn the ignition from the on to the off position.
- 4. Press the power door unlock control three times.
- 5. Turn the ignition back to the on position. The horn will chirp.
- 6. Press the unlock control, then press the lock control. The horn will chirp once if autolock was deactivated or twice (one short and one long chirp) if autolock was activated.
- 7. Turn the ignition to the off position. The horn will chirp once to confirm the procedure is complete.



Keyless entry keypad procedure

- 1. Turn the ignition to the off position.
- 2. Close all doors, the liftgate and liftgate window.
- 3. Enter 5-digit entry code
- 4. Press and hold the 3 4. While holding the 3 4 press the 7 8.
- 5. Release the 7 8.
- 6. Release the 3 4.

The user should receive a horn chirp to indicate the system has been disabled or a chirp followed by a honk to indicate the system has been enabled.

Message center procedure

For information on activating/deactivating the autolock feature using the vehicle's message center, refer to *Message center* information in the *Instrument cluster* chapter.

Autounlock feature

The autounlock feature will unlock all the doors, liftgate, and liftgate window when:

- the ignition is in the on position, all the doors are closed, and the vehicle has been in motion at a speed greater than 12 mph (20 km/h);
- the vehicle has then come to a stop and the ignition is turned to the off or accessory position; and
- the driver door is opened within 10 minutes of the ignition being transitioned to the off or accessory position.

Note: The doors will not autounlock if the vehicle has been electronically locked before the driver door is opened.

Deactivating/activating autounlock feature

Your vehicle comes with the autounlock features activated; there are four methods to enable/disable this feature:


- Through your authorized dealer,
- by using a power door unlock/lock sequence,
- using a keypad procedure (if equipped), or
- by using the instrument cluster message center (if equipped). Refer to *Message center* in the *Instrument Cluster* chapter.

Note: The autounlock feature can be activated/deactivated independently of the autolock feature.

Power door lock switch autounlock enable/disable procedure

Before starting, ensure the ignition is in the off position and all vehicle doors are closed. You must complete Steps 1–5 within 30 seconds or the procedure will have to be repeated. If the procedure needs to be repeated, wait a minimum of 30 seconds before beginning again.

- 1. Place the key in the ignition and turn the ignition to the on position.
- 2. Press the power door unlock control three times.
- 3. Turn the ignition from the on position to the off position.
- 4. Press the power door unlock control three times.



- 6. To enable/disable the autounlock feature, press the lock control, then press the unlock control. The horn will chirp once if autounlock was deactivated or twice (one short and one long chirp) if autounlock was activated.
- 7. Turn the ignition to the off position. The horn will chirp once to confirm the procedure is complete.

Keyless entry keypad autounlock enable/disable procedure

- 1. Turn the ignition to the off position.
- 2. Close all the doors.
- 3. Enter factory-set 5-digit entry code.
- 4. Press and hold the 3 \bullet 4. While holding the 3 \bullet 4, press and release the 7 \bullet 8. While still holding the 3 \bullet 4, press and release the 7 \bullet 8 a second time.
- 5. Release the $3 \bullet 4$.

The user should receive a **horn chirp** to indicate the system has been disabled or a chirp followed by a honk to indicate the system has been enabled.

Message center procedure

For information on activating/deactivating the autounlock feature using the vehicle's message center, refer to *Message center* information in the *Instrument cluster* chapter.

CHILDPROOF DOOR LOCKS

When these locks are set, the rear doors cannot be opened from the inside. The rear doors can be opened from the outside when the doors are unlocked.

The childproof locks are located on rear edge of each rear door and must be set separately for each door. Setting the lock for one door will not automatically set the lock for both doors.



Move lock control up to engage the childproof lock. Move control down to disengage childproof locks.

REMOTE ENTRY SYSTEM

The Integrated Keyhead Transmitter (IKT) complies with part 15 of the FCC rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The typical operating range for your IKT is approximately 33 feet (10 meters). A decrease in operating range could be caused by:

- weather conditions,
- nearby radio towers,
- structures around the vehicle, or
- other vehicles parked next to your vehicle.

The IKT allows you to:

- remotely unlock the vehicle doors.
- remotely lock all the vehicle doors.
- remotely open the power liftgate or manual liftgate window (if equipped).
- activate the personal alarm.
- arm and disarm the perimeter anti-theft system.
- operate the illuminated entry feature.



If there are problems with the remote entry system, make sure to take **ALL Integrated Keyhead Transmitters** with you to the authorized dealer in order to aid in troubleshooting the problem.

Unlocking the doors/two stage unlock 🖽

- 1. Press and release to unlock the driver's door. **Note:** The interior lamps and parking lamps will illuminate.
- 2. Press \Box and release again within three seconds to unlock all the doors.

The remote entry system activates the illuminated entry feature; this feature turns on the lamps for 25 seconds or until the ignition is turned to the on position.

The battery saver feature will turn off the lamps 10 minutes after the ignition is turned to the off position.

138



Two stage unlocking may be disabled or re-enabled by simultaneously pressing the and controls on the IKT for four seconds (disabling two stage unlock allows all vehicle doors to unlock simultaneously). The parking lamps will flash twice to indicate that two-stage unlock was enabled or disabled.

Locking the doors

- 1. Press and release to lock all the doors. The parking lamps will illuminate.
- 2. Press and release again within three seconds to confirm that all the doors are closed. **Note:** The doors will lock again, the horn will chirp and the turn lamps will illuminate once if all the doors and liftgate are closed.

Note: If any door or the liftgate is not closed, or if the hood is not closed in vehicles equipped with the perimeter alarm feature, the horn will chirp twice and the turn lamps will not flash.

Opening the power liftgate 25

Press 🕸 twice within three seconds to open the power liftgate. This control will not unlatch the liftgate window.



WARNING: Make sure all persons are clear of the power liftgate area before using the control.

To close the power liftgate, press the control twice.

If the power liftgate stops mid travel, it may have detected an obstacle, Check to ensure the power liftgate swing zone is free from obstruction and reset the power assist by manually closing the power liftgate. Normal operation can then be resumed.

WARNING: Make sure the power liftgate is closed to prevent exhaust fumes from being drawn into the vehicle. This will also prevent passengers and cargo from falling out. If you must drive with the liftgate open, keep the vents open so outside air comes into the vehicle.

Car finder

Press twice within three seconds. The horn will chirp and the turn lamps will flash. It is recommended that this method be used to locate your vehicle, rather than using the panic alarm.

Sounding a panic alarm

Press $^{(j)}$ to activate the alarm. The horn will sound and the turn lamps will flash for a maximum of three minutes. Press again or turn the ignition to the on position to deactivate, or wait for the alarm to time out in three minutes.

Note: The panic alarm will only operate when the ignition is in the off position.

Memory seats/power mirrors/adjustable pedals/steering column

The remote entry transmitter allows you to recall the memory seat/power mirrors/adjustable pedals/steering column feature.

Press to automatically move the seat, power mirrors, adjustable pedals and steering column to the desired memory position. **Note:** The seat will not travel to its final position if the key is not in the ignition and the easy entry feature is enabled.

Activating the memory feature

To activate this feature:

- 1. Position the seat, power mirrors, adjustable pedals and steering column to the desired positions.
- 2. Press and hold either the 1 or 2 control on the driver's seat for five seconds. (A tone will be heard after 1½ seconds when the memory store is done) continue to hold until a second tone is heard after five seconds.



- 3. Within three seconds press the \triangle control on the remote entry transmitter.
- 4. Repeat this procedure for another remote entry transmitter if desired.

Deactivating the memory feature

To deactivate this feature:

- 1. Press and hold either the 1 or 2 control on the driver's seat for five seconds. (A tone will be heard after $1\frac{1}{2}$ seconds when the memory store is done) continue to hold until a second tone is heard after five seconds.
- 2. Within three seconds press the \Box control on the remote entry transmitter.

- 3. A tone will be heard when the deactivation is complete.
- 4. Repeat this procedure for another remote entry transmitter if desired.

Replacing the battery


The Integrated Keyhead Transmitter uses one coin type three-volt lithium battery CR2032 or equivalent.


To replace the battery:


1. Twist a thin coin in the slot of the IKT near the key ring in order to remove the battery cover.


Note: Do not wipe off any grease on the battery terminals on the back surface of the circuit board.

2. Remove the old battery. **Note:** Please refer to local regulations when disposing of transmitter batteries.



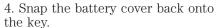

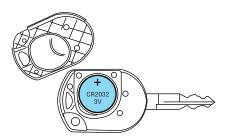



Note: Replacement of the battery will **not** cause the IKT to become deprogrammed from your vehicle. The IKT should operate normally after battery replacement.

Replacing lost Integrated Keyhead Transmitters (IKTs)

If you would like to have your Integrated Keyhead Transmitters reprogrammed because you lost one, or would like to buy additional IKTs, you can either reprogram them yourself, or take **all IKTs** to your authorized dealer for reprogramming.

How to reprogram your Integrated Keyhead Transmitters (IKTs)

To program a new Integrated Keyhead Transmitter yourself, refer to *Programming spare keys* in the *SecuriLock® passive anti-theft system* section of this chapter. **Note:** At least two IKTs are required to perform this procedure yourself.

Illuminated entry

The interior lamps, parking lamps and puddle lamps (if equipped) illuminate when the Integrated Keyhead Transmitter or the keyless entry system keypad is used to unlock the door(s).

The illuminated entry system will turn off the lights if:

- the ignition is turned to the on position, or
- the Integrated Keyhead Transmitter lock control is pressed, or
- the vehicle is locked using the keyless entry keypad, or
- after 25 seconds of illumination.

The inside will not turn off if:

- they have been turned on with the dimmer control, or
- any door is open.

Illuminated exit

 When all vehicle doors are closed and the key is removed from the ignition, the interior dome lamps, parking lamps and the puddle lamps (if equipped) will illuminate.

The lamps will turn off if all the doors remain closed and

- 25 seconds elapse, or
- the key is inserted in the ignition.

Battery saver

The battery saver will shut off the lamps 10 minutes after the ignition has been turned to the off position.

- If the dome lamps were turned on using the panel dimmer control, the battery saver will shut them off 10 minutes after the ignition has been turned to the off position.
- If the courtesy lamps were turned on because one of the vehicle doors or the liftgate was opened, the battery saver will shut them off 10 minutes after the ignition has been turned to the off position.
- The battery saver will shut off the headlamps 10 minutes after the ignition has been turned to the off position.

SECURICODE™ KEYLESS ENTRY SYSTEM

You can use the keyless entry keypad to:

• lock or unlock the doors without using a key, 142

- activate or deactivate the Autolock feature if equipped
- release the liftgate glass,

The keypad can be operated with the factory set 5-digit entry code; this code is located on the owner's wallet card in the glove box and is available from your authorized dealer. You can also create your own 5-digit personal entry code.

When pressing the controls on the keyless entry keypad, press the middle of the controls to ensure a good activation.

Programming your own personal entry code

To create your own personal entry code:

- 1. Enter the factory set code.
- 2. Within five seconds press the 1 2 on the keypad.
- 3. Enter your personal 5-digit code. Each number must be entered within five seconds of each other.



- 4. Three unique personal entry codes can be stored:
- Pressing 1 2 assigns driver 1 settings.
- Pressing 3 4 assigns driver 2 settings.
- Pressing 5 6, 7 8, or 9 0 assigns Driver 3 settings.
- 5. The doors will again lock then unlock to confirm that your personal entry code has been programmed to the module.
- Do not use five numbers in sequential order.
- The factory set code will work even if you have set your own personal code.

Erasing personal code

- 1. Enter the factory set 5-digit code.
- 2. Within five seconds, press the 1 2 on the keypad and release.
- 3. Press and hold the 1 \bullet 2 for two seconds. This must be done within five seconds of completing Step 2.

Your personal code is now erased and only the factory set 5–digit code will work.

Anti-scan feature

If the wrong code has been entered seven times (35 consecutive button presses), the keypad will go into an anti-scan mode. This mode disables the keypad for one minute and the keypad lamp will flash.

The anti-scan feature will turn off after:

- one minute of keypad inactivity,
- pressing the 🖹 control on the remote entry transmitter,
- or the ignition position changes.

Unlocking and locking the doors and liftgate using keyless entry

To unlock the driver's door, enter the factory set 5-digit code or your personal code. Each number must be pressed within five seconds of each other. The interior lamps will illuminate.

To unlock all doors and liftgate, press the 3 • 4 control within five seconds of entering the factory set 5-digit code or your personal code.

To lock all doors and liftgate, press the 7 • 8 and the 9 • 0 at the same time. **Note:** The driver's door must be closed. You **do not** need to enter the keypad code first.

To open the liftglass, press the 5 • 6 after entering the factory set 5-digit code or your personal code.

SECURILOCK® PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM

SecuriLock® passive anti-theft system is an engine immobilization system. This system is designed to help prevent the engine from being started unless a **coded Integrated Keyhead Transmitter (IKT) programmed to your vehicle** is used. The use of the wrong type of coded key may lead to a "no-start" condition.

Your vehicle comes with two coded Integrated Keyhead Transmitters; additional coded IKTs may be purchased from your authorized dealer. Standard SecuriLock® keys without remote entry transmitter functionality can also be purchased from your authorized dealer if desired. The authorized dealer can program your spare IKTs to your vehicle or you can program the IKTs yourself. Refer to *Programming spare keys* for instructions on how to program the coded key.

Note: The SecuriLock® passive anti-theft system is not compatible with non-Ford aftermarket remote start systems. Use of these systems may result in vehicle starting problems and a loss of security protection.

Note: Large metallic objects, electronic devices that are used to purchase gasoline or similar items, or a second coded key on the same key chain may cause vehicle starting issues. You need to prevent these objects from touching the coded IKT while starting the engine. These objects will not cause damage to the coded IKT, but may cause a momentary issue if they are too close to the IKT when starting the 144

engine. If a problem occurs, turn the ignition off, remove all objects on the key chain away from the coded IKT and restart the engine.

Note: Do not leave a duplicate coded key in the vehicle. Always take your keys and lock all doors when leaving the vehicle.

Anti-theft indicator

The anti-theft indicator is located in the instrument panel cluster.

 When the ignition is in the off position, the indicator will flash once every two seconds to indicate the SecuriLock® system is functioning as a theft deterrent.



 When the ignition is in the on position, the indicator will glow for three seconds to indicate normal system functionality.

If a problem occurs with the SecuriLock® system, the indicator will flash rapidly or glow steadily when the ignition is in the on position. If this occurs, turn the ignition off then back to on to make sure there was no electronic interference with the programmed key. If the vehicle doesn't start, try to start it with the 2nd programmed key and if successful contact your authorized dealership for key replacement. If the indicator still flashes rapidly or glows steadily, the vehicle will not start, contact your authorized dealer as soon as possible for service.

Automatic arming

The vehicle is armed immediately after switching the ignition to the off position.

The theft indicator will flash every two seconds to act as a theft deterrent when the vehicle is armed.



Automatic disarming

The vehicle is disarmed immediately after the ignition is turned to the on position.

The theft indicator will illuminate for three seconds and then go out. If the theft indicator stays on for an extended period of time or flashes rapidly, contact your authorized dealer as soon as possible.

Replacement Integrated Keyhead Transmitters (IKT) and coded keys

Note: Your vehicle comes equipped with two Integrated Keyhead Transmitters (IKTs). The IKT functions as both a programmed ignition key that operates all the locks and starts the vehicle, as well as a remote keyless entry transmitter. A maximum of eight coded keys can be programmed to your vehicle; only four of these eight keys can be IKTs with remote entry functionality.

If your IKTs or standard SecuriLock® coded keys are lost or stolen and you don't have an extra coded key, you will need to have your vehicle towed to an authorized dealer. The key codes need to be erased from your vehicle and new coded keys will need to be programmed.

Replacing coded keys can be very costly. Store an extra programmed key away from the vehicle in a safe place to help prevent any inconveniences. Please visit an authorized dealer to purchase additional spare or replacement keys.

Programming spare keys


You can program your own Integrated Keyhead Transmitters or standard SecuriLock® coded keys to your vehicle. This procedure will program both the engine immobilizer keycode and the remote entry transmitter portion of the IKT to your vehicle. **Note:** A maximum of eight coded keys can be programmed to your vehicle; only four of these eight can be IKTs with remote entry functionality.

Tips:

- Only use Integrated Keyhead Transmitters (IKTs) or standard SecuriLock® keys.
- You must have two previously programmed coded keys (keys that already operate your vehicle's engine) and the new unprogrammed key(s) readily accessible.
- If two previously programmed coded keys are not available, you must take your vehicle to your authorized dealer to have the spare key(s) programmed.

Please read and understand the entire procedure before you begin.

- 1. Insert the first previously programmed **coded key** into the ignition.
- 2. Turn the ignition from the 1 (off) position to the 3 (on) position. Keep the ignition in the 3 (on) position for at least three seconds, but no more than 10 seconds.

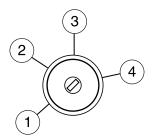

- 3. Turn the ignition to the 1 (off) position and remove the first ${\bf coded}$ ${\bf key}$ from the ignition.
- 4. After three seconds but within 10 seconds of turning the ignition to the 1 (off) position, insert the second previously **coded key** into the ignition.
- 5. Turn the ignition from the 1 (off) position to the 3 (on) position. Keep the ignition in the 3 (on) position for at least three seconds, but no more than 10 seconds.
- 6. Turn the ignition to the 1 (off) position and remove the second previously programmed **coded key** from the ignition.
- 7. After three seconds but within 20 seconds of turning the ignition to the 1 (off) position and removing the previously programmed **coded key**, insert the new unprogrammed key (new key/valet key) into the ignition.
- 8. Turn the ignition from the 1 (off) position to the 3 (on) position. Keep the ignition in the 3 (on) position for at least six seconds.
- 9. Remove the newly programmed **coded key** from the ignition.

If the key has been successfully programmed it will start the vehicle's engine and will operate the remote entry system (if the new key is an Integrated Keyhead Transmitter). The theft indicator light will illuminate for three seconds and then go out to indicate successful programming.

If the key was not successfully programmed, it will not start your vehicle's engine and/or will not operate the remote entry features. The theft indicator light may flash on and off. Wait 20 seconds and you may repeat Steps 1 through 8. If failure repeats, bring your vehicle to your authorized dealer to have the new key(s) programmed.

To program additional new unprogrammed key(s), wait 20 seconds and then repeat this procedure from Step 1.

Note: To program $MyKey^{TM}$ features, refer to $MyKey^{TM}$ in this chapter.

$MYKEY^{TM}$

The MyKeyTM feature allows you to program a restricted driving mode to promote good driving habits. All but one of the keys programmed to the vehicle can be activated as a MyKeyTM. The key will remain restricted until MyKeyTM is disabled. Any remaining keys are referred to as an "Administrator key" or Admin key. The Admin key can be used to create a MyKeyTM, program optional MyKeyTM settings, and disable the MyKeyTM feature. When the MyKeyTM feature is enabled the user can use System Check in the message center to see how many MyKeys and Admin keys are programmed to the vehicle, and how many total miles have been driven with the MyKeyTM active.

MyKeyTM Restricted Features

Standard settings - These settings cannot be changed

- The audio system will be muted whenever Belt-Minder® is activated until the safety belts are buckled. Refer to the *Seating and Safety Restraints* chapter for a detailed description of Belt-Minder® operation.
- Low fuel warnings are displayed in the message center followed by a chime when the Distance to Empty value reaches 75 miles (120 km).
- The Reverse sensing system cannot be turned off.

Optional settings - These settings can be changed

- Vehicle speed is limited to 80 mph (130 km/h). Visual warnings are displayed followed by a chime when the vehicle speed has reached 80 mph (130 km/h).
- Visual warnings are displayed followed by a chime when a preselected vehicle speed of 45, 55 or 65 mph (75, 90, or 105 km/h) is exceeded
- The maximum volume of the audio system is limited to 45%. MYKEY VOLUME LIMITED will be displayed in the radio or (if equipped) navigation screen when attempting to exceed the limited volume
- The AdvanceTrac® system cannot be turned off. When this optional setting is on, the MyKeyTM user will not be able to deactivate the system. **Note:** It may be beneficial to deactivate the AdvanceTrac® system if the vehicle is stuck in snow, mud, or sand.

Create a MyKeyTM

To program MyKeyTM on one of the keys programmed to the vehicle, insert it into the ignition. Turn the ignition on. Use the message center buttons to do the following:

- 1. Press SETUP until PRESS RESET TO CREATE MYKEY is displayed.
- 2. Press and release the RESET button. HOLD RESET TO CONFIRM MYKEY will be displayed.
- 3. Press and hold the RESET button for two seconds until MARK THIS AS RESTRICTED is displayed.
- 4. Wait until KEY RESTRICTED AT NEXT START is displayed.

MyKeyTM is successfully programmed. Make sure you label it so you can distinguish it from the Admin keys. **Note:** To program the optional settings go to step 2 in the *Programming MyKey*TM optional settings section.

Note: The MyKeyTM can be cleared within the same key cycle that it was created, otherwise a standard key (Administrator key) is required to disable the MyKeyTM programming. To clear all MyKeysTM go to step 2 in the *Disable MyKey*TM section.

Programming MyKeyTM Optional Settings

Turn the ignition on using an Admin key. To program the optional settings, use the message center buttons to do the following:

- 1. Press SETUP until RESET FOR MYKEY SETUP is displayed.
- 2. Press and release the RESET button to display $MyKey^{TM}$ setup menus. The first menu shown is:

MYKEY MAX MPH <80 MPH> OFF

3. If you don't want to change the maximum speed setting, press the SETUP button to display the next menu. The remaining menus appear as follows with the default settings shown:

MYKEY MPH TONES 45 55 65 <OFF>
MYKEY VOLUME LIMIT <ON> OFF
MYKEY ADVTRAC CTRL ON <OFF>.

- 4. On any of the menus press RESET to highlight your choice with the $\langle \dots \rangle$.
- 5. Press SETUP to enter your choice. The next optional setting will be displayed.
- 6. Repeat steps 4 and 5 until you are done changing the optional settings.

Disable MyKeyTM

To reset all MyKeysTM as Admin keys do the following:

- 1. Turn the vehicle on using the Admin key.
- 2. Press SETUP until PRESS RESET TO CLEAR MYKEY is displayed.
- 3. Press and release the RESET button. HOLD RESET TO CONFIRM CLEAR is displayed.
- 4. Press and hold the RESET button for two seconds until ALL MYKEYS CLEARED is displayed.

Check MyKeyTM System Status

The vehicle System Check will provide the status of the following $MyKey^{TM}$ parameters:

- MYKEY MILES This odometer only tracks mileage when a MyKeyTM is used. If mileage does not accumulate as expected, then the MyKeyTM is not being used by the intended user. The only way to reset this odometer to zero is by disabling MyKeyTM. If this odometer is lower than the last time you checked, then the MyKeyTM system has been recently cleared.
- # MYKEY(S) PROGRAMMED Indicates how many MyKeysTM are programmed to the vehicle. Can be used to detect deletion of a MyKeyTM.
- # ADMIN KEYS PROGRAMMED Indicates how many Admin keys are programmed to the vehicle. Can be used to detect if an additional spare key has been programmed to the vehicle

Refer to *Message center* in the *Instrument Cluster* chapter for $MyKey^{TM}$ system warnings displays.

Troubleshooting

Condition	Potential Causes
Can't create a MyKey TM	 Key in the ignition is already a MyKey™ Key in the ignition is the last remaining Admin key (there always has to be at least one Admin key) Securilock® Passive Anti-Theft System is disabled or in unlimited mode
Cannot program the MyKey TM optional settings	 Key in the ignition is a MyKeyTM No MyKeysTM are programmed to the vehicle. Refer to <i>Create a</i> <i>MyKey</i>TM section
Cannot disable MyKey™	 Key in the ignition is a MyKeyTM No MyKeysTM are programmed to the vehicle. Refer to <i>Create a</i> <i>MyKey</i>TM section
Lost the only Admin key	Purchase a new key from your authorized dealer
Lost any key	• Refer to Programming spare keys section

PERIMETER ALARM SYSTEM (IF EQUIPPED)

The perimeter anti-theft system will help protect your vehicle from unauthorized entry.

If there is any potential perimeter anti-theft problem with your vehicle, ensure **ALL Integrated Keyhead Transmitters** are brought to the authorized dealer to aid in troubleshooting.

Arming the system

When armed, this system will respond if unauthorized entry is attempted. When unauthorized entry occurs, the system will flash the turn signal lamps and will sound the horn.

The system is ready to arm whenever the key is in the off position, or is removed from the ignition. Either of the following actions will prearm the alarm system:

• Press the Control on the remote entry transmitter portion of your Integrated Keyhead Transmitter.

When you press the lock control twice within three seconds on the remote entry transmitter portion of your IKT, the horn will chirp once to let you know that all doors, the hood and the liftgate are closed. If any of these are not closed, the horn will chirp twice to warn you that a door, the hood or the liftgate is still open.

 Press the driver or passenger interior door lock control while the door is open, then close the door



• Press the 7 • 8 and 9 • 0 controls on the keyless entry pad at the same time to lock the doors (driver's door must be closed).



There is a 20 second countdown when any of the above actions occur before the vehicle becomes armed.

Each door, the hood, and the liftgate is armed individually, and if any are open, they must be closed before the open entry point (door, hood, or liftgate) can enter the 20 second countdown.

The turn signal lamps will flash once when all doors, the hood and the liftgate are closed indicating the vehicle is locked and entering the 20 second countdown.

Disarming the system

You can disarm the system by any of the following actions:

- Unlock the doors by using the remote entry transmitter portion of your Integrated Keyhead Transmitter.
- Unlock the doors by using your keyless entry pad.
- Turn ignition to the on position with a valid programmed SecuriLockTM key or Integrated Keyhead Transmitter (IKT).
- Press the panic control on the remote entry transmitter portion of your IKT. This will only shut off the horn and turn lamps when the alarm is sounding. The alarm system will still be armed.
- If using a key in the driver's door to unlock the vehicle, a chime will sound when you open the door and you will have 12 seconds to disarm the alarm system using any of the actions above, otherwise the alarm will trigger.

Pressing the power door unlock control within the 20 second prearmed mode will return the vehicle to a disarmed state.

Triggering the anti-theft system

The armed system will be triggered if:

- Any door, the hood or the liftgate is opened without using the keypad or the remote entry transmitter portion of your IKT.
- The ignition is turned to the on position with an invalid unprogrammed SecuriLock® key or IKT.

SEATING

Adjustable head restraints

Your vehicle is equipped with front row outboard head restraints that are vertically adjustable.


WARNING: To minimize the risk of neck injury in the event of a crash, the driver and passenger occupants should not sit in and/or operate the vehicle, until the head restraint is placed in its proper position. The driver should never adjust the head restraint while the vehicle is in motion.

The adjustable head restraints consist of :


- a trimmed energy absorbing foam and structure (1),
- two steel stems (2),
- a guide sleeve adjust/release button (3),
- and a guide sleeve unlock/remove button (4).



- 1. Adjust the seatback to an upright driving/riding position.
- 2. Raise the head restraint by pulling up on the head restraint.

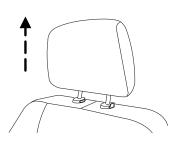

3. Lower the head restraint by pressing and holding the guide sleeve adjust/release button and pushing down on the head restraint.

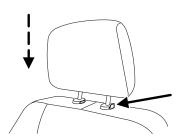


Properly adjust the head restraint so that the top of the head restraint is even with the top of your head and positioned as close as possible to the back of your head. For occupants of extremely tall stature, adjust the head restraint to its full up position.


WARNING: The adjustable head restraint is a safety device. Whenever possible it should be installed and properly adjusted when the seat is occupied.

To remove the adjustable head restraint, do the following:

1. Pull up the head restraint until it reaches the highest adjustment position.

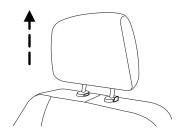


2. Simultaneously press and hold both the adjust/release button and the unlock/remove button, then pull up on the head restraint.

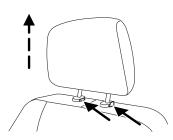

To reinstall the adjustable head restraint, do the following:

- 1. Insert the two stems into the guide sleeve collars.
- 2. Push the head restraint down until it locks.

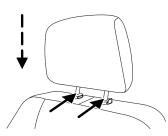

Properly adjust the head restraint so that the top of the head restraint is even with the top of your head and positioned as close as possible to the back of your head. For occupants of extremely tall stature, adjust the head restraint to its full up position.




WARNING: To minimize the risk of neck injury in the event of a crash, head restraints must be installed properly.

Using the power lumbar support

The power lumbar control is located on the outboard side of the seat.

Press the forward side of the control for additional support.

Press the rear side of the control to reduce support.



Adjusting the front power seat



WARNING: Never adjust the driver's seat or seatback when the vehicle is moving.



WARNING: Do not pile cargo higher than the seatbacks to avoid injuring people in a collision or sudden stop.




WARNING: Always drive and ride with your seatback upright and the lap belt snug and low across the hips.


WARNING: Reclining the seatback can cause an occupant to slide under the seat's safety belt, resulting in severe personal injuries in the event of a collision.

The control is located on the outboard side of the seat cushion.


Move the switch in the direction of the arrows to raise or lower the front portion of the seat cushion.



Move the switch in the direction of the arrows to raise or lower the rear portion of the seat cushion.



Press the switch in the direction of the arrows to move the seat forward, backward, up or down.



Press the control to recline the seatback forward or rearward.




Note: On vehicles with memory seats, to prevent damage to the seat, the power seats are designed to set a stopping position just short of the end of the seat track. If the seat encounters an object while moving forward or backward, a new stopping position will be set. To reset the seat to its normal stopping position:

- After encountering the new stopping position, press the power seat control again to override.
- Continue pressing the control until it reaches the end of the seat track
- Continue pressing the control for approximately two seconds. You will feel the seat bounce back slightly.

Memory seat/power mirrors/adjustable pedals/steering column

This system allows automatic positioning of the driver seat, outside rearview mirrors, adjustable pedals, and steering column to two programmable positions.



The memory seat control is located on the outboard side of the seat cushion.

- To program position one, move the driver seat, exterior mirrors, adjustable pedals, and steering column to the desired positions using the associated controls. Press and hold control button 1 for at least two seconds.
- To program position two, repeat the previous procedure using control button 2.

A position can only be recalled when the transmission gearshift is in Park (automatic transmission). A memory seat position may be programmed at any time.

The memory seat positions are also recalled when you press your remote entry transmitter (unlock) control and the transmitter is programmed to a memory seat position or when you enter a valid customer code 1 or 2 on the keypad.

To program the memory seat to remote entry transmitter, refer to Remote entry system in the Locks and Security chapter.

Note: The seat will not travel to its final position if the key is not in the ignition and the easy entry feature is enabled.

Climate controlled seats

Note: It is recommended for optimal performance that the vehicle air conditioning system be run in the same mode (either heating or cooling) as the climate control seat system. During start up of the climate control seat system, a slight difference in seat surface temperature may be perceived between the seat cushion and seat back until the cabin and seat temperatures stabilize. If the vehicle air conditioning system is run in floor mode, the effect may be more pronounced. Switching between seat heat and seat cool modes in alternate succession will delay the time it takes for the seat temperatures (back and cushion) to stabilize.

The controls for the climate controlled seats are located on the dual electronic automatic temperature control (DEATC) system.

Heated seats

WARNING: Persons who are unable to feel pain to the skin because of advanced age, chronic illness, diabetes, spinal cord injury, medication, alcohol use, exhaustion, or other physical conditions, must exercise care when using the seat heater. The seat heater may cause burns even at low temperatures, especially if used for long periods of time. Do not place anything on the seat that insulates against heat, such as a blanket or cushion, because this may cause the seat heater to overheat. Do not puncture the seat with pins, needles, or other pointed objects because this may damage the heating element which may cause the seat heater to overheat. An overheated seat may cause serious personal injury.

Note: Do not do the following:

- Place heavy objects on the seat
- Operate the seat heater if water or any other liquid is spilled on the seat. Allow the seat to dry thoroughly.

The heated seats will only function when the engine is running.

To operate the heated seats:

Press once to activate the high heat setting (three indicator lights).

Continue pressing to scroll through the other settings; medium heat (two indicator lights), low heat (one indicator light) or off.

Cooled seats

The cooled seats will only function when the engine is running.

To operate the cooled seats:

Press once to activate the high cool setting (three indicator lights).


Continue pressing to scroll through the other settings; medium cool (two indicator lights), low cool (one indicator light) or off.

If the engine falls below 350 RPMs while the cooled seats are on, the feature will turn itself off and will need to be reactivated.

Climate controlled seats air filter replacement (if equipped)

The climate controlled seat system includes air filters that must be replaced periodically. Refer to the *scheduled maintenance information* for more information.


• There is a filter located under each front seat.

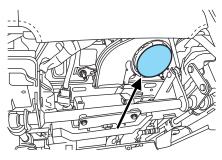


• The filter can be accessed from the second row seat. Move the front seats all the way forward and up to ease access.

To remove an air filter:

- 1. Remove key from ignition.
- 2. Push up on the outside rigid edge of the filter and rotate toward the front of the vehicle once tabs are released.

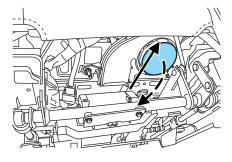


3. Remove filter.



To install a filter:

• First, position the filter in it's housing making sure that the far forward end is all the way up in the housing. Then push in on the center of the outside edge of the filter and rotate up into the housing until it clips into position.

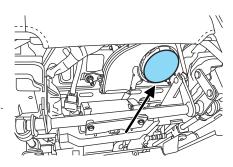

REAR SEATS

Folding down the 2nd row 40% seat system


WARNING: Use caution when folding the seatback to the flat back position as the system will move forward when you lift the release handle.

Ensure that the head restraint is in the down position and no objects such as books, purses or briefcases are on the floor in front of the second row seats before folding them down.


Move the front passenger seat forward so that the second row seat headrest clears the front seat.

For assistance, refer to the label located on the side of the seat cushion.

1. Lower the head restraints by pulling on the strap.

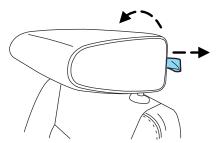


- 2. Locate handle on the side of the seat cushion by the door.
- 3. Pull up on the handle and push the seatback forward toward the front of the vehicle.

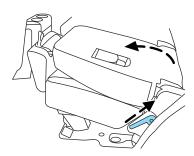


To return the seat to the upright position:

- 1. Lift the seatback toward the rear of the vehicle.
- 2. Rotate the seatback until you hear a click, locking it in the upright position.

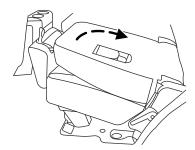

3. Lift up on the head restraint until it locks into its original position.

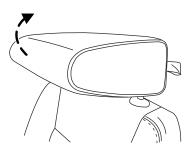

WARNING: Before returning the seatback to its original position, make sure that cargo or any objects are not trapped behind the seatback. After returning the seatback to its original position, pull on the seatback to ensure that it has fully latched. An unlatched seat may become dangerous in the event of a sudden stop or collision.

Placing the 2nd row outboard 40% seats in cargo mode


WARNING: Use caution when folding the seatback to the flat back position as the system will move forward when you lift the release handle.

The 2nd row seats can be placed in a kneel down load floor position to allow more cargo space.

WARNING: Always return the seat from the kneel position prior to raising the seatback. Failure to do so could result in personal injury.

To place the seats in the cargo mode:


- 1. Fold down the 2nd row seat.
- 2. Pull the cargo mode lever up to release the seat into a kneel down load floor position. A moderate force may be required to move the seat forward and down.

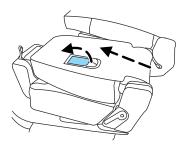

Returning to the upright position from full lowered load floor position

The seatback cannot be returned to the upright position until the seat is returned from the kneel down position. To return the seat to the upright position:

- 1. Push the seat rearward until the latch is engaged.
- 2. Return the seatback to the upright position.

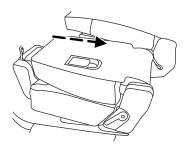


Adjusting the 2nd row outboard 40% seat for E-Z Entry

The E-Z entry seat allows for easier entry and exit to and from the 3rd row seat.

To enter the 3rd row seat:

- 1. Fold down the 2nd row seat and release the handle.
- 2. Pull the handle up again until the seat releases from the floor.
- 3. Push the seat upward and fold it away from the third row.

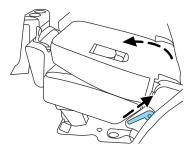


WARNING: Always latch the vehicle seat to the floor, whether the seat is occupied or empty. If not latched, the seat may cause injury during a sudden stop.

To return the seat to a seating position:

- 1. Push the seat down and latch to the floor with a moderate amount of effort and speed.
- 2. Make sure the seat is latched to the floor.
- 3. Bring the seat back to an upright position. The seatback should lock into position.

Note: If the seat back will not return to the upright position, tumble the seat again and re-latch it to the floor. Be sure that cargo or other objects are not trapped underneath the seatback.


Note: If a squeak is heard from the latch area, the latch striker pin should be wiped clean of dust or debris.



WARNING: Before returning the seatback to its original position, make sure that cargo or any objects are not trapped behind the seatback. After returning the seatback to its original position, pull on the seatback to ensure that it has fully latched. An unlatched seat may become dangerous in the event of a sudden stop or collision.

Exiting the 3rd row

- 1. Pull the strap located at the bottom outboard of the seat back to release the seat from the floor, and rotate the seat up towards the front seat.
- 2. Follow the directions above to return the seat from the E-Z entry and to the upright position.

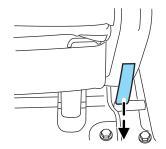

Reclining the 2nd row outboard 40% seatback

Locate the release handle on the outboard side of the seat cushion and lift gently to allow the seatback to be adjusted to the desired location.



WARNING: Reclining the seatback can cause an occupant to slide under the seat's safety belt, resulting in severe personal injuries in the event of a collision.


Folding the 2nd row center 20% seat system (if equipped)

1. Locate the release handle located in the upper left seat back, and pull the handle to release the folding seat latch.



WARNING: To prevent possible damage to the seat or safety belts, ensure that the safety belts are not buckled when moving the seat to the load floor position.

2. With the latch released the seatback can be lowered into the load floor position.

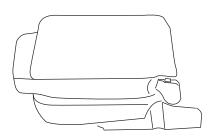


3. To return the seat to the upright position, lift the seatback until the latch is fully engaged.

warning: Before returning the seatback to its original position, make sure that cargo or any objects are not trapped underneath the seatback. After returning the seatback to its original position, pull on the seatback to ensure that it has fully latched. An unlatched seat may become dangerous in the event of a sudden stop or collision.



Adjusting the 2nd row center 20% seat (if equipped)

Lift the handle to move the seat forward or backward.

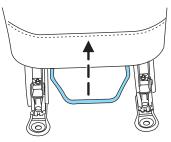

Note: This seat can be moved forward to keep a child in a child restraint close to the front seat occupants. The seat should be moved to the full rearward position when it is occupied by older children or adults, including children in booster seats.

Rear heated seats

WARNING: Persons who are unable to feel pain to the skin because of advanced age, chronic illness, diabetes, spinal cord injury, medication, alcohol use, exhaustion, or other physical conditions, must exercise care when using the seat heater. The seat heater may cause burns even at low temperatures, especially if used for long periods of time. Do not place anything on the seat that insulates against heat, such as a blanket or cushion, because this may cause the seat heater to overheat. Do not puncture the seat with pins, needles, or other pointed objects because this may damage the heating element which may cause the seat heater to overheat. An overheated seat may cause serious personal injury.

Note: Do not do the following:

- Place heavy objects on the seat
- Operate the seat heater if water or any other liquid is spilled on the seat. Allow the seat to dry thoroughly.

The rear seat heat controls are located on the rear of the center console.

To operate the heated seats:

- Push the indicated side of the control for maximum heat.
- Push again to deactivate.



- Push the indicated side of the control for minimum heat.
- Push again to deactivate.



The heated seat module resets at every ignition run cycle. While the ignition is in the on position, activating the high or low heated seat switch enables heating mode. When activated, they will turn off automatically when the engine is turned off.

The indicator light will illuminate when the heated seats have been activated.


3rd row seats

Ensure that no objects such as books, purses or briefcases are on the floor in front of the third row seats or on the seat cushion before lowering them. Ensure that the head restraints are lowered. Ensure that the second row seats are not reclined.


Folding down the 3rd row seats to the load floor

WARNING: To prevent possible damage to the seat or safety belts, ensure that the safety belts are not buckled when moving the seat to the load floor position.

Before folding the third row seats, fold the head restraints down by pulling on the strap located at the bottom of the restraint.

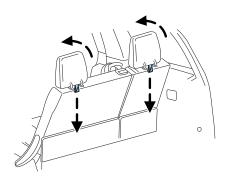

Pull up on the handle located behind the seatback while pushing the seatback forward and down into the seat cushion.




To return the seatback to its original position lift the seatback until it latches into place.

WARNING: Before returning the seatback to its original position, make sure that cargo or any objects are not trapped behind the seatback. After returning the seatback to its original position, pull on the seatback to ensure that it has fully latched. An unlatched seat may become dangerous in the event of a sudden stop or collision.


Third row power folding seat (if equipped)

Note: Be sure that the head restraints are folded down before powering the 3rd row seat down.


The control buttons are located on the right-hand rear quarter trim panel (accessible from the liftgate area).

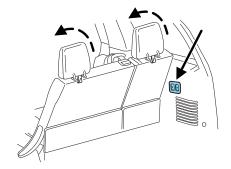

Push the bottom portion of the control button to lower the desired seatback.

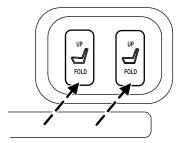

Push the top of the control button to return the seatback to its original position.

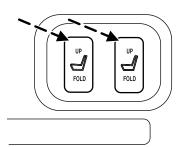

The power fold down seats will operate for 10 minutes after the ignition switch is in off. The transmission must be in P (Park), and the liftgate, or liftgate glass must be open. Similar to the battery saver feature, the power 3rd row seat will be disabled 10 minutes after turning the vehicle off. If the power 3rd row seat is disabled after 10 minutes, the seat can be enabled by opening any door, pressing the unlock button on the key fob, pressing any keyless entry keypad button, or turning the ignition key.

SAFETY RESTRAINTS

Personal Safety System®

The Personal Safety System® provides an improved overall level of frontal crash protection to front seat occupants and is designed to help further reduce the risk of airbag-related injuries. The system is able to analyze different occupant conditions and crash severity before activating the appropriate safety devices to help better protect a range of occupants in a variety of frontal crash situations.

Your vehicle's Personal Safety System® consists of:

- Driver and passenger dual-stage airbag supplemental restraints.
- Front safety belts with pretensioners, energy management retractors, and safety belt usage sensors.
- Driver's seat position sensor.
- Front crash severity sensor.
- Restraints Control Module (RCM).
- Restraint system warning light and back-up tone.
- The electrical wiring for the airbags, crash sensor(s), safety belt pretensioners, front safety belt usage sensors, driver seat position sensor, and indicator lights.

How does the Personal Safety System® work?

The Personal Safety System® can adapt the deployment strategy of your vehicle's safety devices according to crash severity and occupant conditions. A collection of crash and occupant sensors provides information to the Restraints Control Module (RCM). During a crash, the RCM may activate the safety belt pretensioners and/or either one or both stages of the dual-stage airbag supplemental restraints based on crash severity and occupant conditions.

The fact that the pretensioners or airbags did not activate for both front seat occupants in a collision does not mean that something is wrong with the system. Rather, it means the Personal Safety System® determined the accident conditions (crash severity, belt usage, etc.) were not appropriate to activate these safety devices. Front airbags are designed to activate only in frontal and near-frontal collisions, not rollovers, side-impacts, or rear-impacts unless the collision causes sufficient longitudinal deceleration.

Driver and passenger dual-stage airbag supplemental restraints

The dual-stage airbags offer the capability to tailor the level of airbag inflation energy. A lower, less forceful energy level is provided for more common, moderate-severity impacts. A higher energy level is used for the most severe impacts. Refer to *Airbag supplemental restraints* (SRS) section in this chapter.

Front crash severity sensor

The front crash severity sensor enhances the ability to detect the severity of an impact. Positioned up front, it provides valuable information early in the crash event on the severity of the impact. This allows your Personal Safety System® to distinguish between different levels of crash severity and modify the deployment strategy of the dual-stage airbags and safety belt pretensioners.

Driver's seat position sensor

The driver's seat position sensor allows your Personal Safety System® to tailor the deployment level of the driver dual-stage airbag based on seat position. The system is designed to help protect smaller drivers sitting close to the driver airbag by providing a lower airbag output level.

Front safety belt usage sensors

The front safety belt usage sensors detect whether or not the driver and front outboard passenger safety belts are fastened. This information allows your Personal Safety System® to tailor the airbag deployment and safety belt pretensioner activation depending upon safety belt usage. Refer to *Safety restraints* section in this chapter.

Front safety belt pretensioners

The safety belt pretensioners at the front outboard seating positions are designed to tighten the safety belts firmly against the occupant's body during frontal collisions, and in side collisions and rollovers. This helps increase the effectiveness of the safety belts. In frontal collisions, the safety belt pretensioners can be activated alone or, if the collision is of sufficient severity, together with the front airbags.

Front safety belt energy management retractors

The front outboard safety belt energy management retractors allow webbing to be pulled out of the retractor in a gradual and controlled manner in response to the occupant's forward momentum. This helps reduce the risk of force-related injuries to the occupant's chest by limiting the load on the occupant. Refer to *Safety restraints* section in this chapter.

Determining if the Personal Safety System® is operational

The Personal Safety System® uses a warning light in the instrument cluster or a back-up tone to indicate the condition of the system. Refer to the *Warning lights and chimes* section in the *Instrument Cluster* chapter. Routine maintenance of the Personal Safety System® is not required.

The Restraints Control Module (RCM) monitors its own internal circuits and the circuits for the airbag supplemental restraints, crash sensor(s), safety belt pretensioners, front safety belt buckle sensors, and the driver seat position sensor. In addition, the RCM also monitors the restraints warning light in the instrument cluster. A difficulty with the system is indicated by one or more of the following:

- The warning light will either flash or stay lit.
- The warning light will not illuminate immediately after the ignition is turned on.
- A series of five beeps will be heard. The tone pattern will repeat periodically until the problem and warning light are repaired.

If any of these things happen, even intermittently, have the Personal Safety System® serviced at an authorized dealer immediately. Unless serviced, the system may not function properly in the event of a collision.

Safety restraints precautions



WARNING: Always drive and ride with your seatback upright and the lap belt snug and low across the hips.



WARNING: To reduce the risk of injury, make sure children sit in a rear seating position where they can be properly restrained.

WARNING: Never let a passenger hold a child on his or her lap while the vehicle is moving. The passenger cannot protect the child from injury in a collision.

WARNING: All occupants of the vehicle, including the driver, should always properly wear their safety belts, even when an airbag supplemental restraint system (SRS) is provided.

WARNING: It is extremely dangerous to ride in a cargo area, inside or outside of a vehicle. In a collision, people riding in these areas are more likely to be seriously injured or killed. Do not allow people to ride in any area of your vehicle that is not equipped with seats and safety belts. Be sure everyone in your vehicle is in a seat and using a safety belt properly.



WARNING: In a rollover crash, an unbelted person is significantly more likely to die than a person wearing a safety

WARNING: Each seating position in your vehicle has a specific safety belt assembly which is made up of one buckle and one tongue that are designed to be used as a pair. 1) Use the shoulder belt on the outside shoulder only. Never wear the shoulder belt under the arm. 2) Never swing the safety belt around your neck over the inside shoulder. 3) Never use a single belt for more than one person.




WARNING: When possible, all children 12 years old and under should be properly restrained in a rear seating position.

WARNING: Safety belts and seats can become hot in a vehicle that has been closed up in sunny weather; they could burn a small child. Check seat covers and buckles before you place a child anywhere near them.


WARNING: Front and rear seat occupants, including pregnant women, should wear safety belts for optimum protection in an accident.

Combination lap and shoulder belts

- 1. Insert the belt tongue into the proper buckle (the buckle closest to the direction the tongue is coming from) until you hear a snap and feel it latch. Make sure the tongue is securely fastened in the buckle.
- Front and rear seats

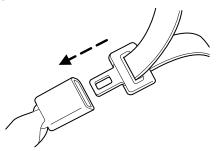

- 2. To unfasten, push the release button and remove the tongue from the buckle.
- Front and rear seats

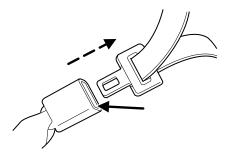

The front outboard and rear safety restraints in the vehicle are combination lap and shoulder belts. The front outboard passenger and rear seat safety belts have three types of locking modes described as follows:

Vehicle sensitive mode

This is the normal retractor mode, which allows free shoulder belt length adjustment to your movements and locking in response to vehicle movement. For example, if the driver brakes suddenly or turns a corner sharply, or the vehicle receives an impact of approximately 5 mph (8 km/h) or more, the combination safety belts will lock to help reduce forward movement of the driver and passengers.

Webbing extraction sensitive mode

The webbing sensitive locking mode locks the webbing and prevents more belt from being pulled out if the belt is pulled out too quickly. The belt will unlock when you stop pulling on it.

Automatic locking mode

In this mode, the shoulder belt is pre-locked. The belt will still retract to remove any slack in the shoulder belt.


The automatic locking mode is not available on the driver safety belt.

When to use the automatic locking mode

• **Anytime** a child safety seat (except a booster) is installed in the vehicle. Children 12 years old and under should be properly restrained in the rear seat whenever possible. Refer to *Safety restraints for children* or *Safety seats for children* later in this chapter.

How to use the automatic locking mode

1. Buckle the combination lap and shoulder belt.

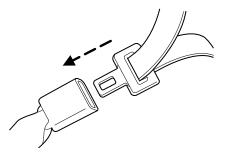

2. Grasp the shoulder portion and pull downward until the entire belt is pulled out.



3. Allow the belt to retract. As the belt retracts, you will hear a clicking sound. This indicates the safety belt is now in the automatic locking mode.

How to disengage the automatic locking mode

Unbuckle the combination lap and shoulder belt and allow it to retract completely to disengage the automatic locking mode and return to the vehicle sensitive (emergency) locking mode.

WARNING: After any vehicle collision, the combination lap and shoulder belt system at all passenger seating positions must be checked by an authorized dealer to verify that the "automatic locking retractor" feature for child seats is still functioning properly, in addition to other checks for proper safety belt system function.

WARNING: BELT AND RETRACTOR ASSEMBLY MUST BE REPLACED if the safety belt assembly "automatic locking retractor" feature or any other safety belt function is not operating properly. In addition, all safety belts should be checked for proper function. Failure to replace the belt and retractor assembly could increase the risk of injury in collisions.

Safety belt pretensioner

Your vehicle is equipped with safety belt pretensioners at the driver and right front passenger seating positions.

The safety belt pretensioner removes some slack from the safety belt system at the start of a crash. The safety belt pretensioner uses the same crash sensor system as the front airbags and Safety Canopy® system. When the safety belt pretensioner deploys, the lap and shoulder belt are tightened.

When the Safety Canopy® system and/or the front airbags are activated, the safety belt pretensioners for the driver and right front passenger seating positions will be activated when the respective seatbelt is properly buckled.


WARNING: The driver and the right front passenger safety belt system (including retractors, buckles and height adjusters) must be replaced if the vehicle is involved in a collision that results in deployment of front airbags or Safety Canopy® and safety belt pretensioners.

Refer to the Safety belt maintenance section in this chapter.

Safety belt height adjustment

Your vehicle has safety belt height adjustments for the driver and right front passenger. Adjust the height of the shoulder belt so the belt rests across the middle of your shoulder.

To lower the shoulder belt height, squeeze the side release buttons with your thumb and finger and slide the height adjuster down. To raise the height of the shoulder belt, squeeze the side release buttons

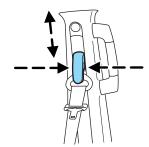


and slide the height adjuster up. Pull down on the height adjuster to make sure it is locked in place.

WARNING: Position the safety belt height adjusters so that the belt rests across the middle of your shoulder. Failure to adjust the safety belt properly could reduce the effectiveness of the seat belt and increase the risk of injury in a collision.


Second row comfort guide

The second row outboard lap/shoulder belt is equipped with a belt comfort guide. This guide is attached to the quarter trim panel and is used to adjust the comfort of the shoulder belt for smaller occupants in the outboard second row seats.

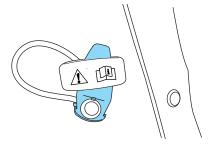

To adjust the comfort guide:

- 1. Slip the shoulder belt into the belt guide. (The portion of the belt between the latch tongue and the D-ring, not the portion where the belt exits from the quarter trim panel.)
- 2. Slide the guide up or down along the webbing so that the belt is centered on the occupant's shoulder.

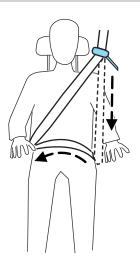

WARNING: Position the safety belt comfort guide so that the belt rests across the middle of your shoulder. Failure to adjust the safety belt properly could reduce the effectiveness of the safety belt and increase the risk of injury in a collision.

Safety belt extension assembly

If the safety belt is too short when fully extended, there is an 8 inch (20 cm) safety belt extension assembly that can be added (part number 611C22). This assembly can be obtained from an authorized dealer.

Use only extensions manufactured by the same supplier as the safety belt. Manufacturer identification is located at the end of the webbing on the label. Also, use the safety belt extension only if the safety belt is too short for you when fully extended.



WARNING: Do not use extensions to change the fit of the shoulder belt across the torso.

Safety belt warning light and indicator chime Å

The safety belt warning light illuminates in the instrument cluster and a chime sounds to remind the occupants to fasten their safety belts.

Conditions of operation

If	Then
The driver safety belt is not	The safety belt warning light
buckled before the ignition	illuminates 1-2 minutes and the
switch is turned to the on	warning chime sounds 4-8 seconds.
position	
The driver safety belt is	The safety belt warning light and
buckled while the indicator	warning chime turn off.
light is illuminated and the	
warning chime is sounding	
The driver safety belt is	The safety belt warning light and
buckled before the ignition	indicator chime remain off.
switch is turned to the on	
position	

Belt-Minder®

The Belt-Minder® feature is a supplemental warning to the safety belt warning function. This feature provides additional reminders to the driver that the driver's safety belt is unbuckled by intermittently sounding a chime and illuminating the safety belt warning lamp in the instrument cluster.

When the Belt-Minder® feature is activated, the safety belt warning light illuminates and the warning chime sounds for 6 seconds every 30 seconds, repeating for approximately 5 minutes or until the safety belts are buckled.

Note: If you are using MyKeyTM, the Belt-Minder[®] warning will not expire. Refer to $MyKey^{TM}$ in the *Locks and security* chapter.

The Belt-Minder® feature uses two different warning chimes. During the first minute of activation, the warning chime will sound once every second. The remaining warning chimes will sound twice every second while the system is activated.

If	Then
The driver's safety belt is not buckled approximately five seconds after the safety belt	The Belt-Minder® feature is activated - the safety belt warning light illuminates and the warning chime
warning light has turned off	sounds for six seconds every 30 seconds, repeating for approximately five minutes or until safety belt is buckled.
The driver's safety belt is buckled while the safety belt indicator light is illuminated and the safety belt warning chime is sounding	The Belt-Minder® feature will not activate.
The driver's safety belt is buckled before the ignition switch is turned to the on position	The Belt-Minder® feature will not activate.

The purpose of the Belt-Minder® is to remind occasional wearers to wear safety belts all of the time.

The following are reasons most often given for not wearing safety belts: (All statistics based on U.S. data) $\frac{1}{2}$

Reasons given	Consider
"Crashes are rare events"	36700 crashes occur every day. The more we drive, the more we are exposed to "rare" events, even for good drivers. 1 in 4 of us will be seriously injured in a crash during our lifetime.
"I'm not going far"	3 of 4 fatal crashes occur within 25 miles of home.

Reasons given	Consider			
"Belts are uncomfortable"	We design our safety belts to enhance			
	comfort. If you are uncomfortable -			
	try different positions for the safety			
	belt upper anchorage and seatback			
	which should be as upright as			
	possible; this can improve comfort.			
"I was in a hurry"	Prime time for an accident.			
	Belt-Minder® reminds us to take a few			
	seconds to buckle up.			
"Safety belts don't work"	Safety belts, when used properly,			
	reduce risk of death to front seat			
	occupants by 45% in cars, and by			
	60% in light trucks.			
"Traffic is light"	Nearly 1 of 2 deaths occur in			
	single-vehicle crashes, many when			
	no other vehicles are around.			
"Belts wrinkle my clothes"	Possibly, but a serious crash can do			
	much more than wrinkle your clothes,			
	particularly if you are unbelted.			
"The people I'm with don't	Set the example, teen deaths occur 4			
wear belts"	times more often in vehicles with			
	TWO or MORE people. Children and			
	younger brothers/sisters imitate			
	behavior they see.			
"I have an airbag"	Airbags offer greater protection when			
	used with safety belts. Frontal airbags			
	are not designed to inflate in rear and			
	side crashes or rollovers.			
"I'd rather be thrown clear"	Not a good idea. People who are			
	ejected are 40 times more likely			
	to DIE. Safety belts help prevent			
	ejection, WE CAN'T "PICK OUR			
	CRASH".			

WARNING: Do not sit on top of a buckled safety belt or insert a latchplate into the buckle to avoid the Belt-Minder® chime. To do so may adversely affect the performance of the vehicle's air bag system

Deactivating/activating the Belt-Minder® feature (if equipped)

Read Steps 1 - 4 thoroughly before proceeding with the deactivation/activation programming procedure.

Note: If you are using MyKeyTM, the Belt-Minder® cannot be disabled. Also, if the Belt-Minder® has been previously disabled, it will be re-enabled after the use of MyKeyTM. Refer to $MyKey^{TM}$ in the Locks and security chapter.

The driver Belt-Minder® feature can be deactivated/activated by performing the following procedure:

Before following the procedure, make sure that:


- The parking brake is set
- The gearshift is in P (Park)
- The ignition switch is in the off position
- The driver and passenger safety belts are unbuckled

WARNING: While the design allows you to deactivate your Belt-Minder®, this system is designed to improve your chances of being safely belted and surviving an accident. We recommend you leave the Belt-Minder® system activated for yourself and others who may use the vehicle. To reduce the risk of injury, do not deactivate/activate the Belt-Minder® feature while driving the vehicle.

- 1. Turn the ignition switch to the on position. DO NOT START THE ENGINE.
- 2. Wait until the safety belt warning light turns off (Approximately one minute).
- Step 3 must be completed within 50 seconds after the safety belt warning light turns off.
- 3. Buckle then unbuckle the safety belt nine times at a moderate speed, ending in the unbuckled state.
- After Step 3, the safety belt warning light will be turned on for three seconds.


- 4. Within approximately seven seconds of the light turning off, buckle then unbuckle the safety belt.
- This will disable the Belt-Minder® feature for that seating position if it is currently enabled. As confirmation, the safety belt warning light will flash four times per second for three seconds.
- This will enable the Belt-Minder® feature for that seating position if it is currently disabled. As confirmation, the safety belt warning light will flash four times per second for three seconds, followed by three seconds with the light off, then followed by the safety belt warning light flashing four times per second for three seconds again.

AIRBAG SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (SRS)

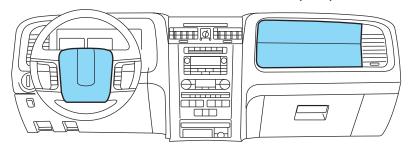

Important SRS precautions

The SRS is designed to work with the safety belt to help protect the driver and right front passenger from certain upper body injuries. Airbags DO NOT inflate slowly; there is a risk of injury from a deploying airbag.

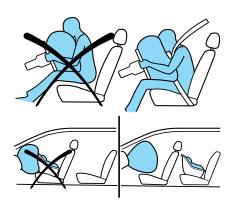

WARNING: All occupants of the vehicle, including the driver, should always properly wear their safety belts, even when an air bag supplemental restraint system (SRS) is provided.



WARNING: When possible, all children 12 years old and under should be properly restrained in a rear seating position.

WARNING: The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommends a minimum distance of at least 10 inches (25 cm) between an occupant's chest and the driver airbag module.

WARNING: Never place your arm over the airbag module as a deploying airbag can result in serious arm fractures or other injuries.

To properly position yourself away from the airbag:

- Move your seat to the rear as far as you can while still reaching the pedals comfortably.
- Recline the seat slightly one or two degrees from the upright position.

WARNING: Do not put anything on or over the airbag module. Placing objects on or over the airbag inflation area may cause those objects to be propelled by the airbag into your face and torso causing serious injury.

WARNING: Do not attempt to service, repair, or modify the airbag supplemental restraint systems or its fuses. Contact your authorized dealer as soon as possible.



WARNING: The front passenger airbag is not designed to offer protection to an occupant in the center front seating position.

WARNING: Modifying or adding equipment to the front end of the vehicle (including frame, bumper, front end body structure and tow hooks) may affect the performance of the airbag system, increasing the risk of injury. Do not modify the front end of the vehicle.




WARNING: Additional equipment may affect the performance of the airbag sensors increasing the risk of injury.

Children and airbags

Children must always be properly restrained. Accident statistics suggest that children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating position. Failure to follow these instructions may increase the risk of injury in a collision.


WARNING: Airbags can kill or injure a child in a child seat. **NEVER** place a rear-facing child seat in front of an active airbag. If you must use a forward-facing child seat in the front seat, move the seat all the way back.

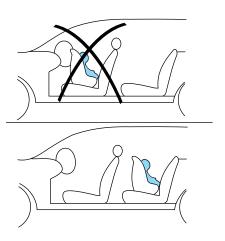

How does the airbag supplemental restraint system work?

The airbag SRS is designed to activate when the vehicle sustains longitudinal deceleration sufficient to cause the sensors to close an electrical circuit that initiates airbag inflation.

The fact that the airbags did not inflate in a collision does not mean that something is wrong with the system. Rather, it means the forces were not of the type sufficient to

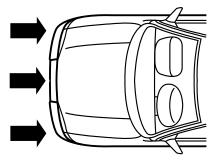

cause activation. The driver and passenger airbags are designed to inflate in frontal and near-frontal collisions, not rollover, side-impact, or rear-impacts unless the collision causes sufficient longitudinal deceleration.

The airbags inflate and deflate rapidly upon activation. After airbag deployment, it is normal to notice a smoke-like, powdery residue or smell the burnt propellant. This may consist of cornstarch, talcum powder (to lubricate the bag) or sodium compounds (e.g., baking soda) that result from the combustion process that inflates the airbag. Small amounts of sodium hydroxide may be present which may irritate the skin and eyes, but none of the residue is toxic.



While the system is designed to help reduce serious injuries, contact with

a deploying airbag may also cause abrasions, swelling or temporary hearing loss. Because airbags must inflate rapidly and with considerable force, there is the risk of death or serious injuries such as fractures, facial and eye injuries or internal injuries, particularly to occupants who are not properly restrained or are otherwise out of position at the time of airbag deployment. Thus, it is extremely important that occupants be properly restrained as far away from the airbag module as possible while maintaining vehicle control.



WARNING: Several air bag system components get hot after inflation. Do not touch them after inflation.

WARNING: If the airbag has deployed, the airbag will not function again and must be replaced immediately. If the airbag is not replaced, the unrepaired area will increase the risk of injury in a collision.

The SRS consists of:

- driver and passenger airbag modules (which include the inflators and airbags),
- seat-mounted side airbags. Refer to Seat-mounted side airbag system later in this chapter
- \bullet Safety Canopy® system. Refer to Safety Canopy® system later in this chapter.

- one or more impact and safing sensors and diagnostic monitor (RCM),
- a readiness light and tone
- the electrical wiring which connects the components.

The RCM (restraints control module) monitors its own internal circuits and the supplemental airbag electrical system wiring (including the impact sensors, the system wiring, the airbag system readiness light, the airbag back up power and the airbag ignitors).

Determining if the system is operational

The SRS uses a readiness light in the instrument cluster or a tone to indicate the condition of the system. Refer to *Airbag readiness* section in the *Instrument Cluster* chapter. Routine maintenance of the airbag is not required.

A difficulty with the system is indicated by one or more of the following:

• The readiness light will either flash or stay lit.



- The readiness light will not illuminate immediately after ignition is turned on.
- A series of five beeps will be heard. The tone pattern will repeat periodically until the problem and/or light are repaired.

If any of these things happen, even intermittently, contact your authorized dealer as soon as possible. Unless serviced, the system may not function properly in the event of a collision.

Seat-mounted side airbag system 🔏

WARNING: Do not place objects or mount equipment on or near the airbag cover on the side of the seatbacks of the front seats or in front seat areas that may come into contact with a deploying airbag. Failure to follow these instructions may increase the risk of personal injury in the event of a collision.

WARNING: Do not use accessory seat covers. The use of accessory seat covers may prevent the deployment of the side airbags and increase the risk of injury in an accident.



WARNING: Do not lean your head on the door. The side airbag could injure you as it deploys from the side of the seatback.

WARNING: Do not attempt to service, repair, or modify the airbag SRS, its fuses or the seat cover on a seat containing an airbag. Contact your authorized dealer as soon as possible.




WARNING: All occupants of the vehicle should always wear their safety belts even when an airbag SRS is provided.

How does the side airbag system work?

The design and development of the side airbag system included recommended testing procedures that were developed by a group of automotive safety experts known as the Side Airbag Technical Working Group. These recommended testing procedures help reduce the risk of injuries related to the deployment of side airbags.


The side airbag system consists of the following:

- An inflatable nylon bag (airbag) with an inflator concealed behind the outboard bolster of the driver and front passenger seatbacks.
- A special seat cover designed to allow airbag deployment.
- The same warning light, electronic control and diagnostic unit as used for the front airbags.
- Crash sensors located on the front doors and C pillars (one sensor on each pillar on each side of the vehicle).



The side airbags are fitted on the outboard side of the seatbacks of the front seats. In certain lateral collisions, the airbag on the side affected by the collision will be inflated. The airbag was designed to inflate between the door panel and occupant to further enhance the protection provided occupants in side impact collisions.

The airbag SRS is designed to activate when the vehicle sustains lateral deceleration sufficient to cause the sensors to close an electrical circuit that initiates airbag inflation.

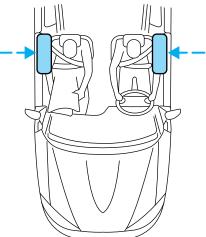

The fact that the airbags did not inflate in a collision does not mean that something is wrong with the system. Rather, it means the forces were not of the type sufficient to cause activation. Side airbags are designed to inflate in side-impact collisions, not roll-over, rear-impact, frontal or near-frontal collisions, unless the collision causes sufficient lateral deceleration.




WARNING: Several air bag system components get hot after inflation. Do not touch them after inflation.

WARNING: If the side airbag has deployed, the airbag will not function again. The side airbag system (including the seat) must be inspected and serviced by an authorized dealer. If the airbag is not replaced, the unrepaired area will increase the risk of injury in a collision.



Safety Canopy® system 4

warning: Do not place objects or mount equipment on or near the headliner at the siderail that may come into contact with a deploying Safety Canopy®. Failure to follow these instructions may increase the risk of personal injury in the event of a collision.





WARNING: Do not lean your head on the door. The Safety Canopy[®] could injure you as it deploys from the headliner.

WARNING: Do not attempt to service, repair, or modify the Safety Canopy® system, its fuses, the A, B, C or D pillar trim, or the headliner on a vehicle containing a Safety Canopy®. See your authorized dealer.

WARNING: All occupants of the vehicle including the driver should always wear their safety belts even when an airbag SRS and Safety Canopy® system is provided.



WARNING: To reduce risk of injury, do not obstruct or place objects in the deployment path of the inflatable Safety Canopy[®].

How does the Safety Canopy® system work?

The design and development of the Safety Canopy® system included recommended testing procedures that were developed by a group of automotive safety experts known as the Side Airbag Technical Working Group. These recommended testing procedures help reduce the risk of injuries related to the deployment of side airbags (including the Safety Canopy®).

The Safety Canopy® system consists of the following:

- An inflatable nylon curtain with a gas generator concealed behind the headliner and above the doors (one on each side of vehicle).
- A headliner designed to flex open above the side doors to allow Safety Canopy® deployment.
- The same readiness airbag light, electronic control and diagnostic unit as used for the front airbags.

- Two crash sensors mounted in the front doors (one on each side of the vehicle).
- Two crash sensors located at the C pillar behind the rear doors (one on each side of the vehicle).
- Rollover sensor in the restraints control module (RCM).

The Safety Canopy® system, in combination with safety belts, can help reduce the risk of severe injuries in the event of a significant side impact collision or rollover event.

Children 12 years old and under should always be properly restrained in the second or third row seats. The Safety Canopy® will not interfere with children restrained using a properly installed child or booster seat because it is designed to inflate downward from the headliner above the doors along the side window opening.

The Safety Canopy® system is designed to activate when the vehicle sustains lateral deceleration sufficient to cause the side crash sensor to close an electrical circuit that initiates Safety Canopy® inflation or when a certain likelihood of a rollover event is detected by the rollover sensor.


The Safety Canopy® is mounted to roof side-rail sheet metal, behind the headliner, above each row of seats. In certain lateral collisions or rollover events, the Safety Canopy® system will be activated, regardless of which seats are occupied. The Safety Canopy® is designed to inflate between the side window area and occupants to further enhance protection provided in side impact collisions and rollover events.

The fact that the Safety Canopy® did not activate in a collision does not mean that something is wrong with the system. Rather, it means the forces were not of the type sufficient to cause activation. The Safety Canopy® is designed to inflate in certain side impact collisions or rollover events, not in rear impact, frontal or near-frontal collisions, unless the collision causes sufficient lateral deceleration or rollover.



WARNING: Several Safety Canopy® system components get hot after inflation. Do not touch them after inflation.

WARNING: If the Safety Canopy® system has deployed, the Safety Canopy® will not function again unless replaced. The Safety Canopy® system (including the A, B, C, and D pillar trim and headliner) must be inspected and serviced by an authorized dealer. If the Safety Canopy® is not replaced, it will not function again, which will increase the risk of injury in a future collision.



Determining if the system is operational

The SRS uses a readiness light in the instrument cluster or a tone to indicate the condition of the system. Refer to the *Airbag readiness* section in the *Instrument Cluster* chapter. Routine maintenance of the airbag is not required.

Any difficulty with the system is indicated by one or more of the following:

- The readiness light (same light as for front airbag system) will either flash or stay lit.
- The readiness light will not illuminate immediately after ignition is turned on.
- A series of five beeps will be heard. The tone pattern will repeat periodically until the problem and light are repaired.

If any of these things happen, even intermittently, contact your authorized dealer as soon as possible. Unless serviced, the system may not function properly in the event of a collision or rollover event.

SOS Post-Crash Alert System™

The SOS Post-Crash Alert automatically flashes the turn signal lamps and sounds the horn three times at four second intervals in the event of a serious impact that deploys an airbag (front, side, side curtain or Safety Canopy®) or the safety belt pretensioners.

The SOS Post-Crash Alert can be turned off when any one of the following actions are taken by the driver or any other person:

- pressing the hazard control button,
- or pressing the panic button on the remote entry transmitter.

The feature will continue to operate until the vehicle runs out of power.

Disposal of airbags and airbag equipped vehicles (including pretensioners)

Contact your authorized dealer as soon as possible. Airbags MUST BE disposed of by qualified personnel.

SAFETY RESTRAINTS FOR CHILDREN

See the following sections for directions on how to properly use safety restraints for children. Also see *Airbag supplemental restraint system* (SRS) in this chapter for special instructions about using airbags.

Important child restraint precautions

WARNING: Always make sure your child is secured properly in a device that is appropriate for their height, age and weight. Child safety restraints must be purchased separately from the vehicle. Failure to follow these instructions and guidelines may result in an increased risk of serious injury or death to your child.

WARNING: All children are shaped differently. The Recommendations for Safety Restraints are based on probable child height, age and weight thresholds from NHTSA and other safety organizations or are the minimum requirements of law. Ford recommends checking with a NHTSA Certified Child Passenger Safety Technician (CPST) and your pediatrician to make sure your child seat is appropriate for your child, and is compatible with and properly installed in the vehicle. To locate a child seat fitting station and CPST contact the NHTSA toll free at 1-888-327-4236 or on the internet at http://www.nhtsa.dot.gov. Failure to properly restrain children in safety seats made especially for their height, age, and weight may result in an increased risk of serious injury or death to your child.

Recommendations for Safety Restraints for Children						
	Child size, height, weight, or age	Recommended restraint type				
Infants or toddlers	Children weighing 40 lb (18 kg) or less (generally age four or younger)	Use a child safety seat (sometimes called an infant carrier, convertible seat, or toddler seat).				
Small children	Children who have outgrown or no longer properly fit in a child safety seat (generally children who are less than 4 feet 9 inches (1.45 meters) tall, are greater than age four (4) and less than age twelve (12), and between 40 lb (18 kg) and 80 lb (36 kg) and upward to 100 lb (45 kg) if recommended by your child restraint manufacturer)	Use a belt-positioning booster seat.				
Larger children	Children who have outgrown or no longer properly fit in a belt-positioning booster seat (generally children who are at least 4 feet 9 inches (1.45 meters) tall or greater than 80 lb (36 kg) or 100 lb (45 kg) if recommended by child restraint manufacturer)	Use a vehicle safety belt having the lap belt snug and low across the hips, shoulder belt centered across the shoulder and chest, and seatback upright.				

- You are required by law to properly use safety seats for infants and toddlers in the U.S. and Canada.
- Many states and provinces require that small children use approved booster seats until they reach age eight, a height of 4 ft 9 in (1.45 meters) tall, or 80 lb (36 kg). Check your local and state or provincial laws for specific requirements regarding the safety of children in your vehicle.
- When possible, always properly restrain children twelve (12) years of age and under in a rear seating position of your vehicle. Accident statistics suggest that children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in a front seating position.

Recommendations for attaching child safety restraints for children

		Use any attachment method as indicated below by "X"				
Restraint Type	Child Weight	LATCH (lower anchors and top tether anchor)	(lower	Safety belt and top tether anchor	Safety belt and LATCH (lower anchors and top tether anchor)	Safety belt only
Rear facing child seat	Up to 48 lb (21 kg)		X			X
Forward facing child seat	Up to 48 lb (21 kg)	X		X	X	
Forward facing child seat	Over 48 lb (21 kg)			X	X	

WARNING: Airbags can kill or injure a child in a child seat. NEVER place a rear-facing child seat in front of an active airbag. If you must use a forward-facing child seat in the front seat, move the vehicle seat all the way back. When possible, all children age 12 and under should be properly restrained in a rear seating position. If all children cannot be seated and restrained properly in a rear seating position, properly restrain the largest child in the front seat.

WARNING: Always carefully follow the instructions and warnings provided by the manufacturer of any child restraint to determine if the restraint device is appropriate for your child's size, height, weight, or age. Follow the child restraint manufacturer's instructions and warnings provided for installation and use in conjunction with the instructions and warnings provided by the vehicle manufacturer. A safety seat that is improperly installed or utilized, is inappropriate for your child's height, age, or weight or does not properly fit the child may increase the risk of serious injury or death.

WARNING: Never let a passenger hold a child on his or her lap while the vehicle is moving. The passenger cannot protect the child from injury in a collision, which may result in serious injury or death.

WARNING: Never use pillows, books, or towels to boost a child. They can slide around and increase the likelihood of injury or death in a collision.

WARNING: Always restrain an unoccupied child seat or booster seat. These objects may become projectiles in a collision or sudden stop, which may increase the risk of serious injury.

WARNING: Never place, or allow a child to place, the shoulder belt under a child's arm or behind the back because it reduces the protection for the upper part of the body and may increase the risk of injury or death in a collision.



WARNING: Do not leave children, unreliable adults, or pets unattended in your vehicle.

Transporting children

Always make sure your child is secured properly in a device that is appropriate for their age, height and weight. All children are shaped differently. The child height, age and weight thresholds provided are recommendations or the minimum requirements of law. The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) provides education and training to ensure that all children ages 0 to 16 are properly restrained in the correct restraint system. Ford recommends checking with a NHTSA Certified Child Passenger Safety Technician (CPST) and your pediatrician to make sure your seat is appropriate for your child and properly installed in the vehicle. To locate a child seat fitting station and CPST contact the NHTSA toll free at 1-888-327-4236 or on the internet at http://www.nhtsa.dot.gov.

Follow all the safety restraint and airbag precautions that apply to adult passengers in your vehicle.

If the child is the proper height, age, and weight (as specified by your child safety seat or booster manufacturer), fits the restraint and can be restrained properly, then restrain the child in the child safety seat or with the belt-positioning booster. Remember that child seats and belt-positioning boosters vary and may be designed to fit children of different heights, ages and weights. Children who are too large for child safety seats or belt-positioning boosters (as specified by your child safety seat manufacturer) should always properly wear safety belts.

SAFETY SEATS FOR CHILDREN

Infant and/or toddler seats

Use a safety seat that is recommended for the size and weight of the child.

When installing a child safety seat:

- Review and follow the information presented in the *Airbag* supplemental restraint system (SRS) section in this chapter.
- Carefully follow all of the manufacturer's instructions included with the safety seat you put in your vehicle. If you do not install and use the safety seat properly, the child may be injured in a sudden stop or collision.



Airbags can kill or injure a child in a child seat. NEVER place a rear-facing child seat in front of an active airbag. If you must use a forward-facing child seat in the front seat, move the vehicle seat all the way back.

Children 12 and under should be properly restrained in a rear seating position whenever possible. If all children cannot be seated and restrained properly in a rear seating position, properly restrain the largest child in the front seat.

Installing child safety seats with combination lap and shoulder belts

Check to make sure the child seat is properly secured before each use. Children 12 and under should be properly restrained in a rear seating position whenever possible. If all children cannot be seated and restrained properly in a rear seating position, properly restrain the largest child in the front seat.

When installing a child safety seat with combination lap/shoulder belts:

- Use the correct safety belt buckle for that seating position.
- Insert the belt tongue into the proper buckle until you hear a snap and feel it latch. Make sure the tongue is securely fastened in the buckle.
- Keep the buckle release button pointing up and away from the safety seat, with the tongue between the child seat and the release button, to help prevent accidental unbuckling.
- Place vehicle seat back in upright position.
- Put the safety belt in the automatic locking mode. Refer to step 5 below. This vehicle does not require the use of a locking clip.

WARNING: Depending on where you secure a child restraint, and depending on the child restraint design, you may block access to certain safety belt buckle assemblies and/or LATCH lower anchors, rendering those features potentially unusable. To avoid risk of injury, occupants should only use seating positions where they are able to be properly restrained.

Perform the following steps when installing the child seat with combination lap/shoulder belts:

Note: Although the child seat illustrated is a forward facing child seat, the steps are the same for installing a rear facing child seat.


1. Position the child safety seat in a seat with a combination lap and shoulder belt.



2. Pull down on the shoulder belt and then grasp the shoulder belt and lap belt together.



3. While holding the shoulder and lap belt portions together, route the tongue through the child seat according to the child seat manufacturer's instructions. Be sure the belt webbing is not twisted.

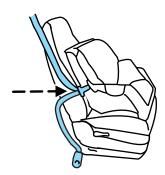


4. Insert the belt tongue into the proper buckle (the buckle closest to the direction the tongue is coming from) for that seating position until you hear a snap and feel the latch engage. Make sure the tongue is latched securely by pulling on it.



5. To put the retractor in the automatic locking mode, grasp the shoulder portion of the belt and pull downward until all of the belt is pulled out.




- 6. Allow the belt to retract to remove slack. The belt will click as it retracts to indicate it is in the automatic locking mode.
- 7. Try to pull the belt out of the retractor to make sure the retractor is in the automatic locking mode (you should not be able to pull more belt out). If the retractor is not locked, repeat Steps 5 and 6.
- 8. Remove remaining slack from the belt. Force the seat down with extra weight, e.g., by pressing down or kneeling on the child restraint while pulling up on the shoulder belt in order to force slack from the belt. This is necessary to remove the remaining slack that will exist once the additional weight of the child is added to the child restraint. It also helps to achieve the proper

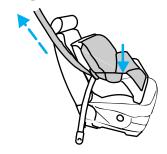

snugness of the child seat to the vehicle. Sometimes, a slight lean towards the buckle will additionally help to remove remaining slack from the belt.

- 9. Attach the tether strap (if the child seat is equipped). Refer to Attaching child safety seats with tether straps later in this chapter.
- 10. Before placing the child in the seat, forcibly move the seat forward and back to make sure the seat is securely held in place. To check this, grab the seat at the belt path and attempt to move it side to side and forward and back. There should be no more than 1 inch (2.5 cm) of movement for proper installation.

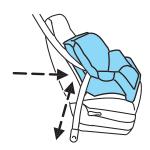


11. Ford recommends checking with a NHTSA Certified Child Passenger Safety Technician (CPST) to make certain the child restraint is properly installed.


Attaching child safety seats with LATCH (Lower Anchors and Tethers for CHildren) attachments

The LATCH system is composed of three vehicle anchor points: two (2) lower anchors located where the vehicle seat back and seat cushion meet (called the "seat bight") and one (1) top tether anchor located behind that seating position.


LATCH compatible child safety seats have two rigid or webbing mounted attachments that connect to the two lower anchors at the LATCH equipped seating positions in your vehicle. This type of attachment method eliminates the need to use safety belts to attach the child seat, however the safety belt can still be used to attach the child seat. For forward-facing child seats, the top tether strap must also be attached to the proper top tether anchor, if a top tether strap has been provided with your child seat. Ford Motor Company recommends the use of a child safety seat having a top tether strap. See Attaching child safety seats with tether straps and Recommendations for attaching safety restraints for children in this chapter for more information.

Your vehicle has LATCH lower anchors for child seat installation at the seating positions marked with the child seat symbol.





The LATCH anchors are located at the rear section of the rear seat between the cushion and seatback, below the locator symbols on the seat back. Follow the child seat manufacturer's instructions to properly install a child seat with LATCH attachments.

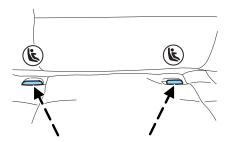

The locator symbols are on round plastic buttons on the center seat and on rectangular tags on the outboard seats.

Follow the instructions on attaching child safety seats with tether straps. Refer to *Attaching child safety seats with tether straps* later in this chapter.

Attach LATCH lower attachments of the child seat only to the anchors shown.

WARNING: Never attach two child safety seats to the same anchor. In a crash, one anchor may not be strong enough to hold two child safety seat attachments and may break, causing serious injury or death.

If you install a child seat with rigid LATCH attachments, and have attached the top tether strap to the proper top tether anchor, do not tighten the tether strap enough to lift the child seat off the vehicle seat cushion when the child is seated in it. Keep the tether strap just snug without lifting the front of the child seat. Keeping the child seat just touching the vehicle seat gives the best protection in a severe crash.

Each time you use the safety seat, check that the seat is properly attached to the lower anchors and tether anchor, if applicable. Tug the child seat from side to side and forward and back where it is secured to the vehicle. The seat should move less than one inch when you do this for a proper installation.

If the safety seat is not anchored properly, the risk of a child being injured in a crash greatly increases.

Combining safety belt and LATCH lower anchors for attaching child safety seats

When used in combination, either the safety belt or the LATCH lower anchors may be attached first, provided a proper installation is achieved. Attach the tether strap afterward, if included with the child seat. Refer to Recommendations for attaching child safety restraints for children in this chapter.

Attaching child safety seats with tether straps


Many forward-facing child safety seats include a tether strap which extends from the back of the child safety seat and hooks to an anchoring point called the top tether anchor. Tether straps are available as an accessory for many older safety seats. Contact the manufacturer of your child seat for information about ordering a tether strap, or to obtain a longer tether strap if the tether strap on your safety seat does not reach the appropriate top tether anchor in the vehicle.

Some of the rear seats of your vehicle are equipped with built-in tether strap anchors located behind the seats as described below.


In the third row center seating position, the tether anchor is a loop at the bottom of the seatback.

The tether strap anchors in your vehicle are in the following positions (shown from top view):

• Second row bench seat



• Second row bucket seats



Attach the tether strap only to the appropriate tether anchor as shown. The tether strap may not work properly if attached somewhere other than the correct tether anchor.

Once the child safety seat has been installed using either the safety belt, the lower anchors of the LATCH system, or both, you can attach the top tether strap.

Perform the following steps to install a child safety seat with tether anchors:


Second row seating positions

1. Route the child safety seat tether strap under the head restraint (outboard seats) and over the back of the seat.


For vehicles with adjustable head restraints, route the tether strap under the head restraint and between the head restraint posts, otherwise route the tether strap over the top of the seatback. If the top of the safety seat hits the head restraint, raise the head restraint to let the child seat fit further rearward.

2. Locate the correct anchor for the selected seating position.


• Second row outboard seating positions

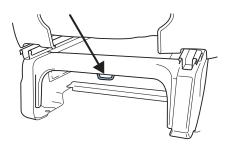


• Second row center seating position (if equipped)




3. Grasp the tether strap and position it to the seat frame.

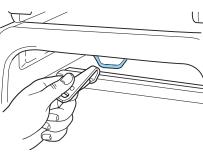

4. Rotate the tether strap, and clip the tether strap to the anchor on the seat frame.



5. Rotate the tether strap clip.

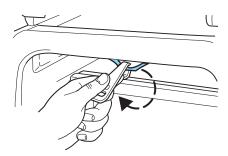


6. Tighten the child safety seat tether strap according to the manufacturer's instructions.


Third row center seating position

1. Route the child safety seat tether strap over the back of the seat.

For vehicles with adjustable head restraints, route the tether strap under the head restraint and between the head restraint posts, otherwise route the tether strap over the top of the seatback.

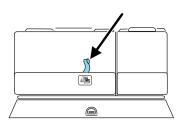

- 2. Locate the anchor webbing loop for the seating position.
- You may need to pull back the top of the hinged panel along the bottom of the seat back to access the tether anchor.






3. Clip the tether strap through the anchor loop as shown.



If the tether strap is clipped incorrectly, the child safety seat may not be retained properly in the event of a collision.

4. Tighten the child safety seat tether strap according to the manufacturer's instructions.

If the safety seat is not anchored properly, the risk of a child being injured in a collision greatly increases.

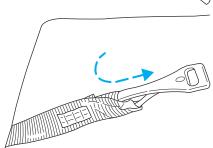

If your child restraint system is equipped with a tether strap, and the child restraint manufacturer recommends its use, Ford also recommends its use.

Child booster seats

The belt-positioning booster (booster seat) is used to improve the fit of the vehicle safety belt. Children outgrow a typical child seat (e.g., convertible or toddler seat) when they weigh about 40 lb (18 kg) and are around four (4) years of age. Consult your child safety seat owner guide for the weight, height, and age limits specific to your child safety seat. Keep your child in the child safety seat if it properly fits the child, remains appropriate for their weight, height and age AND if properly secured to the vehicle.

Although the lap/shoulder belt will provide some protection, children who have outgrown a typical child seat are still too small for lap/shoulder belts to fit properly, and wearing an improperly fitted vehicle safety belt could increase the risk of serious injury in a crash. To improve the fit of both the lap and shoulder belt on children who have outgrown child safety seats, Ford Motor Company recommends use of a belt-positioning booster.

Booster seats position a child so that vehicle lap/shoulder safety belts fit better. They lift the child up so that the lap belt rests low across the hips and the knees bend comfortably at the edge of the cushion, while minimizing slouching. Booster seats may also make the shoulder belt fit better and more comfortably. Try to keep the belt near the middle of the shoulder and across the center of the chest. Moving the child closer (a few centimeters or inches) to the center of the vehicle, but remaining in the same seating position, may help provide a good shoulder belt fit.

When children should use booster seats

Children need to use booster seats from the time they outgrow the toddler seat until they are big enough for the vehicle seat and lap/shoulder belt to fit properly. Generally this is when they reach a height of at least 4 feet 9 inches (1.45 meters) tall (around age eight to age twelve and between 40 lb (18 kg) and 80 lb (36 kg) or upward to 100 lb (45 kg) if recommended by your child restraint manufacturer). Many state and provincial laws require that children use approved booster seats until they reach age eight, a height of 4 feet 9 inches (1.45 meters) tall, or 80 lb (36 kg).

Booster seats should be used until you can answer YES to ALL of these questions when seated without a booster seat:

- Can the child sit all the way back against the vehicle seat back with knees bent comfortably at the edge of the seat cushion?
- Can the child sit without slouching?



- Does the lap belt rest low across the hips?
- Is the shoulder belt centered on the shoulder and chest?
- Can the child stay seated like this for the whole trip?

Types of booster seats

There are generally two types of belt-positioning booster seats: backless and high back. Always use booster seats in conjunction with the vehicle lap/shoulder belt.

• Backless booster seats

If your backless booster seat has a removable shield, remove the shield. If a vehicle seating position has a low seat back or no head restraint, a backless booster seat may place your child's head (as measured at the tops of the ears) above the top of the seat. In this case, move the backless booster to another seating position with a




higher seat back or head restraint and lap/shoulder belts, or consider using a high back booster seat.

• High back booster seats

If, with a backless booster seat, you cannot find a seating position that adequately supports your child's head, a high back booster seat would be a better choice.



Children and booster seats vary in size and shape. Choose a booster that keeps the lap belt low and snug across the hips, never up across the stomach, and lets you adjust the shoulder belt to cross the chest and rest snugly near the center of the shoulder. The drawings below compare the ideal fit (center) to a shoulder belt uncomfortably close to the neck and a shoulder belt that could slip off the shoulder. The drawings below also show how the lap belt should be low and snug across the child's hips.

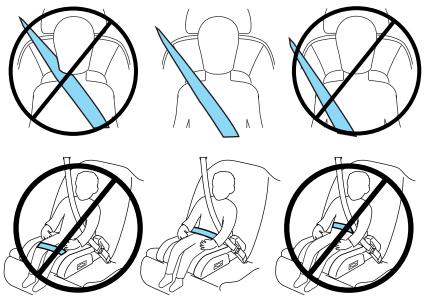

If the booster seat slides on the vehicle seat, placing a rubberized mesh sold as shelf or carpet liner under the booster seat may improve this condition. Do not introduce any item thicker than this under the booster seat. Check with the booster seat manufacturer's instructions.

The importance of shoulder belts

Using a booster without a shoulder belt increases the risk of a child's head hitting a hard surface in a collision. For this reason, you should never use a booster seat with a lap belt only. It is generally best to use a booster seat with lap/shoulder belts in the back seat.

Move a child to a different seating location if the shoulder belt does not stay positioned on the shoulder during use.

Follow all instructions provided by the manufacturer of the booster seat.

WARNING: Never place, or allow a child to place, the shoulder belt under a child's arm or behind the back because it reduces the protection for the upper part of the body and may increase the risk of injury or death in a collision.

Child restraint and safety belt maintenance


Inspect the vehicle safety belts and child safety seat systems periodically to make sure they work properly and are not damaged. Inspect the vehicle and child seat safety belts to make sure there are no nicks, tears or cuts. Replace if necessary. All vehicle safety belt assemblies, including retractors, buckles, front safety belt buckle assemblies, buckle support assemblies (slide bar-if equipped), shoulder belt height adjusters (if equipped), shoulder belt guide on seatback (if equipped), child safety seat LATCH and tether anchors, and attaching hardware, should be inspected after a collision. Refer to the child restraint manufacturer's instructions for additional inspection and maintenance information specific to the child restraint. Ford Motor Company recommends that all safety belt assemblies in use in vehicles involved in a collision be replaced. However, if the collision was minor and an authorized dealer finds that the belts do not show damage and continue to operate properly, they do not need to be replaced. Safety belt assemblies not in use during a collision should also be inspected and replaced if either damage or improper operation is noted.

For proper care of soiled safety belts, refer to *Interior* in the *Cleaning* chapter.

WARNING: Failure to inspect and if necessary replace the safety belt assembly or child restraint system under the above conditions could result in severe personal injuries in the event of a collision.

NOTICE TO UTILITY VEHICLE AND TRUCK OWNERS

Utility vehicles and trucks handle differently than passenger cars in the various driving conditions that are encountered on streets, highways and off-road. Utility vehicles and trucks are not designed for cornering at speeds as high as passenger cars any more than low-slung sports cars are designed to perform satisfactorily under off-road conditions.

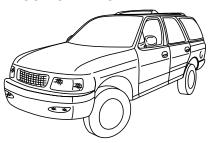

WARNING: Utility vehicles have a significantly higher rollover rate than other types of vehicles. To reduce the risk of serious injury or death from a rollover or other crash you must:

- Avoid sharp turns and abrupt maneuvers;
- Drive at safe speeds for the conditions;
- Keep tires properly inflated;
- Never overload or improperly load your vehicle; and
- Make sure every passenger is properly restrained.

WARNING: In a rollover crash, an unbelted person is significantly more likely to die than a person wearing a seat belt. All occupants must wear seat belts and children/infants must use appropriate restraints to minimize the risk of injury or ejection.

Study your owner's guide and any supplements for specific information about equipment features, instructions for safe driving and additional precautions to reduce the risk of an accident or serious injury.

VEHICLE CHARACTERISTICS

4WD and AWD Systems (if equipped)

A vehicle equipped with AWD or 4WD (when selected) has the ability to use all four wheels to power itself. This increases traction which may enable you to safely drive over terrain and road conditions that a conventional two-wheel drive vehicle cannot.

Power is supplied to all four wheels through a transfer case or power transfer unit. 4WD vehicles allow you to select different drive modes as necessary. Information on transfer case operation and shifting procedures can be found in the *Driving* chapter. Information on transfer case maintenance can be found in the *Maintenance and Specifications* chapter. You should become thoroughly familiar with this information before you operate your vehicle.


On some 4WD models, the initial shift from two-wheel drive to 4WD while the vehicle is moving can cause a momentary clunk and ratcheting sound. These sounds are normal as the front drivetrain comes up to speed and is not cause for concern.


WARNING: Do not become overconfident in the ability of 4WD and AWD vehicles. Although a 4WD or AWD vehicle may accelerate better than two-wheel drive vehicle in low traction situations, it won't stop any faster than two-wheel drive vehicles. Always drive at a safe speed.

How your vehicle differs from other vehicles

SUV and trucks can differ from some other vehicles in a few noticeable ways. Your vehicle may be:

- Higher to allow higher load carrying capacity and to allow it to travel over rough terrain without getting hung up or damaging underbody components.
- Shorter to give it the capability to approach inclines and drive over the crest of a hill without getting hung up or damaging underbody components. All other things held equal, a shorter wheelbase may make your vehicle quicker to respond to steering into




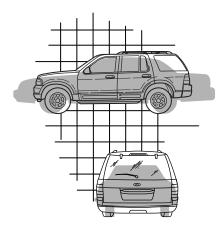

• Narrower — to provide greater maneuverability in tight spaces, particularly in off-road use.


As a result of the above dimensional differences, SUV's and trucks often will have a higher center of gravity and a greater difference in center of gravity between the loaded and unloaded condition.

These differences that make your vehicle so versatile also make it handle differently than an ordinary passenger car.

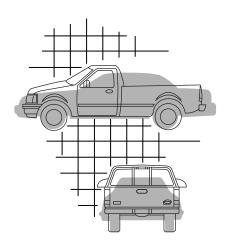

INFORMATION ABOUT UNIFORM TIRE QUALITY GRADING

Tire Quality Grades apply to new pneumatic passenger car tires. The Quality grades can be found where applicable on the tire sidewall between tread shoulder and maximum section width. For example:



• Treadwear 200 Traction AA Temperature A

These Tire Quality Grades are determined by standards that the United States Department of Transportation has set.

Tire Quality Grades apply to new pneumatic passenger car tires. They do not apply to deep tread, winter-type snow tires, space-saver or temporary use spare tires, light truck or "LT" type tires, tires with nominal rim diameters of 10 to 12 inches or limited production tires as defined in Title 49 Code of Federal Regulations Part 575.104(c)(2).

U.S. Department of Transportation-Tire quality grades: The U.S. Department of Transportation requires Ford Motor Company to give you the following information about tire grades exactly as the government has written it.

Treadwear

The treadwear grade is a comparative rating based on the wear rate of the tire when tested under controlled conditions on a specified government test course. For example, a tire graded 150 would wear one and one-half ($1\frac{1}{2}$) times as well on the government course as a tire graded 100. The relative performance of tires depends upon the actual conditions of their use, however, and may depart significantly from the norm due to variations in driving habits, service practices, and differences in road characteristics and climate.

Traction AA A B C

The traction grades, from highest to lowest are AA, A, B, and C. The grades represent the tire's ability to stop on wet pavement as measured under controlled conditions on specified government test surfaces of asphalt and concrete. A tire marked C may have poor traction performance.

WARNING: The traction grade assigned to this tire is based on straight-ahead braking traction tests, and does not include acceleration, cornering, hydroplaning or peak traction characteristics.

Temperature A B C

The temperature grades are A (the highest), B and C, representing the tire's resistance to the generation of heat and its ability to dissipate heat when tested under controlled conditions on a specified indoor laboratory test wheel. Sustained high temperature can cause the material of the tire to degenerate and reduce tire life, and excessive temperature can lead to sudden tire failure. The grade C corresponds to a level of performance which all passenger car tires must meet under the Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 139. Grades B and A represent higher levels of performance on the laboratory test wheel than the minimum required by law.

WARNING: The temperature grade for this tire is established for a tire that is properly inflated and not overloaded. Excessive speed, underinflation, or excessive loading, either separately or in combination, can cause heat buildup and possible tire failure.

TIRES

Tires are designed to give many thousands of miles of service, but they must be maintained in order to get the maximum benefit from them.

Glossary of tire terminology

- **Tire label:** A label showing the OE (Original Equipment) tire sizes, recommended inflation pressure and the maximum weight the vehicle can carry.
- **Tire Identification Number (TIN):** A number on the sidewall of each tire providing information about the tire brand and manufacturing plant, tire size and date of manufacture. Also referred to as DOT code.
- **Inflation pressure:** A measure of the amount of air in a tire.
- **Standard load:** A class of P-metric or Metric tires designed to carry a maximum load at 35 psi [37 psi (2.5 bar) for Metric tires]. Increasing the inflation pressure beyond this pressure will not increase the tire's load carrying capability.
- Extra load: A class of P-metric or Metric tires designed to carry a heavier maximum load at 41 psi [43 psi (2.9 bar) for Metric tires]. Increasing the inflation pressure beyond this pressure will not increase the tire's load carrying capability.
- **kPa:** Kilopascal, a metric unit of air pressure.
- **PSI:** Pounds per square inch, a standard unit of air pressure.
- **Cold inflation pressure:** The tire pressure when the vehicle has been stationary and out of direct sunlight for an hour or more and prior to the vehicle being driven for 1 mile (1.6 km).
- **Recommended inflation pressure:** The cold inflation pressure found on the Safety Compliance Certification Label or Tire Label located on the B-Pillar or the edge of the driver's door.
- **B-pillar:** The structural member at the side of the vehicle behind the front door.
- Bead area of the tire: Area of the tire next to the rim.
- **Sidewall of the tire:** Area between the bead area and the tread.
- **Tread area of the tire:** Area of the perimeter of the tire that contacts the road when mounted on the vehicle.
- **Rim:** The metal support (wheel) for a tire or a tire and tube assembly upon which the tire beads are seated.

INFLATING YOUR TIRES

Safe operation of your vehicle requires that your tires are properly inflated. Remember that a tire can lose up to half of its air pressure without appearing flat.

Every day before you drive, check your tires. If one looks lower than the others, use a tire gauge to check pressure of all tires and adjust if required.

At least once a month and before long trips, inspect each tire and check the tire pressure with a tire gauge (including spare, if equipped). Inflate all tires to the inflation pressure recommended by Ford Motor Company.

You are strongly urged to buy a reliable tire pressure gauge, as automatic service station gauges may be inaccurate. Ford recommends the use of a digital or dial-type tire pressure gauge rather than a stick-type tire pressure gauge.

Use the recommended cold inflation pressure for optimum tire performance and wear. Under-inflation or over-inflation may cause uneven treadwear patterns.

WARNING: Under-inflation is the most common cause of tire failures and may result in severe tire cracking, tread separation or "blowout", with unexpected loss of vehicle control and increased risk of injury. Under-inflation increases sidewall flexing and rolling resistance, resulting in heat buildup and internal damage to the tire. It also may result in unnecessary tire stress, irregular wear, loss of vehicle control and accidents. A tire can lose up to half of its air pressure and not appear to be flat!

Always inflate your tires to the Ford recommended inflation pressure even if it is less than the maximum inflation pressure information found on the tire. The Ford recommended tire inflation pressure is found on the Safety Compliance Certification Label or Tire Label which is located on the B-Pillar or the edge of the driver's door. Failure to follow the tire pressure recommendations can cause uneven treadwear patterns and adversely affect the way your vehicle handles.

Maximum Permissible Inflation Pressure is the tire manufacturer's maximum permissible pressure and/or the pressure at which the maximum load can be carried by the tire. This pressure is normally higher than the manufacturer's recommended cold inflation pressure which can be found on the Safety Compliance Certification Label or Tire Label which is located on the B-Pillar or the edge of the driver's door. 220

The cold inflation pressure should never be set lower than the recommended pressure on the Safety Compliance Certification Label or Tire Label.

When weather temperature changes occur, tire inflation pressures also change. A 10°F (6°C) temperature drop can cause a corresponding drop of 1 psi (7 kPa) in inflation pressure. Check your tire pressures frequently and adjust them to the proper pressure which can be found on the Safety Compliance Certification Label or Tire Label.

To check the pressure in your tire(s):

1. Make sure the tires are cool, meaning they are not hot from driving even a mile.

If you are checking tire pressure when the tire is hot, (i.e. driven more than 1 mile [1.6 km]), never "bleed" or reduce air pressure. The tires are hot from driving and it is normal for pressures to increase above recommended cold pressures. A hot tire at or below recommended cold inflation pressure could be significantly under-inflated.

Note: If you have to drive a distance to get air for your tire(s), check and record the tire pressure first and add the appropriate air pressure when you get to the pump. It is normal for tires to heat up and the air pressure inside to go up as you drive.

- 2. Remove the cap from the valve on one tire, then firmly press the tire gauge onto the valve and measure the pressure.
- 3. Add enough air to reach the recommended air pressure.

Note: If you overfill the tire, release air by pushing on the metal stem in the center of the valve. Then recheck the pressure with your tire gauge.

- 4. Replace the valve cap.
- 5. Repeat this procedure for each tire, including the spare.

Note: Some spare tires operate at a higher inflation pressure than the other tires. For T-type/mini-spare tires (see the *Dissimilar spare tire/wheel information* section for description): Store and maintain at 60 psi (4.15 bar). For Full Size and Dissimilar spare tires (see the *Dissimilar spare tire/wheel information* section for description): Store and maintain at the higher of the front and rear inflation pressure as shown on the Tire Label.

- 6. Visually inspect the tires to make sure there are no nails or other objects embedded that could poke a hole in the tire and cause an air leak.
- 7. Check the sidewalls to make sure there are no gouges, cuts or bulges.

TIRE CARE


Inspecting your tires and wheel valve stems

Periodically inspect the tire treads for uneven or excessive wear and remove objects such as stones, nails or glass that may be wedged in the tread grooves. Check the tire and valve stems for holes, cracks, or cuts that may permit air leakage and repair or replace the tire and replace the valve stem. Inspect the tire sidewalls for cracking, cuts, bruises and other signs of damage or excessive wear. If internal damage to the tire is suspected, have the tire demounted and inspected in case it needs to be repaired or replaced. For your safety, tires that are damaged or show signs of excessive wear should not be used because they are more likely to blow out or fail.

Improper or inadequate vehicle maintenance can cause tires to wear abnormally. Inspect all your tires, including the spare, frequently, and replace them if one or more of the following conditions exist:

Tire wear

When the tread is worn down to 1/16th of an inch (2 mm), tires must be replaced to help prevent your vehicle from skidding and hydroplaning. Built-in treadwear indicators, or "wear bars", which look like narrow strips of smooth rubber across the tread will appear on the tire when the tread is worn down to 1/16th of an inch (2 mm). When the tire tread wears down to

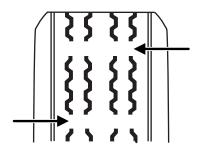

the same height as these "wear bars", the tire is worn out and must be replaced.

Damage

Periodically inspect the tire treads and sidewalls for damage (such as bulges in the tread or sidewalls, cracks in the tread groove and separation in the tread or sidewall). If damage is observed or suspected have the tire inspected by a tire professional. Tires can be damaged during off-road use, so inspection after off-road use is also recommended.

WARNING: Age

Tires degrade over time depending on many factors such as weather, storage conditions, and conditions of use (load, speed, inflation pressure, etc.) the tires experience throughout their lives. In general, tires should be replaced after six years regardless of tread wear. However, heat caused by hot climates or frequent high loading conditions can accelerate the aging process and may require tires to be replaced more frequently.

You should replace your spare tire when you replace the road tires or after six years due to aging even if it has not been used.

U.S. DOT Tire Identification Number (TIN)

Both U.S. and Canada Federal regulations require tire manufacturers to place standardized information on the sidewall of all tires. This information identifies and describes the fundamental characteristics of the tire and also provides a U.S. DOT Tire Identification Number for safety standard certification and in case of a recall.

This begins with the letters "DOT" and indicates that the tire meets all federal standards. The next two numbers or letters are the plant code designating where it was manufactured, the next two are the tire size code and the last four numbers represent the week and year the tire was built. For example, the numbers 317 mean the 31st week of 1997. After 2000 the numbers go to four digits. For example, 2501 means the 25th week of 2001. The numbers in between are identification codes used for traceability. This information is used to contact customers if a tire defect requires a recall.

Tire replacement requirements

Your vehicle is equipped with tires designed to provide a safe ride and handling capability.

WARNING: Only use replacement tires and wheels that are the same size, load index, speed rating and type (such as P-metric versus LT-metric or all-season versus all-terrain) as those originally provided by Ford. The recommended tire and wheel size may be found on either the Safety Compliance Certification Label or the Tire Label which is located on the B-Pillar or edge of the driver's door. If this information is not found on these labels then you should contact your authorized dealer as soon as possible. Use of any tire or wheel not recommended by Ford can affect the safety and performance of your vehicle, which could result in an increased risk of loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury and death. Additionally the use of non-recommended tires and wheels could cause steering, suspension, axle or transfer case/power transfer unit failure. If you have questions regarding tire replacement, contact your authorized dealer as soon as possible.

WARNING: When mounting replacement tires and wheels, you should not exceed the maximum pressure indicated on the sidewall of the tire to set the beads without additional precautions listed below. If the beads do not seat at the maximum pressure indicated, re-lubricate and try again.

When inflating the tire for mounting pressures up to 20 psi (1.38 bar) greater than the maximum pressure on the tire sidewall, the following precautions must be taken to protect the person mounting the tire:

- 1. Make sure that you have the correct tire and wheel size.
- 2. Lubricate the tire bead and wheel bead seat area again.
- 3. Stand at a minimum of 12 ft. (3.66 m) away from the tire wheel assembly.
- 4. Use both eye and ear protection.

For a mounting pressure more than 20 psi (1.38 bar) greater than the maximum pressure, a Ford Dealer or other tire service professional should do the mounting.

Always inflate steel carcass tires with a remote air fill with the person inflating standing at a minimum of 12 ft. (3.66 m) away from the tire wheel assembly.

Important: Remember to replace the wheel valve stems when the road tires are replaced on your vehicle.

It is recommended that the two front tires or two rear tires generally be replaced as a pair.

The tire pressure sensors mounted in the wheels (originally installed on your vehicle) are not designed to be used in aftermarket wheels.

The use of wheels or tires not recommended by Ford Motor Company may affect the operation of your Tire Pressure Monitoring System.

If the TPMS indicator is flashing, your TPMS is malfunctioning. Your replacement tire might be incompatible with your TPMS, or some component of the TPMS may be damaged.

Safety practices

Driving habits have a great deal to do with your tire mileage and safety.

- Observe posted speed limits
- Avoid fast starts, stops and turns
- · Avoid potholes and objects on the road
- Do not run over curbs or hit the tire against a curb when parking

WARNING: If your vehicle is stuck in snow, mud, sand, etc., **do not** rapidly spin the tires; spinning the tires can tear the tire and cause an explosion. A tire can explode in as little as three to five seconds.



WARNING: Do not spin the wheels at over 35 mph (56 km/h). The tires may fail and injure a passenger or bystander.

Highway hazards

No matter how carefully you drive there's always the possibility that you may eventually have a flat tire on the highway. Drive slowly to the closest safe area out of traffic. This may further damage the flat tire, but your safety is more important.

If you feel a sudden vibration or ride disturbance while driving, or you suspect your tire or vehicle has been damaged, immediately reduce your speed. Drive with caution until you can safely pull off the road. Stop and inspect the tires for damage. If a tire is under-inflated or damaged, deflate it, remove wheel and replace it with your spare tire and wheel. If you cannot detect a cause, have the vehicle towed to the nearest repair facility or tire dealer to have the vehicle inspected.

Tire and wheel alignment

A bad jolt from hitting a curb or pothole can cause the front end of your vehicle to become misaligned or cause damage to your tires. If your vehicle seems to pull to one side when you're driving, the wheels may be out of alignment. Have an authorized dealer check the wheel alignment periodically.


Wheel misalignment in the front or the rear can cause uneven and rapid treadwear of your tires and should be corrected by an authorized dealer. Front wheel drive (FWD) vehicles and those with an independent rear suspension (if equipped) may require alignment of all four wheels.

The tires should also be balanced periodically. An unbalanced tire and wheel assembly may result in irregular tire wear.

Tire rotation

Rotating your tires at the recommended interval (as indicated in the *scheduled maintenance information* that comes with your vehicle) will help your tires wear more evenly, providing better tire performance and longer tire life.

Rear Wheel Drive (RWD)
 vehicles/Four Wheel Drive
 (4WD)/All Wheel Drive (AWD)
 vehicles (front tires at top of
 diagram)

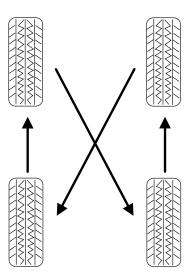

Sometimes irregular tire wear can be corrected by rotating the tires. 226

Note: If your tires show uneven wear ask an authorized dealer to check for and correct any wheel misalignment, tire imbalance or mechanical problem involved before tire rotation.

Note: Your vehicle may be equipped with a dissimilar spare tire/wheel. A dissimilar spare tire/wheel is defined as a spare tire and/or wheel that is different in brand, size or appearance from the road tires and wheels. If you have a dissimilar spare tire/wheel it is intended for temporary use only and should not be used in a tire rotation.

Note: After having your tires rotated, inflation pressure must be checked and adjusted to the vehicle requirements.

INFORMATION CONTAINED ON THE TIRE SIDEWALL

Both U.S. and Canada Federal regulations require tire manufacturers to place standardized information on the sidewall of all tires. This information identifies and describes the fundamental characteristics of the tire and also provides a U.S. DOT Tire Identification Number for safety standard certification and in case of a recall.


Information on "P" type tires

P215/65R15 95H is an example of a tire size, load index and speed rating. The definitions of these items are listed below. (Note that the tire size, load index and speed rating for your vehicle may be different from this example.)


1. **P:** Indicates a tire, designated by the Tire and Rim Association (T&RA), that may be used for service on cars, SUVs, minivans and light trucks.

Note: If your tire size does not begin with a letter this may mean it is designated by either ETRTO

(European Tire and Rim Technical Organization) or JATMA (Japan Tire Manufacturing Association).

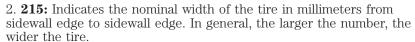

3. **65:** Indicates the aspect ratio which gives the tire's ratio of height to width.

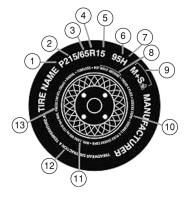

- 4. **R:** Indicates a "radial" type tire.
- 5. **15:** Indicates the wheel or rim diameter in inches. If you change your wheel size, you will have to purchase new tires to match the new wheel diameter.
- 6. **95:** Indicates the tire's load index. It is an index that relates to how much weight a tire can carry. You may find this information in your Owner's Guide. If not, contact a local tire dealer.

Note: You may not find this information on all tires because it is not required by federal law.

7. **H:** Indicates the tire's speed rating. The speed rating denotes the speed at which a tire is designed to be driven for extended periods of time under a standard condition of load and inflation pressure. The tires on your vehicle may operate at different conditions for load and inflation pressure. These speed ratings may need to be adjusted for the difference in conditions. The ratings range from 81 mph (130 km/h) to 186 mph (299 km/h). These ratings are listed in the following chart.

Note: You may not find this information on all tires because it is not required by federal law.

Letter rating	Speed rating - mph (km/h)
M	81 mph (130 km/h)
N	87 mph (140 km/h)
Q	99 mph (159 km/h)
R	106 mph (171 km/h)
S	112 mph (180 km/h)
Т	118 mph (190 km/h)
U	124 mph (200 km/h)
Н	130 mph (210 km/h)
V	149 mph (240 km/h)
W	168 mph (270 km/h)
Y	186 mph (299 km/h)

Note: For tires with a maximum speed capability over 149 mph (240 km/h), tire manufacturers sometimes use the letters ZR. For those with a maximum speed capability over 186 mph (299 km/h), tire manufacturers always use the letters ZR.

8. U.S. DOT Tire Identification Number (TIN): This begins with the letters "DOT" and indicates that the tire meets all federal standards. The next two numbers or letters are the plant code designating where it was manufactured, the next two are the tire size code and the last four numbers represent the week and year the tire was built. For example, the numbers 317 mean the 31st week of 1997. After 2000 the numbers go to four digits. For example, 2501 means the 25th week of 2001. The numbers in between are identification codes used for traceability. This information is used to contact customers if a tire defect requires a recall.

9. M+S or M/S: Mud and Snow, or

AT: All Terrain, or **AS:** All Season.

- 10. **Tire Ply Composition and Material Used:** Indicates the number of plies or the number of layers of rubber-coated fabric in the tire tread and sidewall. Tire manufacturers also must indicate the ply materials in the tire and the sidewall, which include steel, nylon, polyester, and others.
- 11. **Maximum Load:** Indicates the maximum load in kilograms and pounds that can be carried by the tire. Refer to the Safety Compliance Certification Label, which is located on the B-Pillar or the edge of the driver's door, for the correct tire pressure for your vehicle.

12. Treadwear, Traction and Temperature Grades

- **Treadwear:** The treadwear grade is a comparative rating based on the wear rate of the tire when tested under controlled conditions on a specified government test course. For example, a tire graded 150 would wear one and one-half (1½) times as well on the government course as a tire graded 100.
- **Traction:** The traction grades, from highest to lowest are AA, A, B, and C. The grades represent the tire's ability to stop on wet pavement as measured under controlled conditions on specified government test surfaces of asphalt and concrete. A tire marked C may have poor traction performance.
- **Temperature:** The temperature grades are A (the highest), B and C, representing the tire's resistance to the generation of heat and its ability to dissipate heat when tested under controlled conditions on a specified indoor laboratory test wheel.

13. **Maximum Permissible Inflation Pressure:** Indicates the tire manufacturers' maximum permissible pressure and/or the pressure at which the maximum load can be carried by the tire. This pressure is normally higher than the manufacturer's recommended cold inflation pressure which can be found on the Safety Compliance Certification Label or Tire Label which is located on the B-Pillar or the edge of the driver's door. The cold inflation pressure should never be set lower than the recommended pressure on the vehicle label.


The tire suppliers may have additional markings, notes or warnings such as standard load, radial tubeless, etc.

Additional information contained on the tire sidewall for "LT" type tires

"LT" type tires have some additional information beyond those of "P" type tires; these differences are described below.

Note: Tire Quality Grades do not apply to this type of tire.

- 1. **LT:** Indicates a tire, designated by the Tire and Rim Association (T&RA), that is intended for service on light trucks.
- 2. **Load Range/Load Inflation Limits:** Indicates the tire's load-carrying capabilities and its inflation limits.

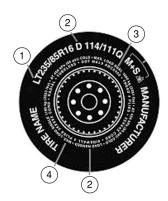

- 3. **Maximum Load Dual lb (kg) at psi (kPa) cold:** Indicates the maximum load and tire pressure when the tire is used as a dual; defined as four tires on the rear axle (a total of six or more tires on the vehicle).
- 4. **Maximum Load Single lb (kg) at psi (kPa) cold:** Indicates the maximum load and tire pressure when the tire is used as a single; defined as two tires (total) on the rear axle.


Information on "T" type tires

"T" type tires have some additional information beyond those of "P" type tires; these differences are described below:

T145/80D16 is an example of a tire

Note: The temporary tire size for your vehicle may be different from this example. Tire Quality Grades do not apply to this type of tire.

1. **T:** Indicates a type of tire, designated by the Tire and Rim Association (T&RA), that is intended for temporary service on cars, SUVs, minivans and light trucks.

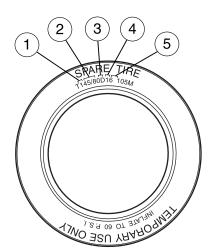

- 2. **145:** Indicates the nominal width of the tire in millimeters from sidewall edge to sidewall edge. In general, the larger the number, the wider the tire.
- 3. **80:** Indicates the aspect ratio which gives the tire's ratio of height to width. Numbers of 70 or lower indicate a short sidewall.
- 4. **D:** Indicates a "diagonal" type tire.

R: Indicates a "radial" type tire.

5. **16:** Indicates the wheel or rim diameter in inches. If you change your wheel size, you will have to purchase new tires to match the new wheel diameter.

Location of the tire label

You will find a Tire Label containing tire inflation pressure by tire size and other important information located on the B-Pillar or the edge of the driver's door. Refer to the payload description and graphic in the Vehicle loading — with and without a trailer section.

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

Each tire, including the spare (if provided), should be checked monthly when cold and inflated to the inflation pressure recommended by the vehicle manufacturer on the



vehicle placard or tire inflation pressure label. (If your vehicle has tires of a different size than the size indicated on the vehicle placard or tire inflation pressure label, you should determine the proper tire inflation pressure for those tires.)

As an added safety feature, your vehicle has been equipped with a tire pressure monitoring system (TPMS) that illuminates a low tire pressure telltale when one or more of your tires is significantly under-inflated. Accordingly, when the low tire pressure telltale illuminates, you should stop and check your tires as soon as possible, and inflate them to the proper pressure. Driving on a significantly under-inflated tire causes the tire to overheat and can lead to tire failure. Under-inflation also reduces fuel efficiency and tire tread life, and may affect the vehicle's handling and stopping ability.

Please note that the TPMS is not a substitute for proper tire maintenance, and it is the driver's responsibility to maintain correct tire pressure, even if under-inflation has not reached the level to trigger illumination of the TPMS low tire pressure telltale.

Your vehicle has also been equipped with a TPMS malfunction indicator to indicate when the system is not operating properly. The TPMS malfunction indicator is combined with the low tire pressure telltale. When the system detects a malfunction, the telltale will flash for approximately one minute and then remain continuously illuminated. This sequence will continue upon subsequent vehicle start-ups as long as the malfunction exists.

When the malfunction indicator is illuminated, the system may not be able to detect or signal low tire pressure as intended. TPMS malfunctions may occur for a variety of reasons, including the installation of replacement or alternate tires or wheels on the vehicle that prevent the TPMS from functioning properly. Always check the TPMS malfunction telltale after replacing one or more tires or wheels on your vehicle to ensure that the replacement or alternate tires and wheels allow the TPMS to continue to function properly.


The Tire Pressure Monitoring System complies with part 15 of the FCC rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: The Tire Pressure Monitoring System is NOT a substitute for manually checking tire pressure. The tire pressure should be checked periodically (at least monthly) using a tire gauge, see *Inflating your tires* in this chapter. Failure to properly maintain your tire pressure could increase the risk of tire failure, loss of control, vehicle rollover and personal injury.

Changing tires with TPMS

Each road tire is equipped with a tire pressure sensor fastened to the inside rim of the wheel. The pressure sensor is covered by the tire and is not visible unless the tire is removed. The pressure sensor is located opposite (180 degrees) from the valve stem. Care must be taken when changing the tire to avoid damaging the sensor. It is recommended that you always have your tires serviced by an authorized dealer.

The tire pressure should be checked periodically (at least monthly) using an accurate tire gauge, refer to *Inflating your tires* in this chapter.

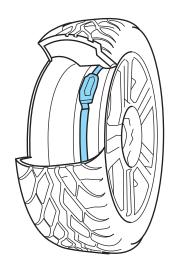

Understanding your Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

The Tire Pressure Monitoring System measures pressure in your four road tires and sends the tire pressure readings to your vehicle. The Low Tire Pressure Warning Lamp will turn ON if the tire pressure is significantly low. Once the light is illuminated, your tires are under inflated and need to be inflated to the manufacturer's recommended tire pressure. Even if the light turns ON and a short time later turns OFF, your tire pressure still needs to be checked. Visit www.checkmytires.org for additional information.

When your temporary spare tire is installed

When one of your road tires needs to be replaced with the temporary spare, the TPMS system will continue to identify an issue to remind you that the damaged road wheel/tire needs to be repaired and put back on your vehicle.

To restore the full functionality of the Tire Pressure Monitoring System, have the damaged road wheel/tire repaired and remounted on your vehicle. For additional information, refer to *Changing tires with TPMS* in this section.

When you believe your system is not operating properly

The main function of the Tire Pressure Monitoring System is to warn you when your tires need air. It can also warn you in the event the system is no longer capable of functioning as intended. Please refer to the following chart for information concerning your Tire Pressure Monitoring System:

Low Tire Pressure Warning Light	Possible cause	Customer Action Required
Solid Warning Light	Tire(s) under-inflated	1. Check your tire pressure to ensure tires are properly inflated; refer to <i>Inflating your tires</i> in this chapter. 2. After inflating your tires to the manufacturer's recommended inflation pressure as shown on the Tire Label (located on the edge of driver's door or the B-Pillar), the vehicle must be driven for at least two minutes over 20 mph (32 km/h) before the light will turn OFF.
	Spare tire in use	Your temporary spare tire is in use. Repair the damaged road wheel/tire and reinstall it on the vehicle to restore system functionality. For a description on how the system functions, refer to When your temporary spare tire is installed in this section.
	TPMS malfunction	If your tires are properly inflated and your spare tire is not in use and the light remains ON, contact your authorized dealer as soon as possible.

Low Tire Pressure Warning Light	Possible cause	Customer Action Required
Flashing Warning Spare tire in Light		Your temporary spare tire is in use. Repair the damaged road wheel and re-mount it on the vehicle to restore system functionality. For a description of how the system functions under these conditions, refer to When your temporary spare tire is installed in this section.
	TPMS malfunction	If your tires are properly inflated and your spare tire is not in use and the TPMS warning light still flashes, contact your authorized dealer as soon as possible.

When inflating your tires

When putting air into your tires (such as at a gas station or in your garage), the Tire Pressure Monitoring System may not respond immediately to the air added to your tires.

It may take up to two minutes of driving over 20 mph (32 km/h) for the light to turn OFF after you have filled your tires to the recommended inflation pressure.

How temperature affects your tire pressure

The Tire Pressure Monitoring System (TPMS) monitors tire pressure in each pneumatic tire. While driving in a normal manner, a typical passenger tire inflation pressure may increase approximately 2 to 4 psi (14 to 28 kPa) from a cold start situation. If the vehicle is stationary over night with the outside temperature significantly lower than the daytime temperature, the tire pressure may decrease approximately 3 psi (21 kPa) for a drop of 30°F (17°C) in ambient temperature. This lower pressure value may be detected by the TPMS as being significantly lower than the recommended inflation pressure and activate the TPMS warning for low tire pressure. If the low tire pressure warning light is ON, visually check each tire to verify that no tire is flat. (If one or more tires are flat, repair as necessary.) Check air pressure in the road tires. If any tire is under-inflated, carefully drive the vehicle to the nearest location where air can be added to the tires. Inflate all the tires to the recommended inflation pressure.

SNOW TIRES AND CHAINS

WARNING: Snow tires must be the same size, load index, speed rating as those originally provided by Ford. Use of any tire or wheel not recommended by Ford can affect the safety and performance of your vehicle, which could result in an increased risk of loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury and death. Additionally, the use of non-recommended tires and wheels could cause steering, suspension, axle or transfer case/power transfer unit failure.

The tires on your vehicle have all weather treads to provide traction in rain and snow. However, in some climates, you may need to use snow tires and chains. If you need to use chains, it is recommended that steel wheels (of the same size and specifications) be used, as chains may chip aluminum wheels.

Follow these guidelines when using snow tires and chains:

- Use only cable type chains or chains offered by Ford as an accessory
 or equivalent. Other conventional link type chains may contact and
 cause damage to the vehicle's wheel house and/or body.
- Do not install chains on the front wheels. Chains on the front wheels may interfere with suspension components.
- Chains are not recommended for use on the P275/55R20 tire.
- Install chains securely, verifying that the chains do not touch any wiring, brake lines or fuel lines.
- Drive cautiously. If you hear the chains rub or bang against your vehicle, stop and re-tighten the chains. If this does not work, remove the chains to prevent damage to your vehicle.
- If possible, avoid fully loading your vehicle.
- Remove the tire chains when they are no longer needed. Do not use tire chains on dry roads.
- The suspension insulation and bumpers will help prevent vehicle damage. Do not remove these components from your vehicle when using snow tires and chains.
- Do not exceed 30 mph (48 km/h) with tire chains on your vehicle.

VEHICLE LOADING - WITH AND WITHOUT A TRAILER

This section will guide you in the proper loading of your vehicle and/or trailer, to keep your loaded vehicle weight within its design rating

capability, with or without a trailer. Properly loading your vehicle will provide maximum return of vehicle design performance. Before loading your vehicle, familiarize yourself with the following terms for determining your vehicle's weight ratings, with or without a trailer, from the vehicle's Tire Label or Safety Compliance Certification Label:

Base Curb Weight – is the weight of the vehicle including a full tank of fuel and all standard equipment. It does not include passengers, cargo, or optional equipment.


Vehicle Curb Weight – is the weight of your new vehicle when you picked it up from your authorized dealer plus any aftermarket equipment.




Payload – is the combined weight of cargo and passengers that the vehicle is carrying. The maximum payload for your vehicle can be found on the Tire Label on the B-Pillar or the edge of the driver's door (vehicles exported outside the US and Canada may not have a Tire Label). Look for "THE COMBINED WEIGHT OF OCCUPANTS AND CARGO SHOULD NEVER EXCEED XXX kg OR XXX lb." for maximum payload. The payload listed on the Tire Label is the maximum payload for the vehicle as built by the assembly plant. If any aftermarket or authorized-dealer installed equipment has been installed on the vehicle, the weight of the equipment must be subtracted from the payload listed on the Tire Label in order to determine the new payload.

WARNING: The appropriate loading capacity of your vehicle can be limited either by volume capacity (how much space is available) or by payload capacity (how much weight the vehicle should carry). Once you have reached the maximum payload of your vehicle, do not add more cargo, even if there is space available. Overloading or improperly loading your vehicle can contribute to loss of vehicle control and vehicle rollover.

Example only:

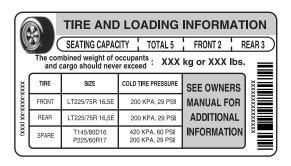

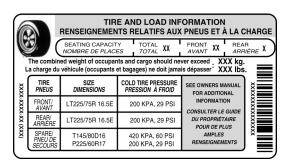




Cargo Weight – includes all weight added to the Base Curb Weight, including cargo and optional equipment. When towing, trailer tongue load or king pin weight is also part of cargo weight.

GAW (Gross Axle Weight) – is the total weight placed on each axle (front and rear) – including vehicle curb weight and all payload.

GAWR (Gross Axle Weight Rating) – is the maximum allowable weight that can be carried by a single axle (front or rear). These numbers are shown on the Safety Compliance Certification Label located on the B-Pillar or the edge of the driver's door. The total load on each axle must never exceed its GAWR.


Note: For trailer towing information refer to *Trailer towing* found in this chapter or the *RV and Trailer Towing Guide* provided by your authorized dealer.




GVW (Gross Vehicle Weight) – is the Vehicle Curb Weight + cargo + passengers.


GVWR (Gross Vehicle Weight Rating) – is the maximum allowable weight of the fully loaded vehicle (including all options, equipment, passengers and cargo). The GVWR is shown on the Safety Compliance Certification Label located on the B-Pillar or the edge of the driver's door. The GVW must never exceed the GVWR.

• Example only:

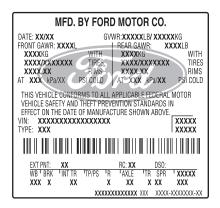

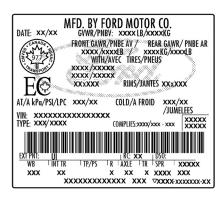

WARNING: Exceeding the Safety Compliance Certification Label vehicle weight rating limits could result in substandard vehicle handling or performance, engine, transmission and/or structural damage, serious damage to the vehicle, loss of control and personal injury.



GCW (**Gross Combined Weight**) – is the weight of the loaded vehicle (GVW) plus the weight of the fully loaded trailer.

GCWR (Gross Combined Weight Rating) – is the maximum allowable weight of the vehicle and the loaded trailer – including all cargo and passengers – that the vehicle can handle without risking damage. (Important: The towing vehicle's braking system is rated for operation at GVWR, not at GCWR.) Separate functional brakes should be used for safe control of towed vehicles and for trailers where the GCW of the towing vehicle plus the trailer exceed the GVWR of the towing vehicle. The GCW must never exceed the GCWR.

Maximum Loaded Trailer Weight – is the highest possible weight of a fully loaded trailer the vehicle can tow. It assumes a vehicle with only mandatory options, no cargo (internal or external), a tongue load of 10–15% (conventional trailer) or king pin weight of 15–25% (fifth wheel trailer), and driver only (150 lb. [68 kg]). Consult your authorized dealer (or the RV and Trailer Towing Guide provided by your authorized dealer) for more detailed information.

Tongue Load or Fifth Wheel King Pin Weight – refers to the amount of the weight that a trailer pushes down on a trailer hitch.

Examples: For a 5,000 lb. (2,268 kg) conventional trailer, multiply 5,000 by 0.10 and 0.15 to obtain a proper tongue load range of 500 to 750 lb. (227 to 340 kg). For an 11,500 lb. (5,216 kg) fifth wheel trailer, multiply by 0.15 and 0.25 to obtain a proper king pin load range of 1,725 to 2,875 lb. (782 to 1,304 kg)



WARNING: Do not exceed the GVWR or the GAWR specified on the Safety Compliance Certification Label.

WARNING: Do not use replacement tires with lower load carrying capacities than the original tires because they may lower the vehicle's GVWR and GAWR limitations. Replacement tires with a higher limit than the original tires do not increase the GVWR and GAWR limitations.



WARNING: Exceeding any vehicle weight rating limitation could result in serious damage to the vehicle and/or personal injury.

Steps for determining the correct load limit:

- 1. Locate the statement "The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lb." on your vehicle's placard.
- 2. Determine the combined weight of the driver and passengers that will be riding in your vehicle.
- 3. Subtract the combined weight of the driver and passengers from XXX kg or XXX lb.
- 4. The resulting figure equals the available amount of cargo and luggage load capacity. For example, if the "XXX" amount equals 1,400 lb. and there will be five 150 lb. passengers in your vehicle, the amount of available cargo and luggage load capacity is 650 lb. (1400-750 (5 x 150) = 650 lb.). In metric units (635-340 (5 x 68) = 295 kg.)
- 5. Determine the combined weight of luggage and cargo being loaded on the vehicle. That weight may not safely exceed the available cargo and luggage load capacity calculated in Step 4.
- 6. If your vehicle will be towing a trailer, load from your trailer will be transferred to your vehicle. Consult this manual to determine how this reduces the available cargo and luggage load capacity of your vehicle.

The following gives you a few examples on how to calculate the available amount of cargo and luggage load capacity:

- Another example for your vehicle with 1,400 lb. (635 kg) of cargo and luggage capacity. You decide to go golfing. Is there enough load capacity to carry you, 4 of your friends and all the golf bags? You and four friends average 220 lb. (99 kg) each and the golf bags weigh approximately 30 lb. (13.5 kg) each. The calculation would be: 1400 (5 x 220) (5 x 30) = 1400 1100 150 = 150 lb. Yes, you have enough load capacity in your vehicle to transport four friends and your golf bags. In metric units, the calculation would be: 635 kg (5 x 99 kg) (5 x 13.5 kg) = 635 495 67.5 = 72.5 kg.
- A final example for your vehicle with 1,400 lb. (635 kg) of cargo and luggage capacity. You and one of your friends decide to pick up cement from the local home improvement store to finish that patio you have been planning for the past 2 years. Measuring the inside of the vehicle with the rear seat folded down, you have room for 12-100 lb. (45 kg) bags of cement. Do you have enough load capacity

to transport the cement to your home? If you and your friend each weigh 220 lb. (99 kg), the calculation would be: 1400 - (2 x 220) - (12 x 100) = 1400 - 440 - 1200 = - 240 lb. No, you do not have enough cargo capacity to carry that much weight. In metric units, the calculation would be: 635 kg - (2 x 99 kg) - (12 x 45 kg) = 635 - 198 - 540 = -103 kg. You will need to reduce the load weight by at least 240 lb. (104 kg). If you remove 3-100 lb. (45 kg) cement bags, then the load calculation would be:

1400 - (2 x 220) - (9 x 100) = 1400 - 440 - 900 = 60 lb. Now you have the load capacity to transport the cement and your friend home. In metric units, the calculation would be: 635 kg - (2 x 99 kg) - (9 x 45 kg) = 635 - 198 - 405 = 32 kg.

The above calculations also assume that the loads are positioned in your vehicle in a manner that does not overload the Front or the Rear Gross Axle Weight Rating specified for your vehicle on the Safety Compliance Certification Label found on the edge of the driver's door.

Special loading instructions for owners of pickup trucks and utility-type vehicles

WARNING: For important information regarding safe operation of this type of vehicle, see the *Preparing to drive your vehicle* section in the **Driving** chapter of this owner guide.

WARNING: Loaded vehicles, with a higher center of gravity, may handle differently than unloaded vehicles. Extra precautions, such as slower speeds and increased stopping distance, should be taken when driving a heavily loaded vehicle.

Your vehicle has the capability to haul more cargo and people than most passenger cars. Depending upon the type and placement of the load, hauling cargo and people may raise the center of gravity of the vehicle.

TRAILER TOWING

Trailer towing puts additional loads on your vehicle's engine, transmission, axle, brakes, tires, and suspension. For your safety and to maximize vehicle performance, be sure to use the proper equipment while towing.

Follow these guidelines to ensure safe towing:

 Stay within your vehicle's load limits .If exceeded, cargo should be removed from the trailer and/or the vehicle until all weights are within specified limits.

- Thoroughly prepare your vehicle for towing. Refer to *Preparing to tow* in this chapter.
- Use extra caution when driving while trailer towing. Refer to *Driving* while you tow in this chapter.
- Service your vehicle more frequently if you tow a trailer. Refer to the severe duty schedule in the scheduled maintenance guide.
- Do not tow a trailer until your vehicle has been driven at least 500 miles (800 km). Additionally, during the first 500 miles (800 km) that you tow a trailer, do not drive over 70 mph (113 km/h) and do not make starts at full throttle.
- Refer to the instructions included with towing accessories for the proper installation and adjustment specifications.

Trailer towing (standard equipment):

Your vehicle is equipped with a integrated trailer hitch and a Class I (4-pin) trailer electrical connector. The 4-pin connector supplies power to tail lamps, stop lamps, and turn lamps. See the trailer towing chart for the trailer towing weight recommendation.

Trailer towing (optionally equipped trailer tow package):

The optional trailer tow package includes heavy duty trailer tow wiring. Both a Class I (4-pin) and IV (7-pin) trailer electrical connector are provided. Under the instrument panel a electrical connector is provided for a customer supplied aftermarket electronic brake controller. For installing a customer supplied electronic brake controller, a electrical jumper harness and trailer tow electrical instructions are included with the optional trailer tow package.

The kit containing a electrical jumper and trailer tow electrical instructions may be purchased from any authorized dealer (Part number 4L1Z-14A348-AA)

Note: Before towing a trailer, make sure the trailer brakes (if equipped) and lamps are properly connected and functional. Electronic trailer brakes (if equipped) refer to the instructions provided by the aftermarket electronic brake controller manufacture for determining trailer brake functionality.

Engine	Rear axle ratio	Maximum GCWR - lb. (kg)	Trailer weight range (0 - maximum) - lb. (kg)
		4x2	
5.4L with standard trailer tow package	All	12000 (5443)	0-6000 (0-2721)
5.4L with optional trailer tow package	All	15000 (6804)	0–9000 (0–4082)
		4x4	
5.4L with standard trailer tow package	All	12300 (5579)	0-6000 (0-2721)
5.4L with optional trailer tow package	All	15000 (6804)	0-8700 (0-3946)

Note: For vehicles not equipped with the optional trailer tow package, the maximum frontal area of trailer should not exceed the frontal area of the vehicle.

Note: For vehicles equipped with the optional trailer tow package, the maximum frontal area of trailer should not exceed 60 square feet (5.6 square meters).

Engine	Rear axle ratio	Maximum GCWR - lb. (kg)	Trailer weight range (0 - maximum) lb. (kg)
		Navigator L 4x2	
5.4L with standard trailer tow package	All	12300 (5579)	0-6000 (0-2721)
5.4L with optional trailer tow package	All	15000 (6804)	0-8700 (0-3946)
		Navigator L 4x4	
5.4L with standard trailer tow package	All	12500 (5670)	0-6000 (0-2721)
5.4L with optional trailer tow package	All	15000 (6804)	0-8500 (0-3856)

Note: For vehicles not equipped with the optional trailer tow package, the maximum frontal area of trailer should not exceed the frontal area of the vehicle– 36.5 square feet (3.4 square meters).

Note: For vehicles equipped with the optional trailer tow package, the maximum frontal area of trailer should not exceed 60 square feet (5.6 square meters).

Do not exceed the maximum loads listed on the Safety Compliance Certification label. For load specification terms found on the label, refer to *Vehicle loading* in this chapter. Remember to figure in the tongue load of your loaded trailer when figuring the total weight.

WARNING: Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight exceeds the limit of the vehicle and could result in engine damage, transmission damage, structural damage, loss of control, vehicle rollover and personal injury.

Integrated hitch rating

The standard integrated hitch has two ratings depending on mode of operation:

- **Weight carrying** requires a draw bar and hitch ball. The draw bar supports all the vertical tongue load of the trailer.
- **Weight distributing** requires an aftermarket weight distributing system which includes draw bar, hitch ball, spring bars and snap-up brackets. The vertical tongue load of the trailer is distributed between the truck and the trailer by this system.

Mode	Maximum Gross Trailer	Maximum Tongue Weight
	Weight - lb. (kg)	- lb. (kg)
Weight carrying	6000 (2721)	600 (272)
	0000 (4082)	000 (408)
Weight distributing	9000 (4082)	900 (408)


These are hitch ratings only; actual vehicle ratings are dependent on engine, transmission and axle combinations.

WARNING: Towing trailers beyond the maximum tongue weight exceeds the limit of the towing system and could result in vehicle structural damage, loss of vehicle control and personal injury.


Trailer hitch cover

Your vehicle is equipped with a removable trailer hitch trim cover. To remove the trim cover:

1. Loosen the two ½-turn fasteners in the bottom of the cover by turning them counterclockwise. Pull the cover downward to remove it; the fasteners will remain attached to the cover.



2. To reinstall the cover, insert the four plastic tabs on top of the cover into the corresponding slots, as shown in the illustration and push the cover up into the bumper trim.

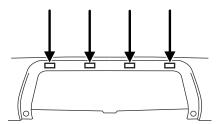

3. Hold the cover against the bumper trim and reinstall the two $\frac{1}{4}$ -turn fasteners by turning them clockwise.

Preparing to tow

Use the proper equipment for towing a trailer and make sure it is properly attached to your vehicle. Contact your authorized dealer or a reliable trailer dealer as soon as possible if you require assistance.

Hitches

Do not use hitches that clamp onto the vehicle bumper. Use a load carrying hitch. You must distribute the load in your trailer so that 10%-15% of the total weight of the trailer is on the tongue.

WARNING: The trailer hitch on this vehicle is part of the vehicle rear crash safety structure. Do not remove the trailer hitch. Failure to follow this warning could compromise vehicle crash structure and increase the risk of injury in a rear end collision.

Weight distributing hitch

When hooking up a trailer using a load equalizing hitch, always use the following procedure:

- 1. Park the unloaded vehicle on a level surface. With the ignition in the ON position and all doors closed, allow the vehicle to stand (without passengers) for several minutes so that it can level.
- 2. Turn the air suspension (if equipped) control to off.
- 3. Measure the height of a reference point on the front and rear bumpers at the center of the vehicle.

- 4. Attach the trailer to the vehicle and adjust the hitch equalizers so that the front bumper height is within a $\frac{1}{2}$ " (13 mm) of the reference point. After proper adjustment, the rear bumper should be no higher than in Step 3.
- 5. Turn the air suspension (if equipped) control to on.

WARNING: Do not adjust a weight distributing hitch to any position where the rear bumper of the vehicle is higher than it was before attaching the trailer. Doing so will defeat the function of the weight distributing hitch, which may cause unpredictable handling, and could result in serious personal injury.

Safety chains

Always connect the trailer's safety chains to the frame or hook retainers of the vehicle hitch. To connect the trailer's safety chains, cross the chains under the trailer tongue and allow slack for turning corners.

If you use a rental trailer, follow the instructions that the rental agency gives to you.

Do not attach safety chains to the bumper.

Trailer brakes

Electric brakes and manual, automatic or surge-type trailer brakes are safe if installed properly and adjusted to the manufacturer's specifications. The trailer brakes must meet local and Federal regulations.

WARNING: Do not connect a trailer's hydraulic brake system directly to your vehicle's brake system. Your vehicle may not have enough braking power and your chances of having a collision greatly increase.

The braking system of the tow vehicle is rated for operation at the GVWR not GCWR.

Trailer lamps

Trailer lamps are required on most towed vehicles. Make sure all running lights, brake lights, turn signals and hazard lights are working. Contact your authorized dealer or trailer rental agency for proper instructions and equipment for hooking up trailer lamps.

Driving while you tow

When towing a trailer:

- Keep your speed no faster than 70 mph (113 km/h) during the first 500 miles (800 km) of towing a trailer, and don't make full throttle starts.
- Turn off the speed control. The speed control may shut off automatically when you are towing on long, steep grades.
- Consult your local motor vehicle speed regulations for towing a trailer.
- To eliminate excessive shifting, use a lower gear. This will also assist in transmission cooling. For additional information, refer to *Automatic transmission operation* in the *Driving* chapter.
- Anticipate stops and brake gradually.
- Do not exceed the GCWR rating or transmission damage may occur.

If your vehicle is equipped with AdvanceTrac® with RSC, you may experience AdvanceTrac® with RSC activations during typical cornering maneuvers with a heavily loaded trailer; this is normal. Cornering at a slower speed while towing will reduce the tendency of the AdvanceTrac® stability enhancement system to activate.

Servicing after towing

If you tow a trailer for long distances, your vehicle will require more frequent service intervals. Refer to your *scheduled maintenance information* for more information.

Trailer towing tips

- Practice turning, stopping and backing up before starting on a trip to get the feel of the vehicle trailer combination. When turning, make wider turns so the trailer wheels will clear curbs and other obstacles.
- Allow more distance for stopping with a trailer attached.
- If you are driving down a long or steep hill, shift to a lower gear. Do
 not apply the brakes continuously, as they may overheat and become
 less effective.
- The trailer tongue weight should be 10–15% of the loaded trailer weight.

- If you will be towing a trailer frequently in hot weather, hilly conditions, at GCWR, or any combination of these factors, consider refilling your rear axle with synthetic gear lube if not already so equipped. Refer to the *Maintenance and Specifications* chapter for the lubricant specification. Remember that regardless of the rear axle lube used, do not tow a trailer for the first 1,000 miles (1,600 km) of a new vehicle, and that the first 500 miles (800 km) of towing be done at no faster than 70 mph (113 km/h) with no full throttle starts.
- After you have traveled 50 miles (80 km), thoroughly check your hitch, electrical connections and trailer wheel lug nuts.
- To aid in engine/transmission cooling and A/C efficiency during hot weather while stopped in traffic, place the gearshift lever in P (Park).
- Vehicles with trailers should not be parked on a grade. If you must park on a grade, place wheel chocks under the trailer's wheels.

Launching or retrieving a boat

Disconnect the wiring to the trailer before backing the trailer into the water. Reconnect the wiring to the trailer after the trailer is removed from the water.

When backing down a ramp during boat launching or retrieval:

- do not allow the static water level to rise above the bottom edge of the rear bumper.
- do not allow waves to break higher than 6 inches (15 cm) above the bottom edge of the rear bumper.

Exceeding these limits may allow water to enter vehicle components:

- causing internal damage to the components.
- affecting driveability, emissions and reliability.

Replace the rear axle lubricant any time the axle has been submerged in water. Rear axle lubricant quantities are not to be checked or changed unless a leak is suspected or repair required.

RECREATIONAL TOWING

Follow these guidelines if you have a need for recreational towing. An example of recreational towing would be towing your vehicle behind a motorhome. These guidelines are designed to ensure that your transmission is not damaged.

Note: Put your climate control system in recirculated air mode to prevent exhaust fumes from entering the vehicle. Refer to the *Climate controls* chapter for more information.

2WD vehicles: Do not tow your vehicle with any wheels on the ground, as vehicle or transmission damage may occur. It is recommended to tow your vehicle with all four (4) wheels off the ground such as when using a car-hauling trailer. Otherwise, no recreational towing is permitted.

In case of a roadside emergency with a disabled vehicle, see *Wrecker towing* in the *Roadside Emergencies* chapter.

4WD vehicles (Control Trac four-wheel drive system): Do not tow your vehicle with any wheels on the ground, as vehicle or transmission damage may occur. It is recommended to tow your vehicle with all four (4) wheels off the ground such as when using a car-hauling trailer. Otherwise, no recreational towing is permitted. See your authorized dealer if you must flat-tow a vehicle equipped with the Control Trac four-wheel drive system.


In case of a roadside emergency with a disabled vehicle, see *Wrecker towing* in the *Roadside Emergencies* chapter.

Driving

STARTING

Positions of the ignition

- 1. Off— locks the steering wheel, automatic transmission gearshift lever and allows key removal.
- 2. Accessory— allows the electrical accessories such as the radio to operate while the engine is not running.
- 3. On— all electrical circuits operational. Warning lights illuminated. Key position when driving.

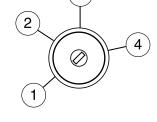

4. Start—cranks the engine. Release the key once the engine starts.

Preparing to start your vehicle

Engine starting is controlled by the powertrain control system.

This system meets all Canadian interference-causing equipment standard requirements regulating the impulse electrical field strength of radio noise.

When starting a fuel-injected engine, avoid pressing the accelerator before or during starting. Only use the accelerator when you have difficulty starting the engine. For more information on starting the vehicle, refer to *Starting the engine* in this chapter.

WARNING: Extended idling at high engine speeds can produce very high temperatures in the engine and exhaust system, creating the risk of fire or other damage.

WARNING: Do not park, idle, or drive your vehicle in dry grass or other dry ground cover. The emission system heats up the engine compartment and exhaust system, which can start a fire.

WARNING: Do not start your vehicle in a closed garage or in other enclosed areas. Exhaust fumes can be toxic. Always open the garage door before you start the engine. See *Guarding against exhaust fumes* in this chapter for more instructions.

WARNING: If you smell exhaust fumes inside your vehicle, have your dealer inspect your vehicle immediately. Do not drive if you smell exhaust fumes.


Important safety precautions

A computer system controls the engine's idle revolutions per minute (RPM). When the engine starts, the idle RPM runs higher than normal in order to warm the engine. If the engine idle speed does not slow down automatically, have the vehicle checked. Do not allow the vehicle to idle for more than 10 minutes at the higher engine RPM.


Before starting the vehicle:

- 1. Make sure all vehicle occupants have buckled their safety belts. For more information on safety belts and their proper usage, refer to the Seating and Safety Restraints chapter.
- 2. Make sure the headlamps and vehicle accessories are off.


3. Make sure the gearshift is in P (Park).

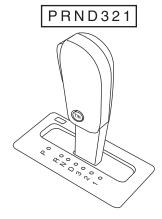

4. Make sure the parking brake is set.

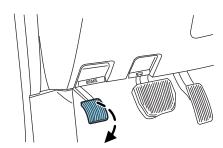


5. Turn the key to 3 (on) without turning the key to 4 (start).

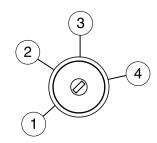

Some warning lights will briefly illuminate. See *Warning lights and chimes* in the *Instrument Cluster* chapter for more information regarding the warning lights.

Starting the engine

- 1. Turn the key to 3 (on) without turning the key to 4 (start).
- 2. Turn the key to 4 (start), then release the key as soon as the engine begins cranking. Your vehicle has a computer assisted cranking system that assists in starting the engine. After releasing the key from the 4 (start) position, the engine may continue cranking for up to 10 seconds or until the vehicle starts.

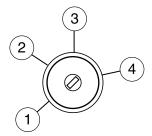

Note: Cranking may be stopped at any time by turning the key to the off position.

3. After idling for a few seconds, release the parking brake, apply the brake, shift into gear and drive.

Note: If the engine does not start on the first try, turn the key to the off position, wait 10 seconds and try Step 2 again. If the engine still fails to start, press the accelerator to the floor and try Step 2 again, keeping the accelerator on the floor until the engine begins to accelerate above cranking speeds; this will allow the engine to crank with the fuel shut off in case the engine is flooded with fuel.

Cold weather starting (flexible fuel vehicles only)

The starting characteristics of all grades of E_{85} ethanol make it unsuitable for use when ambient temperatures fall below 0°F (-18°C). Consult your fuel distributor for the availability of winter grade ethanol. As the outside temperature approaches freezing, ethanol fuel distributors should supply winter grade ethanol (same as with unleaded gasoline). If summer grade ethanol is used in cold weather conditions, 0°F to 32°F (-18°C to 0°C), you may experience increased cranking times, rough idle or hesitation until the engine has warmed up.

You may experience a decrease in peak performance when the engine is cold when operating on E_{85} ethanol.

Do not crank the engine for more than 10 seconds at a time as starter damage may occur. If the engine fails to start, turn the key to off and wait 30 seconds before trying again.

Do not use starting fluid such as ether in the air intake system. Such fluid could cause immediate explosive damage to the engine and possible personal injury.

If you should experience cold weather starting problems on E_{85} ethanol, and neither an alternative brand of E_{85} ethanol nor an engine block heater is available, the addition of unleaded gasoline to your tank will improve cold starting performance. Your vehicle is designed to operate on E_{85} ethanol alone, unleaded gasoline alone, or any mixture of the two.

See Choosing the right fuel in the Maintenance and Specifications chapter for more information on ethanol.

If the engine fails to start using the preceding instructions (flexible fuel vehicles only)

- 1. Press and hold down the accelerator 1/3 to 1/2 way to floor, then crank the engine.
- 2. When the engine starts, release the key, then gradually release the accelerator pedal as the engine speeds up. If the engine still fails to start, repeat Step 1.

Guarding against exhaust fumes

Carbon monoxide is present in exhaust fumes. Take precautions to avoid its dangerous effects.




WARNING: If you smell exhaust fumes inside your vehicle, have your dealer inspect your vehicle immediately. Do not drive if you smell exhaust fumes.

Important ventilating information

If the engine is idling while the vehicle is stopped for a long period of time, open the windows at least one inch (2.5 cm) or adjust the heating or air conditioning to bring in fresh air.

ENGINE BLOCK HEATER (IF EQUIPPED)

If your vehicle is factory-equipped with an engine block heater, a rubber cap/plug assembly will be visibly attached to the grille on the front of the vehicle. For factory equipped, this assembly is loose shipped in-vehicle for authorized dealer installation. If not factory-equipped, the engine block heater can be purchased through authorized dealer accessories. Replacement rubber caps are available through an authorized dealer, 3L1Z-6E088-AA.

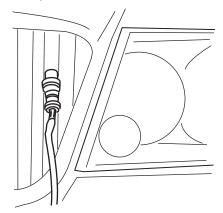

An engine block heater warms the engine coolant which aids in starting and allows the heater/defroster system to respond quickly. If your vehicle is equipped with this system, your equipment includes a heater element which is installed in your engine block and a wire harness which allows the user to connect the system to a grounded 120 volt A/C electrical source. The block heater system is most effective when outdoor temperatures reach below 0°F (-18°C).

For flexible fuel vehicles, if operating with E_{85} ethanol, an engine block heater must be used if ambient temperature is below 0°F (-18°C).

See Cold weather starting in the Driving chapter for more information on starting with ethanol.



WARNING: Failure to follow engine block heater instructions could result in property damage or physical injury.

WARNING: To reduce the risk of electrical shock, do not use your heater with ungrounded electrical systems or two-pronged (cheater) adapters.

Prior to using the engine block heater, follow these recommendations for proper and safe operation:

- For your safety, use an outdoor extension cord that is product certified by Underwriter's Laboratory (UL) or Canadian Standards Association (CSA). Use only an extension cord that can be used outdoors, in cold temperatures, and is clearly marked "Suitable for Use with Outdoor Appliances." Never use an indoor extension cord outdoors; it could result in an electric shock or fire hazard.
- Use a 16 gauge outdoor extension cord, minimum.
- Use as short an extension cord as possible.
- Do not use multiple extension cords. Instead, use one extension cord
 which is long enough to reach from the engine block heater cord to
 the outlet without stretching.
- Make certain that the extension cord is in excellent condition (not patched or spliced). Store your extension cord indoors at temperatures above 32°F (0°C). Outdoor conditions can deteriorate extension cords over a period of time.
- To reduce the risk of electrical shock, do not use your heater with ungrounded electrical systems or two pronged (cheater) adapters. Also ensure that the block heater, especially the cord, is in good condition before use.
- Make sure that when in operation, the extension cord plug /engine block heater cord plug connection is free and clear of water in order to prevent possible shock or fire.
- Be sure that areas where the vehicle is parked are clean and clear of all combustibles such as petroleum products, dust, rags, paper and similar items.
- Be sure that the engine block heater, heater cord and extension cord are solidly connected. A poor connection can cause the cord to become very hot and may result in an electrical shock or fire. Be sure to check for heat anywhere in the electrical hookup once the system has been operating for approximately a half hour.

• Finally, have the engine block heater system checked during your fall tune-up to be sure it's in good working order.

How to use the engine block heater

Ensure the receptacle terminals are clean and dry prior to use. To clean them, use a dry cloth.

Depending on the type of factory installed equipment, your engine block heater system may consume anywhere between 400 watts or 1000 watts of power per hour. Your factory installed block heater system does not have a thermostat; however, maximum temperature is attained after approximately three hours of operation. Block heater operation longer than three hours will not improve system performance and will unnecessarily use additional electricity.

Make sure system is unplugged and properly stowed before driving the vehicle. While not in use, make sure the protective cover seals the prongs of the engine block heater cord plug.

BRAKES

Your service brakes are self-adjusting. Refer to the *scheduled* maintenance information for scheduled maintenance.

Occasional brake noise is normal and often does not indicate a performance concern with the vehicle's brake system. In normal operation, automotive brake systems may emit occasional or intermittent squeal or groan noises when the brakes are applied. Such noises are usually heard during the first few brake applications in the morning; however, they may be heard at any time while braking and can be aggravated by environmental conditions such as cold, heat, moisture, road dust, salt or mud. If a "metal-to-metal," "continuous grinding" or "continuous squeal" sound is present while braking, the brake linings may be worn-out and should be inspected by an authorized dealer.

Refer to Brake system warning light in the Instrument Cluster chapter for information on the brake system warning light.



WARNING: If you are driving down a long or steep hill, shift to a lower gear. Do not apply your brakes continuously, as they may overheat and become less effective.

Anti-lock brake system (ABS)

On ABS-equipped vehicles, a noise from the hydraulic pump motor and pulsation in the pedal may be observed during ABS braking events. Pedal pulsation coupled with noise while braking under panic conditions or on loose gravel, bumps, wet or snowy roads is normal and indicates proper functioning of the vehicle's anti-lock brake system. The ABS performs a self-check after you start the engine and begin to drive away. A brief mechanical noise may be heard during this test. This is normal. If a malfunction is found, the ABS warning light will come on. If the vehicle has continuous vibration or shudder in the steering wheel while braking, the vehicle should be inspected by an authorized dealer.

The ABS operates by detecting the onset of wheel lockup during brake applications and compensates for this tendency. The wheels are prevented from locking even when the brakes are firmly applied.

Using ABS

- In an emergency or when maximum efficiency from the four-wheel ABS is required, apply continuous force on the brake. The four wheel ABS will be activated immediately, thus allowing you to retain steering control of your vehicle and, providing there is sufficient space, will enable you to avoid obstacles and bring the vehicle to a controlled stop.
- The anti-lock system does not always reduce stopping distance. Always leave enough room between your vehicle and the vehicle in front of you to stop.
- We recommend that you familiarize yourself with this braking technique. However, avoid taking any unnecessary risks.

ABS warning lamp

The ABS warning lamp in the instrument cluster momentarily illuminates when the ignition is turned on. If the light does not illuminate momentarily at start up, remains on or continues to flash, the ABS needs to be serviced.


With the ABS light on, the anti-lock brake system is disabled and normal braking is still effective unless the brake warning light also remains illuminated with parking brake



released. If your brake warning lamp illuminates, have your vehicle serviced immediately.

Parking brake

Apply the parking brake whenever the vehicle is parked. To set the parking brake, press the parking brake pedal down until the pedal stops.

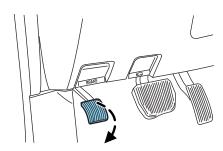

The BRAKE warning lamp in the instrument cluster illuminates and remains illuminated (when the ignition is turned on) until the parking brake is released.




WARNING: If the parking brake is fully released, but the brake warning lamp remains illuminated, the brakes may not be working properly. See your authorized dealer.



WARNING: Always set the parking brake fully and make sure that the gearshift is securely latched in P (Park).

The parking brake is not recommended to stop a moving vehicle. However, if the normal brakes fail, the parking brake can be used to stop your vehicle in an emergency. Since the parking brake applies only the rear brakes, the vehicle's stopping distance will increase greatly and the handling of your vehicle will be adversely affected.

Pull the release lever to release the brake. Driving with the parking brake on will cause the brakes to wear out quickly and reduce fuel economy.

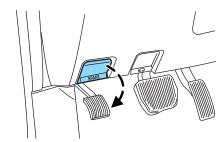

ADVANCETRAC® WITH ROLL STABILITY CONTROL™ (RSC®) STABILITY ENHANCEMENT SYSTEM (IF EQUIPPED)

warning: Vehicle modifications involving braking system, aftermarket roof racks, suspension, steering system, tire construction and/or wheel/tire size may change the handling characteristics of the vehicle and may adversely affect the performance of the AdvanceTrac® with RSC® system. In addition, installing any stereo loudspeakers may interfere with and adversely affect the AdvanceTrac® with RSC® system. Install any aftermarket stereo loudspeaker as far as possible from the front center console, the tunnel, and the front seats in order to minimize the risk of interfering with the AdvanceTrac® with RSC® sensors. Reducing the effectiveness of the AdvanceTrac® with RSC® system could lead to an increased risk of loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury and death.

WARNING: Remember that even advanced technology cannot defy the laws of physics. It's always possible to lose control of a vehicle due to inappropriate driver input for the conditions. Aggressive driving on any road condition can cause you to lose control of your vehicle increasing the risk of personal injury or property damage. Activation of the AdvanceTrac® with RSC® system is an indication that at least some of the tires have exceeded their ability to grip the road; this could reduce the operator's ability to control the vehicle, potentially resulting in a loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury and death. If your AdvanceTrac® with RSC® system activates, SLOW DOWN.

WARNING: If a failure has been detected within the AdvanceTrac® with RSC® system, the "sliding car" icon will illuminate steadily. Verify that the AdvanceTrac® with RSC® system is not manually disabled (push the AdvanceTrac® with RSC® "Off" button located on the center of the instrument panel). If the "sliding car" icon still illuminates steadily, have the system serviced by an authorized dealer immediately. Operating your vehicle with AdvanceTrac® with RSC® disabled could lead to an increased risk of loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury and death.

The AdvanceTrac® with RSC® system provides the following stability enhancement features for certain driving situations:

- Traction Control (TCS), which functions to help avoid drive-wheel spin and loss of traction.
- Electronic Stability Control (ESC), which functions to help avoid skids or lateral slides
- Roll Stability Control™ (RSC®), which functions to help avoid a vehicle roll-over.

The AdvanceTrac® with RSC® system automatically enables each time the engine is started. All features of the AdvanceTrac® with RSC® system (TCS, ESC, and RSC® are active and monitor the vehicle from start-up). However, the system will only intervene if the driving situation requires it.



icon in the instrument cluster will illuminate temporarily during start-up as part of a normal system self-check, or during driving if a driving situation causes the AdvanceTrac® with RSC® system to operate. If the "sliding car" icon illuminates steadily, verify that the AdvanceTrac® with RSC® system is not manually disabled by pressing the AdvanceTrac® with RSC® "Off" button located on the center of the instrument panel. If the "sliding car" icon irremains steadily illuminated, have the system serviced by an authorized dealer immediately. The message center will also indicate a failure with the AdvanceTrac® with RSC® system.

Note: If the system cannot be turned off, refer to $MyKey^{TM}$ in the Locks and Security chapter for more information.

When AdvanceTrac® with RSC® performs a normal system self-check, some drivers may notice a slight movement of the brake, and/or a rumble, grunting, or grinding noise after startup and when driving off.

When an event occurs that activates AdvanceTrac® with RSC® you may experience the following:

- A slight deceleration of the vehicle
- The "sliding car" 🐧 indicator light will flash.
- A vibration in the pedal when your foot is on the brake pedal
- If the driving condition is severe and your foot is not on the brake, the brake pedal may move as the systems applies higher brake forces. You may also hear a whoosh of air from under the instrument panel during this severe condition.
- The brake pedal may feel stiffer than usual.

Traction Control (TCS)

Traction Control is a driver aid feature that helps your vehicle maintain traction of the wheels, typically when driving on slippery and/or hilly road surfaces, by detecting and controlling wheel spin.

Excessive wheel spin is controlled in two ways, which may work separately or in tandem: Engine Traction Control and Brake Traction Control. Engine Traction Control works to limit drive-wheel spin by momentarily reducing engine power. Brake Traction Control works to limit wheel spin by momentarily applying the brakes to the wheel that is slipping. Traction Control is most active at low speeds.

During Traction Control events the "sliding car" icon \$\frac{1}{3}\$ in the instrument cluster will flash.

If the Traction Control system is activated excessively in a short period of time, the braking portion of the system may become temporarily disabled to allow the brakes to cool down. In this situation, Traction Control will use only engine power reduction or transfer to help control the wheels from over-spinning. When the brakes have cooled down, the system will regain all features. Anti-lock braking, RSC®, and ESC are not affected by this condition and will continue to function during the cool-down period.

The Engine Traction Control and Brake Traction Control system may be deactivated in certain situations. See the *Switching Off Traction Control* section following.

Electronic Stability Control (ESC)

Electronic Stability Control (ESC) may enhance your vehicle's directional stability during adverse maneuvers, for example when cornering severely or avoiding objects in the roadway. ESC operates by applying brakes to one or more of the wheels individually and, if necessary, reducing engine power if the system detects that the vehicle is about to skid or slide laterally.

During Electronic Stability Control events the "sliding car" icon $\mathbf{\hat{n}}$ in the instrument cluster will flash.

Certain adverse driving maneuvers may activate the Electronic Stability Control system, which include but are not limited to:

- Taking a turn too fast
- Maneuvering quickly to avoid an accident, pedestrian or obstacle
- Driving over a patch of ice or other slippery surfaces
- Changing lanes on a snow-rutted road
- Entering a snow-free road from a snow-covered side street, or vice versa
- Entering a paved road from a gravel road, or vice versa
- Cornering while towing a heavily loaded trailer (refer to *Trailer towing* in the *Tires*, *Wheels and Loading* chapter).

Roll Stability ControlTM (RSC[®])

Roll Stability ControlTM (RSC[®]) may help to maintain roll stability of the vehicle during adverse maneuvers. RSC[®] operates by detecting the vehicle's roll motion and the rate at which it changes and by applying the brakes to one or more wheels individually.

During an event that activates the Roll Stability ControlTM (RSC®) the "sliding car" icon \P in the instrument cluster will flash.

Certain adverse driving maneuvers may activate the Roll Stability Control system, which include:

- Emergency lane-change
- Taking a turn too fast
- Quick maneuvering to avoid an accident, pedestrian or obstacle

Switching Off Traction Control

If the vehicle is stuck in snow, mud or sand, and seems to lose engine power, switching off the Traction Control feature of the AdvanceTrac® with RSC® system may be beneficial because the wheels are allowed to spin. This will restore full engine power and will enhance momentum through the obstacle. To switch off the Traction Control feature press the AdvanceTrac® with RSC® "Off" button. Full features of the AdvanceTrac® with RSC® system can be restored by pressing the AdvanceTrac® with RSC® "Off" button again or by turning off and restarting the engine.

If you switch off the Traction Control, the sliding car" icon \P will illuminate steadily. Pressing the AdvanceTrac® with RSC® "Off" button again will turn off the "sliding car" icon \P .

In R (Reverse), ABS and the Engine and Brake Traction Control features will continue to function; however, ESC and RSC® are disabled.

AdvanceTrac® with RSC® Features					
Button functions	"Sliding car" icon !!	RSC®	ESC	Engine Traction Control	Brake Traction Control
Default at start-up	Illuminated during bulb check	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled
Button pressed momentarily	Illuminated solid	Enabled	Enabled	Partially enabled	Partially enabled

Trailer Sway Control

Your vehicle may be equipped with trailer sway control. When properly equipped, trailer sway control will use the vehicle's AdvanceTrac® with RSC® system to detect and help reduce trailer sway by applying brake force at individual wheels and, if necessary, by reducing engine power.

WARNING: Trailer sway control does not prevent a trailer from swaying, it mitigates the sway from increasing once it has occurred. If you are experiencing trailer sway it is likely that the trailer is improperly loaded for the correct tongue weight or the speed of the vehicle and trailer is too high. Pull the vehicle-trailer over to a safe location to check the trailer weight distribution and tongue load and reduce speed to a safe level while towing. If trailer sway is experienced, SLOW DOWN.

During trailer sway control events the "sliding car" acon in the instrument cluster will flash momentarily. The cluster message center will also display **TRAILER SWAY REDUCE SPEED**. In some cases when trailer sway is detected, the vehicle speed is too high and may be above a speed at which trailer sway will not grow continuously. This may cause the system to activate multiple times, causing a gradual reduction in speed.

Note: The trailer sway control will only activate at speeds greater than 40 mph (64 km/h).

Disabling Trailer Sway Control

Trailer sway control can be disabled during any key cycle. See *Message center* in the *Instrument Cluster* chapter. Note that regardless of chosen enable state, trailer sway control will be re-enabled at each new key cycle.

WARNING: Turning off trailer sway control increases the risk of loss of vehicle control, serious injury, or death. Ford does not recommend disabling this feature except in situations where speed reduction may be detrimental (e.g., hill climbing), the driver has significant trailer towing experience, and can control trailer sway and maintain safe operation.

STEERING

Your vehicle is equipped with power steering. Power steering uses energy from the engine to decrease the driver's effort in steering the vehicle.

To help prevent damage to the power steering pump:

- Never hold the steering wheel to the extreme right or the extreme left for more than a few seconds when the engine is running.
- Do not operate the vehicle with the power steering pump fluid level below the MIN mark on the reservoir.
- Some noise is normal during operation. If the noise is excessive, check for low power steering pump fluid level before seeking service by your authorized dealer.
- Heavy or uneven steering efforts may be caused by low power steering pump fluid level. Check for low power steering pump fluid level before seeking service by your authorized dealer.
- Do not fill the power steering pump reservoir above the MAX mark on the reservoir, as this may result in leaks from the reservoir.

If the power steering system breaks down (or if the engine is turned off), you can steer the vehicle manually, but it takes more effort.

If the steering wanders or pulls, check for:

- Underinflated tire(s) on any wheel(s)
- Uneven vehicle loading
- High crown in center of road
- High crosswinds
- Wheels out of alignment
- Loose or worn suspension components

Variable assist steering

Your vehicle is equipped with variable assist power steering. At low engine RPM, steering assist will adjust to reduce efforts and improve low speed maneuverability. At high engine RPM, the assist will adjust to improve steering feel at high speeds.

If the amount of effort required to steer your vehicle changes while driving at a constant engine RPM, have the power steering system checked by your authorized dealer.

AIR SUSPENSION SYSTEM

The air suspension system is designed to improve ride, handling and general vehicle performance during:

- Certain road conditions
- Steering maneuvers
- Braking
- Acceleration

This system keeps the rear of your vehicle at a constant level by automatically adding air or releasing air from the springs. If you exceed the load limit, the rear air suspension may not operate. The air suspension system will stay active for 40 minutes after the ignition is turned off to accommodate any load changes. (The air compressor may run when the vehicle is off; this is normal.)

The air suspension system can be enabled or disabled through the message center. Refer to $Message\ center$ in the $Instrument\ cluster$ chapter.

If the system is off, the rear air suspension will not operate and will not raise (pump) or lower (vent) while the vehicle is not moving. However, if

the system determines that the vehicle is low or high and needs to make a height adjustment while driving at speeds above 15 mph (24 km/h), the system will pump or vent as required. Normal vehicle operation does not require any action by the driver.

WARNING: On vehicles equipped with air suspension, turn the air suspension and the ignition switch off prior to jacking, hoisting or towing your vehicle.

PREPARING TO DRIVE



WARNING: Utility vehicles have a significantly higher rollover rate than other types of vehicles.



WARNING: In a rollover crash, an unbelted person is significantly more likely to die than a person wearing a seat belt.

Utility vehicles and trucks have larger tires and increased ground clearance, giving the vehicle a higher center of gravity than a passenger car.

WARNING: Vehicles with a higher center of gravity such as utility vehicles and trucks handle differently than vehicles with a lower center of gravity. Utility vehicles and trucks are **not** designed for cornering at speeds as high as passenger cars any more than low-slung sports cars are designed to perform satisfactorily under off-road conditions. Avoid sharp turns, excessive speed or abrupt maneuvers in these vehicles. Failure to drive cautiously could result in an increased risk of loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury and death.

WARNING: Loaded vehicles, with a higher center of gravity, may handle differently than unloaded vehicles. Do not overload your vehicle and use extra precautions, such as driving at slower speeds, avoiding abrupt steering changes and allowing for increased stopping distance, when driving a heavily loaded vehicle. Over-loading or loading the vehicle improperly can deteriorate handling capability and contribute to loss of vehicle control and vehicle rollover.


BRAKE-SHIFT INTERLOCK - FLOOR-SHIFT TRANSMISSION

This vehicle is equipped with a brake-shift interlock feature that prevents the gearshift lever from being moved from P (Park) when the ignition is in the on position unless the brake pedal is pressed.

If you cannot move the gearshift lever out of P (Park) with ignition in the on position and the brake pedal pressed, it is possible that a fuse has blown or the vehicle's brakelamps are not operating properly. Refer to *Fuses and relays* in the *Roadside Emergencies* chapter.

If the fuse is not blown and the brakelamps are working properly, the following procedure will allow you to move the gearshift lever from P (Park):

- 1. Apply the parking brake, turn the ignition key to the off position, and remove the key.
- 2. Using a screwdriver (or similar tool), carefully pry off and remove the chrome trim ring (1) from the shifter bezel base.
- 3. Using a screwdriver (or similar tool), carefully pry the trim panel (2) up and disconnect it from the console to expose the inside of the gearshift.
- 4. Locate the brake shift interlock lever on the passenger side of the shifter assembly.
- 5. Apply the brake pedal. Using a screwdriver (or similar tool), press and hold the brake shift interlock lever while pulling the gearshift lever out of the P (Park) position and into the N (Neutral) position.
- 6. Install the trim panel (2) and chrome ring (1) in reverse order.

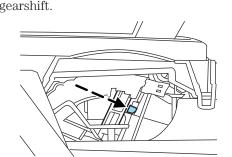

7. Apply brake pedal, start the vehicle, and release the parking brake.

See your authorized dealer as soon as possible if this procedure is used.



WARNING: Do not drive your vehicle until you verify that the brakelamps are working.

WARNING: Always set the parking brake fully and make sure the gearshift is latched in P (Park). Turn the ignition to the off position and remove the key whenever you leave your vehicle.

WARNING: If the parking brake is fully released, but the brake warning lamp remains illuminated, the brakes may not be working properly. See your authorized dealer.

AUTOMATIC TRANSMISSION OPERATION

Driving with a 6-speed automatic transmission

Your vehicle has been designed to improve fuel economy by reducing fuel usage while coasting or decelerating. When you take your foot off the accelerator pedal and the vehicle begins to slow down the torque converter clutch locks up and aggressively shuts off fuel flow to the engine while decelerating. This fuel economy benefit may be perceived as a light to medium braking sensation when removing your foot from the accelerator pedal.


This vehicle is equipped with an Adaptive Transmission Shift Strategy. The Adaptive Transmission Shift Strategy offers the optimal transmission operation and shift quality. When the engine is turned off, the shift data which includes the adaptive information will be stored automatically in the Powertrain Control Module (PCM) and Transmission Control Module (TCM). If the battery is disconnected for any reason, the stored information from the last time the key was turned to off will be read. This way, no information will be lost with any battery removal or battery disconnect.

P (Park)

This position locks the transmission and prevents the rear wheels from turning.

To put your vehicle in gear:

- Press the brake pedal
- Start the engine
- Move the gearshift lever into the desired gear. If your vehicle is equipped with a floor-shift transmission, press the gearshift lever release button (on the front of the lever) while shifting into the desired gear.

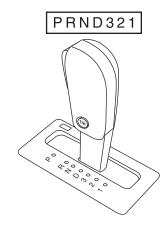

To put your vehicle in P (Park):

- Come to a complete stop
- Move the gearshift lever and securely latch it in P (Park)

WARNING: Always set the parking brake fully and make sure the gearshift is latched in P (Park). Turn the ignition to the LOCK position and remove the key whenever you leave your vehicle.

R (Reverse)

With the gearshift lever in R (Reverse), the vehicle will move backward. Always come to a complete stop before shifting into and out of R (Reverse).

N (Neutral)

With the gearshift lever in N (Neutral), the vehicle can be started and is free to roll. Hold the brake pedal down while in this position.


D (Overdrive) with Tow/Haul Off

D (Overdrive) with Tow/Haul OFF is the normal driving position for the best fuel economy. Transmission operates in gears one through six.

D (Overdrive) with Tow/Haul On

The Tow/Haul feature improves transmission operation when towing a trailer or a heavy load. All transmission gear ranges are available when using Tow/Haul.

To activate Tow/Haul, press the button on the side of the gearshift lever.

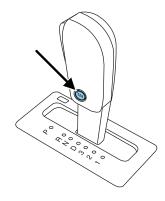

The TOW HAUL indicator light will illuminate in the instrument cluster.

TOW HAUL

Tow/Haul delays upshifts to reduce frequency of transmission shifting. Tow/Haul also provides engine braking in all forward gears when the transmission is in the D (Overdrive) position; this engine braking will slow the vehicle and assist the driver in controlling the vehicle when descending a grade. Depending on driving conditions and load conditions, the transmission may downshift, slow the vehicle and control the vehicle speed when descending a hill, without the accelerator pedal being pressed. The amount of downshift braking provided will vary based upon the amount the brake pedal is depressed.

To deactivate the Tow/Haul feature and return to normal driving mode, press the button on the end of the gearshift lever. The TOW HAUL light will no longer be illuminated.

When you shut-off and restart the engine, the transmission will automatically return to normal D (Overdrive) mode (Tow/Haul OFF).

WARNING: Do not use the Tow/Haul feature when driving in icy or slippery conditions as the increased engine braking can cause the rear wheels to slide and the vehicle to swing around with the possible loss of vehicle control.

3 (Third)

Transmission operates in third gear only.

Used for improved traction on slippery roads. Selecting 3 (Third) provides engine braking.

2 (Second)

Transmission operates in 2nd gear only.

Use 2 (Second) to start-up on slippery roads or to provide additional engine braking on downgrades.

1 (First)

- Transmission operates in 1st gear only.
- Provides maximum engine braking.
- Allows upshifts by moving gearshift lever.
- Will not downshift into 1 (First) at high speeds; allows for 1 (First) when vehicle reaches slower speeds.

Forced downshifts

- Allowed in D (Drive) only.
- Press the accelerator to the floor.
- Allows transmission to select an appropriate gear.

If your vehicle gets stuck in mud or snow

If your vehicle gets stuck in mud or snow, it may be rocked out by shifting between forward and reverse gears, stopping between shifts in a steady pattern. Press lightly on the accelerator in each gear.

Do not rock the vehicle if the engine is not at normal operating temperature or damage to the transmission may occur.

Do not rock the vehicle for more than a minute or damage to the transmission and tires may occur, or the engine may overheat.


If your vehicle is equipped with AdvanceTrac® with RSC®, it may be beneficial to turn the system off so the wheels are allowed to spin.


FORWARD AND REVERSE SENSING SYSTEMS

The forward and reverse sensing system will warn the driver of obstacles within a certain range of the front and rear bumpers.


The front sensors will be active when the gearshift is in any position other than P (Park) or N (Neutral) and the vehicle speed is below 8 mph (13 km/h). The rear sensors will only be active when the gearshift is in R (Reverse).

The front sensors cover an area up to 27.6 inches (70 cm) from the front of the vehicle and about 6–9 in (15–23 cm) to the side of the front end of the vehicle. See the illustration for approximate sensor area coverage.

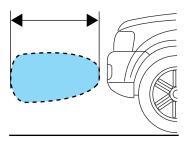

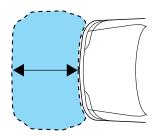

The reverse sensing portion of the system detects obstacles up to 6 ft. (2 m) from the rear bumper with a decreased coverage area at the outer corners of the bumper, (refer to the illustration for approximate zone coverage areas). As you move closer to the obstacle, the rate of the tone increases. When the obstacle is less than 10 inches (25.0 cm) away, the tone will sound continuously. If the system detects a stationary or receding object further than 10 inches (25.0 cm) from the side of the vehicle, the tone will sound for only three seconds. Once the system detects an object approaching, the tone will sound again.

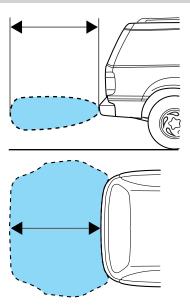

While receiving a rear detection warning, the radio volume will be reduced to a predetermined level. After the warning goes away, the radio will return to the previous value.

WARNING: To help avoid personal injury, please read and understand the limitations of the forward and reverse sensing system as contained in this section. Sensing is only an aid for some (generally large and fixed) objects when moving in reverse on a flat surface at "parking speeds". Traffic control systems, inclement weather, air brakes, and external motors and fans may also affect the function of the sensing system; this may include reduced performance or a false activation.



WARNING: To help avoid personal injury, always use caution when in R (Reverse) and when using the sensing system.

WARNING: This system is not designed to prevent contact with small or moving objects. The system is designed to provide a warning to assist the driver in detecting large stationary objects to avoid damaging the vehicle. The system may not detect smaller objects, particularly those close to the ground.

WARNING: Certain add-on devices such as large trailer hitches, bike or surfboard racks and any device that may block the normal detection zone of the forward and reverse sensing system may create false beeps.

The system will sound a tone to warn the driver of obstacles near either bumper in the following manner:

- The front sensors will sound a high pitched tone which will appear to come from the dashboard
- The rear sensors will sound a lower pitched tone which will appear to come from the rear interior of the vehicle
- The sensing system will report the obstacle which is closest to the front or rear of the vehicle. For example, if an obstacle is 12 inches (30 cm) from the front of the vehicle and, at the same time, an obstacle is only six inches (15 cm) from the rear of the vehicle, the lower pitched tone will sound.

The reverse sensing portion of the system will assist the driver in detecting certain objects while:

- the vehicle is in R (Reverse) and moving toward a stationary object at a speed of 3 mph (5 km/h) or less.
- the vehicle is in R (Reverse) but not moving, and a moving object is approaching the front or rear of the vehicle at a speed of 3 mph (5 km/h) or less.
- the vehicle is in R (Reverse) and moving at a speed of less than 3 mph (5 km/h) and a moving object is approaching the rear of the vehicle at a speed of less than 3 mph (5 km/h).

The system is automatically enabled when the gearshift lever is placed in D (Drive) or R (Reverse) and the ignition is on. A control in the message center allows the driver to disable the forward (if equipped) and/or reverse system. Refer to *Message center* in the *Instrument Cluster* chapter for more information. The message center will indicate a failure in the forward or reverse system and will not allow the driver to switch the faulted system on.

Note: If the system cannot be turned off, refer to $MyKey^{TM}$ in the Locks and Security chapter for more information.

The system defaults to **enabled** every time the ignition is switched on. Press the control to disable or enable the system

Keep the sensors (located on the front and rear bumper/fascia) free from snow, ice and large accumulations of dirt (do not clean the sensors with sharp objects). If the sensors are covered, it will affect the accuracy of the sensing system.

If your vehicle sustains damage to the front or rear bumper/fascia, leaving it misaligned or bent, the sensing zone may be altered causing inaccurate measurement of obstacles or false alarms.

REARVIEW CAMERA SYSTEM

The camera system located on the liftgate provides a video image, which appears in the rearview mirror or on the navigation screen (if equipped), of the area behind the vehicle. It adds assistance to the driver while reversing or reverse parking the vehicle.



To use the camera system, place the transmission in R (Reverse); an image will display on the left portion of the rearview mirror or on the navigation screen (if equipped). The area displayed on the screen may vary according to the vehicle orientation and/or road condition.

- (1) Rear bumper
- (2) Red zone
- (3) Yellow zone
- (4) Green zone
- (5) Centerline of vehicle

Always use caution while backing.

Objects in the red zone are closest to your vehicle and objects in the green zone are further away. Objects

st eects

are getting closer to your vehicle as they move from the green zone to the yellow or red zones.

Use the side mirrors and rearview mirror to get better coverage on both sides and rear of the vehicle.

Image delay if displayed through the rearview mirror:

When shifting out of R (Reverse) and into any other gear, the image in the rearview mirror will remain on for a few seconds before it shuts off to assist in parking or trailer hookup.

Image delay if displayed through the Navigation screen:

After shifting out of R (Reverse) and into any gear other than P (Park), the image in the navigation screen will remain until the vehicle speed reaches five mph (8 km/h), only if the rear camera delay feature is on, or until any navigation radio button is pressed.

Note: The default setting for the camera delay is off. Press the "Settings" button found on the navigation screen (if equipped) to set the camera delay feature to on or off.

When towing, the camera system will only see what is being towed behind the vehicle; this might not provide adequate coverage as it usually provides in normal operation and some objects might not be seen

The camera lens for the camera is located on the liftgate, above the license plate. Keep the lens clean so the video image remains clear and undistorted. Clean the lens with a soft, lint-free cloth and non-abrasive cleaner.

Note: If the camera system image is not clear or seems distorted, it may be covered with water droplets, snow, mud or any other substance. If this occurs, clean the camera lens before using the reverse camera system.

WARNING: The camera system is a reverse aid supplement device that still requires the driver to use it in conjunction with the rearview mirror and the side mirrors for maximum coverage.

WARNING: Objects that are close to either corner of the bumper or under the bumper, might not be seen on the screen due to the limited coverage of the camera system.



WARNING: Backup as slow as possible since higher speeds might limit your reaction time to stop the vehicle.



WARNING: Do not use the camera system with the liftgate open.

If the back end of the vehicle is hit or damaged, then check with your authorized dealer to have your rear video system checked for proper coverage and operation.

Night time and dark area use

At night time or in dark areas, the reverse camera system relies on the reverse lamp lighting to produce an image. Therefore it is necessary that both reverse lamps are operating in order to get a clear image in the dark. If either of the lamps are not operating, stop using the camera system, at least in the dark, until the lamp(s) are replaced and functioning.

Servicing

- If the image comes on while the vehicle is not in R (Reverse), have the system inspected by your authorized dealer.
- If the image is not clear, then check if there is anything covering the lens such as dirt, mud, ice, snow, etc. If the image is still not clear after cleaning, have your system inspected by your authorized dealer.

CONTROL TRAC FOUR-WHEEL DRIVE (4X4) OPERATION (IF EQUIPPED)

WARNING: For important information regarding safe operation of this type of vehicle, see *Preparing to drive your vehicle* in this chapter.

Do not use 4X4 mode on dry, hard surfaced roads. Doing so will produce excessive noise, increase tire wear and may damage drive components. 4X4 mode is only intended for consistently slippery or loose surfaces. Use of 4X4 mode on these surfaces may produce some noise (such as occasional clunks) but will not damage drive components.

Your 4x4 features the heavy-duty Control Trac system which includes a computer-operated transfer case. This unique system is interactive with the road, continually monitoring and adjusting torque delivery to the front and rear wheels to optimize vehicle control.

4WD indicator lights

The indicator lights illuminate in the message center in the reconfigurable telltale (RTT) location under the following conditions. Refer to *Warning lights and chimes* in the *Instrument Cluster* chapter.

• **4X2** - Momentarily illuminates when 2H is selected.

4x2

• **4X4 AUTO** – Illuminates when 4X4 AUTO is selected.

4x4 AUTO


• **4X4** – Illuminates when 4X4 is selected.

4x4

Modes of the Control Trac system

The Control Trac system functions in three modes:

• **4X2 (2WD)** delivers power to the rear wheels only. The message center will momentarily display "4x2" when this mode is selected. This is appropriate for normal on-road driving on dry pavement and provides best fuel economy.



- **4X4 AUTO** provides electronic control four-wheel drive with power delivered to all four wheels, as required, for increased traction. The message center will display "4X4 AUTO" when this position is selected. This mode is acceptable for all on-road driving but recommended when wet pavement, snow, or loose gravel conditions are expected.
- **4X4** provides electronically locked four-wheel drive power to front and rear wheels. The message center will display "4X4" when this position is selected. This position is not recommended for use on dry pavement. This position is only intended for severe winter or off-road conditions, such as deep snow, ice or shallow sand.

Note: The AdvanceTrac® with RSC® stability enhancement system can be turned off manually by pressing the AdvanceTrac® with RSC® button (refer to AdvanceTrac® with Roll Stability Control TM (RSC®) Stability Enhancement System in this chapter) while operating in 2H, 4A or 4H while driving in deep sand, very deep snow or more strenuous off-road 282

maneuvers. This will disable the engine management feature, allowing the vehicle to maintain full power and enhanced momentum through the obstacle.

WARNING: Utility and four-wheel drive vehicles are **not** designed for cornering at speeds as high as passenger cars any more than low-slung sports cars are designed to perform satisfactorily under off-road conditions. Avoid sharp turns or abrupt maneuvers in these vehicles.

Note: The Control Trac selector switch should not be changed while the rear wheels are slipping.

Shifting between Control Trac system modes

Press any button (4X2, 4X4 AUTO or 4X4) at any forward speed. The message center may display **4X4 SHIFT IN PROGRESS** during the system shift. The message center will then display "4X4 AUTO" if 4X4 AUTO is selected or "4X4" if 4X4 is selected. The message center will momentarily display "4X2" if 4X2 is selected

Note: Some noise may be heard as the system shifts or engages.

Driving off-road with truck and utility vehicles

Four—wheel drive vehicles are specially equipped for driving on sand, snow, mud and rough terrain and have operating characteristics that are somewhat different from conventional vehicles, both on and off the road.

The AdvanceTrac® with RSC stability enhancement system can be turned off manually by pressing the AdvanceTrac® with RSC button (refer to AdvanceTrac® with Roll Stability Control (RSC) Stability Enhancement System in this chapter) while operating in 4X2, 4X4 AUTO or 4X4 while driving in deep sand, very deep snow or more strenuous off-road maneuvers. This will disable the engine management feature, allowing the vehicle to maintain full power and enhanced momentum through the obstacle.

How your vehicle differs from other vehicles

Truck and utility vehicles can differ from some other vehicles. Your vehicle may be higher to allow it to travel over rough terrain without getting hung up or damaging underbody components.

The differences that make your vehicle so versatile also make it handle differently than an ordinary passenger car.

Maintain steering wheel control at all times, especially in rough terrain. Since sudden changes in terrain can result in abrupt steering wheel motion, make sure you grip the steering wheel from the outside. Do not grip the spokes.

Drive cautiously to avoid vehicle damage from concealed objects such as rocks and stumps.

You should either know the terrain or examine maps of the area before driving. Map out your route before driving in the area. To maintain steering and braking control of your vehicle, you must have all four wheels on the ground and they must be rolling, not sliding or spinning.

Basic operating principles

- Do not use 4X4 mode on dry, hard surfaced roads. This may damage the drivelines and axles.
- Drive slower in strong crosswinds which can affect the normal steering characteristics of your vehicle.
- Be extremely careful when driving on pavement made slippery by loose sand, water, gravel, snow or ice.

If your vehicle goes off the edge of the pavement

- If your vehicle goes off the edge of the pavement, slow down, but avoid severe brake application. Ease the vehicle back onto the pavement only after reducing your speed. Do not turn the steering wheel too sharply while returning to the road surface.
- It may be safer to stay on the apron or shoulder of the road and slow down gradually before returning to the pavement. You may lose control if you do not slow down or if you turn the steering wheel too sharply or abruptly.
- It often may be less risky to strike small objects, such as highway reflectors, with minor damage to your vehicle rather than attempt a sudden return to the pavement which could cause the vehicle to slide sideways out of control or roll over. Remember, your safety and the safety of others should be your primary concern.

WARNING: Vehicles with a higher center of gravity such as utility and four-wheel drive vehicles handle differently than vehicles with a lower center of gravity. Utility and four-wheel drive vehicles are **not** designed for cornering at speeds as high as passenger cars any more than low-slung sports cars are designed to perform satisfactorily under off-road conditions. Avoid sharp turns, excessive speed and abrupt maneuvers in these vehicles. Failure to drive cautiously could result in an increased risk of loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury and death.

If your vehicle gets stuck

If your vehicle gets stuck in mud or snow it may be rocked out by shifting between forward and reverse gears, stopping between shifts, in a steady pattern. Press lightly on the accelerator in each gear.

Do not rock the vehicle if the engine is not at normal operating temperature or damage to the transmission may occur.

Do not rock the vehicle for more than a few minutes or damage to the transmission and tires may occur or the engine may overheat.

WARNING: Always set the parking brake fully and make sure the gearshift is latched in P (Park). Turn the ignition to the LOCK position and remove the key whenever you leave your vehicle.

WARNING: If the parking brake is fully released, but the brake warning lamp remains illuminated, the brakes may not be working properly. See your authorized dealer.



WARNING: Do not spin the wheels at over 35 mph (56 km/h). The tires may fail and injure a passenger or bystander.

Emergency maneuvers

- In an unavoidable emergency situation where a sudden sharp turn must be made, remember to avoid "over-driving" your vehicle, i.e., turn the steering wheel only as rapidly and as far as required to avoid the emergency. Excessive steering will result in less vehicle control, not more. Additionally, smooth variations of the accelerator and/or brake pedal pressure should be utilized if changes in vehicle speed are called for. Avoid abrupt steering, acceleration or braking which could result in an increased risk of loss of vehicle control, vehicle rollover and/or personal injury. Use all available road surface to return the vehicle to a safe direction of travel.
- In the event of an emergency stop, avoid skidding the tires and do not attempt any sharp steering wheel movements.

WARNING: Vehicles with a higher center of gravity such as utility and four-wheel drive vehicles handle differently than vehicles with a lower center of gravity. Utility and four-wheel drive vehicles are **not** designed for cornering at speeds as high as passenger cars any more than low-slung sports cars are designed to perform satisfactorily under off-road conditions. Avoid sharp turns, excessive speed and abrupt maneuvers in these vehicles. Failure to drive cautiously could result in an increased risk of loss of vehicle control, vehicle rollover, personal injury and death.

• If the vehicle goes from one type of surface to another (i.e., from concrete to gravel) there will be a change in the way the vehicle responds to a maneuver (steering, acceleration or braking). Again, avoid these abrupt inputs.

Control Trac four-wheel drive system (if equipped)

When a four—wheel drive mode is selected, the Control Trac system uses all four wheels to power the vehicle. This increases traction, enabling you to drive over terrain and road conditions that a conventional two-wheel drive vehicle cannot.

Power is supplied to all four wheels through a transfer case. On four—wheel drive vehicles, the transfer case allows you to select four—wheel drive when necessary. Information on transfer case operation and shifting procedures can be found in this chapter. Information on transfer case maintenance can be found in the *Maintenance and Specifications* chapter. You should become thoroughly familiar with this information before you operate your vehicle.

Normal characteristics

On some four—wheel drive models, the initial shift from two-wheel drive to four—wheel drive while the vehicle is moving can cause some momentary clunk and ratcheting sounds. This is the front drivetrain coming up to speed and engaging the front wheels, and is not cause for concern.

Sand

When driving over sand, try to keep all four wheels on the most solid area of the trail. Avoid reducing the tire pressures but shift to a lower gear and drive steadily through the terrain. Apply the accelerator slowly and avoid spinning the wheels.

Note: If air is released from your tires, the Tire Pressure Monitoring System (TPMS) indicator light may illuminate. 286

Avoid excessive speed because vehicle momentum can work against you and cause the vehicle to become stuck to the point that assistance may be required from another vehicle. Remember, you may be able to back out the way you came if you proceed with caution.

If your vehicle is equipped with AdvanceTrac® with RSC, press the AdvanceTrac® with RSC button (refer to AdvanceTrac® with Roll Stability Control (RSC) Stability Enhancement System in this chapter) while driving in deep sand if you experience excessive engine power reduction.

Mud and water

If you must drive through high water, drive slowly. Traction or brake capability may be limited.

When driving through water, determine the depth; avoid water higher than the bottom of the hubs (if possible) and proceed slowly. If the ignition system gets wet, the vehicle may stall.



Once through water, always try the brakes. Wet brakes do not stop the vehicle as effectively as dry brakes. Drying can be improved by moving your vehicle slowly while applying light pressure on the brake pedal.

Be cautious of sudden changes in vehicle speed or direction when you are driving in mud. Even four—wheel drive vehicles can lose traction in slick mud. As when you are driving over sand, apply the accelerator slowly and avoid spinning your wheels. If the vehicle does slide, steer in the direction of the slide until you regain control of the vehicle.

If the transmission, transfer case, front axle or rear axle are submerged in water, their fluids should be checked and changed, if necessary.

Driving through deep water may damage the transmission.

If the front or rear axle is submerged in water, the axle lubricant should be replaced.

After driving through mud, clean off residue stuck to rotating driveshafts and tires. Excess mud stuck on tires and rotating driveshafts causes an imbalance that could damage drive components.

"Tread Lightly" is an educational program designed to increase public awareness of land-use regulations and responsibilities in our nations wilderness areas. Ford Motor




Company joins the U.S. Forest Service and the Bureau of Land Management in encouraging you to help preserve our national forest and other public and private lands by "treading lightly."

Driving on hilly or sloping terrain

Although natural obstacles may make it necessary to travel diagonally up or down a hill or steep incline, you should always try to drive straight up or straight down. **Avoid driving crosswise or turning on steep slopes or hills**. A danger lies in losing traction, slipping sideways and possibly rolling over. Whenever driving on a hill, determine beforehand the route you will use. Do not drive over the crest of a hill without seeing what conditions are on the other side. Do not drive in reverse over a hill without the aid of an observer.


When climbing a steep slope or hill, start in a lower gear rather than downshifting to a lower gear from a higher gear once the ascent has started. This reduces strain on the engine and the possibility of stalling.

If you do stall out, do not try to turn around because you might roll over. It is better to back down to a safe location.

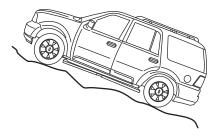

Apply just enough power to the wheels to climb the hill. Too much power will cause the tires to slip, spin or lose traction, resulting in loss of vehicle control.

Descend a hill in the same gear you would use to climb up the hill to avoid excessive brake application and brake overheating. Do not descend in neutral; instead, disengage overdrive or manually shift to a lower gear. When descending a steep hill, avoid sudden hard braking as you could lose control. When you brake hard, the front wheels can't turn and if they aren't turning, you won't be

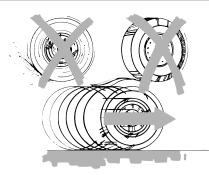

able to steer. The front wheels have to be turning in order to steer the vehicle. Rapid pumping of the brake pedal will help you slow the vehicle and still maintain steering control.

If your vehicle has anti-lock brakes, apply the brakes steadily. Do not "pump" the brakes.

Driving on snow and ice

Four—wheel drive vehicles have advantages over two—wheel drive vehicles in snow and ice but can skid like any other vehicle.

Should you start to slide while driving on snowy or icy roads, turn the steering wheel in the direction of the slide until you regain control.

Avoid sudden applications of power and quick changes of direction on snow and ice. Apply the accelerator slowly and steadily when starting from a full stop.

Avoid sudden braking as well. Although a four—wheel drive vehicle may accelerate better than a two-wheel drive vehicle in snow and ice, it won't stop any faster, because as in other vehicles, braking occurs at all four wheels. Do not become overconfident as to road conditions.

Make sure you allow sufficient distance between you and other vehicles for stopping. Drive slower than usual and consider using one of the lower gears. In emergency stopping situations, apply the brake forcefully and steadily. Do not "pump" the brakes. Refer to the *Brakes* section of this chapter for additional information on the operation of the anti-lock brake system.

WARNING: If you are driving in slippery conditions that require tire chains or cables, then it is critical that you drive cautiously. Keep speeds down, allow for longer stopping distances and avoid aggressive steering to reduce the chances of a loss of vehicle control which can lead to serious injury or death. If the rear end of the vehicle slides while cornering, steer in the direction of the slide until you regain control of the vehicle.

Maintenance and Modifications

The suspension and steering systems on your vehicle have been designed and tested to provide predictable performance whether loaded or empty and durable load carrying capability. For this reason, Ford Motor Company strongly recommends that you do not make modifications such as adding or removing parts (such as lift kits or stabilizer bars) or by using replacement parts not equivalent to the original factory equipment.

Any modifications to a vehicle that raise the center of gravity can make it more likely the vehicle will roll over as a result of a loss of control. Ford Motor Company recommends that caution be used with any vehicle equipped with a high load or device (such as ladder racks or pickup box cover).

Failure to maintain your vehicle properly may void the warranty, increase your repair cost, reduce vehicle performance and operational capabilities and adversely affect driver and passenger safety. Frequent inspection of vehicle chassis components is recommended if the vehicle is subjected to heavy off-road usage.

Driving

DRIVING THROUGH WATER

If driving through deep or standing water is unavoidable, proceed very slowly especially when the depth is not known. Never drive through water that is higher than the bottom of the wheel rims (for cars) or the bottom of the hubs (for trucks).





When driving through water, traction or brake capability may be limited. Also, water may enter your engine's air intake and severely damage your engine or your vehicle may stall. **Driving through deep water where the transmission vent tube is submerged may allow water into the transmission and cause internal transmission damage.**

Once through the water, always dry the brakes by moving your vehicle slowly while applying light pressure on the brake pedal. Wet brakes do not stop the vehicle as quickly as dry brakes.

ROADSIDE ASSISTANCE

Getting roadside assistance

To fully assist you should you have a vehicle concern, Ford Motor Company offers a complimentary roadside assistance program. This program is separate from the New Vehicle Limited Warranty. The service is available:

- 24-hours, seven days a week
- for the coverage period listed on the Roadside Assistance Card included in your Owner Guide portfolio.

Roadside assistance will cover:

- a flat tire change with a good spare (except vehicles that have been supplied with a tire inflation kit)
- battery jump start
- lock-out assistance (key replacement cost is the customer's responsibility)
- fuel delivery Independent Service Contractors, if not prohibited by state, local or municipal law shall deliver up to 2.0 gallons (7.5L) of gasoline or 5 gallons (18.9L) of diesel fuel to a disabled vehicle. Fuel delivery service is limited to two no-charge occurrences within a 12-month period.
- winch out available within 100 feet (30.5 meters) of a paved or county maintained road, no recoveries.
- towing Ford/Mercury/Lincoln eligible vehicle towed to an authorized dealer within 35 miles (56.3 km) of the disablement location or to the nearest authorized dealer. If a member requests to be towed to an authorized dealer more than 35 miles (56.3 km) from the disablement location, the member shall be responsible for any mileage costs in excess of 35 miles (56.3 km).

Trailers shall be covered up to \$200 if the disabled eligible vehicle requires service at the nearest authorized dealer. If the trailer is disabled, but the towing vehicle is operational, the trailer does not qualify for any roadside services.

Canadian customers refer to your Customer Information Guide for information on:

- · coverage period
- · exact fuel amounts
- towing of your disabled vehicle
- emergency travel expense reimbursement
- travel planning benefits

In Canada, for uninterrupted Roadside Assistance coverage, you may purchase extended coverage prior to your Basic Warranty's Roadside Assistance expiring. For more information and enrollment, contact 1–877–294–2582 or visit our website at www.ford.ca.

Using roadside assistance

Complete the roadside assistance identification card and place it in your wallet for quick reference. In the United States, this card is found in the Owner Guide portfolio in the glove compartment. In Canada, the card is found in the *Customer Information Guide* in the glove compartment.

U.S. Ford, Mercury and Lincoln vehicle customers who require Roadside Assistance, call 1-800-241-3673.

Canadian customers who require roadside assistance, call 1-800-665-2006.

If you need to arrange roadside assistance for yourself, Ford Motor Company will reimburse a reasonable amount for towing to the nearest dealership within 35 miles. To obtain reimbursement information, U.S. Ford, Mercury and Lincoln vehicle customers call 1-800-241-3673. Customers will be asked to submit their original receipts.

Canadian customers who need to obtain reimbursement information, call 1–800–665–2006.

HAZARD FLASHER CONTROL

The hazard flasher control is located on the instrument panel by the radio. The hazard flashers will operate when the ignition is in any position or if the key is not in the ignition.



Press in the flasher control and all front and rear direction signals will flash. Press the flasher control again to turn them off. Use it when your vehicle is disabled and is creating a safety hazard for other motorists.

Note: With extended use, the flasher may run down your battery.

FUEL PUMP SHUT-OFF SWITCH FUEL PUMP SHUT-OFF SWITCH FUEL


The fuel pump shut-off switch is a device intended to stop the electric fuel pump when your vehicle has been involved in a substantial jolt.

After a collision, if the engine cranks but does not start, the fuel pump shut-off switch may have been activated.

The fuel pump shut-off switch is located behind an access panel in the left rear quarter trim panel, near the liftgate.

The fuel pump shut-off switch has a red reset button on top of it.

If your vehicle is equipped with a power liftgate, the fuel pump shut-off switch will be left of the power liftgate motor.

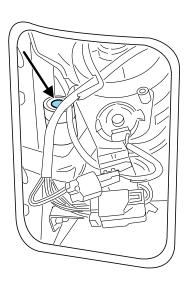

Use the following procedure to reset the fuel pump shut-off switch.

- 1. Turn the ignition to the off position.
- 2. Check the fuel system for leaks.
- 3. If no fuel leak is apparent, reset the fuel pump shut-off switch by pushing in on the reset button.
- 4. Turn the ignition to the on position. Pause for a few seconds and return the key to the off position.
- 5. Make a further check for leaks in the fuel system.

FUSES AND RELAYS

Fuses

If electrical components in the vehicle are not working, a fuse may have blown. Blown fuses are identified by a broken wire within the fuse. Check the appropriate fuses before replacing any electrical components.



Note: Always replace a fuse with one that has the specified amperage rating. Using a fuse with a higher amperage rating can cause severe wire damage and could start a fire.


Standard fuse amperage rating and color

COLOR					
Fuse rating	Mini fuses	Standard fuses	Maxi fuses	Cartridge maxi fuses	Fuse link cartridge
2A	Grey	Grey	_	_	
3A	Violet	Violet	_	_	_
4A	Pink	Pink		_	
5A	Tan	Tan		_	
7.5A	Brown	Brown		_	
10A	Red	Red		_	_
15A	Blue	Blue		_	_
20A	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue
25A	Natural	Natural	_	_	_
30A	Green	Green	Green	Pink	Pink
40A	_	_	Orange	Green	Green
50A	_		Red	Red	Red
60A			Blue	Yellow	Yellow
70A	_		Tan	_	Brown
80A			Natural	Black	Black

Passenger compartment fuse panel


The fuse panel is located under the right-hand side of the instrument panel.

To remove the trim panel for access to the fuse box, pull the panel toward you and swing it out away from the side and remove it. To reinstall it, line up the tabs with the grooves on the panel, then push it shut.

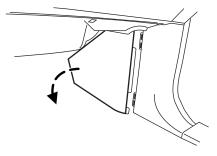

To remove the fuse box cover, press in the tabs on both sides of the cover, then pull the cover off.

To reinstall the fuse box cover, place the top part of the cover on the fuse panel, then push the bottom part of the cover until you hear it click shut. Gently pull on the cover to make sure it is seated properly.

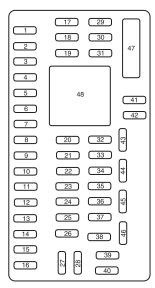

The fuses are coded as follows:

Fuse/Relay	Fuse Amp	Protective Circuits
Location	Rating	
1	30A	Smart window #1
2	15A	Driver side memory module
3	15A	Family entertainment system,
		Audio rear seat controls, Satellite
		radio, SYNC®
4	30A	Smart window #2
5	10A	Keypad illumination, 3rd row seat
		enable, Brake shift interlock
		(BSI), Passenger compartment
		fuse panel
6	20A	Turn signals
7	10A	Low beam headlamps (left)
8	10A	Low beam headlamps (right)
9	15A	Interior lights
10	15A	Switch backlighting, Puddle lamps
11	10A	Not used (spare)
12	7.5A	Power mirrors, Driver seat
		memory switch
13	5A	Not used (spare)
14	10A	Power liftgate module – keep-alive
		power
15	10A	Climate control, Global positioning
		satellite module
16	15A	Not used (spare)
17	20A	Door locks, Liftgate release,
		Liftglass release
18	20A	Second row heated seats
19	25A	Rear wiper
20	15A	Adjustable pedals, Datalink
21	15A	Fog lamps
22	15A	Park lamps

Fuse/Relay	Fuse Amp	Protective Circuits	
Location	Rating		
23	15A	High beam headlamps	
24	20A	Horn	
25	10A	Demand lamps, Glovebox, Visor	
26	10A	Instrument panel cluster	
27	20A	Ignition switch	
28	5A	Radio	
29	5A	Instrument panel cluster	
30	5A	Not used (spare)	
31	10A	Not used (spare)	
32	10A	Airbag module	
33	10A	Not used (spare)	
34	5A	Not used (spare)	
35	10A	Rear park assist, 4x4, rear video camera	
36	5A	Passive anti-theft system	
37	10A	Climate control	
38	20A	Subwoofer, THX Amplifier	
39	20A	Radio	
40	20A	Navigation system	
41	15A	Power windows, Power vents, Power moonroof, Auto dimming rear view mirror	
42	10A	Not used (spare)	
43	10A	Rear wiper logic, Rain sensor	
44	10A	Trailer tow battery charge relay coil	
45	5A	Front wiper logic	
46	7.5A	Climate control, Auxiliary relay control	
47	30A Circuit Breaker	Power windows, Moon roof	
48		Delayed accessory relay	

Power distribution box


The power distribution box is located in the engine compartment. The power distribution box contains high-current fuses that protect your vehicle's main electrical systems from overloads.



WARNING: Always disconnect the battery before servicing high current fuses.

WARNING: To reduce risk of electrical shock, always replace the cover to the Power Distribution Box before reconnecting the battery or refilling fluid reservoirs.

If the battery has been disconnected and reconnected, refer to the *Battery* section of the *Maintenance and Specifications* chapter.

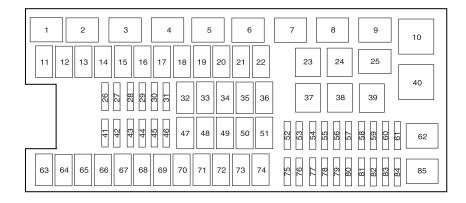

The high-current fuses are coded as follows:

Fuse/Relay Location	Fuse Amp Rating	Protected Circuits
1	_	Powertrain control module (PCM) relay
2	_	Starter relay
3		Electronic fan 2 relay

Fuse/Relay	Fuse Amp	Protected Circuits	
Location	Rating		
4	_	Trailer tow battery charge relay	
5	_	Fuel pump relay	
6	_	Electronic fan 1 relay	
7	_	Rear window defroster/heated	
		mirror relay	
8		Electronic fan 3 relay	
9		Run/Start (R/S) relay	
10	_	Rear air suspension (RAS) relay	
11	40A**	Power running board	
12	40A**	R/S relay	
13	30A **	Starter relay	
14	40A**	Electronic fan	
15	20A**	Right hand high intensity	
		discharge (HID) headlamp relay	
16	40A**	Electronic fan	
17	20A**	Left hand HID headlamp relay	
18	30A**	Trailer brake	
19	60A**	RAS relay feed	
20		Not used	
21	30A**	Trailer tow battery charge	
22	30A**	Passenger power seat	
23	_	A/C clutch relay	
24	_	Trailer tow park lamp relay	
25		Right hand HID headlamp relay	
26	15A*	Transmission control module	
		(TCM) keep-alive power	
27	20A*	4x4	
28	25A*	Trailer tow park lamp relay	
29	20A*	Backup lamps, Integrated wheel	
		end solenoid	
30	10A*	A/C clutch relay	
31	_	Not used	

Fuse/Relay	Fuse Amp	Protected Circuits	
Location	Rating		
32	40A**	Blower motor relay	
33	_	Not used	
34	30A**	Auxiliary blower motor	
35	30A**	PCM relay	
36	30A**	Power liftgate	
37	_	Trailer tow left hand stop/turn relay	
38	_	Trailer tow right hand stop/turn relay	
39	_	Backup lamps relay	
40	_	Blower motor relay	
41	10A*	PCM keep-alive power	
42	_	Not used	
43	5A*	Brake on/off switch	
44	20A*	Fuel pump relay	
45	25A*	Trailer tow stop/turn lamps relay	
46	_	Not used	
47	_	Not used	
48	30A**	RAS module	
49	_	Not used	
50	30A**	Front wiper motor	
51	40A**	Rear window defroster/heated mirror relay	
52	10A*	Anti-lock brake system (ABS) R/S feed	
53	10A*	RAS module	
54	5A*	TCM R/S feed	
55	5A*	Fuel pump relay coil R/S feed	
56	30A*	Passenger compartment fuse panel R/S feed	
57	10A*	Blower motor R/S feed	
58	15A*	Trailer tow backup lamps	

Fuse/Relay	Fuse Amp	Protected Circuits
Location	Rating	
59	15A*	Heated mirrors
60	_	One-touch start diode
61	_	Fuel pump diode
62	_	Left HID headlamp relay
63	25A**	Electronic fan
64	30A**	Moon roof
65	20A**	Auxiliary power point 2
66	20A**	Auxiliary power point 3
67	40A**	Climate controlled seats
68	60A**	ABS valves
69	60A**	ABS pump
70	40A**	Third row power fold seat
71	20A**	Auxiliary power point/cigar
		lighter
72	20A**	Auxiliary power point 4
73	_	Not used
74	30A**	Driver power seat
75	20A*	Vehicle power 1 – PCM
76	20A*	Vehicle power 2 – PCM
77	15A*	Vehicle power 4 – ignition coils
78	_	Not used
79	20A*	Vehicle power 3 – PCM
80	_	Not used
81	_	Not used
82	_	Not used
83		Not used
84	_	Not used
85		Wiper motor relay
* Mini Fuses ** Ca	artridge Fuses	

CHANGING THE TIRES

If you get a flat tire while driving, do not apply the brake heavily. Instead, gradually decrease your speed. Hold the steering wheel firmly and slowly move to a safe place on the side of the road.

Note: The tire pressure monitoring system (TPMS) indicator light will illuminate when the spare tire is in use. To restore the full functionality of the monitoring system, all road wheels equipped with tire pressure monitoring sensors must be mounted on the vehicle.

Have a flat serviced by an authorized dealer in order to prevent damage to the TPMS sensors, refer to *Tire pressure monitoring system* (TPMS) in the *Tires, Wheels and Loading* chapter. Replace the spare tire with a road tire as soon as possible. During repairing or replacing of the flat tire, have the authorized dealer inspect the TPMS sensor for damage.



WARNING: The use of tire sealants may damage your Tire Pressure Monitoring System and should not be used.

WARNING: Refer to *Tire pressure monitoring system (TPMS)* in the *Tires, Wheels and Loading* chapter for important information. If the tire pressure monitor sensor becomes damaged, it will no longer function.

Dissimilar spare tire/wheel information



WARNING: Failure to follow these guidelines could result in an increased risk of loss of vehicle control, injury or death.

If you have a dissimilar spare tire/wheel, then it is intended for temporary use only. This means that if you need to use it, you should replace it as soon as possible with a road tire/wheel that is the same size and type as the road tires and wheels that were originally provided by Ford. If the dissimilar spare tire or wheel is damaged, it should be replaced rather than repaired.

A dissimilar spare tire/wheel is defined as a spare tire and/or wheel that is different in brand, size or appearance from the road tires and wheels and can be one of three types:

1. **T-type mini-spare:** This spare tire begins with the letter "T" for tire size and may have "Temporary Use Only" molded in the sidewall

2. **Full-size dissimilar spare with label on wheel:** This spare tire has a label on the wheel that states: "THIS TIRE AND WHEEL FOR TEMPORARY USE ONLY"

When driving with one of the dissimilar spare tires listed above, **do not:**

- Exceed 50 mph (80 km/h)
- Load the vehicle beyond maximum vehicle load rating listed on the Safety Compliance Label
- Tow a trailer
- Use snow chains on the end of the vehicle with the dissimilar spare tire
- Use more than one dissimilar spare tire at a time
- Use commercial car washing equipment
- Try to repair the dissimilar spare tire

Use of one of the dissimilar spare tires listed above at any one wheel location can lead to impairment of the following:

- · Handling, stability and braking performance
- · Comfort and noise
- Ground clearance and parking at curbs
- Winter weather driving capability
- Wet weather driving capability
- 3. Full-size dissimilar spare without label on wheel

When driving with the full-size dissimilar spare tire/wheel, do not:

- Exceed 70 mph (113 km/h)
- Use more than one dissimilar spare tire/wheel at a time
- Use commercial car washing equipment
- Use snow chains on the end of the vehicle with the dissimilar spare tire/wheel

The usage of a full-size dissimilar spare tire/wheel can lead to impairment of the following:

- · Handling, stability and braking performance
- Comfort and noise
- Ground clearance and parking at curbs
- Winter weather driving capability

- Wet weather driving capability
- All-Wheel driving capability (if applicable)
- Load leveling adjustment (if applicable)


When driving with the full-size dissimilar spare tire/wheel additional caution should be given to:

- Towing a trailer
- Driving vehicles equipped with a camper body
- Driving vehicles with a load on the cargo rack

Drive cautiously when using a full-size dissimilar spare tire/wheel and seek service as soon as possible.

Stopping and securing the vehicle

- 1. Park on a level surface, activate the hazard flashers and set the parking brake.
- 2. Place the gearshift in P (Park) and turn the engine off.

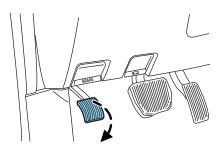


Location of the spare tire and tools

The spare tire and tools for your vehicle are stowed in the following locations:

Item	Location
Spare tire	Under the vehicle, just forward of
	the rear bumper
Jack tools and jacking instructions	
	the floor compartment behind the
	rear seat

Removing the jack and tools

- 1. Open the liftgate, then locate the access panel on the floor behind the 3rd row seat. Unlatch and remove the panel.
- 2. Remove the jack and tools assembly tray from the compartment by turning the wing-nut counterclockwise to relieve tension against the jack assembly tray. Remove the bag from the jack and tool assembly tray by loosening the strap.

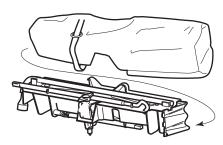


Note: Pay close attention to the orientation of the bag, because it will have to be reinstalled after changing the tire.

3. Unsnap the wheel lug nut wrench, jack extension and handle from the plastic tray. Remove the jack and instruction sheet from the tray assembly.

Removing the spare tire

- 1. Remove the jack handle and winch extension from the tray and assemble them.
- 2. Open the spare tire winch access plug in the bottom of the compartment for the jack and tools tray.
- 3. Insert the winch extension tool assembly through the access hole in the floor and engage the winch.
- 4. To remove the spare tire, turn the handle counterclockwise until the tire is lowered to the ground and the cable is slightly slack.

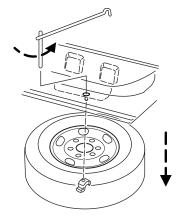

5. Slide the retainer through the center of the spare tire wheel.

Tire change procedure

WARNING: To help prevent the vehicle from moving when you change a tire, be sure the parking brake is set, then block the wheels (both front or both rear) on the opposite end of the vehicle from the wheel being changed. If on a grade, block both opposite wheels on the downward side of the hill.



WARNING: If the vehicle slips off the jack, you or someone else could be seriously injured.

WARNING: On vehicles equipped with air suspension, turn off the air suspension system prior to jacking, hoisting or towing your vehicle.

WARNING: Turn off the running boards (if equipped) before jacking or placing any object under the vehicle. Never place your hand between the extended running board and the vehicle. A moving running board may cause injury.


WARNING: Do not attempt to change a tire on the side of the vehicle close to moving traffic. Pull far enough off the road to avoid the danger of being hit when operating the jack and changing the wheel.

Note: Passengers should not remain in the vehicle when the vehicle is being jacked.


If your vehicle is equipped with air suspension, refer to *Message center* in the *Instrument Cluster* chapter for instructions on turning the air suspension system off.

Refer to the instruction sheet (located in the rear floor compartment behind the 3rd row seat with the jack tray tools assembly kit) for detailed tire change instructions.


1. Block the wheels (both front or both rear) on the opposite end of the vehicle from the wheel being changed. If on a grade, block both wheels on the downward side of the hill.



- 2. Turn off the air suspension system. The air suspension system is controlled through the message center. Refer to $Air\ suspension\ system$ in the $Driving\ section$ for more information. Also, turn off the deployable running boards (if equipped). Refer to $Message\ center$ in the $Instrument\ Cluster\ section$.
- 3. Obtain the spare tire and jack from their storage locations.
- 4. Use the tip of the jack handle to remove any wheel trim. Loosen each wheel lug nut one-half turn counterclockwise but do not remove them until the wheel is raised off the ground.

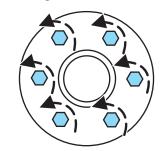


- 5. Position the jack according to the jack locator arrows found on the frame and turn the jack handle and extension tool assembly clockwise. **Note:** Use the frame rail as the jacking point, NOT the control arm.
- 6. Lift the vehicle so the tire is no further than 1 inch (2.5 cm) off the ground when installing the spare tire.




WARNING: When one of the rear wheels is off the ground, the transmission alone will not prevent the vehicle from moving or slipping off the jack, even if the transmission is in P (Park). To prevent the vehicle from moving when you change the tire, be sure that the parking brake is set and the block the wheels (both front or both rear) on the opposite end of the vehicle from the wheel being changed. If on a grade, block both opposite wheels on the downward side of the hill. If the vehicle slips off the jack, someone could be seriously injured.

• Front

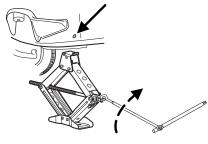

Rear

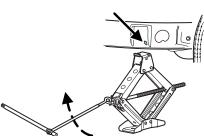

WARNING: Turn off the running boards (if equipped) before jacking or placing any object under the vehicle. Never place your hand between the extended running board and the vehicle. A moving running board may cause injury.

• Never use the front or rear differential as a jacking point.




WARNING: To lessen the risk of personal injury, do not put any part of your body under the vehicle while changing a tire. Do not start the engine when your vehicle is on the jack. The jack is only meant for changing the tire.

- 7. Remove the lug nuts with the lug wrench.
- 8. Replace the flat tire with the spare tire, making sure the valve stem is facing outward. Reinstall the lug nuts until the wheel is snug against the hub. Do not fully tighten the lug nuts until the wheel has been lowered.
- 9. Lower the wheel by turning the jack handle counterclockwise.
- 10. Remove the jack and fully tighten the lug nuts in the order shown and reinstall the wheel cover.
- 11. Unblock the wheels.
- 12. Put flat tire, jack, lug wrench and tools away. Make sure the jack is fastened securely so it does not rattle when you drive.
- 13. Turn on the air suspension system (if equipped). Refer to *Message center* in the *Instrument Cluster* chapter for instructions on turning the air suspension system on.

Stowing the spare tire

1. Lay the tire on the ground, near the rear of the vehicle, with the valve stem side facing up.

- 2. Slide the wheel partially under the vehicle and install the retainer through the wheel center. If equipped, you may have to remove the wheel center cap prior to pushing the retainer through the center of the wheel. To remove the center cap, press it off with the jack tool from the inner side of the wheel. After doing so, pull on the cable to align the components at the end of the cable.
- 3. Assemble the jack handle and winch extension (as shown in illustration), then insert the winch extension through the access hole behind the 3rd row seat and engage the winch.

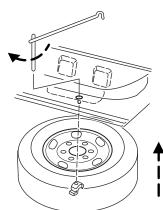

- 4. Turn the jack handle clockwise until the tire is raised to its stowed position underneath the vehicle. The wrench will become harder to turn and the spare tire winch will ratchet or slip when the tire is raised to maximum tightness. A clicking sound will be heard from the winch indicating that the tire is properly stowed.
- 5. Disassemble the jack tool and winch extension and snap them back into the tool tray. Reinstall the jack bag properly around the jack and tool assembly tray, making sure the strap is securely fastened. Close the access hole with the rubber plug. Reinstall the tray into the vehicle and secure it with the wing nut (turn clockwise until tight).

WHEEL LUG NUT TORQUE SPECIFICATIONS


Retighten the lug nuts to the specified torque within 100 miles (160 km) after any wheel disturbance (tire rotation, changing a flat tire, wheel removal, etc.).

Bolt size	Wheel lug nut torque*	
	lb.ft.	N∙m
M14 x 2.0	150	200

^{*} Torque specifications are for nut and bolt threads free of dirt and rust. Use only Ford recommended replacement fasteners.

WARNING: When a wheel is installed, always remove any corrosion, dirt or foreign materials present on the mounting surfaces of the wheel or the surface of the wheel hub, brake drum or brake disc that contacts the wheel. Ensure that any fasteners that attach the rotor to the hub are secured so they do not interfere with the mounting surfaces of the wheel. Installing wheels without correct metal-to-metal contact at the wheel mounting surfaces can cause the wheel nuts to loosen and the wheel to come off while the vehicle is in motion, resulting in loss of control.

Note: Inspect the wheel pilot hole prior to installation. If there is visible corrosion in wheel pilot hole, remove loose particles by wiping with clean rag and apply grease. Apply grease only to the wheel pilot hole surface by smearing a "dime" (1 square cm) sized glob of grease around the wheel pilot surface (1) with end of finger. DO NOT apply grease to lugnut/stud holes or wheel-to-brake surfaces.

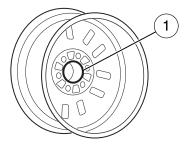

RUNNING OUT OF FUEL

If you have run out of fuel and need to refill the vehicle with a portable fuel container, see *Running out of fuel* in the *Maintenance and Specifications* chapter for proper fuel filling method using a portable fuel container and the included fuel filler funnel. **Do not** insert the nozzle of portable fuel containers or any type of aftermarket funnels into the Easy FuelTM "no cap" fuel system as it can be damaged. You must use the included funnel in such circumstances.

WARNING: Do not insert the nozzle of portable fuel containers or aftermarket funnels into the Easy FuelTM system. This could damage the fuel system and its seal, and may cause fuel to run onto the ground instead of filling the tank, all of which could result in serious personal injury.

JUMP STARTING

WARNING: The gases around the battery can explode if exposed to flames, sparks, or lit cigarettes. An explosion could result in injury or vehicle damage.



WARNING: Batteries contain sulfuric acid which can burn skin, eyes and clothing, if contacted.

Do not attempt to push-start your automatic transmission vehicle. Automatic transmissions do not have push-start capability. Attempting to push-start a vehicle with an automatic transmission may cause transmission damage.


Preparing your vehicle

When the battery is disconnected or a new battery is installed, the automatic transmission must relearn its shift strategy. As a result, the transmission may have firm and/or soft shifts. This operation is considered normal and will not affect function or durability of the transmission. Over time, the adaptive learning process will fully update transmission operation.

1. Use only a 12-volt supply to start your vehicle.


- 2. Do not disconnect the battery of the disabled vehicle as this could damage the vehicle's electrical system.
- 3. Park the booster vehicle close to the hood of the disabled vehicle making sure the two vehicles **do not** touch. Set the parking brake on both vehicles and stay clear of the engine cooling fan and other moving parts.
- 4. Check all battery terminals and remove any excessive corrosion before you attach the battery cables. Ensure that vent caps are tight and level.
- 5. Turn the heater fan on in both vehicles to protect from any electrical surges. Turn all other accessories off.

Connecting the jumper cables

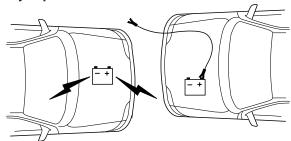


1. Connect the positive (+) jumper cable to the positive (+) terminal of the discharged battery.


Note: In the illustrations, *lightning bolts* are used to designate the assisting (boosting) battery.

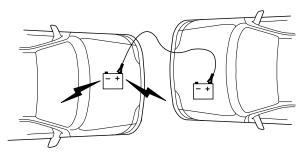

2. Connect the other end of the positive (+) cable to the positive (+) terminal of the assisting battery.

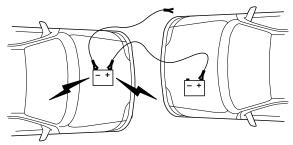

3. Connect the negative (-) cable to the negative (-) terminal of the assisting battery.

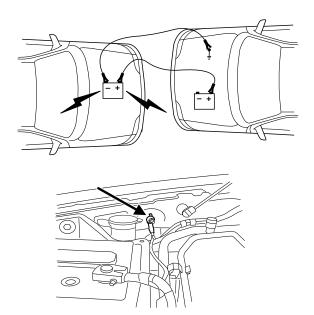

4. Make the final connection of the negative (-) cable to the jump starting stud located in the engine compartment, near the washer fluid bottle.

Note: Do not attach the negative (-) cable to fuel lines, engine rocker covers, the intake manifold or electrical components as *grounding* points.


WARNING: Do not connect the end of the second cable to the negative (-) terminal of the battery to be jumped. A spark may cause an explosion of the gases that surround the battery.

5. Ensure that the cables are clear of fan blades, belts, moving parts of both engines, or any fuel delivery system parts.

Jump starting

- 1. Start the engine of the booster vehicle and run the engine at moderately increased speed.
- 2. Start the engine of the disabled vehicle.
- 3. Once the disabled vehicle has been started, run both engines for an additional three minutes before disconnecting the jumper cables.


Removing the jumper cables

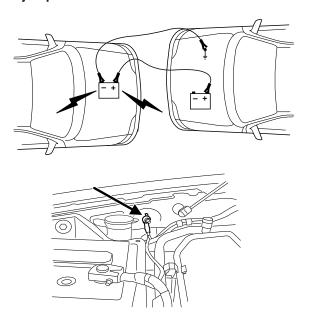


Remove the jumper cables in the reverse order that they were connected.

1. Remove the jumper cable from the jump starting stud.


Note: In the illustrations, *lightning bolts* are used to designate the assisting (boosting) battery.

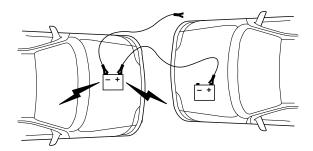

2. Remove the jumper cable on the negative (-) connection of the booster vehicle's battery.

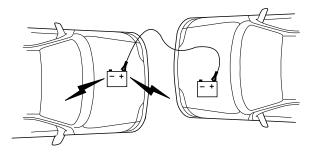


3. Remove the jumper cable from the positive (+) terminal of the booster vehicle's battery.

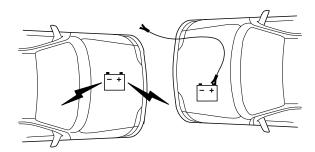

4. Remove the jumper cable from the positive (+) terminal of the disabled vehicle's battery.

After the disabled vehicle has been started and the jumper cables removed, allow it to idle for several minutes so the engine computer can relearn its idle conditions.

WRECKER TOWING

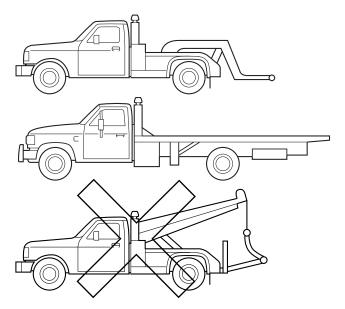

If you need to have your vehicle towed, contact a professional towing service or, if you are a member of a roadside assistance program, your roadside assistance service provider.

It is recommended that your vehicle be towed with a wheel lift or flatbed equipment. Do not tow with a slingbelt. Ford Motor Company has not approved a slingbelt towing procedure. Also, wrecker towing the vehicle by the front frame-mounted tow hooks is not recommended or advised.

Note: The air suspension control and the ignition must be turned off before being towed. Refer to *Air suspension* in the *Driving* chapter.

On 4x2 vehicles, it is acceptable to tow the vehicle with the front wheels on the ground (without dollies) and the rear wheels off the ground.

On 4x4 vehicles, it is required that your vehicle be towed with a wheel lift and dollies or flatbed equipment with all the wheels off the ground.

If the vehicle is towed by other means or incorrectly, vehicle damage may occur.

Ford Motor Company produces a towing manual for all authorized tow truck operators. Have your tow truck operator refer to this manual for proper hook-up and towing procedures for your vehicle.

Emergency towing

In case of a roadside emergency with a disabled vehicle (without access to wheel dollies, car hauling trailer, or flatbed transport vehicle) your vehicle (regardless of transmission powertrain configuration) can be flat towed (all wheels on the ground) under the following conditions:

- Vehicle is facing forward so that it is being towed in a forward direction.
- Place the transmission in N (Neutral). Refer to *Brake shift interlock* in the *Driving* chapter for specific instructions if you cannot move the gear shift lever into N (Neutral).
- Maximum speed is not to exceed 35 mph (56 km/h).
- Maximum distance is 50 miles (80 km).

GETTING THE SERVICES YOU NEED

Warranty repairs to your vehicle must be performed by an authorized Ford, Lincoln, or Mercury dealer. While any authorized dealer handling your vehicle line will provide warranty service, we recommend you return to your selling authorized dealer who wants to ensure your continued satisfaction.

Please note that certain warranty repairs require special training and/or equipment, so not all authorized dealers are authorized to perform all warranty repairs. This means that, depending on the warranty repair needed, you may have to take your vehicle to another authorized dealer.

A reasonable time must be allowed to perform a repair after taking your vehicle to the authorized dealer. Repairs will be made using Ford or Motorcraft parts, or remanufactured or other parts that are authorized by Ford.

Away from home

If you are away from home when your vehicle needs service, contact the Ford Customer Relationship Center or use the online resources listed below to find the nearest authorized dealer.

In the United States:

Mailing address

Ford Motor Company Customer Relationship Center P.O. Box 6248 Dearborn, MI 48121

Telephone

1-800-392-3673 (FORD)

(TDD for the hearing impaired: 1-800-232-5952)

Online

Additional information and resources are available online at www.genuineservice.com.

- U.S. dealer locator by Dealer Name, City/State, or Zip Code
- Owner Guides
- Maintenance Schedules
- Recalls
- Ford Extended Service Plans
- Ford Genuine Accessories
- Service specials and promotions.

In Canada:

Mailing address (Ford vehicles)

Customer Relationship Centre Ford Motor Company of Canada, Limited P.O. Box 2000 Oakville, Ontario L6J 5E4

Telephone

1-800-565-3673 (FORD)

Online

www.ford.ca

Mailing address (Lincoln vehicles)

Lincoln Centre Ford Motor Company of Canada, Limited P.O. Box 2000 Oakville, Ontario L6J 5E4

Telephone

1-800-387-9333

Online

www.lincolncanada.com

Additional assistance

If you have questions or concerns, or are unsatisfied with the service you are receiving, follow these steps:

- 1. Contact your Sales Representative or Service Advisor at your selling/servicing authorized dealer.
- 2. If your inquiry or concern remains unresolved, contact the Sales Manager, Service Manager or Customer Relations Manager.
- 3. If you require assistance or clarification on Ford Motor Company policies, please contact the Ford Customer Relationship Center

In order to help you serve you better, please have the following information available when contacting a Customer Relationship Center:

- Vehicle Identification Number (VIN)
- Your telephone number (home and business)
- The name of the authorized dealer and city where located
- The vehicle's current odometer reading

In some states, you must directly notify Ford in writing before pursuing remedies under your state's warranty laws. Ford is also allowed a final repair attempt in some states.

In the United States, a warranty dispute must be submitted to the BBB AUTO LINE before taking action under the Magnuson-Moss Warranty Act, or to the extent allowed by state law, before pursuing replacement or repurchase remedies provided by certain state laws. This dispute handling procedure is not required prior to enforcing state created rights or other rights which are independent of the Magnuson-Moss Warranty Act or state replacement or repurchase laws.

IN CALIFORNIA (U.S. ONLY)

California Civil Code Section 1793.2(d) requires that, if a manufacturer or its representative is unable to repair a motor vehicle to conform to the vehicle's applicable express warranty after a reasonable number of attempts, the manufacturer shall be required to either replace the vehicle with one substantially identical or repurchase the vehicle and reimburse the buyer in an amount equal to the actual price paid or payable by the consumer (less a reasonable allowance for consumer use). The consumer has the right to choose whether to receive a refund or replacement vehicle.

California Civil Code Section 1793.22(b) presumes that the manufacturer has had a reasonable number of attempts to conform the vehicle to its applicable express warranties if, within the first 18 months of ownership of a new vehicle or the first 18,000 miles (29,000 km), whichever occurs first:

- 1. Two or more repair attempts are made on the same non-conformity likely to cause death or serious bodily injury OR
- 2. Four or more repair attempts are made on the same nonconformity (a defect or condition that substantially impairs the use, value or safety of the vehicle) OR
- 3. The vehicle is out of service for repair of nonconformities for a total of more than 30 calendar days (not necessarily all at one time)

In the case of 1 or 2 above, the consumer must also notify the manufacturer of the need for the repair of the nonconformity at the following address:

Ford Motor Company 16800 Executive Plaza Drive Mail Drop 3NE-B Dearborn, MI 48126

THE BETTER BUSINESS BUREAU (BBB) AUTO LINE PROGRAM (U.S. ONLY)

Your satisfaction is important to Ford Motor Company and to your dealer. If a warranty concern has not been resolved using the three-step procedure outlined on the first page of the *Customer Assistance* section, you may be eligible to participate in the BBB AUTO LINE program.

The BBB AUTO LINE program consists of two parts – mediation and arbitration. During mediation, a representative of the BBB will contact both you and Ford Motor Company to explore options for settlement of the claim. If an agreement is not reached during mediation and your claim is eligible, you may participate in the arbitration process. An arbitration hearing will be scheduled so that you can present your case in an informal setting before an impartial person. The arbitrator will consider the testimony provided and make a decision after the hearing.

You are not bound by the decision, but should you choose to accept the BBB AUTO LINE decision, Ford must abide by the accepted decision as well. Disputes submitted to the BBB AUTO LINE program are usually decided within forty days after you file your claim with the BBB.

BBB AUTO LINE Application: Using the information provided below, please call or write to request a program application. You will be asked for your name and address, general information about your new vehicle, information about your warranty concerns, and any steps you have already taken to try to resolve them. A Customer Claim Form will be mailed that will need to be completed, signed and returned to the BBB along with proof of ownership. Upon receipt, the BBB will review the claim for eligibility under the Program Summary Guidelines.

You can get more information by calling BBB AUTO LINE at 1-800-955-5100, or writing to:

BBB AUTO LINE 4200 Wilson Boulevard, Suite 800 Arlington, Virginia 22203–1833

BBB AUTO LINE applications can also be requested by calling the Ford Motor Company Customer Relationship Center at 1-800-392-3673.

Note: Ford Motor Company reserves the right to change eligibility limitations, modify procedures, or to discontinue this process at any time without notice and without obligation.

UTILIZING THE MEDIATION/ARBITRATION PROGRAM (CANADA ONLY)

For vehicles delivered to authorized Canadian dealers. In those cases where you continue to feel that the efforts by Ford of Canada and the authorized dealer to resolve a factory-related vehicle service concern have been unsatisfactory, Ford of Canada participates in an impartial third party mediation/arbitration program administered by the Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan (CAMVAP).

The CAMVAP program is a straight-forward and relatively speedy alternative to resolve a disagreement when all other efforts to produce a settlement have failed. This procedure is without cost to you and is designed to eliminate the need for lengthy and expensive legal proceedings.

In the CAMVAP program, impartial third-party arbitrators conduct hearings at mutually convenient times and places in an informal environment. These impartial arbitrators review the positions of the parties, make decisions and, when appropriate, render awards to resolve disputes. CAMVAP decisions are fast, fair, and final as the arbitrator's award is binding both to you and Ford of Canada.

CAMVAP services are available in all territories and provinces. For more information, without charge or obligation, call your CAMVAP Provincial Administrator directly at 1-800-207-0685.

GETTING ASSISTANCE OUTSIDE THE U.S. AND CANADA

Before exporting your vehicle to a foreign country, contact the appropriate foreign embassy or consulate. These officials can inform you of local vehicle registration regulations and where to find unleaded fuel.

If you cannot find unleaded fuel or can only get fuel with an anti-knock index lower than is recommended for your vehicle, contact a regional office or owner relations/customer relationship office.

The use of leaded fuel in your vehicle without proper conversion may damage the effectiveness of your emission control system and may cause engine knocking or serious engine damage. Ford Motor Company/Ford of Canada is not responsible for any damage caused by use of improper fuel. Using leaded fuel may also result in difficulty importing your vehicle back into the U.S.

If your vehicle must be serviced while you are traveling or living in Central America, the Caribbean, or the Middle East, contact the nearest authorized dealer. If the authorized dealer cannot help you, contact:

FORD MOTOR COMPANY FORD EXPORT OPERATIONS 1555 Fairlane Drive Fairlane Business Park #3 Allen Park, Michigan 48101 U.S.A. Telephone: (313) 594-4857 FAX: (313) 390-0804

Email: expcac@ford.com

If you are in another foreign country, contact the nearest authorized dealer. If the authorized dealer employees cannot help you, they can direct you to the nearest Ford affiliate office.

If you buy your vehicle in North America and then relocate outside of the U.S. or Canada, register your vehicle identification number (VIN) and new address with Ford Motor Company Export Operations.

Customers in the U.S. should call 1-800-392-3673.

ORDERING ADDITIONAL OWNER'S LITERATURE

To order the publications in this portfolio, contact Helm, Incorporated at:

HELM, INCORPORATED P.O. Box 07150 Detroit, Michigan 48207

Or to order a free publication catalog, call toll free: 1-800-782-4356

Monday-Friday 8:00 a.m. - 6:00 p.m. EST

Helm, Incorporated can also be reached by their website: www.helminc.com.

(Items in this catalog may be purchased by credit card, check or money order.)

Obtaining a French Owner's Guide

French Owner's Guides can be obtained from your authorized dealer or by writing to:

Ford Motor Company of Canada, Limited Service Publications CHQ202 The Canadian Road P.O. Box 2000 Oakville, ON, Canada L6J 5E4 326

Customer Assistance

REPORTING SAFETY DEFECTS (U.S. ONLY)

If you believe that your vehicle has a defect which could cause a crash or could cause injury or death, you should immediately inform the National Highway Traffic Safety



Administration (NHTSA) in addition to notifying Ford Motor Company.

If NHTSA receives similar complaints, it may open an investigation, and if it finds that a safety defect exists in a group of vehicles, it may order a recall and remedy campaign. However, NHTSA cannot become involved in individual problems between you, your dealer, or Ford Motor Company.

To contact NHTSA, you may call the Vehicle Safety Hotline toll-free at 1–888–327–4236 (TTY: 1–800–424–9153); go to http://www.safercar.gov; or write to:

Administrator 1200 New Jersey Avenue, Southeast Washington, D.C. 20590

You can also obtain other information about motor vehicle safety from http://www.safercar.gov.

REPORTING SAFETY DEFECTS (CANADA ONLY)

If you believe that your vehicle has a defect which could cause a crash or could cause injury or death, you should immediately inform Transport Canada, using their toll-free number: 1–800–333–0510.

WASHING THE EXTERIOR

Wash your vehicle regularly with cool or lukewarm water and a neutral pH shampoo, such as Motorcraft Detail Wash (ZC-3-A), which is available from your authorized dealer.

- Never use strong household detergents or soap, such as dish washing or laundry liquid. These products can discolor and spot painted surfaces.
- Never wash a vehicle that is "hot to the touch" or during exposure to strong, direct sunlight.
- Always use a clean sponge or car wash mitt with plenty of water for best results.
- Dry the vehicle with a chamois or soft terry cloth towel in order to eliminate water spotting.
- It is especially important to wash the vehicle regularly during the winter months, as dirt and road salt are difficult to remove and cause damage to the vehicle.
- Immediately remove items such as gasoline, diesel fuel, bird droppings and insect deposits because they can cause damage to the vehicle's paintwork and trim over time. Use Bug and Tar Remover (ZC-42) which is available from your authorized dealer.
- Remove any exterior accessories, such as antennas, before entering a car wash.
- Suntan lotions and insect repellents can damage any painted surface; if these substances come in contact with your vehicle, wash off as soon as possible.
- If your vehicle is equipped with running boards, do not use rubber, plastic and vinyl protectant products on the running board surface, as the area may become slippery.
- If your vehicle is equipped with power deployable running boards, you may experience noise while deploying the system due to excessive grit and grime buildup. While the system is unaffected by this buildup, it is important to wash the area regularly in order to maintain the system's optimal operation.

Exterior chrome

- Wash the vehicle first, using cool or lukewarm water and a neutral pH shampoo, such as Motorcraft Detail Wash (ZC-3-A).
- Use Custom Bright Metal Cleaner (ZC-15), available from your authorized dealer. Apply the product as you would a wax to clean bumpers and other chrome parts; allow the cleaner to dry for a few minutes, then wipe off the haze with a clean, dry rag.
- Never use abrasive materials such as steel wool or plastic pads as they can scratch the chrome surface.
- After polishing chrome bumpers, apply a coating of Motorcraft Premium Liquid Wax (ZC-53-A), available from your authorized dealer, or an equivalent quality product to help protect from environmental effects.

WAXING

- Wash the vehicle first.
- Do not use waxes that contain abrasives; use Motorcraft Premium Liquid Wax (ZC-53-A), which is available from your authorized dealer, or an equivalent quality product.
- Do not allow paint sealant to come in contact with any non-body (low-gloss black) colored trim, such as grained door handles, roof racks, bumpers, side moldings, mirror housings or the windshield cowl area. The paint sealant will "gray" or stain the parts over time.

PAINT CHIPS

Your authorized dealer has touch-up paint to match your vehicle's color. Take your color code (printed on a sticker in the driver's door jamb) to your authorized dealer to ensure you get the correct color.

- Remove particles such as bird droppings, tree sap, insect deposits, tar spots, road salt and industrial fallout before repairing paint chips.
- Always read the instructions before using the products.

ALUMINUM WHEELS AND WHEEL COVERS

Aluminum wheels and wheel covers are coated with a clearcoat paint finish. In order to maintain their shine:


 Clean weekly with Motorcraft Wheel and Tire Cleaner (ZC-37-A), which is available from your authorized dealer. Heavy dirt and brake dust accumulation may require agitation with a sponge. Rinse thoroughly with a strong stream of water.

- Never apply any cleaning chemical to hot or warm wheel rims or covers
- Some automatic car washes may cause damage to the finish on your wheel rims or covers. Chemical-strength cleaners, or cleaning chemicals, in combination with brush agitation to remove brake dust and dirt, could wear away the clearcoat finish over time.
- Do not use hydrofluoric acid-based or high caustic-based wheel cleaners, steel wool, fuels or strong household detergent.
- To remove tar and grease, use Motorcraft Bug and Tar Remover (ZC-42), available from your authorized dealer.

ENGINE

Engines are more efficient when they are clean because grease and dirt buildup keep the engine warmer than normal. When washing:

- Take care when using a power washer to clean the engine. The high-pressure fluid could penetrate the sealed parts and cause damage.
- Do not spray a hot engine with cold water to avoid cracking the engine block or other engine components.
- Spray Motorcraft Engine Shampoo and Degreaser (ZC-20) on all parts that require cleaning and pressure rinse clean. In Canada, use Motorcraft Engine Shampoo (CXC-66-A).

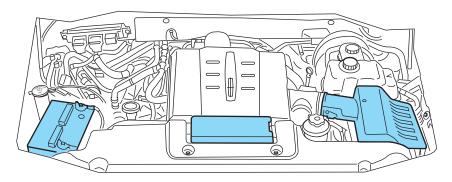

- Cover the highlighted areas to prevent water damage when cleaning the engine.
- Never wash or rinse the engine while it is running; water in the running engine may cause internal damage.

 Never wash or rinse any ignition coil, spark plug wire or spark plug well, or the area in and around these locations.

PLASTIC (NON-PAINTED) EXTERIOR PARTS

Use only approved products to clean plastic parts. These products are available from your authorized dealer.

- For routine cleaning, use Motorcraft Detail Wash (ZC-3-A).
- If tar or grease spots are present, use Motorcraft Bug and Tar Remover (ZC-42).

WINDOWS AND WIPER BLADES

The windshield, rear and side windows and the wiper blades should be cleaned regularly. If the wipers do not wipe properly, substances on the vehicle's glass or the wiper blades may be the cause. These may include hot wax treatments used by commercial car washes, water repellent coatings, tree sap, or other organic contamination; these contaminants may cause squeaking or chatter noise from the blades, and streaking and smearing of the windshield. To clean these items, follow these tips:

- The windshield, rear windows and side windows may be cleaned with a non-abrasive cleaner such as Motorcraft Ultra-Clear Spray Glass Cleaner (ZC-23), available from your authorized dealer.
- The wiper blades can be cleaned with isopropyl (rubbing) alcohol or Motorcraft Premium Windshield Washer Concentrate (ZC-32-A), available from your authorized dealer. This washer fluid contains special solution in addition to alcohol which helps to remove the hot wax deposited on the wiper blade and windshield from automated car wash facilities. Be sure to replace wiper blades when they appear worn or do not function properly.
- Do not use abrasives, as they may cause scratches.
- Do not use fuel, kerosene, or paint thinner to clean any parts.

If you cannot remove those streaks after cleaning with the glass cleaner or if the wipers chatter and move in a jerky motion, clean the outer surface of the windshield and the wiper blades using a sponge or soft cloth with a neutral detergent or mild-abrasive cleaning solution. After cleaning, rinse the windshield and wiper blades with clean water. The windshield is clean if beads do not form when you rinse the windshield with water.

Do not use sharp objects, such as a razor blade, to clean the inside of the rear window or to remove decals, as it may cause damage to the rear window defroster's heated grid lines.

INSTRUMENT PANEL/INTERIOR TRIM AND CLUSTER LENS

Clean the instrument panel, interior trim areas and cluster lens with a clean, damp, white cotton cloth, then use a clean and dry white cotton cloth to dry these areas.

- Avoid cleaners or polishes that increase the gloss of the upper portion
 of the instrument panel. The dull finish in this area helps protect the
 driver from undesirable windshield reflection.
- Be certain to wash or wipe your hands clean if you have been in contact with certain products such as insect repellent and suntan lotion in order to avoid possible damage to the interior painted surfaces
- Do not use household or glass cleaners as these may damage the finish of the instrument panel, interior trim and cluster lens.

WARNING: Do not use chemical solvents or strong detergents when cleaning the steering wheel or instrument panel to avoid contamination of the airbag system.

If a staining liquid like coffee/juice has been spilled on the instrument panel or on interior trim surfaces, clean as follows:

- 1. Wipe up spilled liquid using a clean, white, cotton cloth.
- 2. Wipe the surface with a damp, clean, white cotton cloth. For more thorough cleaning, use a mild soap and water solution. If the spot cannot be completely cleaned by this method, the area may be cleaned using a commercially available cleaning product designed for automotive interiors.
- 3. If necessary, apply more soap and water solution or cleaning product to a clean, white, cotton cloth and press the cloth onto the soiled area–allow this to set at room temperature for 30 minutes.
- 4. Remove the soaked cloth, and if it is not soiled badly, use this cloth to clean the area by using a rubbing motion for 60 seconds.
- 5. Following this, wipe area dry with a clean, white, cotton cloth.

INTERIOR

For fabric, carpets, cloth seats, safety belts and seats equipped with side airbags:

- Remove dust and loose dirt with a vacuum cleaner.
- Remove light stains and soil with Motorcraft Professional Strength Carpet & Upholstery Cleaner (ZC-54).

- If grease or tar is present on the material, spot-clean the area first with Motorcraft Spot and Stain Remover (ZC-14). In Canada, use Motorcraft Multi-Purpose Cleaner (CXC-101).
- If a ring forms on the fabric after spot cleaning, clean the entire area immediately (but do not oversaturate) or the ring will set.
- Do not use household cleaning products or glass cleaners, which can stain and discolor the fabric and affect the flame retardant abilities of the seat materials.



WARNING: Do not use cleaning solvents, bleach or dye on the vehicle's safety belts, as these actions may weaken the belt webbing.

WARNING: On vehicles equipped with seat-mounted airbags, do not use chemical solvents or strong detergents. Such products could contaminate the side-airbag system and affect performance of the side airbag in a collision.

CLEANING THE CLIMATE CONTROLLED SEATS (IF EQUIPPED)

Remove dust and loose dirt with a whisk broom or a vacuum cleaner. Remove fresh spots immediately. Clean the seat with a damp cloth, using a mild soap and water solution, if necessary.

LEATHER SEATS

Your leather seating surfaces have a clear, protective coating over the

- For routine cleaning, wipe the surface with a soft, damp cloth. For more thorough cleaning, wipe the surface with a mild soap and water solution. In Canada, use Motorcraft Vinyl Cleaner (CXC-93). Dry the area with a soft cloth.
- If the leather cannot be completely cleaned using a mild soap and water solution, the leather may be cleaned using a commercially available cleaning product designed for automotive interiors.
- Do not use household cleaning products, alcohol solutions, solvents or cleaners intended for rubber, vinyl and plastics, or oil/petroleum-based leather conditioners. These products may cause premature wearing of the clear, protective coating.

Note: In some instances, color or dye transfer can occur when wet clothing comes in contact with leather upholstery. If this occurs, the leather should be cleaned immediately to avoid permanent staining.

UNDERBODY

Flush the complete underside of your vehicle frequently. Keep body and door drain holes free from packed dirt.

FORD AND LINCOLN MERCURY CAR CARE PRODUCTS

Your Ford or Lincoln Mercury authorized dealer has many quality products available to clean your vehicle and protect its finishes. These quality products have been specifically engineered to fulfill your automotive needs; they are custom designed to complement the style and appearance of your vehicle. Each product is made from high quality materials that meet or exceed rigid specifications. For best results, use the following products or products of equivalent quality:

Motorcraft Bug and Tar Remover (ZC-42)

Motorcraft Custom Bright Metal Cleaner (ZC-15)

Motorcraft Custom Clear Coat Polish (ZC-8-A)

Motorcraft Detail Wash (ZC-3-A)

Motorcraft Dusting Cloth (ZC-24)

Motorcraft Engine Shampoo and Degreaser (U.S. only) (ZC-20)

Motorcraft Engine Shampoo (Canada only) (CXC-66-A)

Motorcraft Multi-Purpose Cleaner (Canada only) (CXC-101)

Motorcraft Premium Glass Cleaner (Canada only) (CXC-100)

Motorcraft Premium Liquid Wax (ZC-53-A)

Motorcraft Premium Windshield Washer Concentrate (U.S. only) (ZC-32-A)

Motorcraft Professional Strength Carpet & Upholstery Cleaner (ZC-54)

Motorcraft Spot and Stain Remover (U.S. only) (ZC-14)

Motorcraft Tire Clean and Shine (ZC-28)

Motorcraft Ultra-Clear Spray Glass Cleaner (ZC-23)

Motorcraft Vinyl Cleaner (Canada only) (CXC-93)

Motorcraft Wheel and Tire Cleaner (ZC-37-A)

SERVICE RECOMMENDATIONS

To help you service your vehicle, we provide *scheduled maintenance information* which makes tracking routine service easy.

If your vehicle requires professional service, your authorized dealer can provide the necessary parts and service. Check your *Warranty Guide/Customer Information Guide* to find out which parts and services are covered.

Use only recommended fuels, lubricants, fluids and service parts conforming to specifications. Motorcraft parts are designed and built to provide the best performance in your vehicle.

PRECAUTIONS WHEN SERVICING YOUR VEHICLE

- Do not work on a hot engine.
- Make sure that nothing gets caught in moving parts.
- Do not work on a vehicle with the engine running in an enclosed space, unless you are sure you have enough ventilation.
- Keep all open flames and other lit material away from the battery and all fuel related parts.

WARNING: Turn off the power running boards, if equipped, before working under the vehicle, jacking or placing any object under the vehicle. Never place your hand between the extended running board and the vehicle. A moving running board may cause injury.

Working with the engine off

- 1. Set the parking brake and ensure the gearshift is securely latched in P (Park).
- 2. Turn off the engine and remove the key.
- 3. Block the wheels to prevent the vehicle from moving unexpectedly.


Working with the engine on

- 1. Set the parking brake and shift to P (Park).
- 2. Block the wheels.

WARNING: To reduce the risk of vehicle damage and/or personal burn injuries, do not start your engine with the air cleaner removed and do not remove it while the engine is running.


OPENING THE HOOD

- 1. Inside the vehicle, pull the hood release handle located under the bottom of the instrument panel.
- 2. Go to the front of the vehicle and release the auxiliary latch that is located under the front center of the hood.
- 3. Lift the hood until the lift cylinders hold it open.

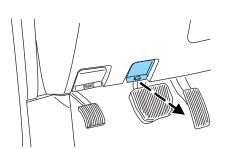

IDENTIFYING COMPONENTS IN THE ENGINE COMPARTMENT

5.4L V8

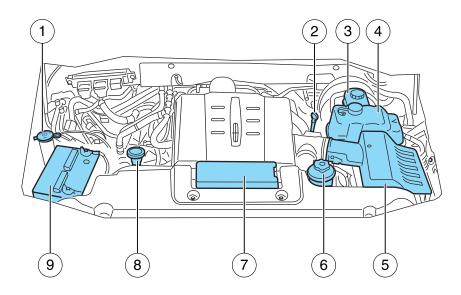


- 1. Windshield washer fluid reservoir
- 2. Engine oil dipstick
- 3. Brake fluid reservoir
- 4. Engine coolant reservoir
- 5. Air filter assembly
- 6. Power steering fluid reservoir
- 7. Power distribution box
- 8. Engine oil filler cap
- 9. Battery

WINDSHIELD WASHER FLUID 🕀

Add fluid to fill the reservoir if the level is low. In very cold weather, do not fill the reservoir completely.

Only use a washer fluid that meets Ford specification WSB-M8B16-A2. Do not use any special washer fluid such as windshield water repellent type fluid or bug wash. They may cause squeaking, chatter noise, streaking and smearing. Refer to the *Maintenance product*

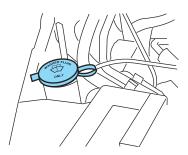

specifications and capacities section in this chapter.

State or local regulations on volatile organic compounds may restrict the use of methanol, a common windshield washer antifreeze additive. Washer fluids containing non-methanol antifreeze agents should be used only if they provide cold weather protection without damaging the vehicle's paint finish, wiper blades or washer system.

WARNING: If you operate your vehicle in temperatures below 40°F (5°C), use washer fluid with antifreeze protection. Failure to use washer fluid with antifreeze protection in cold weather could result in impaired windshield vision and increase the risk of injury or accident.

Note: Do not put washer fluid in the engine coolant reservoir. Washer fluid placed in the cooling system may harm engine and cooling system components.

Checking and adding washer fluid for the liftgate


Washer fluid for the liftgate is supplied by the same reservoir as the windshield.

CHANGING THE WIPER BLADES

It is recommended that wiper blades are renewed before winter.

To replace the wiper blades:

- 1. Fold back the wiper arm and position the wiper blade at right angles to the wiper arm.
- 2. To remove, press the retaining clip (A) to disengage the wiper blade, then pull the blade down toward the windshield to remove it from the arm.

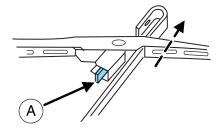

3. Install the new wiper blade on the arm and press it into place until a click is heard.

Replace wiper blades at least once per year for optimum performance.


Poor wiper quality can be improved by cleaning the wiper blades and windshield. Refer to *Windows and wiper blades* in the *Cleaning* chapter.

To prolong the life of the wiper blades, it is highly recommended to scrape off the ice on the windshield before turning on the wipers. The layer of ice has many sharp edges and can damage the micro edge of the wiper rubber element.


Changing the rear window wiper blade

To replace the rear wiper blade:

- 1. Pull the wiper arm as far away from the glass as possible. Do not use excessive force because it can break the wiper arm. Hold it there until the next step.
- 2. Grasp the wiper blade and rotate it away from the wiper arm using moderate force until it disengages from the wiper arm.
- 3. Once the wiper blade is loose, slide it away from the wiper arm.

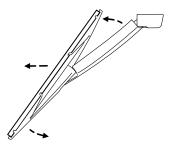

4. To attach the new wiper to the wiper arm, align the cross pin and keyway (denoted with the arrows) and firmly press the wiper blade into the wiper arm until an audible snap is heard.

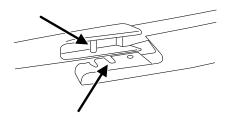


ENGINE OIL


Checking the engine oil

Refer to the *scheduled maintenance information* for the appropriate intervals for checking the engine oil.


- 1. Make sure the vehicle is on level ground.
- 2. Turn the engine off and wait 15 minutes for the oil to drain into the oil pan.
- 3. Set the parking brake and ensure the gearshift is securely latched in P (Park).
- 4. Open the hood. Protect yourself from engine heat.
- 5. Locate and carefully remove the engine oil level dipstick.

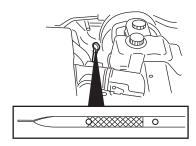


- 6. Wipe the dipstick clean. Insert the dipstick fully, then remove it again.
- If the oil level is within this range, the oil level is acceptable.
 DO NOT ADD OIL.




- If the oil level is **below this mark**, engine **oil must be added** to raise the level within the normal operating range.
- If required, add engine oil to the engine. Refer to *Adding engine* oil in this chapter.



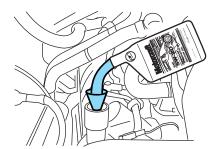

• Do not overfill the engine with oil. Oil levels above this mark may cause engine damage. If the engine is overfilled, some oil must be removed from the engine by an authorized dealer.



7. Put the dipstick back in and ensure it is fully seated.


Adding engine oil

- 1. Check the engine oil. For instructions, refer to $\it Checking the engine oil$ in this chapter.
- 2. If the engine oil level is not within the normal range, add only certified engine oil of the recommended viscosity. Remove the engine oil filler cap and use a funnel to pour the engine oil into the opening.
- 3. Recheck the engine oil level. Make sure the oil level is not above the upper hole or the MAX mark on the engine oil level dipstick.
- 4. Install the dipstick and ensure it is fully seated.
- 5. Fully install the engine oil filler cap by turning the filler cap clockwise 1/4 of a turn until the cap is fully seated.

To avoid possible oil loss, DO NOT operate the vehicle with the engine oil level dipstick and/or the engine oil filler cap removed.

Engine oil and filter recommendations

Look for this certification trademark.

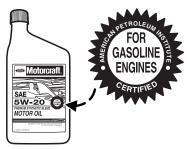

Use SAE 5W-20 engine oil

Only use oils "Certified For Gasoline Engines" by the American Petroleum Institute (API). An oil with this trademark symbol conforms to the current engine and emission system protection standards and fuel economy requirements of the International Lubricant Standardization and Approval Committee (ILSAC), comprised of U.S. and Japanese automobile manufacturers.

To protect your engine and engine's warranty, use Motorcraft SAE 5W-20 or an equivalent SAE 5W-20 oil meeting Ford specification WSS-M2C930-A. **SAE 5W-20 oil provides optimum fuel economy and durability performance meeting all requirements for your vehicle's engine.** Refer to *Maintenance product specifications and capacities* later in this chapter for more information.

Do not use supplemental engine oil additives, cleaners or other engine treatments. They are unnecessary and could lead to engine damage that is not covered by Ford warranty.


Change your engine oil and filter according to the appropriate schedule listed in the *scheduled maintenance information*.

Ford production and Motorcraft replacement oil filters are designed for added engine protection and long life. If a replacement oil filter is used that does not meet Ford material and design specifications, start-up engine noises or knock may be experienced.

It is recommended you use the appropriate Motorcraft oil filter or another with equivalent performance for your engine application.

BATTERY = +

Your vehicle is equipped with a Motorcraft maintenance-free battery which normally does not require additional water during its life of service.

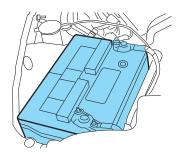

If your battery has a cover/shield, make sure it is reinstalled after the battery has been cleaned or replaced.

For longer, trouble-free operation, keep the top of the battery clean and dry. Also, make certain the battery cables are always tightly fastened to the battery terminals.

If you see any corrosion on the battery or terminals, remove the cables from the terminals and clean with a wire brush. You can neutralize the acid with a solution of baking soda and water.

It is recommended that the negative battery cable terminal be disconnected from the battery if you plan to store your vehicle for an extended period of time. This will minimize the discharge of your battery during storage.

Note: Electrical or electronic accessories or components added to the vehicle by the dealer or the owner may adversely affect battery performance and durability.

WARNING: Batteries normally produce explosive gases which can cause personal injury. Therefore, do not allow flames, sparks or lighted substances to come near the battery. When working near the battery, always shield your face and protect your eyes. Always provide proper ventilation.

WARNING: When lifting a plastic-cased battery, excessive pressure on the end walls could cause acid to flow through the vent caps, resulting in personal injury and/or damage to the vehicle or battery. Lift the battery with a battery carrier or with your hands on opposite corners.

WARNING: Keep batteries out of reach of children. Batteries contain sulfuric acid. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Shield your eyes when working near the battery to protect against possible splashing of acid solution. In case of acid contact with skin or eyes, flush immediately with water for a minimum of 15 minutes and get prompt medical attention. If acid is swallowed, call a physician immediately.



WARNING: Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds. **Wash hands after handling.**

Because your vehicle's engine is electronically controlled by a computer, some control conditions are maintained by power from the battery. When the battery is disconnected or a new battery is installed, the engine must relearn its idle and fuel trim strategy for optimum driveability and performance. To begin this process:

- 1. With the vehicle at a complete stop, set the parking brake.
- 2. Put the gearshift in P (Park), turn off all accessories and start the engine.
- 3. Run the engine until it reaches normal operating temperature.
- 4. Allow the engine to idle for at least one minute.
- 5. Turn the A/C on and allow the engine to idle for at least one minute.
- 6. Release the parking brake. With your foot on the brake pedal and with the A/C on, put the vehicle in D (Drive) and allow the engine to idle for at least one minute.
- 7. Drive the vehicle to complete the relearning process.
- The vehicle may need to be driven 10 miles (16 km) or more to relearn the idle and fuel trim strategy.
- If you do not allow the engine to relearn its idle trim, the idle quality of your vehicle may be adversely affected until the idle trim is eventually relearned.

If the battery has been disconnected or a new battery has been installed, the clock and radio settings must be reset once the battery is reconnected.

 Always dispose of automotive batteries in a responsible manner. Follow your local authorized standards for disposal. Call your local authorized recycling center to find out more about recycling automotive batteries.



ENGINE COOLANT

Checking engine coolant

The concentration and level of engine coolant should be checked at the intervals listed in *scheduled maintenance information*. The coolant concentration should be maintained at 50/50 coolant and distilled water, which equates to a freeze point of -34°F (-36°C). Coolant concentration testing is possible with a hydrometer or antifreeze tester. The level of coolant should be maintained at the FULL COLD level or within the COLD FILL RANGE in the coolant reservoir. If the level falls below, add coolant per the instructions in the *Adding engine coolant* section.

Your vehicle was factory-filled with a 50/50 engine coolant and water concentration. If the concentration of coolant falls below 40% or above 60%, the engine parts could become damaged or not work properly. A 50/50 mixture of coolant and water provides the following:

- Freeze protection down to -34°F (-36°C).
- Boiling protection up to 265°F (129°C).
- Protection against rust and other forms of corrosion.
- Proper function of calibrated gauges.

When the engine is cold, check the level of the engine coolant in the reservoir.



- The engine coolant should be at the FULL COLD level or within the COLD FILL RANGE as listed on the engine coolant reservoir (depending upon application).
- Refer to *scheduled maintenance information* for service interval schedules.
- Be sure to read and understand *Precautions when servicing your vehicle* in this chapter.

If the engine coolant has not been checked at the recommended interval, the engine coolant reservoir may become low or empty. If the reservoir is low or empty, add engine coolant to the reservoir. Refer to *Adding engine coolant* in this chapter.

Note: Automotive fluids are not interchangeable; do not use engine coolant, antifreeze or windshield washer fluid outside of its specified function and vehicle location.

Adding engine coolant

When adding coolant, make sure it is a 50/50 mixture of engine coolant and distilled water. Add the mixture to the coolant reservoir, **when the engine is cool**, until the appropriate fill level is obtained.

WARNING: Do not add engine coolant when the engine is hot. Steam and scalding liquids released from a hot cooling system can burn you badly. Also, you can be burned if you spill coolant on hot engine parts.

WARNING: Do not put engine coolant in the windshield washer fluid container. If sprayed on the windshield, engine coolant could make it difficult to see through the windshield.

• Do not mix coolants. Add the coolant type originally equipped in your vehicle. Refer to Maintenance product specifications and capacities in this chapter.

Note: Do not use stop leak pellets or cooling system sealants/additives as they can cause damage to the engine cooling and/or heating systems. This damage would not be covered under your vehicle's warranty.

- A large amount of water without engine coolant may be added, in case
 of emergency, to reach a vehicle service location. In this instance, the
 cooling system must be drained and refilled with a 50/50 mixture of
 engine coolant and distilled water as soon as possible. Water alone
 (without engine coolant) can cause engine damage from corrosion,
 overheating or freezing.
- Do not use alcohol, methanol, brine or any engine coolants mixed with alcohol or methanol antifreeze (coolant). Alcohol and other liquids can cause engine damage from overheating or freezing.
- Do not add extra inhibitors or additives to the coolant. These
 can be harmful and compromise the corrosion protection of the engine
 coolant.

For vehicles with overflow coolant systems with a non-pressurized cap on the coolant recovery system, add coolant to the coolant recovery reservoir when the engine is cool. Add the proper mixture of coolant and water to the FULL COLD level. For all other vehicles which have a coolant degas system with a pressurized cap, or if it is necessary to remove the coolant pressure relief cap on the radiator of a vehicle with an overflow system, follow these steps to add engine coolant.

WARNING: To reduce the risk of personal injury, make sure the engine is cool before unscrewing the coolant pressure relief cap. The cooling system is under pressure; steam and hot liquid can come out forcefully when the cap is loosened slightly.

Add the proper mixture of coolant and water to the cooling system by following these steps:

- 1. Before you begin, turn the engine off and let it cool.
- 2. When the engine is cool, wrap a thick cloth around the coolant pressure relief cap on the coolant reservoir (a translucent plastic bottle). Slowly turn cap counterclockwise (left) until pressure begins to release.
- 3. Step back while the pressure releases.

- 4. When you are sure that all the pressure has been released, use the cloth to turn it counterclockwise and remove the cap.
- 5. Fill the coolant reservoir slowly with the proper coolant mixture, to within the COLD FILL RANGE or the FULL COLD level on the reservoir. If you removed the radiator cap in an overflow system, fill the radiator until the coolant is visible and radiator is almost full.
- 6. Replace the cap. Turn until tightly installed. Cap must be tightly installed to prevent coolant loss.

After any coolant has been added, check the coolant concentration (refer to *Checking engine coolant*). If the concentration is not 50/50 (protection to $-34^{\circ}F/-36^{\circ}C$), drain some coolant and adjust the concentration. It may take several drains and additions to obtain a 50/50 coolant concentration.

Whenever coolant has been added, the coolant level in the coolant reservoir should be checked the next few times you drive the vehicle. If necessary, add enough 50/50 concentration of engine coolant and distilled water to bring the liquid level to the proper level.

If you have to add more than 1.0 quart (1.0 liter) of engine coolant per month, have your authorized dealer check the engine cooling system. Your cooling system may have a leak. Operating an engine with a low level of coolant can result in engine overheating and possible engine damage.

Recycled engine coolant

Ford Motor Company does NOT recommend the use of recycled engine coolant since a Ford-approved recycling process is not yet available.

Used engine coolant should be disposed of in an appropriate manner. Follow your community's regulations and standards for recycling and disposing of automotive fluids.

Coolant refill capacity

To find out how much fluid your vehicle's cooling system can hold, refer to *Maintenance product specifications and capacities* in this chapter.

Fill your engine coolant reservoir as outlined in *Adding engine coolant* in this section.

Severe climates

If you drive in extremely cold climates (less than -34°F [-36°C]):

• It may be necessary to increase the coolant concentration above 50%.

- NEVER increase the coolant concentration above 60%.
- Increased engine coolant concentrations above 60% will decrease the overheat protection characteristics of the engine coolant and may cause engine damage.
- Refer to the chart on the coolant container to ensure the coolant concentration in your vehicle will provide adequate freeze protection at the temperatures in which you drive in the winter months.

If you drive in extremely hot climates:

- It is still necessary to maintain the coolant concentration above 40%.
- NEVER decrease the coolant concentration below 40%.
- Decreased engine coolant concentrations below 40% will decrease the corrosion protection characteristics of the engine coolant and may cause engine damage.
- Decreased engine coolant concentrations below 40% will decrease the freeze protection characteristics of the engine coolant and may cause engine damage.
- Refer to the chart on the coolant container to ensure the coolant concentration in your vehicle will provide adequate protection at the temperatures in which you drive.

Vehicles driven year-round in non-extreme climates should use a 50/50 mixture of engine coolant and distilled water for optimum cooling system and engine protection.

What you should know about fail-safe cooling

If the engine coolant supply is depleted, this feature allows the vehicle to be driven temporarily before incremental component damage is incurred. The "fail-safe" distance depends on ambient temperatures, vehicle load and terrain.

How fail-safe cooling works

If the engine begins to overheat:

- The engine coolant temperature gauge will move to the red (hot) area
- The engine coolant temperature $\underset{\leftarrow}{\longleftarrow}$ symbol will illuminate.
- The indicator light will illuminate.

If the engine reaches a preset over-temperature condition, the engine will automatically switch to alternating cylinder operation. Each disabled cylinder acts as an air pump and cools the engine.

When this occurs the vehicle will still operate. However:

- The engine power will be limited.
- The air conditioning system will be disabled.

Continued operation will increase the engine temperature:

- The engine will completely shut down.
- Steering and braking effort will increase.

Once the engine temperature cools, the engine can be re-started. Take your vehicle to an authorized dealer as soon as possible to minimize engine damage.

When fail-safe mode is activated

You have limited engine power when in the fail-safe mode, so drive the vehicle with caution. The vehicle will not be able to maintain high speed operation and the engine will run rough. Remember that the engine is capable of completely shutting down automatically to prevent engine damage, therefore:

- 1. Pull off the road as soon as safely possible and turn off the engine.
- 2. Arrange for the vehicle to be taken to an authorized dealer.
- 3. If this is not possible, wait a short period for the engine to cool.
- 4. Check the coolant level and replenish if low.



WARNING: Never remove the coolant reservoir cap while the engine is running or hot.

5. Restart the engine and take your vehicle to an authorized dealer.

Driving the vehicle without repairing the engine problem increases the chance of engine damage. Take your vehicle to an authorized dealer as soon as possible.

FUEL FILTER

Your vehicle is equipped with a lifetime fuel filter that is integrated with the fuel tank. Regular maintenance or replacement is not needed.

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT AUTOMOTIVE FUELS

ULLS

Important safety precautions



WARNING: Do not overfill the fuel tank. The pressure in an overfilled tank may cause leakage and lead to fuel spray and fire.

WARNING: The fuel system may be under pressure. If you hear a hissing sound near the fuel filler door (Easy Fuel™ "no cap" fuel system), do not refuel until the sound stops. Otherwise, fuel may spray out, which could cause serious personal injury.



WARNING: Automotive fuels can cause serious injury or death if misused or mishandled.



WARNING: Fuel ethanol and gasoline may contain benzene, which is a cancer-causing agent.

Observe the following guidelines when handling automotive fuel:

- Extinguish all smoking materials and any open flames before fueling your vehicle.
- Always turn off the vehicle before fueling.



- Automotive fuels can be harmful or fatal if swallowed. Fuels such as gasoline and ethanol are highly toxic and if swallowed can cause death or permanent injury. If fuel is swallowed, call a physician immediately, even if no symptoms are immediately apparent. The toxic effects of fuel may not be visible for hours.
- Avoid inhaling fuel vapors. Inhaling too much fuel vapor of any kind can lead to eye and respiratory tract irritation. In severe cases, excessive or prolonged breathing of fuel vapor can cause serious illness and permanent injury.
- Avoid getting fuel liquid in your eyes. If fuel is splashed in the eyes, remove contact lenses (if worn), flush with water for 15 minutes and seek medical attention. Failure to seek proper medical attention could lead to permanent injury.

- Fuels can also be harmful if absorbed through the skin. If fuel is splashed on the skin and/or clothing, promptly remove contaminated clothing and wash skin thoroughly with soap and water. Repeated or prolonged skin contact with fuel liquid or vapor causes skin irritation.
- Be particularly careful if you are taking "Antabuse" or other forms of disulfiram for the treatment of alcoholism. Breathing gasoline and/or ethanol vapors, or skin contact could cause an adverse reaction. In sensitive individuals, serious personal injury or sickness may result. If fuel is splashed on the skin, promptly wash skin thoroughly with soap and water. Consult a physician immediately if you experience an adverse reaction.
- FFV fuel tanks may contain zero to 85 percent ethanol. Any fuel blends containing gasoline and ethanol should be treated the same as "Fuel Ethanol." Flex fuel vehicles have a yellow bezel placed over the fuel fill inlet.

Pure ethanol is the alcohol which is the intoxicating agent in liquor, beer and wine. It is distilled from the fermentation of plants such as field corn and sugar cane. When ethanol is produced for use in motor fuels, a small amount of gasoline is added to make it unfit for beverage use. The resulting ethanol blend is called denatured fuel ethanol meaning that it is denatured with 2% to 5% gasoline and is suitable for automotive use.

During the summer season, fuel ethanol may contain a maximum of 85% denatured ethanol (Ed85) and 15% unleaded gasoline. The fuel ethanol has a higher octane rating than unleaded regular or premium gasoline and this allows the design of engines with greater efficiency and power.

Winter blends may contain up to 75% denatured ethanol (Ed75) and up to 25% unleaded gasoline to enhance cold engine starts. Severely cold weather may require additional measures for reliable starting.

Ethanol is more chemically active than gasoline. It corrodes some metals and causes some plastic and rubber components to swell, break down or become brittle and crack, especially when mixed with gasoline. Special materials and procedures have been developed for flexible fuel vehicles and the dispensers used by ethanol fuel providers.

WARNING: Flexible fuel components and standard unleaded gasoline fuel components are not interchangeable. If your vehicle is not serviced in accordance with flexible fuel vehicles procedures, damage may occur and your warranty may be invalidated.

WARNING: When refueling always shut the engine off and never allow sparks or open flames near the filler neck. Never smoke while refueling. Fuel vapor is extremely hazardous under certain conditions. Care should be taken to avoid inhaling excess fumes.

WARNING: The flow of fuel through a fuel pump nozzle can produce static electricity, which can cause a fire if fuel is pumped into an ungrounded fuel container.

Refueling



WARNING: Fuel vapor burns violently and a fuel fire can cause severe injuries. To help avoid injuries to you and others:

- Read and follow all the instructions on the pump island;
- Turn off your engine when you are refueling;
- Do not smoke if you are near fuel or refueling your vehicle;
- Keep sparks, flames and smoking materials away from fuel;
- Stay outside your vehicle and do not leave the fuel pump unattended when refueling your vehicle this is against the law in some places;
- Keep children away from the fuel pump; never let children pump fuel.

Use the following guidelines to avoid electrostatic charge build-up when filling an ungrounded fuel container:

- Place approved fuel container on the ground.
- DO NOT fill a fuel container while it is in the vehicle (including the cargo area).
- Keep the fuel pump nozzle in contact with the fuel container while filling.
- DO NOT use a device that would hold the fuel pump handle in the fill position.

Easy Fuel™ "no cap" fuel system

Your fuel tank is equipped with an Easy FuelTM "no cap" fuel filler system. This allows you to simply open the fuel filler door and insert the fuel filler nozzle into the fuel system. The Easy FuelTM system is self-sealing and protected against dust, dirt, water and snow/ice.

When fueling your vehicle:

- 1. Turn the engine off.
- 2. Open the fuel filler door.
- 3. Slowly insert the fuel filler nozzle fully into the fuel system. Pump fuel as normal.
- 4. After you are done pumping fuel, slowly remove the fuel filler nozzle—allow about five seconds after pumping fuel before removing the fuel filler nozzle. This allows residual fuel to drain back into the fuel tank and not spill onto the vehicle.

Note: A fuel spillage concern may occur if overfilling the fuel tank. Do not overfill the tank to the point that the fuel is able to bypass the fuel filler nozzle. The overfilled fuel may run down the drain located within the fuel filler housing and to the ground.

If the Check Fuel Fill Inlet lamp or Check Fuel Fill Inlet message comes on, the fuel fill inlet may not have properly closed. The inlet may have stuck open or debris may be preventing the inlet from fully closing. At the next opportunity, safely pull off the road, turn off the engine, open the fuel filler door and remove any visible debris from the fuel fill opening. Insert either the fuel fill nozzle or the fuel fill funnel (see Refilling with a portable fuel container for funnel location) provided with the vehicle several times to dislodge any debris and/or allow the inlet to close properly. If this action corrects the problem, the Check Fuel Fill Inlet lamp or Check Fuel Fill Inlet message may not reset immediately. It may take several driving cycles for the Check Fuel Fill Inlet lamp or Check Fuel Fill Inlet message to turn off. A driving cycle consists of an engine start-up (after four or more hours with the engine off) followed by city/highway driving. Continuing to drive with the Check Fuel Fill Inlet lamp or Check Fuel Fill Inlet message on may cause the Service Engine Soon lamp to turn on as well.

WARNING: The fuel system may be under pressure. If you hear a hissing sound near the fuel filler door (Easy FuelTM "no cap" fuel system), do not refuel until the sound stops. Otherwise, fuel may spray out, which could cause serious personal injury.

Flex Fuel Vehicle (FFV) fuel fill inlet

Flex fuel vehicles have a yellow bezel placed over the fuel fill inlet.

Choosing the right fuel

Use only UNLEADED FUEL and FUEL ETHANOL (Ed75–Ed85). 354

The use of leaded fuel is prohibited by law and could damage your vehicle.

Your vehicle was not designed to use fuel or fuel additives with metallic compounds, including manganese-based additives.

Note: Use of any fuel other than those recommended may cause powertrain damage, a loss of vehicle performance, and repairs may not be covered under warranty.

Octane recommendations

Your vehicle is designed to use "Regular" unleaded gasoline with a pump (R+M)/2 octane rating of 87. Some stations offer fuels posted as "Regular" with an octane rating below 87, particularly in high altitude areas. Fuels with octane levels below 87 are not recommended.

Do not be concerned if your engine sometimes knocks lightly. However, if it knocks heavily under most driving conditions while you are using fuel with the recommended



octane rating, see your authorized dealer to prevent any engine damage.

FFV engines

Your vehicle is designed to use Fuel Ethanol (Ed75–Ed85), "Regular" unleaded gasoline or any mixture of the two fuels.

Use of other fuels such as Fuel Methanol may cause powertrain damage, a loss of vehicle performance, and your warranty may be invalidated.

It is best not to alternate repeatedly between gasoline and E85. If you do switch fuels, it is recommended that you add as much fuel as possible—at least half a tank. Do not add less than five gallons (18.9L) when refueling. You should drive the vehicle immediately after refueling for at least 5 miles (8 km) to allow the vehicle to adapt to the change in ethanol concentration.

If you operate your vehicle 50% or more of the time on ethanol, you should follow a different maintenance schedule. In addition to this, if you exclusively use E85 fuel, it is also recommended to fill the fuel tank with regular unleaded gasoline once every 3,000 miles (4,800 km). See scheduled maintenance information for more information.

Fuel quality

Do not add aftermarket fuel additive products to your fuel tank. It should not be necessary to add any aftermarket products to your fuel

tank if you continue to use high quality fuel of the recommended octane rating. These products have not been approved for your engine and could cause damage to the fuel system. Repairs to correct the effects of using an aftermarket product in your fuel may not be covered by your warranty.

Many of the world's automakers approved the World-Wide Fuel Charter that recommends gasoline specifications to provide improved performance and emission control system protection for your vehicle. Gasolines that meet the World-Wide Fuel Charter should be used when available. Ask your fuel supplier about gasolines that meet the World-Wide Fuel Charter.

Cleaner air

Ford endorses the use of reformulated "cleaner-burning" gasolines to improve air quality, per the recommendations in the *Choosing the right fuel* section.

Running out of fuel

Avoid running out of fuel because this situation may have an adverse effect on powertrain components.

If you have run out of fuel:

- You may need to cycle the ignition from off to on several times after refueling to allow the fuel system to pump the fuel from the tank to the engine. On restarting, cranking time will take a few seconds longer than normal.
- Normally, adding 1 gallon (3.8L) of fuel is enough to restart the engine. If the vehicle is out of fuel and on a steep grade, more than 1 gallon (3.8L) may be required.
- The service engine soon [indicator may come on. For more information on the service engine soon indicator, refer to *Warning lights and chimes* in the *Instrument Cluster* chapter.

Refilling with a portable fuel container


With the Easy FuelTM "no cap" fuel system, use the following directions when filling from a portable fuel container:

WARNING: Do not insert the nozzle of portable fuel containers or aftermarket funnels into the Easy FuelTM system. This could damage the fuel system and its seal, and may cause fuel to run onto the ground instead of filling the tank, which could result in serious personal injury.

WARNING: Do not try to pry open or push open the Easy FuelTM system with foreign objects. This could damage the fuel system and its seal and cause injury to you or others.

When filling the vehicle's fuel tank from a portable fuel container, use the included funnel.

1. Locate the white plastic funnel. It is attached to the underside of the spare tire cover or is included with the tire changing tools.

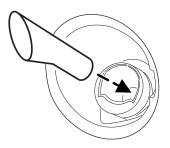

- 2. Slowly insert the funnel into the Easy FuelTM system.
- 3. Fill the vehicle with fuel from the portable fuel container.
- 4. When done, clean the funnel or properly dispose of it. Extra funnels can be purchased from your authorized dealer if you choose to dispose of the funnel. **Do not** use aftermarket funnels; they will not work with the Easy FuelTM system and can damage it. The included funnel has been specially designed to work safely with your vehicle.

ESSENTIALS OF GOOD FUEL ECONOMY

Measuring techniques

Your best source of information about actual fuel economy is you, the driver. You must gather information as accurately and consistently as possible. Fuel expense, frequency of fill-ups or fuel gauge readings are NOT accurate as a measure of fuel economy. We do not recommend taking fuel economy measurements during the first 1,000 miles (1,600 km) of driving (engine break-in period). You will get a more accurate measurement after 2,000 miles—3,000 miles (3,000 km—5,000 km).

Filling the tank

The advertised fuel capacity of the fuel tank on your vehicle is equal to the rated refill capacity of the fuel tank as listed in the *Maintenance* product specifications and capacities section of this chapter.

The advertised capacity is the amount of the indicated capacity and the empty reserve combined. Indicated capacity is the difference in the amount of fuel in a full tank and a tank when the fuel gauge indicates empty. Empty reserve is the small amount of fuel remaining in the fuel tank after the fuel gauge indicates empty.

The amount of usable fuel in the empty reserve varies and should not be relied upon to increase driving range. When refueling your vehicle after the fuel gauge indicates empty, you might not be able to refuel the full amount of the advertised capacity of the fuel tank due to the empty reserve still present in the tank.

For consistent results when filling the fuel tank:

- Turn the engine/ignition switch to the off position prior to refueling, an error in the reading will result if the engine is left running.
- Use the same filling rate setting (low medium high) each time the tank is filled.
- Allow no more than two automatic click-offs when filling.
- Always use fuel with the recommended octane rating.
- Use a known quality gasoline, preferably a national brand.
- Use the same side of the same pump and have the vehicle facing the same direction each time you fill up.
- Have the vehicle loading and distribution the same every time.

Your results will be most accurate if your filling method is consistent.

Calculating fuel economy

- 1. Fill the fuel tank completely and record the initial odometer reading (in miles or kilometers).
- 2. Each time you fill the tank, record the amount of fuel added (in gallons or liters).
- 3. After at least three to five tank fill-ups, fill the fuel tank and record the current odometer reading.
- 4. Subtract your initial odometer reading from the current odometer reading.
- 5. Follow one of the simple calculations in order to determine fuel economy:

Calculation 1: Divide total miles traveled by total gallons used.

Calculation 2: Multiply liters used by 100, then divide by total kilometers traveled.

Keep a record for at least one month and record the type of driving (city or highway). This will provide an accurate estimate of the vehicle's fuel economy under current driving conditions. Additionally, keeping records during summer and winter will show how temperature impacts fuel economy. In general, lower temperatures give lower fuel economy.

Driving style — good driving and fuel economy habits

Give consideration to the lists that follow and you may be able to change a number of variables and improve your fuel economy.

Habits

- Smooth, moderate operation can yield up to 10% savings in fuel.
- Steady speeds without stopping will usually give the best fuel economy.
- Idling for long periods of time (greater than one minute) may waste fuel.
- Anticipate stopping; slowing down may eliminate the need to stop.
- Sudden or hard accelerations may reduce fuel economy.
- Slow down gradually.
- Driving at reasonable speeds (traveling at 55 mph [88 km/h] uses 15% less fuel than traveling at 65 mph [105 km/h]).
- Revving the engine before turning it off may reduce fuel economy.
- Using the air conditioner or defroster may reduce fuel economy.
- You may want to turn off the speed control in hilly terrain if unnecessary shifting between the top gears occurs. Unnecessary shifting of this type could result in reduced fuel economy.
- Warming up a vehicle on cold mornings is not required and may reduce fuel economy.
- Resting your foot on the brake pedal while driving may reduce fuel economy.
- Combine errands and minimize stop-and-go driving.

Maintenance

- Keep tires properly inflated and use only recommended size.
- Operating a vehicle with the wheels out of alignment will reduce fuel economy.
- Use recommended engine oil. Refer to *Maintenance product* specifications and capacities in this chapter.

• Perform all regularly scheduled maintenance items. Follow the recommended maintenance schedule and owner maintenance checks found in *scheduled maintenance information*.

Conditions

- Heavily loading a vehicle or towing a trailer may reduce fuel economy at any speed.
- Carrying unnecessary weight may reduce fuel economy (as much as 1 mpg [0.4 km/L] is lost for every 400 lb [180 kg] of weight carried).
- Adding certain accessories to your vehicle (for example; bug deflectors, rollbars/light bars, running boards, ski/luggage racks) may reduce fuel economy.
- Using fuel blended with alcohol may lower fuel economy.
- Fuel economy may decrease with lower temperatures during the first 8-10 miles (12-16 km) of driving.
- Driving on flat terrain offers improved fuel economy as compared to driving on hilly terrain.
- Transmissions give their best fuel economy when operated in the top cruise gear and with steady pressure on the gas pedal.
- Four-wheel-drive operation (if equipped) is less fuel efficient than two-wheel-drive operation.
- Close windows for high speed driving.

EPA fuel economy estimates

Every new vehicle should have a sticker on the window called the Monroney Label which contains EPA fuel economy estimates. Contact your authorized dealer if the Monroney label is not supplied with your vehicle. The EPA fuel economy estimates should be your guide for the fuel economy comparisons with other vehicles. Your fuel economy may vary depending upon the method of operation and conditions.

EMISSION CONTROL SYSTEM ()

Your vehicle is equipped with various emission control components and a catalytic converter which will enable your vehicle to comply with applicable exhaust emission standards. To make sure that the catalytic converter and other emission control components continue to work properly:

- Use only the specified fuel listed.
- Avoid running out of fuel.

- Do not turn off the ignition while your vehicle is moving, especially at high speeds.
- Have the items listed in *scheduled maintenance information* performed according to the specified schedule.

The scheduled maintenance items listed in *scheduled maintenance information* are essential to the life and performance of your vehicle and to its emissions system.

If other than Ford, Motorcraft or Ford-authorized parts are used for maintenance replacements or for service of components affecting emission control, such non-Ford parts should be equivalent to genuine Ford Motor Company parts in performance and durability.

WARNING: Do not park, idle, or drive your vehicle in dry grass or other dry ground cover. The emission system heats up the engine compartment and exhaust system, which can start a fire.

Illumination of the service engine soon indicator, charging system warning light or the temperature warning light, fluid leaks, strange odors, smoke or loss of engine power could indicate that the emission control system is not working properly.

An improperly operating or damaged exhaust system may allow exhaust to enter the vehicle. Have a damaged or improperly operating exhaust system inspected and repaired immediately.



WARNING: Exhaust leaks may result in entry of harmful and potentially lethal fumes into the passenger compartment.

Do not make any unauthorized changes to your vehicle or engine. By law, vehicle owners and anyone who manufactures, repairs, services, sells, leases, trades vehicles, or supervises a fleet of vehicles are not permitted to intentionally remove an emission control device or prevent it from working. Information about your vehicle's emission system is on the Vehicle Emission Control Information Decal located on or near the engine. This decal also lists engine displacement.

Please consult your Warranty Guide/Customer Information Guide for complete emission warranty information.

On board diagnostics (OBD-II)

Your vehicle is equipped with a computer that monitors the engine's emission control system. This system is commonly known as the On Board Diagnostics System (OBD-II). The OBD-II system protects the environment by ensuring that your vehicle continues to meet government emission standards. The OBD-II system also assists your authorized dealer in properly servicing your vehicle. When the service engine soon indicator illuminates, the OBD-II system has detected a malfunction. Temporary malfunctions may cause the service engine soon indicator to illuminate. Examples are:

- 1. The vehicle has run out of fuel—the engine may misfire or run poorly.
- 2. Poor fuel quality or water in the fuel—the engine may misfire or run poorly.
- 3. The fuel fill inlet may not have been properly closed. See $Easy\ Fuel^{TM}$ "no cap" fuel system in this chapter.
- 4. Driving through deep water—the electrical system may be wet.

These temporary malfunctions can be corrected by filling the fuel tank with good quality fuel, properly closing the fuel fill inlet or letting the electrical system dry out. After three driving cycles without these or any other temporary malfunctions present, the service engine soon indicator should stay off the next time the engine is started. A driving cycle consists of a cold engine startup followed by mixed city/highway driving. No additional vehicle service is required.

If the service engine soon indicator remains on, have your vehicle serviced at the first available opportunity. Although some malfunctions detected by the OBD-II may not have symptoms that are apparent, continued driving with the service engine soon indicator on can result in increased emissions, lower fuel economy, reduced engine and transmission smoothness, and lead to more costly repairs.

Readiness for Inspection/Maintenance (I/M) testing

Some state/provincial and local governments may have Inspection/Maintenance (I/M) programs to inspect the emission control equipment on your vehicle. Failure to pass this inspection could prevent you from getting a vehicle registration. Your vehicle may not pass the I/M test if the service engine soon indicator is on or not working properly (bulb is burned out), or if the OBD-II system has determined that some of the emission control systems have not been properly checked. In this case, the vehicle is considered not ready for I/M testing. 362

If the service engine soon indicator is on or the bulb does not work, the vehicle may need to be serviced. Refer to the On board diagnostics (OBD-II) description in this chapter.

If the vehicle's engine or transmission has just been serviced, or the battery has recently run down or been replaced, the OBD-II system may indicate that the vehicle is not ready for I/M testing. To determine if the vehicle is ready for I/M testing, turn the ignition key to the on position for 15 seconds without cranking the engine. If the service engine soon indicator blinks eight times, it means that the vehicle is not ready for I/M testing; if the service engine soon indicator stays on solid, it means that the vehicle is ready for I/M testing.

The OBD-II system is designed to check the emission control system during normal driving. A complete check may take several days. If the vehicle is not ready for I/M testing, the following driving cycle consisting of mixed city and highway driving may be performed:

15 minutes of steady driving on an expressway/highway followed by 20 minutes of stop-and-go driving with at least four 30-second idle periods.

Allow the vehicle to sit for at least eight hours without starting the engine. Then, start the engine and complete the above driving cycle. The engine must warm up to its normal operating temperature. Once started, do not turn off the engine until the above driving cycle is complete. If the vehicle is still not ready for I/M testing, the above driving cycle will have to be repeated.

POWER STEERING FLUID

Check the power steering fluid. Refer to $scheduled\ maintenance\ information.$

- 1. Start the engine and let it run until it reaches normal operating temperature (the engine coolant temperature gauge indicator will be near the center of the normal area between H and C).
- 2. While the engine idles, turn the steering wheel left and right several times.
- 3. Turn the engine off.
- 4. Check the fluid level in the reservoir. It should be between the MIN and MAX lines. Do not add fluid if the level is in this range.



5. If the fluid is low, add fluid in small amounts, continuously checking the level until it reaches the range between the MIN and MAX lines. Be sure to put the cap back on the reservoir. Refer to *Maintenance product specifications and capacities* in this chapter for the proper fluid type.

BRAKE FLUID

The fluid level will drop slowly as the brakes wear, and will rise when the brake components are replaced. Fluid levels between the MIN and MAX lines are within the normal operating range; there is no need to add fluid. If the fluid levels are outside of the normal operating range, the performance of the system could be compromised; seek service from your authorized dealer immediately.



TRANSMISSION FLUID

Checking automatic transmission fluid

The automatic transmission does not have a transmission fluid dipstick.

Refer to your *scheduled maintenance information* for scheduled intervals for fluid checks and changes. Your transmission does not consume fluid. However, the fluid level should be checked if the transmission is not working properly, (i.e., if the transmission slips or shifts slowly) or if you notice some sign of fluid leakage.

Transmission fluid should be checked by an authorized dealer. If required, fluid should be added by an authorized dealer.

Do not use supplemental transmission fluid additives, treatments or cleaning agents. The use of these materials may affect transmission operation and result in damage to internal transmission components.

AIR FILTER


Refer to scheduled maintenance information for the appropriate intervals for changing the air filter element.

When changing the air filter element, use only the air filter element listed. Refer to *Motorcraft part numbers* in this chapter. 364


WARNING: To reduce the risk of vehicle damage and/or personal burn injuries do not start your engine with the air cleaner removed and do not remove it while the engine is running.

Changing the air filter element


1. Locate the mass air flow sensor electrical connector on the air outlet tube. This connector will need to be unplugged.

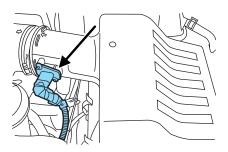


2. Unlock the locking clip on the connector (connector shown from below for clarity), then squeeze and pull the connector off of the air outlet tube.

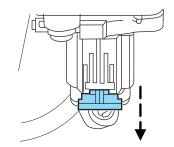


- 3. Clean the area around the air tube to air cover connection to prevent debris from entering the system and then loosen the bolt on the air tube clamp so the clamp is no longer snug to the air tube. It is not necessary to completely remove the clamp.
- 4. Pull the air tube off from the air cleaner housing.

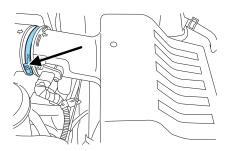


5. Release the three clamps that secure the cover to the air filter housing. Push the air filter cover toward the center of the vehicle and up slightly to release it.

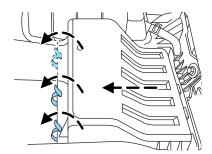


- 6. Remove the air filter element from the air filter housing.
- 7. Install a new air filter element.

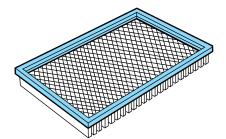

- 8. Replace the air filter housing cover and secure the clamps. Be careful not to crimp the filter element edges between the air filter housing and cover and ensure that the tabs on the edge are properly aligned into the slots.
- 9. Slip the air tube onto the air filter housing and tighten the air-tube clamp bolt snugly, but do not overtighten it.

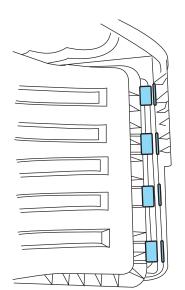

10. Reconnect the mass air flow sensor electrical connector to the outlet tube. Make sure the locking tab on the connector is in the "locked" position (connector shown from below for clarity).

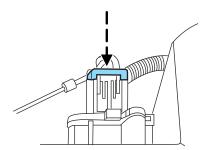

Note: Failure to use the correct air filter element may result in severe engine damage. The customer warranty may be void for any damage to the engine if the correct air filter element is not used.

MOTORCRAFT PART NUMBERS

Component	5.4L 3V V8 engine
Air filter element	FA-1883
Battery	BXT-65-650 or BXT-65-750 (if equipped)
Oil filter	FL-820-S
Spark plugs	1

¹For spark plug replacement, see your authorized dealer. Refer to scheduled maintenance information for the appropriate intervals for changing the spark plugs.

Replace the spark plugs with ones that meet Ford material and design specifications for your vehicle, such as Motorcraft or equivalent replacement parts. The customer warranty may be void for any damage to the engine if such spark plugs are not used.

Ford part number Ford specification WSS-M6C62-A or WSS-M97B51-A1 WSS-M6C65-A1 XG-4 or XL-5 / ESB-M1C93-B PM-1-C/ VC-7-B / XL-1/ None Motorcraft Penetrating Multi-Purpose Grease Gold Engine Coolant Performance DOT 3 Motor Vehicle Brake Motorcraft Premium and Lock Lubricant MAINTENANCE PRODUCT SPECIFICATIONS AND CAPACITIES Ford part name (yellow-colored)¹ Motorcraft High Fluid Between MIN and MAX on reservoir 16.4 quarts 16.9 quarts 19.0 quarts 19.5 quarts Capacity (16.0L)(18.0L)(18.5L)(15.5L)duty trailer tow radiator duty trailer tow radiator Engine coolant (Heavy Hinges, latches, striker Engine coolant (Heavy plates and rotors, seat tracks, fuel filler door without aux rear heat) Engine coolant (Base radiator with aux rear Engine coolant (Base radiator without aux with aux rear heat) hinge and spring Lock cylinders Brake fluid rear heat) heat)

Item	Capacity	Ford part name	Ford part number / Ford specification
Cooling system stop leak pellets		Motorcraft Cooling System Stop Leak Pellets	VC-6 / WSS-M99B37-B6
Engine oil	7.0 quarts (6.6L)	• Motorcraft SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil • Motorcraft SAE 5W20 Full Synthetic Motor Oil (US) • Motorcraft SAE 5W-20 Super Premium Motor Oil • Motorcraft SAE 5W-20 Super Premium Motor Coil • Motorcraft SAE 5W-20 Synthetic Motor Oil (Canada)	*XO-5W20-QSP (US) *XO-5W20-QFS (US) *CXO-5W20-LSP12 (Canada) *CXO-5W20-LFS12 (Canada) / WSS-M2C930-A and API Certification Mark
Automatic transmission fluid (6R80)	13.1 quarts (12.4L) ³	Motorcraft MERCON® LV ATF ⁴	XT-10-QLV / MERCON® LV
Power steering fluid	Fill between MIN and MAX lines on reservoir	Motorcraft MERCON® V ATF	XT-5-QM / MERCON® V
Front axle fluid (4X4)	3.5 pints (1.7L)	Motorcraft SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lube	XY-80W90-QL / WSP-M2C197-A

Item	Capacity	Ford part name	Ford part number / Ford specification
Rear axle fluid–Conventional differential (9.75 inch axle)	4.5 pints (2.1L)	Motorcraft SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lube ⁵	XY-75W140-QL / WSL-M2C192-A
Transfer case fluid (4X4)	1.6-1.8 quarts (1.5-1.7L)	Motorcraft Transfer Case Fluid	XL-12 / —
Windshield washer fluid 4.5 quarts (4.1L)	4.5 quarts (4.1L)	Motorcraft Premium Windshield Washer Concentrate	ZC-32-A / WSB-M8B16-A2
Fuel tank (Standard)	28.0 gallons (106.0L)		
Fuel tank (Navigator L)	33.5 gallons	-	1

Add the coolant type originally equipped in your vehicle.

²Use of synthetic or synthetic blend motor oil is not mandatory. Engine oil need only meet the requirements of Ford specification WSS-M2C930-A and the API Certification mark.

³Indicates only approximate dry-fill capacity. Some applications may vary based on cooler size and if equipped with an in-tank cooler.


⁴Automatic transmissions that require MERCON® LV should only use MERCON® LV fluid. Refer to scheduled maintenance information to determine the correct service interval. Use of any fluid other than the recommended fluid may cause transmission damage.

required or the axle has been submerged in water. The axle lubricant should be changed any time ⁵Your vehicle's rear axle is filled with a synthetic rear axle lubricant and is considered lubricated for life. These lubricants are not to be checked or changed unless a leak is suspected, service is the axle has been submerged in water.

ENGINE DATA

Engine	5.4L V8 engine
Cubic inches	330
Fuel	87 octane or (E-85)
Firing order	1-3-7-2-6-5-4-8
Ignition system	Coil on plug
Spark plug gap	0.039-0.043 inch (1.05 +/-
	0.05mm)
Compression ratio	9.8:1


Engine drivebelt routing

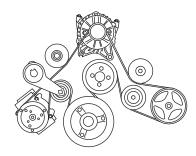

IDENTIFYING YOUR VEHICLE

Safety Compliance Certification Label


The National Highway Traffic Safety Administration Regulations require that a Safety Compliance Certification Label be affixed to a vehicle and prescribe where the Safety Compliance Certification Label may be located. The Safety Compliance Certification Label is located on the structure (B-Pillar) by the trailing edge of the driver's door or the edge of the driver's door.

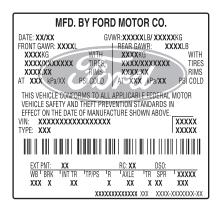

Vehicle identification number (VIN)


The vehicle identification number is located on the driver side instrument panel.

Please note that in the graphic, XXXX is representative of your vehicle identification number.

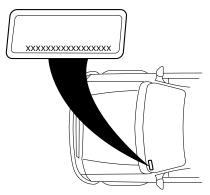


The Vehicle Identification Number (VIN) contains the following information:

- 1. World manufacturer identifier
- 2. Brake system / Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) / Restraint Devices and their location
- 3. Make, vehicle line, series, body type
- 4. Engine type
- 5. Check digit
- 6. Model year
- 7. Assembly plant
- 8. Production sequence number



TRANSMISSION CODE DESIGNATIONS

You can find a transmission code on the Safety Compliance Certification Label. The following table tells you which transmission each code represents.

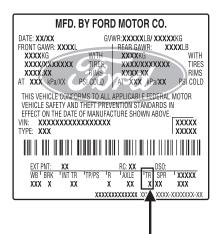

Description	Code
Six-speed automatic (6R80)	6

Accessories

GENUINE LINCOLN ACCESSORIES FOR YOUR VEHICLE

A wide selection of Genuine Lincoln Accessories are available for your vehicle through your local Lincoln or Ford of Canada dealer. These quality accessories have been specifically engineered to fulfill your automotive needs; they are custom designed to complement the style and aerodynamic appearance of your vehicle. In addition, each accessory is made from high quality materials and meets or exceeds Lincoln's rigorous engineering and safety specifications. Ford Motor Company will repair or replace any properly dealer-installed Genuine Lincoln Accessories found to be defective in factory-supplied materials or workmanship during the warranty period, as well as any component damaged by the defective accessories. The accessories will be warranted for whichever provides you the greatest benefit:

- 12 months or 12,000 miles (20,000 km) (whichever occurs first), or
- the remainder of your new vehicle limited warranty.

Contact your dealer for details and a copy of the warranty.

Following is a list of several Genuine Lincoln Accessories. Not all accessories are available for all models. To find out what accessories are available for your vehicle, please contact your dealer or visit our online store at: www.lincolnaccessories.com.

Exterior style

Bug shields Chrome hood accent Deflectors

Interior style

Ambient lighting Backlit door sill plates Floor mats

Lifestyle

Ash cup / smoker's package Cargo organization and management Trailer towing accessories

Peace of mind

Remote start

Vehicle security systems

Accessories

Locking gas plug for capless fuel system

Wheel locks

For maximum vehicle performance, keep the following information in mind when adding accessories or equipment to your vehicle:

- When adding accessories, equipment, passengers and luggage to your vehicle, do not exceed the total weight capacity of the vehicle or of the front or rear axle (GVWR or GAWR as indicated on the Safety Compliance Certification label). Consult your authorized dealer for specific weight information.
- The Federal Communications Commission (FCC) and Canadian Radio Telecommunications Commission (CRTC) regulate the use of mobile communications systems — such as two-way radios, telephones and theft alarms - that are equipped with radio transmitters. Any such equipment installed in your vehicle should comply with FCC or CRTC regulations and should be installed only by a qualified service technician.
- Mobile communications systems may harm the operation of your vehicle, particularly if they are not properly designed for automotive use
- To avoid interference with other vehicle functions, such as anti-lock braking systems, amateur radio users who install radios and antennas onto their vehicle should not locate the Amateur Radio Antennas in the area of the driver's side hood.
- Electrical or electronic accessories or components that are added to the vehicle by the authorized dealer or the owner may adversely affect battery performance and durability.

Ford Extended Service Plan

FORD ESP EXTENDED SERVICE PLANS

More than 30 million Ford, Lincoln, and Mercury owners have discovered the powerful protection of Ford ESP. It is the only extended service plan backed by Ford Motor Company, and provides "peace of mind" protection beyond the New Vehicle Limited Warranty coverage.

Up to 500+ Covered Vehicle Components

There are four, new-vehicle Extended Service Plans with different levels of coverage. Ask you dealer for details.

PremiumCare – Our most comprehensive coverage. With over 500 covered components, this plan is so complete that we generally only discuss what's not covered!

 ${\bf ExtraCare}$ – Covers 113 components, and includes many high-tech items.

BaseCare – Covers 84 components.

PowertrainCare – Covers 29 critical components.

Ford ESP is honored by all Ford, Lincoln and Mercury Dealers in the U.S. and Canada It's the only extended service plan authorized and backed by Ford Motor Company. That means you get:

- Reliable, quality service anywhere you go.
- Factory-trained technicians.
- Genuine Ford and Motorcraft® Parts.

Rental car reimbursement

If your vehicle is kept overnight for covered repairs, you are eligible for rental car coverage, including Bumper-to-Bumper warranty repairs, or manufacturer's recalls.

Transferable coverage

If you sell your vehicle before your Ford ESP coverage expires, you can transfer any remaining coverage to the new owner. Whenever you're ready to sell your car, prospective buyers may feel better about taking a risk on your used vehicle. Ford ESP may add resale value!

Plus, exclusive 24/7 roadside assistance, including:

- Towing, flat-tire change and battery jump starts.
- Out-of-fuel and lock-out assistance.
- Travel expense reimbursement for lodging, meals and rental car.
- Destination assistance for taxi, shuttle, rental car coverage and emergency transportation.

Ford Extended Service Plan

Ford ESP Can Quickly Pay for Itself

One service bill – the cost of parts and labor – can easily exceed the price of your Ford ESP Service Contract. With Ford ESP, you minimize your risk for unexpected repair bills and rising repair costs.

Avoid the rising cost of properly maintaining your vehicle!

Ford ESP also offers a Premium Maintenance Plan that covers items that **routinely wear out,** like brakes and shocks.

The coverage is prepaid, so you never have to worry about affording your vehicle maintenance. It covers regular checkups, routine inspections, preventive care and replacement of items that require periodic attention for **normal "wear"**:

• Wiper blades

• Spark plugs (except California)

• Clutch disc

• Brake pads and linings

• Shock absorbers

• Belts and hoses

Contact your selling Ford, Lincoln, or Mercury dealership today so they can customize a Ford Extended Service Plan that fits your driving lifestyle and budget.

Ford Extended Service Plan

Get Genuine Peace of Mind with Ford ESP!

To learn more, complete the information below and mail this to:

Ford ESP P.O. Box 8072 Royal Oak, MI 48068-9933

NAME (PLEASE PRINT)		
ADDRESS	APT.NO.	
CITY	STATE	ZIP

A	refill capacities368
ABS (see Brakes)	Battery
Audio system (see Radio)30 Automatic transmission driving an automatic overdrive	Capacities for refilling fluids368 Car2U garage door opener119 Cargo cover129 Cargo management system129 Cell phone use

Child safety seats - booster seats	Daytime running lamps (see Lamps)87 Dipstick automatic transmission fluid364 engine oil340 Driving under special conditions275, 285, 288
waxing 329 wheels 329 wiper blades 331 Clock 103	sand 286 snow and ice 289 through water 287, 291 DVD system 47
Compass, electronic set zone adjustment	Electronic message center19 Emergencies, roadside jump-starting
Program325	specifications368 381

Event data recording7 Exhaust fumes258	Fuel - flex fuel vehicle (FFV)351, 354–355 Fuses295–296
F	G
Fail safe cooling	Garage door opener
indicator light	autolamp system 86 bulb specifications 92 daytime running lights 87 flash to pass 87 high beam 87 turning on and off 86 Homelink wireless control system 115 Hood 336
detergent in fuel	I Ignition

J	Lubricant specifications368
Jack 303 positioning 303 storage 303	Lug nuts
Jump-starting your vehicle313	M
Keyless entry system autolock 133 keypad 143 locking and unlocking doors 144 programming entry code 143 Keys 132, 146 positions of the ignition 254	Message center
L	Moon roof113
Lamps autolamp system	Motorcraft parts334, 367 MyKey148 N Navigation system78 O Octane rating355
LATCH anchors204	Oil (see Engine oil)340
Liftgate	Parental MyKey programming148 Parking brake
	383

Power deployable running	Roadside assistance292
boards109	Roll stability control263
Power distribution box (see Fuses)296, 299	S
Power door locks133	
Power liftgate125	Safety Belt Maintenance214
Power mirrors107	Safety belts (see Safety
Power point103	restraints)173, 175, 177–180
Power steering268–269	Safety Canopy190, 192
fluid, checking and adding363	Safety defects, reporting327
fluid, refill capacity368 fluid, specifications368	Safety
Power Windows104	restraints173, 175, 177–180 Belt-Minder®182
Preparing to drive your	extension assembly181 for adults177–179
vehicle270	for children
R	safety belt maintenance214 warning light and chime182
Radio30	Safety restraints - LATCH
Rear heated seats169	anchors204
Rear seat entertainment	Safety seats for children200
system47	Safety Compliance
Rear-view camera system279	Certification Label372
Recommendations for	Satellite Radio Information44
attaching safety restraints for children198	Seats
Relays	child safety seats200 climate control161
·	heated169
Remote entry system137–138 illuminated entry142	memory seat140, 159
locking/unlocking	SecuriCode keyless entry
doors	system142
opening the trunk139 panic alarm140	SecuriLock passive anti-theft
replacement/additional	system
transmitters141	Servicing your vehicle335
replacing the batteries141	Snowplowing
Reverse sensing system276	SOS Post Crash Alert195
384	

Spark plugs, specifications367, 371–372	treadwear
Special notice utility-type vehicles6	recreational towing
Specification chart, lubricants368	Transmission
Speed control110	fluid, checking and adding
Stability system263 Starting a flex fuel vehicle257	(automatic)
Starting your vehicle254–257 jump starting313	Turn signal90
Steering wheel	U
controls 112 tilting 99 SYNC® 78	Universal garage door opener114 USB port38
Т	V
Third-row power fold seat172 Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Driving	Vehicle Identification Number (VIN)
Tires 217–219, 303 alignment 226 care 222 changing 303, 307 checking the pressure 222 inflating 220 label 231 replacing 223 rotating 226 safety practices 225 sidewall information 227 snow tires and chains 237 spare tire 303 terminology 219 tire grades 218	Warning lights (see Lights)12 Washer fluid